

HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4

747 21 Kravaře

CZECH REPUBLIC

info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH


Janahof 53

93413 Cham

Deutschland

hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ

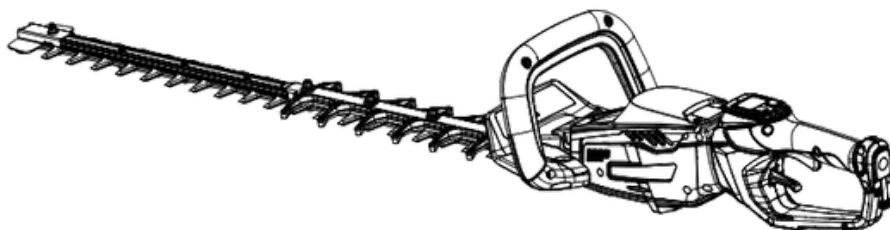

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

NUMER MODELU:

☐ **CEDHT640-P**

NUMER SERYJNY:

Modelové číslo a sériové číslo najdetenatypovémštítku.

Zapište si je a uložte na bezpečném místě.



OBSAH

Úvod	3
Bezpečnostní symboly	4
Bezpečnostní pravidla	6
Technické údaje	11
Popis zařízení	12
Rozpakowanie	14
Obsluha	14
Používání	17
Údržba a skladování	19
Řešení problémů	21

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho zařízení! Tento návod k obsluze obsahuje nejdůležitější

informace o zařízení, jeho konstrukci,

funkcích a použití. Před zahájením práce si pečlivě přečtete návod k obsluze. Bezpečným a správným používáním dosáhnete nejlepších výsledků. Veškeré informace obsažené v tomto návodu jsou založeny na nejnovějších údajích o produktu k datu vydání tohoto dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování zařízení a zavádění změn se může návod k obsluze lišit od skutečného stavu zařízení. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny týkající se produktu. Parametry produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Kopírování a rozmnožování návodu k obsluze a jeho částí bez souhlasu výrobce je zakázáno. Tento návod k obsluze je třeba považovat za nedílnou součást zařízení a v případě předání zařízení třetím osobám nebo jeho prodeje je třeba jej předat spolu se zařízením. Provoz zařízení v souladu s návodem k obsluze a pokyny v něm obsaženými je zásadní pro zachování dlouhodobé a bezpečné funkce zařízení a pro splnění očekávání uživatelů. Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení návodu k obsluze může vést k vážným zraněním a poškození zařízení.

Společnost CEDRUS nenese odpovědnost za případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na způsob používání zařízení a týkají se pouze podrobných technických nebo popisných údajů. Zařízení jsou v průběhu výroby modernizována, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na způsob používání zařízení. Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu k použití jsou pouze ilustrativní a fyzický stav zařízení se může lišit od skutečnosti.

É SYMBOLY BEZPEČNOSTI

Účelem bezpečnostních symbolů je upozornit na potenciální nebezpečí. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní symboly a související vysvětlení. Vystražné symboly samy o sobě neodstraňují žádné nebezpečí. Návod a výstrahy nenahrazují příslušná opatření k prevenci úrazů.

Před použitím elektrického nářadí si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, včetně všech varovných hlášení a symbolů. Nedodržení následujících informací může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

⚠ VAROVÁNÍ: Během práce může elektrické nářadí vymrštít předměty směrem k očím, což může vést k jejich vážnému poranění. Před zahájením práce vždy nasadit ochranné brýle nebo celoobličejový štít, v závislosti na prováděné práci.

⚠ VAROVÁNÍ: Nenabíjejte, nerozebírejte, neupravujte a nevystavujte vysokým teplotám. Až do použití uchovávejte akumulátor mimo dosah dětí a v originálním obalu. Použité akumulátory okamžitě zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad a recyklaci.

Níže jsou uvedeny a popsány bezpečnostní symboly, které se mohou objevit na zařízení nebo v návodu. Před montáží a obsluhou nástroje si pečlivě přečtěte všechny informace.

	Prohlášení o shodě CE	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a požadavky.
	Bezpečnostní upozornění	Upozorňuje na možné riziko poranění.
	Nalezy uvažnie zapoznač s návodom k obsluze	Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel před použitím nástroje pečlivě přečíst návod k použití.
	Používejte ochranu očí	Při obsluze zařízení musíte vždy nosit ochranné brýle nebo celoobličejový štít
	Nesmíte se přibližovat rukama k řezné liště.	Kontakt s řezací lištou vede k vážnému zranění.

	Symbole pro recyklaci	Veškeré poškozené nebo vyřazené elektrické nebo elektronické zařízení musí být odevzdáno do příslušného sběrného místa. Elektrické nářadí, baterie ani akumulátory nesmí být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Elektrické nářadí a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, musí být shromážděny odděleně a předány do recyklačního zařízení v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Informace o recyklaci a sběrných míst získáte u místního prodejce nebo místních úřadů.
	Chraňte před deštěm a vlhkostí	Nenechávejte nářadí vystavené dešti. Nepoužívejte nářadí ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
	Osobní ochranné prostředky	Používejte ochranné brýle, protiprachovou masku, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilbu nebo ochranné sluchové pomůcky, které jsou vhodné pro dané pracovní podmínky.

É BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Obecná bezpečnostní upozornění pro bezpečné používání akumulátorového elektrického nářadí

⚠ VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny bezpečnostní varování, informace, ilustrace a technické údaje uvedené v tomto návodu k obsluze. Nedodržení následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

Návod si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost na pracovišti

- **Pracoviště musí být uklizené a dobře osvětlené.** Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
- **Elektrické nářadí nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Při práci s elektrickým nářadím vznikají jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.
- **Děti a osoby, které nejsou zapojeny do práce, se nesmí přibližovat k pracujícím elektrickému nářadí.** Rozptýlení pozornosti může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Osobní bezpečnost

- **Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pečlivě sledujte výsledky práce a rozhodujte se podle zdravého úsudku. Elektrické nářadí nesmí používat osoby unavené nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo omamných látek.** Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění.
- **Používejte osobní ochranné prostředky.** Osobní ochranné prostředky, jako jsou ochrana očí, protiprachová maska, obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma a/nebo ochrana sluchu, zvolené podle pracovních podmínek, snižují riziko zranění.
- **Je třeba zabránit náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před vložením akumulátoru, zvednutím nebo přemístěním elektrického nářadí se ujistěte, že je vypnuté.** Zvedání elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo připojení zapnutého nářadí k napájení zvyšuje riziko úrazu.
- **Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče a nastavovací klíny.** Ponechání klíče nebo klínu v rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- **Při používání elektrického nářadí se nepřeklánějte.**

Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj. Tím zajistíte lepší kontrolu nad nástrojem v neočekávaných situacích. **Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky.**

- **Chraňte vlasy a oděvy před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi elektrického nářadí.
- **U elektrického nářadí, ke kterému lze připojit příslušenství pro odvod a sběr prachu, se ujistěte, že je toto příslušenství správně připojeno a používáno.** Použití odlučovače prachu může snížit riziko nebezpečných situací souvisejících s prachem.
- **Nenechte se rutinou vyplývající z častého používání nástrojů svést k podezřívání nebezpečí a ignorování bezpečnostních pravidel.** Nedodržení náležité opatrnosti může v zlomku vteřiny vést k vážnému zranění.
- **Obsluha a údržba elektrického nářadí**
- **Elektrické nářadí nepřetěžujte.** Používejte elektrické nářadí vhodné pro danou práci. Správné elektrické nářadí zajišťuje vyšší výkon a bezpečnost, když pracuje při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- **Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud vypínač nefunguje správně.** Každé elektrické nářadí s poškozeným vypínačem představuje nebezpečí a musí být opraveno.
- **Před odstraněním zaseknutého materiálu, seřízením, výměnou příslušenství, čištěním nebo skladováním elektrického nářadí vyjměte akumulátor, pokud je odnímatelný, a/nebo aktivujte zařízení pro odpojení akumulátoru.** Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- **Nepoužívané elektrické nářadí by mělo být uloženo mimo dosah dětí.** Elektrické nářadí nesmí používat osoby, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou a tímto návodem. V rukou nezkušeného uživatele může elektrické nářadí představovat nebezpečí.
- **Elektronářadí je třeba udržovat v dobrém stavu a kontrolovat, zda jsou pohyblivé části elektronářadí správně vyrovnané vůči sobě a nejsou zaseknuté, žádná z částí není poškozená a elektronářadí funguje správně.** V případě zjištění poškození je třeba elektronářadí před dalším použitím opravit. Nesprávná údržba nástrojů je příčinou mnoha nehod.
- **Rezné nástroje musí být vždy čisté a správně naostřené.** Správná údržba chrání břity před deformací, což usnadňuje ovládání nástroje.
- **Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s tímto návodem, s ohledem na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které mají být provedeny.** Použití elektrického nářadí k účelům, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- **Rukojeti a úchopové plochy musí být vždy suché, čisté a bez**

maziva a oleje. Kluzké rukojeti a úchopové plochy mohou vést k nebezpečné obsluze a/nebo ztrátě kontroly nad nástrojem.

- **Kabely držte mimo pracovní prostor nástroje.** Během práce mohou být kabely neviditelné a mohou být náhodně poškozeny nástrojem.

Obsluha a údržba akumulátorového nářadí

- **Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem.** Nabíječka určená pro jeden typ akumulátorů může při nabíjení jiného typu akumulátorů způsobit požár.
- **Používejte pouze akumulátory určené pro konkrétní model elektrického nářadí.** Použití jakékoli jiné akumulátorové baterie může způsobit požár.
- **Pokud baterie nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosahu předmětů, jako jsou sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly způsobit spojení mezi kontakty.** Zkrat kontaktů baterie může způsobit popálení nebo požár.
- **Zabraňte kontaktu s kapalinou, která může vytéct z baterie používané v nevhodných podmínkách. V případě kontaktu s pokožkou omyjte postižené místo vodou. V případě kontaktu s očima vyhledejte lékařskou pomoc.** Kapalina z baterie může způsobit podráždění a popálení pokožky.
- **Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory.** Poškozené nebo upravené akumulátory mohou fungovat nepředvídatelným způsobem a představovat riziko požáru, výbuchu nebo zranění.
- **Baterii a nářadí chraňte před ohněm a vysokými teplotami.** Kontakt s ohněm nebo vystavení teplotám přesahujícím 100 °C může způsobit výbuch.
- **Dodržujte všechny informace týkající se nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvýšit riziko požáru.

Servis

- **Opravy svěřte autorizovanému servisu. Všechny náhradní díly musí být identické s originálními.** Tím zajistíte další bezpečné používání elektrického nářadí. Poškozený akumulátor vyměňte za
- **Poškozené akumulátory neopravujte sami.**
novýnebofunkční.

Bezpečnostní pokyny pro nůžky na živý plot

⚠ VAROVÁNÍ! Nepřibližujte ruce ke reznímu nástroji. Kontakty řezacího listu mohou způsobit vážné zranění.

- **Nepřibližujte se k řezné liště. Neodstraňujte odřezaný materiál ani nedržte řezaný materiál, když se řezací lišta pohybuje. Před odstraněním nahromaděného materiálu se ujistěte, že je stroj vypnutý. Řezací lišta se po vypnutí stroje ještě chvíli pohybuje.** Chvilková nepozornost při používání nůžek na živý plot může vést k vážnému zranění.
- **Nůžky na živý plot přenášejte za rukojeť, když se řezací lišta nepohybuje. Při přepravě nebo skladování nůžek na živý plot vždy nasadte kryt řezací lišty.** Správné používání nůžek na živý plot snižuje riziko zranění způsobeného kontaktem s řezací lištou.
- **Elektrické nářadí uchopujte pouze za izolované části, protože řezací zařízení může narazit na skryté vodiče.** V případě kontaktu řezací lišty s vodičem pod napětím mohou být také odkryté kovové části elektrického nářadí pod napětím a obsluha může být zasažena elektrickým proudem.
- **Držte kabel mimo oblast řezání.** Při práci v živém plotu se mohou nacházet skryté kabely, které mohou být náhodně poškozeny řezací lištou.
- **Během práce vždy držte nůžky na živý plot oběma rukama.** Držení nástroje jednou rukou může vést ke ztrátě kontroly a vážnému zranění.

Důležité bezpečnostní informace

- **Pokud se elektrické nářadí začne neobvykle vibrovat nebo vydávat hluk, okamžitě zastavte motor a zkontrolujte příčinu.** Neobvyklé zvuky obvykle signalizují poruchu.
- **Řezací lištu vyměňte, než dojde k jejímu úplnému opotřebení.** Nevyvážená řezací lišta způsobuje vibrace, které mohou poškodit pohon motoru nebo způsobit zranění.
- **Aby bylo zajištěno, že nůžky na živý plot jsou v dobrém stavu, dbejte na správné utažení všech upevňovacích prvků.**
- **Před použitím nářadí se ujistěte, že jsou všechny příslušné kryty a další bezpečnostní prvky správně a pevně upevněny.**
- **Nenabíjejte akumulátor v dešti ani ve vlhkém prostředí.**
- **Používejte pouze baterie a nabíječky uvedené níže.**

Akumulátor	Nabíječka
CEDP15	CEDCHP4-8
CEDP25	CEDCHB5.5 (používejte s adaptérem CEDADB)
CEDB4	CEDCHB5.5, CEDCHB2.5
CEDB8	CEDCHP4-8 (používat s jedním kabelovým svazkem CEDADP)

- **Stroj nečistěte hadicí ani vysokotlakým čističem; chraňte motor a elektrické spoje před kontaktem s vodou.**
 - **V případě situací, které nejsou popsány v tomto návodu, postupujte opatrně a podle zdravého úsudku.**
 - **Baterie nevyhazujte do ohně.**
 - **Nerozebírejte ani nepoškozujte akumulátor.** Elektrolyt způsobuje korozi a může poškodit oči nebo kůži. Nesmí se polykat, protože je toxický.
- Akumulátorové nářadí není připojeno k elektrické síti, proto je vždy připraveno k práci.** Mějte na paměti možná nebezpečí, i když nářadí nepracuje. Při údržbě a servisu buďte opatrní.


Tento návod si uschovejte. Často se k němu vracujte a používejte jej při školení nových uživatelů stroje. Pokud nástroj půjčíte nebo prodáte, předávejte spolu s ním také tento návod k obsluze, aby se zabránilo nesprávnému použití nástroje a případnému zranění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	60 V
Výkon	1200 W
Typ motoru	Bezkartáčový
Rychlost bez zatížení	3 úrovně, 3200/3600/4000 ot./min
Délka řezací lišty	640 mm
Řezací výkon	30 mm/1,18"
Pracovní teplota	-20 °~ +50 °C.
Hmotnost bez baterií	4,2 kg

POPIS ZAŘÍZENÍ

Bezpečné používání zařízení vyžaduje porozumění informacím o zařízení a tomuto návodu k obsluze, jakož i znalost prováděné úlohy. Před použitím zařízení se seznámte se všemi funkcemi, zásadami obsluhy a bezpečnosti.

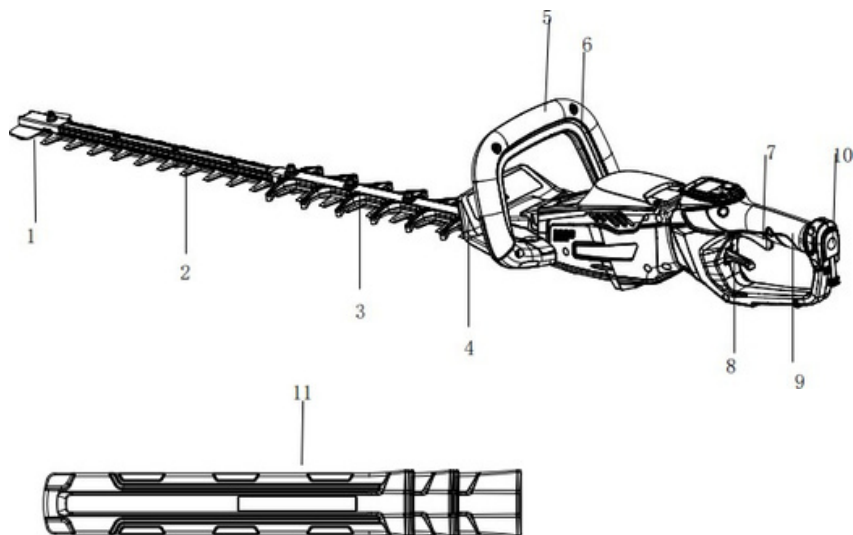

1. Kryt konce lišty	7. Páka zadního spínače
2. Řezací lišta	8. Otočný knoflík zadní rukojeti
3. Kryt lišty	9. Zadní rukojeť
4. Ochrana ruky	10. Elektrická zásuvka
5. Přední rukojeť	11. Kryt řezné lišty
6. Páka předního spínače	

Kryt ruky – pomáhá chránit ruce obsluhy; chrání obsluhu před třískami nebo jinými nečistotami.

Přední rukojeť – slouží k snadnému ovládní nástroje.

Zadní rukojeť – ergonomická rukojeť s přívarkem zvyšuje pohodlí a lepší uchopení.

Páka přepínače přední/zadní – nůžky na živý plot lze okamžitě zapnout současným stisknutím páky přepínače přední a zadní.

Řezací lišta – jedná se o standardní lištu pro stříhání živých plotů a keřů.

Kryt žací lišty – zabraňuje poškození lišty při přepravě a chrání před poraněním, když se nářadí nepoužívá.

Kryt konce lišty – pomáhá chránit stěny a ploty u živých plotů před poškrábáním při řezání.

Elektrická zásuvka – slouží k přímému připojení akumulátoru.

ROZPAKOWYWANIE

⚠ UPOZORNĚNÍ: V případě poškození nebo chybějících dílů nástroj nepoužívejte, dokud nebudou vyměněny. Práce s poškozeným zařízením může vést k vážným zraněním.

⚠ VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se zařízení upravovat ani nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno pro použití s tímto zařízením. Jakákoli taková změna nebo úprava může vést k nebezpečné situaci a v důsledku toho k vážnému zranění.

⚠ VAROVÁNÍ: Při provádění jakýchkoli údržbových prací souvisejících s řezací lištou vždy noste pracovní rukavice. Dávejte pozor na řezací lištu a chraňte ruce před poraněním.

⚠ VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo náhodnému spuštění, které by mohlo způsobit vážné zranění, vždy odpojte napájecí kabel od zařízení při montáži dílů, při seřizování, čištění nebo když je stroj nepoužívá.

- Zařízení je dodáváno kompletně smontované.
- Nástroj pečlivě zkontrolujte, abyste se ujistili, že během přepravy nedošlo k jeho poškození.
- Neodhazujte obal, dokud není nástroj důkladně zkontrolován a použit.
V případě poškození nebo chybějící části se obraťte na prodejce.

OBSLUHA

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nenechte se znalostí zařízení svést k neopatrnému zacházení se strojem. Pamatujte, že stačí vteřina nepozornosti a může dojít k vážnému zranění.

⚠ VAROVÁNÍ: Vždy noste ochranné brýle splňující evropskou normu EN 166. V opačném případě může dojít k vymrštění předmětů do očí a k dalším vážným zraněním.

⚠ VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádné nástavce ani příslušenství, které nejsou doporučeny výrobcem. Použití nedoporučených nástavců nebo příslušenství může způsobit vážná zranění.

⚠ VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo náhodnému spuštění, které by mohlo způsobit vážné zranění, vždy odpojte napájecí kabel od zařízení před údržbou, čištěním, výměnou nástavců nebo odstraňováním nahromaděného materiálu.

Před každým použitím zkontrolujte celé zařízení, zda neobsahuje poškozené, chybějící nebo uvolněné části, jako jsou šrouby, matice atd. Všechny upevňovací prvky pevně utáhněte a zařízení nespouštějte, dokud nejsou vyměněny všechny chybějící nebo poškozené části.

Použití

Toto elektrické nářadí lze používat k stříhání živých plotů, keřů a křovin s průměrem větví menším než 30 mm.


Připojení/odpojení akumulátoru

UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím akumulátor zcela nabijte.

Nůžky na živý plot jsou vybaveny speciálním konektorem. Používejte je s akumulátorem v batohu nebo s přenosnými akumulátory pomocí spojovacího kabelu.

Připojení akumulátoru

Zastupte baterie do elektrické zásuvky zařízení a poté ji připojte.

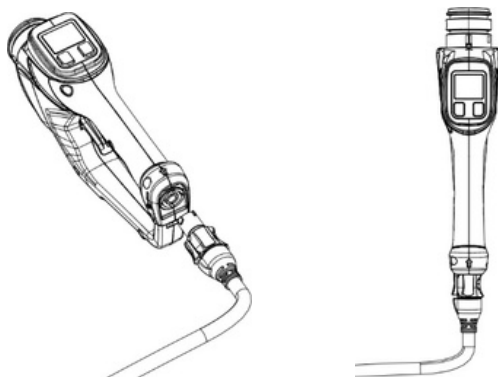

Odpojení od akumulátoru

Stiskněte pojistku nazástrčce a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Držení nůžek na živý plot

Páskopínačev přednírukojeti může být aktivována ze všech tří stran, což nabízí mnoho možností pohodlného uchopení při řezání.

⚠ VAROVÁNÍ: Nůžkyna živý plot vždy držte oběma rukama. Během práce nikdy nedržteživý plot jednou rukou a nůžky druhou. Nedodržení tohoto varování může véstkváznému zranění.

Spouštění/vypínání nůžek na živý plot

Před spuštěním nůžek na živý plot je nutné:

- zajistit stabilní podklad
- stát rovně a nůžky na živý plot držet volně.
- sundat kryt žací lišty.
- ujistěte se, že žací lišta se nedotýká země ani žádného předmětu.
- uchopte zařízení oběma rukama: jednou rukou zadní rukojeť a druhou rukou přední rukojeť.

Spuštění

1. Stiskněte tlačítko napájení,  "apockejte, až se na displeji objeví indikátor.
2. Jednou rukou stiskněte a podržte páčku spínače na předním držadle a druhou rukou stiskněte páčku zadního spínače, aby se spustily nůžky na živý plot. Nepřetržitý provoz je zajištěn současným stisknutím obou páček spínačů.
3. Stiskněte tlačítko, , abyste změnili rychlost sekání plotových nůžek: 1P je nejnižší rychlost a 3P je nejvyšší rychlost.

Multifunkční displej



Zastavení

1. Chcete-li nůžky na živý plot vypnout, odsuňte je od místa řezání a uvolněte páku zadního spínače nebo páku předního spínače.
2. Stiskněte tlačítko napájení, abyste zabránili náhodnému spuštění.

⚠ VAROVÁNÍ: Během přestávek v práci a po jejím skončení vždy odpojte nůžky na živýplot odnapájení.

⚠ VAROVÁNÍ: Před pokusem o opětovné spuštění zařízení se ujistěte, že je skutečně vypnuté a displej je zhasnutý. V opačném případě může náhodné spuštění způsobit vážné zranění.

POUŽÍVÁNÍ

⚠ VAROVÁNÍ: Pokud se řezací lišta zamotá do elektrického kabelu, nedotýkejte se lišty. Může být pod napětím, což představuje vážné nebezpečí. Nůžky držte za izolovanou zadní rukojeť nebo je odložte na bezpečné místo. Před pokusem o uvolnění řezací lišty odpojte napájení poškozeného kabelu. Nedodržení tohoto varování může vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti.

⚠ VAROVÁNÍ: V případě poškození nebo chybějících dílů nůžky nepoužívejte, dokud nebudou vyměněny. V opačném případě může dojít k vážnému zranění.

⚠ VAROVÁNÍ: Abyste předešli vážnému zranění, držte ruce v bezpečné vzdálenosti od řezací lišty. Neodstraňujte odřezaný materiál ani nedržte řezaný materiál, když se řezací lišta pohybuje. Před odstraněním nahromaděného materiálu z řezací lišty se ujistěte, že se lišta zastavila a že je odpojen napájecí kabel. Při zvedání a držení stroje se nedotýkejte odkryté řezací lišty ani řezacích hran.

⚠ VAROVÁNÍ: Před každým použitím očistěte místo řezání a odstraňte předměty, jako jsou kabely, žárovky, dráty nebo provázky, které by se mohly zachytit v řezací liště a způsobit vážné zranění.


Pokyny pro řezání

- Před spuštěním nůžek na živý plot zaujmout správnou a stabilní polohu. Vyvarujte se nadměrnému naklánění. Používejte ochranné brýle, protiskluzovou obuv a gumové rukavice. Držte stroj oběma rukama, s řezací lištou směřující od sebe. Nůžky na živý plot vždy používejte správným způsobem.
- Nestříhejte příliš mnoho najednou. Mohlo by dojít k zaseknutí a zpomalení řezací lišty, což sníží účinnost řezání.
- Nepracujte nůžkami v hustém porostu. Může dojít k zaseknutí

- a zpomalení řezací lišty. Pokud se řezací lišta zpomalí, snižte pracovní rychlost. Při stříhání čerstvých větví provádějte široké, rozmáchlé pohyby, aby se větve dostaly přímo do řezací lišty. Starší větve jsou silnější a nejlépe se stříhají pohybem připomínajícím pilování. Vždy řezte stonky nebo větve, které mají tloušťku menší než 33 mm. K řezání větví s větším průměrem použijte ruční pilu nebo prořezávací pilu.


Řezání vrcholu živého plotu

Používejte široké, rozmáchlé pohyby. Lehké naklonění lišty řezací směrem dolů ve směru pohybu zajistí nejlepší výsledky řezání. V případě potřeby můžete použít strunu, která vám pomůže udržet rovnou úroveň při stříhání živého plotu. Určete, jak vysoký má být živý plot. Poté natáhněte kousek struny podél živého plotu v této výšce a stříhejte živý plot těsně nad danou vodicí linií.

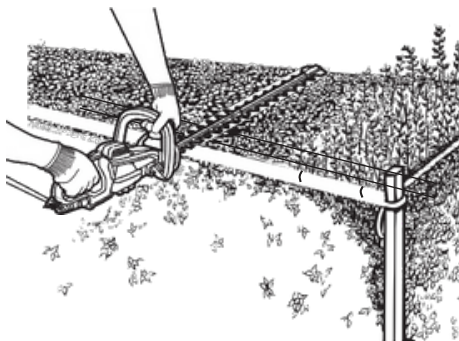

Řezání boků živého plotu

Při stříhání boků živého plotu začněte odspodu a stříhejte směrem nahoru. Boky živého plotu stříhejte tak, aby byly nahoře o něco užší. Tento tvar zajistí větší části živého plotu přístup slunečních paprsků, což se projeví rovnoměrnějším růstem.

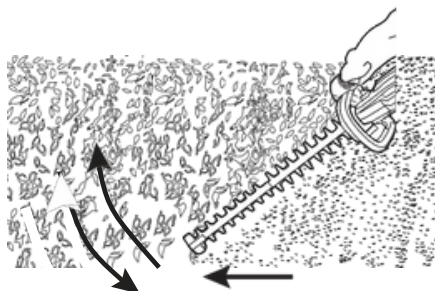

ÚDRŽBA A SKLAD

⚠ UPOZORNĚNÍ: Opravy provádějte pouze s použitím originálních náhradních dílů. Použití jiných dílů může ohrozit bezpečnost nebo poškodit zařízení. Aby zajistila bezpečnost a spolehlivost, všechny opravy by měly být prováděny autorizovaným servisem.

⚠ VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo náhodnému spuštění, které by mohlo způsobit vážné zranění, vždy odpojte napájecí kabel od zařízení před čištěním nebo prováděním jakýchkoli údržbových prací.

Veškeré servisní práce na plotostříhu, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, by měly být prováděny autorizovaným servisem.

Čištění

- Pomocí měkkého kartáče odstraňte nečistoty ze všech přívodních otvorů a řezné lišty.
- K odstranění dehtu a jiných lepkavých zbytků nastříkejte lištu rozpouštědlem na pryskyřice. Na chvíli spusťte motor, aby se rozpouštědlo rovnoměrně rozptýlilo. Povrch otřete suchým hadříkem.

⚠ VAROVÁNÍ: Nůžky nikdy nečistěte vodou. K čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná k poškození při kontaktu s běžně dostupnými rozpouštědly. K odstranění nečistot, prachu, oleje, maziva atd. použijte čistý hadřík.

Pravidelné ostření řezné lišty


1. Vytáhněte napájecí zástrčku ze zahradních nůžek.
2. Sejměte kryt lišty.
3. V případě standardní ocelové lišty naostřete lištu standardním pilníkem na kov.

POZOR: Nůžky na živý plot nepoužívejte s tupou nebo poškozenou řezací lištou. Mohlo by dojít k přetížení a neuspokojivým výsledkům řezání.

Mazání řezací lišty

Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků řezání a prodloužena životnost řezací lišty, je třeba ji po každém použití namazat antikorozním olejem.

1. Vytáhněte zástrčku napájení z nůžek na živý plot.
2. Položte nůžky na rovnou plochu. Nastříkejte na hrany lišty antikorozi olejem. Na chvíli spusťte nůžky, aby se olej rovnoměrně rozprostřel po povrchu lišty.

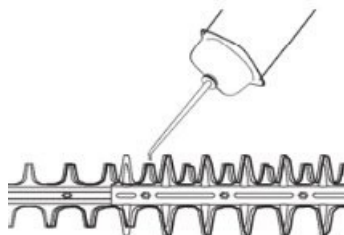


Mazání hnacího kolečka

Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků řezání a delší životnosti, mazte hnací kolečko nůžek na živý plot speciálním mazivem po každých 50 hodinách provozu. Do olejového otvoru č. 1 vždy naneste maximálně 5 g maziva.

UPOZORNĚNÍ: nikdy naplňujte plně skříň převodovky mazivem.

Mazivo musí splňovat následující požadavky:

- penetrační třída NLGI: NLGI-2;
- rozsah provozních teplot: - 40 °C - 180 °C;
- kromě výše uvedeného by mazivo mělo být také odolné proti stříhu a vyznačovat se výjimečnými tlakovými vlastnostmi, vynikajícími vlastnostmi proti opotřebení a vynikající oxidační stabilitou.

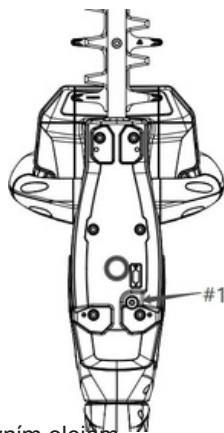

Skladování

- Před skladováním nůžky důkladně očistěte
 - na živý plot a rovnoměrně nastříkejte řezací lištu antikorozi olejem.
 - Na dobu skladování nebo přepravy vždy nasadte kryt řezací lišty. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s ostrými zuby lišty.
- Nářadí skladujte v suchém, dobře větraném místě mimo dosah dětí.
Stroj skladujte mimo dosahu korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie nebo posypová sůl.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Řezací lišta je ostrá. Při práci s řezací lištou používejte protiskluzové, odolné ochranné rukavice. Nevkládejte ruce ani prsty do řezací lišty ani do žádného místa, kde by mohly být sevřeny nebo proříznuty. Nikdy se nedotýkejte řezací lišty ani neprovádějte údržbu zařízení s nainstalovanou baterií.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S

PŘÍČINA

PROBLÉM		ŘEŠENÍ
Nožnice na živý plot nefungují.	■ Napájecí kabel akumulátoru není správně připojen k nůžkám na živý plot.	■ Znovu zapojte zástrčku napájecího kabelu tak, aby západka na zástrčce „zacvakla“.
	■ Chybí elektrický kontakt mezi nůžkami na živý plot a napájecím kabelem.	■ Zkontrolujte všechny kontakty a znovu připojte napájecí kabel ke škaru.
	■ Dvě páčky spínače na předním a zadním držadle nejsou stlačeny současně.	■ Stiskněte současně páčku předního spínače a páčku zadního spínače.
	■ Akumulátor nebo nůžky na živý plot jsou příliš horké.	■ Odpojte akumulátor od nůžek na živý plot a počkejte, až teplota akumulátoru nebo nůžek na živý plot klesne pod 50 °C.
	■ Zaseknutá řezná lišta.	■ Odpojte napájecí kabel od nůžek na živý plot. Nasadte rukavice a opatrně odstraňte překážku a zkontrolujte lištu. Pokud není poškozená ani ohnutá, připojte znovu napájecí kabel a spusťte nůžky na živý plot.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nadměrné vibrace nebo hluk.	■ Suchá nebo zkorodovaná lišta. ■ Ohnutá lišta nebo držák lišty. ■ Ohnuté nebo poškozené zuby lišty. ■ Nedostatečné mazání hnacího kolečka.	■ Promažte lištu podle pokynů v kapitole „mazání řezací lišty“ ■ Namontujte novou lištu nebo držák lišty. Obratťe se na autorizovaný servis za účelem výměny. ■ Namontujte novou řeznou lištu. Kontaktujte autorizovaný servis pro výměnu. ■ Promažte hnací kolečko podle pokynů v kapitole „Mazání řezací lišty“ v tomto návodu k obsluze. “ v tomto návodu k obsluze.

Chybový kód	Příčina	Řešení
E01	• Nesprávné napětí ovladače • Nesprávný start	• Kontaktujte autorizovaný servisní servis pro pomoc • Uvolněte vypínač a spusťte stroj správným způsobem
E0	• Přetížení	Uvolněte vypínač
2 E0 3	• Ochrana proti nízké rychlosti, zablokovaná lišta	Uvolněte vypínač

E04	•Tepelná ochrana řídící jednotky	•Uvolněte vypínač a počkejte, až teplota stroje klesne na normální úroveň.
E05	•Ochrana proti přehřátí akumulátoru	•Uvolněte vypínač a počkejte, až teplota stroje klesne na normální úroveň.
E06	•Problém s napětím	•Zastavte stroj, znovu jej spusťte •Nabijte akumulátor pomocí určené nabíječky •Zkontrolujte, zda je použit akumulátor s odpovídajícím napětím
E07	•Zkrat v motoru	•Kontaktujte autorizovaný servisní servis pro o pomoc
E08	•Ztráta fáze	•Kontaktujte autorizovaný servisní servis pro pomoc
E09	•Jiná porucha	•Zastavte stroj, restartujte stroj. Pokud stále nefunguje, kontaktujte autorizovaným servisem
E10	•Porucha akumulátoru	•Použijte vhodnou baterii kompatibilní se zařízením
E11	•Porucha MOS	•Kontaktujte autorizovaný servisní servis pro o pomoc
E20	•Porucha uživatelského rozhraní uživatele	•Kontaktujte autorizovaný servisní servis pro pomoc.