

HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4

747 21 Kravaře

CZECH REPUBLIC

info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH

Janahof 53

93413 Cham

Deutschland

hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K OBSLUZE



Akumulátorová vytlačovací pistole na silikon

NUMER MODELU:



CEDSG45Li

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, včetně akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátor a nabíječka jsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Držák bitů ½" čtvercový
	CEDIW400Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200LI, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDIDB200Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-900 ot.
	CEDRH1.1Li	

Obrázek	Objednáací číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton
	CEDIWB250Li	Běhklepový klíč Cedrus IWB250Li, akumulátoru a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtyřhranné sklíčidlo
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. 20V. Li-Ion, bez zatížení 10 000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, včetně akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor je součástí dodávky, max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8500 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro montáž příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2700 ot.
	CEDRSLi	Cedrus RSLi šavlová pila, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 3000 ot.

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, rozměr kotouče 165x20x1,6mm,24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 165x20x1,6mm,24T, hloubka řezu 51mm při 90°,37mm při 45°
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, průměr trysky 3mm, průměr kartuše 10-12mm, doba zahřívání 3min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Pistole na silikon Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 úrovní, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, LED žárovka 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů.
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED svítilna, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion , výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel svícení 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční stroj Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídatné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžinač Cedrus BP30Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. průměr řezu 30mm, rychlost řezu 1,4s, celková délka 300mm
	CEDGS100Li	Cedrus GS100Li akumulátorové nůžky na trávu, akumulátor max. 20V Li-Ion, šířka stříhu nůžek na trávu 100mm, délka stříhací lišty 200mm, max. průměr stříhu 8mm, šířka drápů šířka drápů 75 mm
	CEDHT510Li	Cedrus HT510Li nůžky na živý plot, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky 1300 ot/min bez zatížení, délka nože 510 mm
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. baterie 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití náradí, automatické olejové čerpadlo
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty 35 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Nástavec Cedrus CPS20 pro tyčovou pilu PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCHS100P	Teleskopický nástavec na řetězovou pilu Cedrus CHS100Li, kompatibilní s CHS100Li MINI, min. délka 1,95 m, max. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač 2 v 1 Cedrus BV200LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m ³ /h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m ³ /h, sáček je součástí dodávky


Obrázek	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez akumulátoru a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorový vyžínač trávy Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 9000 ot/min, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot/min, šířka řezu 280 mm, průměr vlasce 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, 2 x 20V Li-Ion akumulátor, 7000 ot/min bez zatížení, šířka sečení 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvourohý rukojeť
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení zahrnují sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0$ Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa.
	CEDWF300Li	Cedrus WF300Li akumulátor max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně rychlosti.
	CEDLi-Ion 2Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 4Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 6Ah	Cedrus Li-Ion n 6Ah baterie, napětí max. 20V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4A
	CEDFCH3.5	Cedrus FCH3.5 rychlonabíječka, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Obrázek	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	USB nabíječka telefonů Cedrus CHPLi, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. KRÁTKÁ RUKOJEŤ
2. ZPĚT A
3. KONEKTOR RUKOJETI
4. KRÁTKÁ RUKOJEŤ
5. TYČOVÁ RUKOJEŤ
6. PŘEPÍNAČ
7. TLAČÍTKO ODBLOKOVÁNÍ TYČE
8. TLAČÍTKO PRO ODBLOKOVÁNÍ BATERIE
9. MĚKKÝ ÚCHYT
10. BALENÍ BATERIÍ
11. KNOFLÍK PRO REGULACI RYCHLOSTI
12. DLOUHÁ RUKOJEŤ
13. KAPSLE
14. ZÁSUVKA NA VZDUCH
15. DLOUHÝ PAPERSEK
16. PÍST B

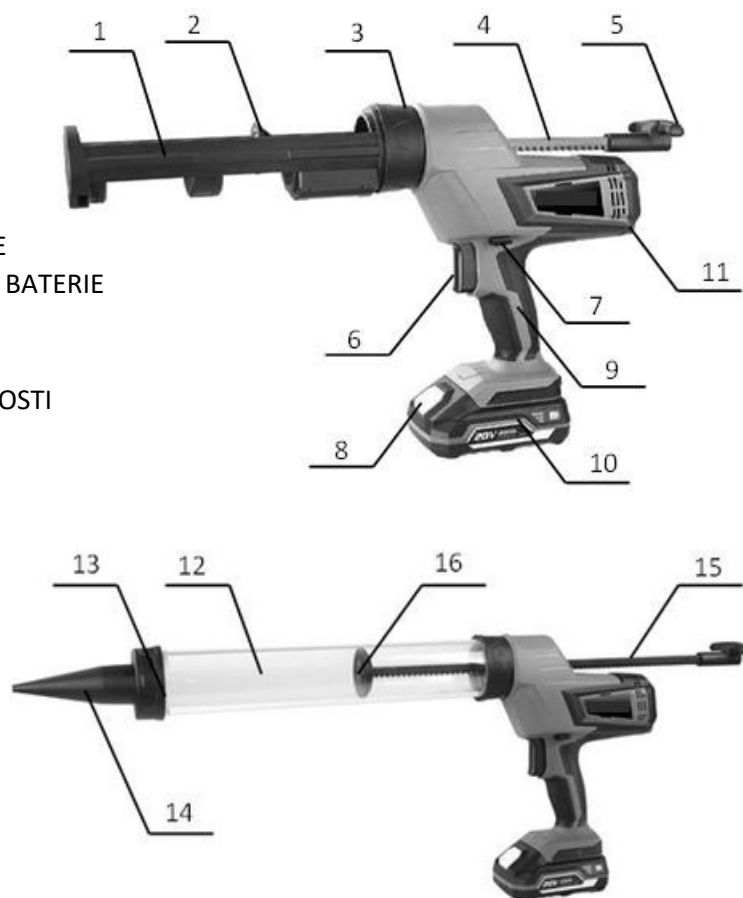

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	CEDSG45LI	
Maximální dávkovací síla	4500N	
Rychlost posuvu	0,7-11 m/s	
Regulace rychlosti	6 úrovní	
Kapacita trubky	600 ml	
Kapacita kazety	310 ml	
Jmenovité napětí	STEJNOSMĚRNÝ PROUD 20 V	
Celková délka (nástroj bez baterie)	457 mm	720 mm
Čistá hmotnost (nářadí bez akumulátoru)	2,06 kg	2,2 kg

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.
- Hmotnost náradí se může lišit v závislosti na použitém příslušenství a baterii.

Akumulátor a nabíječka

Akumulátor	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5

Některé z výše uvedených baterií a nabíječek nemusí být ve vaší zemi dostupné.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze výše uvedené baterie a nabíječky. Používejte stránky jiné baterie a nabíječky může dojít k úrazu a/nebo požáru.

Symbols

Symbols na zařízení jsou uvedeny níže. Před použitím zařízení si přečtěte jejich význam.

	Přečtěte si prosím návod k použití. Platí pouze v členských státech EU. Nevyhazujte
	elektrický přístroj ani baterii do domovního odpadu! V souladu s evropskými směnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a národními prováděcími předpisy se elektrozařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, třídí a likvidují v recyklačním zařízení, které splňuje příslušné ekologické normy.

Účel

Nástroj je určen k aplikaci těsnicího materiálu.

Hluk

Typická hladina hluku korigovaná korekční křivkou A, stanovená podle normy EN62841-1:

Hladina akustického tlaku (LpA): 70 dB(A) nebo méně

Hladina hluku za provozních podmínek může překročit (LwA): 80 dB(A).

Nejistota měření (K): 3 dB(A)

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota hladiny hluku byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: : Uvedenou hodnotu hluku lze rovněž použít pro předběžné posouzení expozice.

VAROVÁNÍ: Je nutné používat ochranu sluchu.

VAROVÁNÍ Skutečná hladina hluku při práci s elektrickým nářadím se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání náradí.

Vibrace

Celková hladina vibrací (součet tříosého vektoru) stanovená podle normy EN62841-1:

Provozní režim: s prázdnou nádobou

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s² nebo méně

Nejistota měření (K): 1,5 m/s²

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota emise vibrací byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: : Uvedenou hodnotu emise vibrací lze rovněž použít pro předběžné posouzení expozice.

VAROVÁNÍ Skutečná emise vibrací při provozu elektrického nářadí se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná opatření pro obsluhu by měla být zvolena podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Obecné podmínky pro bezpečné používání elektrického nářadí

POZNÁMKA: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, obrázky a technické údaje v tomto návodu k obsluze elektrického nářadí. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

Výraz "elektrické nářadí" ve znění varování se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě. síťové (kabelové) nebo akumulátorové (akumulátorové) elektrické nářadí.

Bezpečnost na pracovišti

1. Pracovní prostor by měl být uklizený a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
3. Děti a okolostojící osoby se nesmí přibližovat k pracujícímu elektrickému nářadí. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

1. Zástrčka napájecího kabelu musí zapadnout do zásuvky. Zástrčku nijak neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí nepoužívejte napájecí adaptéry. Používáním neupravených zástrček a odpovídajících zásuvek se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je tělo obsluhy uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k jiným účelům, než pro které je určen. Nikdy nezvedejte, netahejte ani neodpojujte přívod proudu k elektrickému nářadí tahem za kabel.

Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozená nebo zauzlovaná šňůra zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

5. Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud se nelze vyhnout používání elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte zdroj
6. napájení chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Elektrické nářadí může vytvářet elektromagnetická pole (EMP), která nejsou pro uživatele škodlivá. Uživatelé s kardiostimulátory a podobnými zdravotnickými přístroji by však měli před použitím tohoto elektrického nářadí kontaktovat výrobce a/nebo vyhledat lékařskou pomoc.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte výsledky své práce a rozhodujte se s použitím zdravého rozumu. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků či drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění. Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy
2. používejte ochranné brýle. Ochranné pomůcky, jako je maska proti prachu, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilba nebo ochrana sluchu, zvolené podle pracovních podmínek, snižují riziko zranění.
3. Je třeba zabránit náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před zvedáním, přemísťováním elektrického nářadí nebo jeho připojením ke zdroji napájení a/nebo montáží akumulátoru se ujistěte, že je vypínač v poloze Vypnuto. Zvedání elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování nářadí ke zdroji napájení s vypínačem v poloze Zapnuto zvyšuje riziko úrazu. Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče a nastavovací klíny. Ponechání klíče nebo nastavovacího klínu v rotující části elektrického nářadí může vést ke zranění.
4. Při používání elektrického nářadí se nadměrně nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to umožňuje lepší ovládání nářadí v neočekávaných situacích.
5. Používejte vhodný oděv. Nenoste volné oblečení ani šperky. Chraňte vlasy a oděv před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí elektrického nářadí.
6. U elektrického nářadí, které umožňuje připojení příslušenství pro odsávání a sběr prachu, dbejte na správné připojení a používání tohoto příslušenství. Použití sběrače prachu může snížit riziko vzniku nebezpečných situací spojených s prachem.
7. Rutina vyplývající z častého používání nářadí nesmí vést k přehlížení rizik a ignorování bezpečnostních pravidel. Nedodržení náležité opatrnosti může ve zlomku sekundy vést k vážnému zranění.
8. Při používání elektrického nářadí je vždy nutné nosit ochranné brýle, které chrání oči před poškozením. Ochranné brýle musí odpovídat normě ANSI Z87.1 platné v USA, normě EN 166 platné v Evropě nebo normě AS.NSZ 1336 platné v Austrálii/Novém Zélandu. V Austrálii/Novém Zélandu zákon rovněž vyžaduje nošení kšiltu na ochranu obličeje.
- 9.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby obsluha nářadí a další osoby v bezprostřední blízkosti pracoviště používaly vhodné osobní ochranné prostředky.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

1. Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správné elektrické nářadí pro danou práci. Správné elektrické nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost, pokud pracuje rychlostí, pro kterou bylo navrženo. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nefunguje správně. Každé
2. elektrické nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno k opravě.
3. Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, je-li odpojen. Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
4. Pokud se elektrické nářadí nepoužívá, mělo by být uloženo mimo dosah dětí. Kromě toho nesmí elektrické nářadí používat nikdo, kdo není seznámen s jeho obsluhou a s tímto návodem. V ruce nezkušeného uživatele může být elektrické nářadí nebezpečné.
5. Pravidelně provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství a kontrolujte, zda jsou pohyblivé části nářadí správně seřizeny a nejsou zaseknuté, zda nejsou poškozené žádné díly a zda nářadí správně funguje. Pokud zjistíte poškození, je třeba elektrické nářadí před dalším použitím opravit. K mnoha nehodám dochází v důsledku nesprávné údržby nářadí.
6. Řezné zařízení by mělo být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací, což usnadňuje ovládání nářadí.
7. Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které je třeba provést. Používání elektrického nářadí k činnostem, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím.
8. Rukojeti a povrchy rukojetí musí být vždy suché, čisté a zbavené mastnoty a oleje. Kluzké rukojeti a úchopové plochy brání bezpečné práci a ovládání nářadí v nepředvídaných situacích. Při práci nenoste pracovní rukavice z materiálu, který by se mohl zachytit o pohyblivé části nářadí. Materiál zachycený na pohyblivých částech nářadí může způsobit zranění.

Manipulace s akumulátorovým nářadím a jeho údržba

1. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátoru může při použití k nabíjení jiného typu akumulátoru způsobit nebezpečí požáru.
2. Používejte pouze akumulátory speciálně určené pro konkrétní model elektrického nářadí. Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může způsobit riziko požáru.
3. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi svorkami. Zkratování svorek akumulátoru by mohlo vést k popálení nebo požáru.
4. Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytékat z akumulátoru používaného za nevhodných podmínek. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Při zasažení očí kapalinou vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie.
5. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně, což představuje riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob.

6. Chraňte akumulátor a nářadí před ohněm a vysokými teplotami. Kontakt s ohněm nebo vystavení teplotám vyšším než 130 °C může mít za následek výbuch.
7. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvyšuje riziko požáru.

Servisní oprava

1. Servisní opravy musí provádět autorizované servisní středisko Cedrus a všechny náhradní díly musí být shodné s originálními. Tím bude zajištěno další bezpečné používání elektrického nářadí.
2. Poškozené akumulátory byste neměli opravovat svépomocí. Akumulátor smí opravovat pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.
3. Příslušenství by mělo být vyměňováno a mazáno v souladu s návodem k použití.

Bezpečnostní upozornění pro silikonovou pistoli

1. Udržujte ruce a oděv mimo dosah tyče a pístu. V opačném případě může dojít k přiskřípnutí rukou nebo oděvu.
2. Nástroj držte pevně.
3. Pracujte v dobře větraném prostoru a používejte vhodnou ochranu podle prováděné práce.
4. Před použitím si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce těsnicí hmoty nebo lepidla.

UCHOVÁVEJTE POKYNY

VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby rutina (vyplývající z častého používání elektrického nářadí) vedla k zanedbávání bezpečnostních pravidel. **NEPŘÍMÉ POUŽITÍ** nářadí nebo nedodržení bezpečnostních opatření uvedených v tomto návodu může mít za následek vážné zranění.

Důležité bezpečnostní pokyny při používání akumulátoru

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a přečtěte si výstražné značky na (1) nabíječce, (2) akumulátoru a (3) výrobku napájeném z akumulátoru. Bateriový blok
2. nerozebírejte. Pokud se provozní doba akumulátoru výrazně zkrátí, okamžitě přestaňte akumulátor dále používat. V opačném případě může dojít k jeho přehřátí, což může mít za následek popáleniny nebo dokonce výbuch. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace by mohla
4. vést ke ztrátě zraku. Akumulátor nezkratujte:
5.
 - a. Do kontaktu se svorkami nesmí přijít žádný vodivý materiál.
 - b. Akumulátor neskladujte s jinými kovovými předměty, jako např. hřebíky, mince apod.
 - c. Chraňte baterii před deštěm a kontaktem s vodou.

Zkrat v akumulátoru může způsobit proudový náraz, přehřátí, popáleniny a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.

6. Neskladujte nářadí ani akumulátor na místech, kde by teplota mohla dosáhnout nebo překročit 50 °C.
7. Nespalujte akumulátor, i když je silně poškozený nebo zcela opotřebovaný. Akumulátorový blok může při požáru explodovat.
8. Dbejte na to, abyste baterii neupustili nebo o ni nenarazili žádným předmětem.
9. Nepoužívejte poškozený akumulátor.
10. Zapouzdřené lithium-iontové baterie musí splňovat předpisy pro nebezpečné zboží. Pokud je elektrické nářadí přepravováno pro komerční účely, např. třetími stranami nebo přepravci, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Přípravu předmětu k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat také národní předpisy, které mohou být specifitější. Otevřené kontakty by měly být přelepeny páskou nebo jinak zajištěny a baterie by měly být zabaleny tak, aby se uvnitř obalu nepohybovaly.
11. Je třeba dodržovat místní předpisy pro likvidaci baterií.
12. Akumulátory používejte pouze s výrobky určenými společností Cedrus. Instalace akumulátoru do jiných výrobků může způsobit požár, nadměrnou tvorbu tepla, výbuch nebo únik elektrolytu.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze originální baterie Cedrus Power+. Použití neoriginálních baterií nebo baterií, které byly upraveny, může způsobit vyhoření baterie a následný požár, zranění osob nebo poškození majetku. Rovněž dojde ke ztrátě záruky.

Tipy pro maximalizaci životnosti baterie

1. Akumulátor by měl být nabit dříve, než se zcela vybije. Pokud zaznamenáte pokles výkonu nářadí, přerušte práci a akumulátor dobijte.
2. Plně nabitý akumulátor by se nikdy neměl znovu nabíjet. Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
3. Akumulátor nabíjejte v místnosti s teplotou od 5 °C do 45 °C. Pokud je akumulátor horký, počkejte, dokud nevychladne, a teprve potom jej nabíjejte.
4. Pokud nebyla baterie delší dobu používána (déle než šest měsíců), je třeba ji nabít.


POPIS FUNKCÍ

VAROVÁNÍ: Před nastavováním nebo kontrolou funkcí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

Montáž/vyjmutí akumulátoru

POZNÁMKA: Před montáží nebo demontáží akumulátoru vždy nářadí vypněte.

POZNÁMKA: Při montáži nebo demontáži akumulátoru držte nářadí a akumulátor pevně. Jinak vám může nářadí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a způsobit poškození nebo zranění.

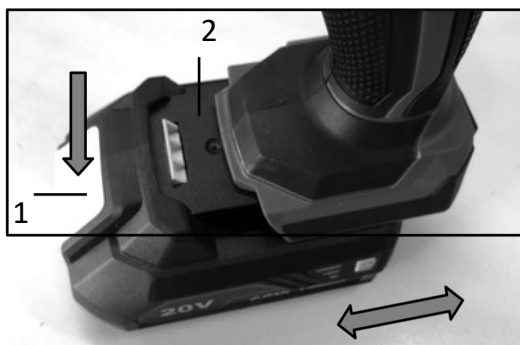

Tlačítko 2. Akumulátor

Chcete-li vyjmout akumulátor, vysuňte jej z nářadí stisknutím tlačítka na přední straně krytu akumulátoru. krytu.

Chcete-li akumulátor nasadit, vyrovnejte výstupek na krytu akumulátoru s drážkou v krytu nářadí a zasuněte akumulátor na místo. Zasuňte blok akumulátorů tak daleko, dokud nezacvakne zámek.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je akumulátor správně nasazen. V opačném případě může akumulátor vypadnout z nářadí a způsobit zranění obsluhy nebo osob v blízkosti.

UPOZORNĚNÍ: Akumulátor by neměl být nasazován násilím. Pokud se akumulátorový blok do držáku nářadí nevsunuje snadno, nebyl vložen správně.

Systém ochrany akumulátoru

Nářadí je vybaveno systémem ochrany akumulátoru. Tento systém automaticky odpojuje napájení motoru, aby se maximalizovala životnost akumulátoru. Nářadí se automaticky zastaví v následujících situacích:

Ochrana proti přetížení

Pokud používání nářadí/baterie způsobí nadměrný odběr proudu, nářadí se automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, vypněte nářadí a ukončete činnost, která způsobila přetížení nářadí. Poté nářadí znovu spustíte.


Ochrana proti přehřátí

Pokud se nářadí/baterie přehřeje, nářadí se automaticky zastaví. V takové situaci nářadí znovu nespouštějte, dokud se nářadí/baterie neochladí.

Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý, nářadí se automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, vyjměte akumulátor z nářadí a dobijte jej.

Ukazatel stavu nabití akumulátoru

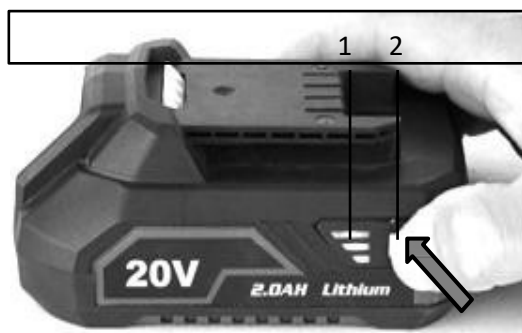

Kontrolky 2. testovací tlačítko


Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití akumulátoru, stiskněte testovací tlačítko na jeho straně krytu. Jakmile kontrolní tlačítko uvolníte, kontrolky zhasnou.

Kontrolky		Úroveň nabití Úroveň nabití
Zapnuto	Vypnuto	
		75 % až 100 %
		mezi 25 % a 50 %
		od 10 % do 25 %

POZNÁMKA: Indikovaná úroveň nabití baterie se může mírně lišit od skutečné úrovně v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.

Zapnutí přístroje

POZNÁMKA: Před nasazením akumulátoru pokaždé zkontrolujte, zda je vypínač nastaven do polohy OFF.

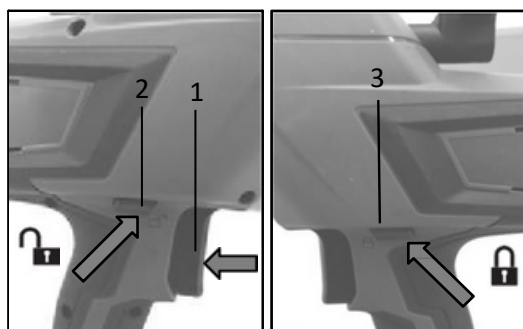


Spouštěč spínače 2 Tlačítko zámku 3 Tlačítko zámku

Nářadí je vybaveno blokovacím tlačítkem, které zabraňuje nekontrolovanému spuštění nářadí. Chcete-li nářadí spustit, stiskněte tlačítko zámku (2) a stiskněte spoušť spínače. Zvýšením tlaku na spínací spoušť se zvýší otáčky nářadí.

Po uvolnění spínače se nářadí zastaví.

Po dokončení stiskněte tlačítko zámku (3), jak je znázorněno na obrázku výše.

Nastavení rychlosti

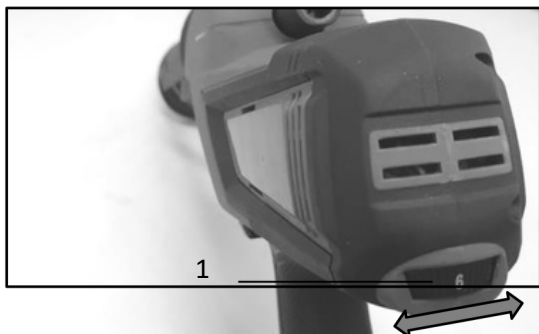

1 Knoflík regulace rychlosti

Otáčky nářadí lze nastavit otáčením knoflíku regulace otáček. Nejvyšších otáček dosahuje nářadí při nastavení knoflíku do polohy 6 a nejnižších otáček v poloze 1.

POZNÁMKA: Neotáčejte knoflíkem rychle, když je nářadí v chodu.

POZNÁMKA: V závislosti na typu těsnicího materiálu může dojít při práci s nízkými otáčkami k zablokování tyče. Pokud k tomu dojde, zvýšte otáčky a upravte je podle typu těsnicího materiálu.

Funkce proti odkapávání

Po uvolnění spouště spínače bude motor ještě několik sekund běžet. Funkce snižuje tlak vyvíjený na těsnicí materiál, čímž zabraňuje odkapávání.

MONTÁŽ


VAROVÁNÍ: Před prováděním jakýchkoli prací s nářadím se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý. Pokud nářadí nespustíte, může dojít k vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ: Při provádění prací vždy položte nářadí na zem nebo na pracovní stůl.

montáži.

Instalace/demontáž převlečné matice


Přípevněte O-kroužek, převlečnou matici a podložku k základně pomocí zajišťovacích šroubů. Chcete-li matici sejmout, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

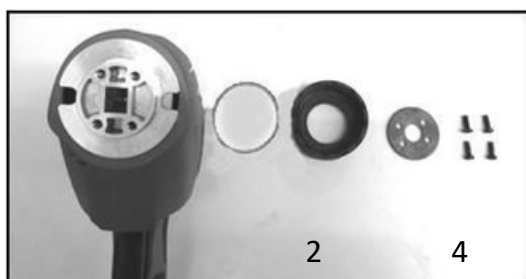

1. O-kroužek 2. Převlečná matice 3. Podložka 4. Šrouby 5. Základna


Montáž/demontáž tyče a pístu

1. Umístěte tyč do zadní části nástroje zuby směrem dolů.

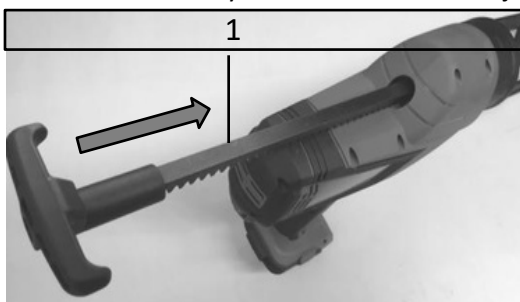

1 Tyč



2. Vložte a upevněte píst pomocí šroubu.

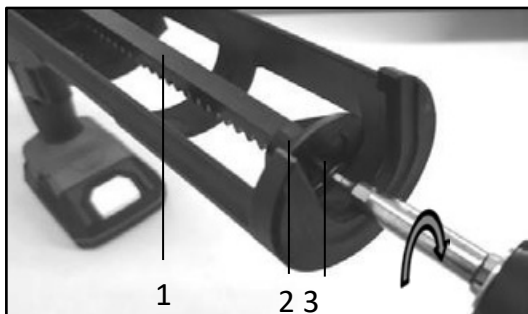

1. tyč 2. píst 3. šroub



3. Chcete-li tyč vyjmout, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí. POZNÁMKA:

- Zuby na tyči musí směřovat dolů.
- Existují dva typy táhla. Píst A pro kartuše a píst B pro balení typu sáček.
- Nasaďte píst do správného držáku pro těsnicí materiál. Nesprávný píst může způsobit netěsnost nebo zlomení nástroje.
- Existují dva typy táhla. Krátká tyčinka pro krátkou rukojeť (310 ml). Dlouhá tyč pro dlouhou rukojeť (600 ml). Přizpůsobte typ tyče rukojeti.
- Udržujte rukojeť a píst v čistotě. Materiál ulpívající na části nástroje tmel může poškodit nástroj.

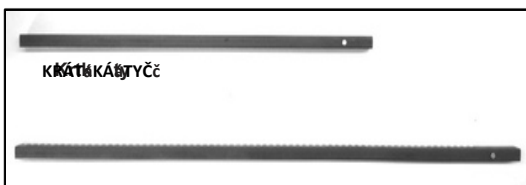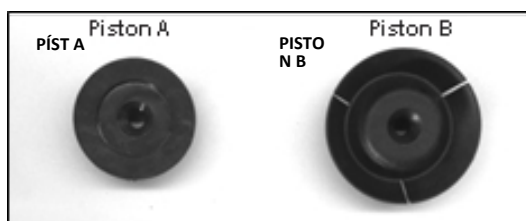

Instalace/odstranění rukojetí

Chcete-li nainstalovat rukojeť, přidržte spodní část rukojeti a konektor, poté rukojeť upevněte otáčením ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je rukojeť pevně utažena. Chcete-li rukojeť sejmout, otočte ji proti směru hodinových ručiček.

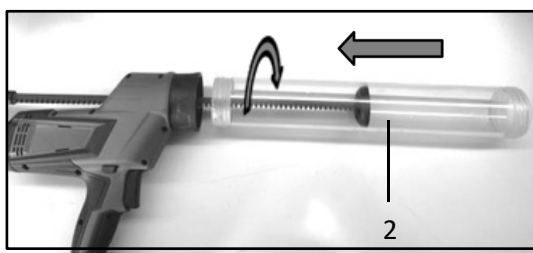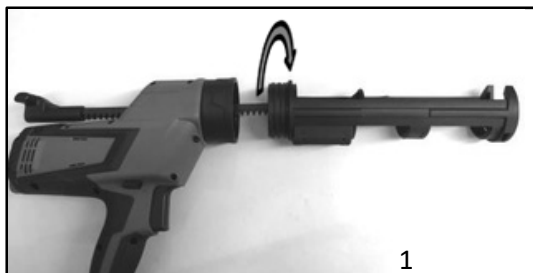

1. Krátká rukojeť 2. Dlouhá rukojeť


POZNÁMKA: Krátká rukojeť (310 ml) je určena pouze pro kartuše. Dlouhá rukojeť (600 ml) je určena pro sáčková balení. K držáku přiřadte příslušný typ pístu a tyčinky.

Nasazení kartuše


POZNÁMKA: Ujistěte se, že je píst A připevněn k tyči. Nepoužívejte jiné typy pístů pro kartuše.

Pro nasazení kartuše do držáku,:

1. Pomalu zatáhněte držák tyče směrem dozadu tak daleko, jak to půjde.

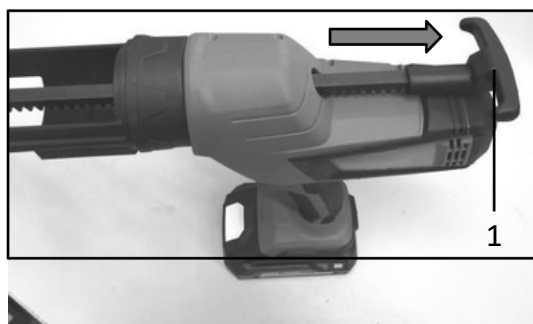

2. Vložte kartuši do držáku tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

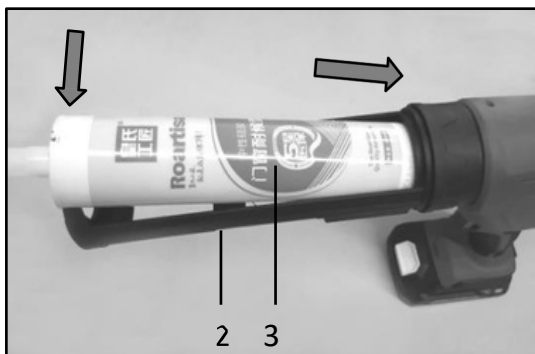

3. Táhlo mírně zatlačte, dokud se píst nedotkne dna kazety.
4. Chcete-li kazetu vyjmout, zatáhněte táhlo co nejvíce dozadu a poté kazetu vyjměte.


POZNÁMKA: Vždy zkontrolujte, zda není kazeta poškozená. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození nářadí.

POZNÁMKA: Pokud má být částečně použitá kazeta znovu použita, před instalací vyjměte táhlo. ztvrdlý těsnicí materiál.

Instalace sáčkového balení

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je píst B připevněn k tyči. Nepoužívejte jiný typ píst pro balení typu sáček.


1. Sejměte víčko a trysku otočením víčka proti směru hodinových ručiček. hodiny .

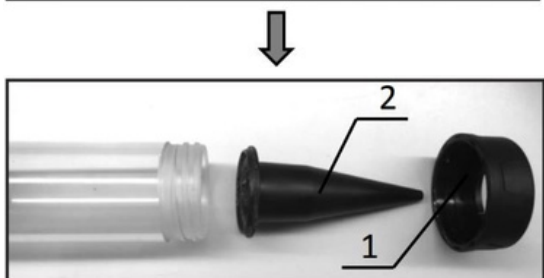

2. Pomalu táhněte držák prutu dozadu tak daleko, jak to jen jde.



3. Vložte sáček do držáku a odřízněte vnější konec sáčku.

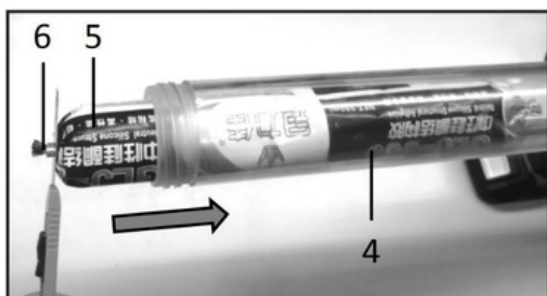

4. Nasadte zpět nástavec a uzávěr rukojeti. Ujistěte se, že je uzávěr rukojeti pevně utažen. dotažen. Jemně zatlačte na tyč, dokud se píst nedotkne balení.



1. Víčko držáku 2. Tryska 3. Držák tyčinky 4. Dlouhá rukojeť (600 ml) 5. Balení sáčků 6. Špička
Balení sáčku

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda není obal propíchnutý nebo poškozený. Nepoužívejte poškozený obal, jinak může dojít k selhání jednotky.


PROVOZ



UPOZORNĚNÍ: Během provozu se nedotýkejte tyče. V opačném případě může dojít ke skřípnutí rukou.

POZOR: Při práci vždy používejte ochranné brýle.

UPOZORNĚNÍ: Po ukončení práce vždy odstraňte z trysky zbytky těsnicí hmoty. Pokud tak neučiníte, může dojít k ucpání trysky.

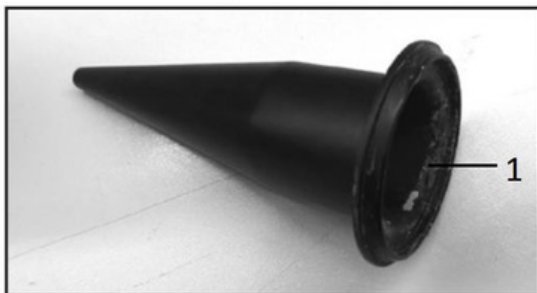


1. Tryska

Před zahájením práce odřízněte špičku trysky. Ujistěte se, že otvor v trysce není příliš velký, protože velikost otvoru ovlivňuje množství dávkovaného tmelu.

Množství dávkovaného tmelu se řídí spouští spínače, knoflíkem regulace otáček, průměrem otvoru trysky, typem tmelu a teplotou. Chcete-li zkontrolovat, jaké množství tmelu je dávkováno, nastavte knoflík ovládání rychlosti na "1" a poté pomalu stiskněte spoušť spínače.

Chcete-li začít dávkovat tmel, stiskněte spouštěcí spínač. POZOR: Nezakrývejte větrací otvory, protože by mohlo dojít k přehřátí a poškození nástroje.

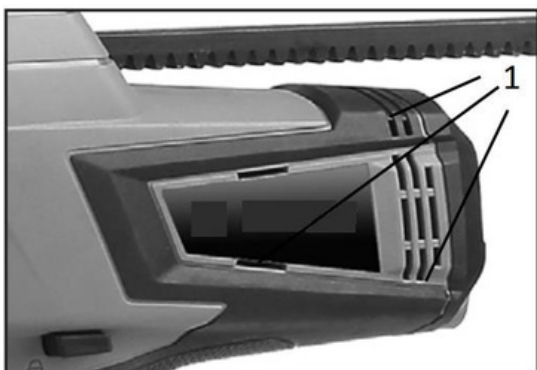

1. Větrací otvory

POZNÁMKA: Pokud je tyč zablokována, otočte knoflíkem regulace otáček do polohy "1" a podržte spouštěcí spínač po dobu několika sekund, poté tyč vytáhněte, když se motor zastaví. Pokud se tyč po prvním pokusu neuvolní, zopakujte výše uvedené kroky.

POZNÁMKA: Pokud se těsnicí materiál nevydává, zkontrolujte následující body:

- Špička trysky není správně seříznutá. Upravte velikost hrotu trysky podle typu těsnicího materiálu.
- Tryska byla zablokována ztuhlým těsnicím materiálem. Odstraňte ztuhlý materiál.
- Kazeta je poškozená. Vyměňte kazetu.
- Těsnicí materiál je příliš tvrdý. Zahřívejte materiál, dokud nezměkne.
- Nevhodný píst pro těsnicí materiál.

ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Před jakoukoli kontrolou nebo údržbou nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.

POZOR: K čištění nářadí nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo poškození.

V zájmu zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku je nutné provádět opravy, jakékoliv jiné úkony, které by mohly vést k jeho poškození.

údržbu nebo seřízení by mělo provádět autorizované servisní středisko společnosti Cedrus.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA: Níže uvedené příslušenství se doporučuje používat s nářadím Cedrus uvedeným v této příručce. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo nástavců může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo nástavce by měly být používány pouze k určenému účelu.

Další informace o uvedeném příslušenství získáte u místní pobočky společnosti Cedrus.

Pro více informací o uvedeném příslušenství se obraťte na místní servisní středisko Cedrus:

- Píst A, B
- Krátká rukojeť
- Dlouhá rukojeť
- Tryska
- Matice
- Krátká tyč
- Dlouhá tyč
- Originální baterie Cedrus a nabíječka.

POZNÁMKA: Některé z výše uvedených produktů mohou být součástí standardního příslušenství nářadí. Dodávané příslušenství se může v jednotlivých zemích lišit.

Společnost CEDRUS nenese odpovědnost za případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na používání nářadí, ale týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Spotřebiče jsou v průběhu výroby modernizovány, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na používání spotřebiče.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S NORMAMI EC

Níže podepsaný výrobce:

Ningbo Liangye Electric Appliances Co., Ltd.

Qian Hou Chen Village, Yunlong Town Yinzhou, 315137 Ningbo, Zhejiang, P.R.C..

Dovozce: Cedrus 90-06, Brzeziny, ul. Przemysłowa 1, Polsko.

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci v rámci Společenství:

Aleksandra Janowska 90-06, Brzeziny, ul. Przemysłowa 1, Polsko tímto prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek:

Akumulátorová silikonová pistole

Model: Křemíkový silikonový přípravek, který je určen k výrobě silikonového přípravku: LGGV77-1A-2000+LGGV77-1B-2000 / CEDSG ξ Li.

je v souladu s následujícími normami a normativními dokumenty:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

EN 62481-1:2010, EN ISO 12100:2010

EN 50143-1:2017/A11:2020, EN 50143-

2:2010 EN 62321

Model	LGGV77-1A-2000+LGGV77-1B-2000 / CEDSG ξ Li
Baterie	max. 2 V Li-Ion
Max. dávkovací síla	ξ 0.0 N
Třída ochrany	III

Název a číslo oznámeného subjektu
TÜV SÜD Product Service GmbH, NB 0123

宁波良业电器有限公司
NINGBO LIANGYE ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD

Značka chen
Certifikáční manažer

Ningbo

2022.6.30