

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



MINI OKRUŽNÍ PILA

NUMER MODELU:



CEDCSM140LI

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, včetně akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátor a nabíječka jsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Držák bitů ½" čtvercový
	CEDIW400Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200LI, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bpm, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDIDB200Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-900 ot.
	CEDRH1.1Li	

Obrázek	Objednáací číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton
	CEDIWB250Li	Běhklepový klíč Cedrus IWB250Li, akumulátoru a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtyřhranné sklíčidlo
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. 20V. Li-Ion, bez zatížení 10 000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, včetně akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor je součástí dodávky, max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 8500 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro montáž příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2700 ot.
	CEDRSLi	Cedrus RSLi šavlová pila, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 3000 ot.

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, rozměr kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, průměr trysky 3mm, průměr kartuše 10-12mm, doba zahřívání 3min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, LED žárovka 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů.
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED svítilna, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel svícení 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční stroj Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. průměr řezu 30mm, rychlost řezu 1,4s, celková délka 300mm
	CEDGS100Li	Cedrus GS100Li akumulátorové nůžky na trávu, akumulátor max. 20V Li-Ion, šířka stříhu nůžek na trávu 100mm, délka stříhací lišty 200mm, max. průměr stříhu 8mm, šířka drápů šířka drápů 75 mm
	CEDHT510Li	Cedrus HT510Li nůžky na živý plot, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky 1300 ot/min bez zatížení, délka nože 510mm
	CEDHT520LiX2	Cedrus HT520LiX2 nůžky na živý plot, bez baterie a nabíječky v balení, max. baterie 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2800 ot/min, délka nože 520 mm
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití náradí, automatické olejové čerpadlo
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty 35 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Nástavec Cedrus CPS20 pro tyčovou pilu PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCHS100P	Teleskopický nástavec na řetězovou pilu Cedrus CHS100Li, kompatibilní s CHS100Li MINI, min. délka 1,95 m, max. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač 2 v 1 Cedrus BV200LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m ³ /h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m ³ /h, sáček je součástí dodávky



Obrázek	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez akumulátoru a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorový vyžínač trávy Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 9000 ot/min, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot/min, šířka řezu 280 mm, průměr vlasce 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, 2 x 20V Li-Ion akumulátor, 7000 ot/min bez zatížení, šířka sečení 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvourohý rukojeť
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení zahrnují sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0$ Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa.
	CEDWF300Li	Cedrus WF300Li akumulátor max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně rychlosti.
	CEDLi-Ion 2Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 4Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 6Ah	Cedrus Li-Ion n 6Ah baterie, napětí max. 20V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4A
	CEDFCH3.5	Cedrus FCH3.5 rychlonabíječka, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Obrázek	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	USB nabíječka telefonů Cedrus CHPLi, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. PŘÍSTROJOVÁ DESKA
2. DOLNÍ KRYT
3. TLAČÍTKO ZÁMKU
4. PŘEPÍNAČ
5. MĚKKÝ ÚCHYT
6. ZÁKLADNA
7. IMBUS KLÍČ
8. HORNÍ KRYT
9. PÁKA PRO NASTAVENÍ ÚHLU ŘEZU
10. OTVOR PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU
11. PÁKA PRO NASTAVENÍ HLOUBKY ŘEZU
12. BOČNÍ RUKOJEŤ
13. ZÁMEK HŘÍDELE
14. BALENÍ BATERIÍ
15. TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ BATERIE
16. LED PRACOVNÍ SVĚTLO

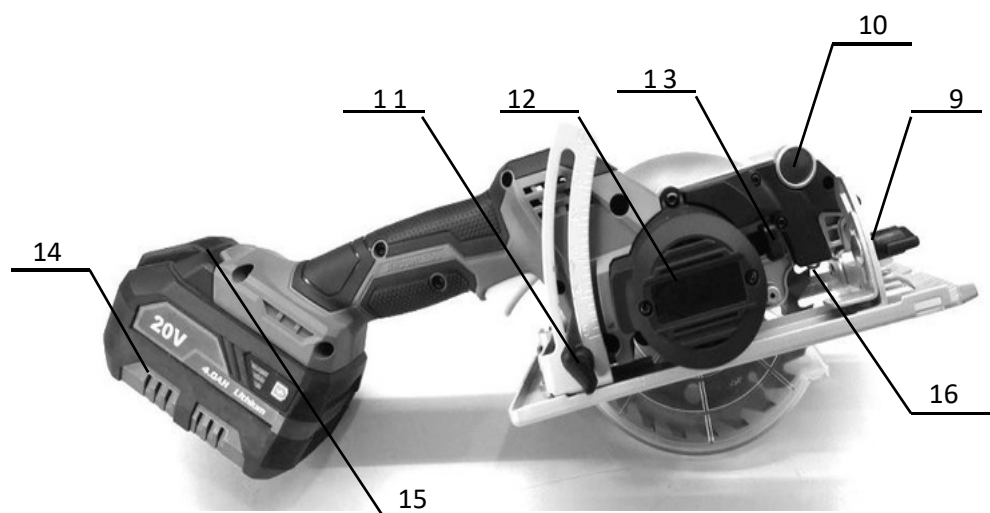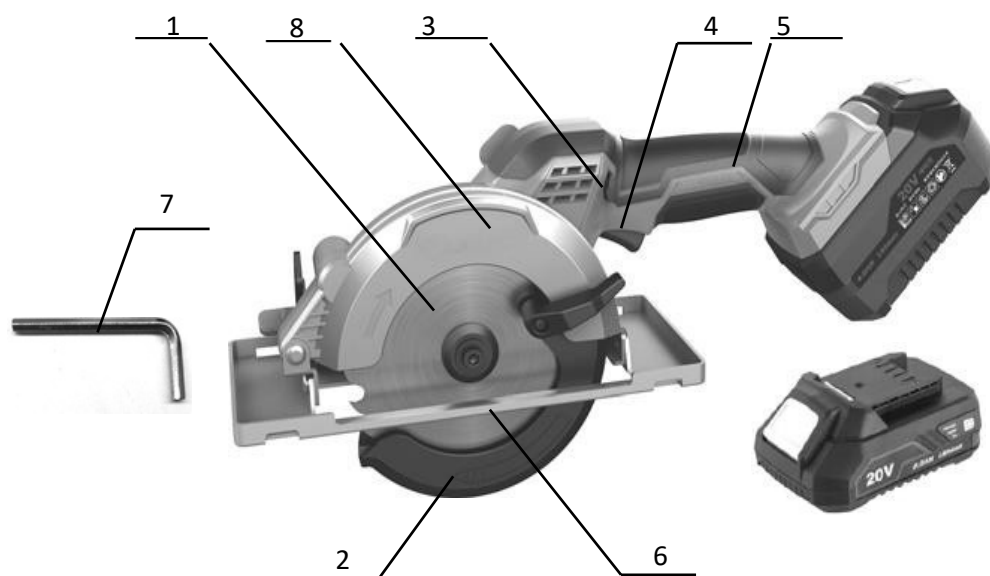

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:		CEDCSM140LI
Vnější průměr kotouče		140 mm
Maximální Hloubka řezu	Pod úhlem 90°	50 mm
	Úhel 45°	35 mm
Otáčky bez zatížení		0-6 000 /min
Jmenovité napětí		STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ 20 V
Celková délka (nástroj bez baterie)		366 mm
Čistá hmotnost (nářadí bez akumulátoru)		1,9 KG

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.
- Hmotnost nářadí se může lišit v závislosti na použitém příslušenství a akumulátoru.

Akumulátor a nabíječka

Akumulátor	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5

Některé z výše uvedených baterií a nabíječek nemusí být ve vaší zemi dostupné.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze výše uvedené baterie a nabíječky. Použití jiných baterií a nabíječek může vést ke zranění osob a/nebo požáru.

Symboly

Symboly na zařízení jsou uvedeny níže. Před použitím zařízení si přečtěte jejich význam.

	Přečtěte si návod k obsluze.
	Dbejte zvýšené opatrnosti.
	Používejte ochranné brýle.

	Používejte ochranu sluchu.
	Používejte ochranné rukavice. Platí pouze pro členské státy EU. Nevyhazujte elektrické
	zařízení nebo baterie společně s domovním odpadem! V souladu s evropskými směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a národními prováděcími předpisy je třeba elektrozařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, separovat a předat do recyklačního zařízení, které splňuje příslušné ekologické normy.

Účel

Nářadí je určeno k provádění podélných a příčných rovných řezů a úhlových řezů ve dřevě s trvalým kontaktem s obrobkem. S vhodnými náhradními díly Cedrus je možné řezat i jiné materiály.

Hluk

Typická hladina hluku korigovaná křivkou A, stanovená podle normy EN62841-2- 5:

Hladina akustického tlaku (LpA): 72 dB(A)

Hladina hluku za provozních podmínek může překročit (LwA): 83 dB(A)

Nejistota měření (K): 3 dB(A)

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota hladiny hluku byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: : Uvedenou hodnotu hluku lze rovněž použít pro předběžné posouzení expozice.

VAROVÁNÍ: Je nutné používat ochranu sluchu.

VAROVÁNÍ Skutečná hladina hluku při práci s elektrickým nářadím se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

VAROVÁNÍ: Ochranné prostředky obsluhy by měly být zvoleny podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

Vibrace

Celková úroveň vibrací (součet tříosého vektoru) stanovená podle normy EN62841-2-5: Provozní

režim: řezání dřeva

Emise vibrací (ah): 3,92 m/s² nebo méně

Nejistota měření (K): 1,5 m/s²

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota emise vibrací byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: : Uvedenou hodnotu emise vibrací lze rovněž použít pro předběžné posouzení expozice.

VAROVÁNÍ Skutečná emise vibrací při provozu elektrického nářadí se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná opatření obsluhy by měla být zvolena podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Obecné podmínky pro bezpečné používání elektrického nářadí

POZNÁMKA: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, obrázky a technické údaje v tomto návodu k obsluze elektrického nářadí. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

Výraz "elektrické nářadí" ve znění těchto upozornění se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (kabelové) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (akumulátorové).

Bezpečnost na pracovišti

1. Pracoviště by mělo být uklizené a dobře osvětlené. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
3. Děti a okolostojící osoby se nesmí přibližovat k pracujícímu elektrickému nářadí. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

1. Zástrčka napájecího kabelu musí zapadnout do zásuvky. Zástrčku nijak neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí nepoužívejte napájecí adaptéry. Používáním neupravených zástrček a odpovídajících zásuvek se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je tělo obsluhy uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Zabraňte vniknutí vody do přístroje. Elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k jinému než určenému účelu. Nikdy nezvedejte, netahejte ani neodpojujte napájení elektrického nářadí tahem za kabel. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozená nebo zamotaná šňůra zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
6. Pokud se nelze vyhnout používání elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte zdroj napájení chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

7. Elektrické nářadí může vytvářet elektromagnetická pole (EMP), která nejsou pro uživatele škodlivá. Uživatelé s kardiostimulátory a podobnými zdravotnickými přístroji by však měli před použitím tohoto elektrického nářadí kontaktovat výrobce a/nebo vyhledat lékařskou pomoc.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte účinky práce a rozhodujte se s použitím zdravého rozumu. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění. Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle.
2. Ochranné pomůcky, jako je maska proti prachu, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilba nebo ochrana sluchu, zvolené podle pracovních podmínek, sníží riziko zranění.
3. Je třeba zabránit náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před zvednutím, přemístěním elektrického nářadí nebo jeho připojením ke zdroji napájení a/nebo připojením akumulátoru se ujistěte, že je spínač v poloze Vypnuto. Zvedání elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování nářadí ke zdroji napájení s vypínačem v poloze Zapnuto zvyšuje riziko nehody. Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče a nastavovací klíny. Ponechání klíče nebo nastavovacího klínu v rotující části elektrického nářadí může vést ke zranění.
4. Při používání elektrického nářadí se nadměrně nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to umožňuje lepší ovládání nářadí v neočekávaných situacích.
5. Používejte vhodný oděv. Nenoste volné oblečení ani šperky. Chraňte vlasy a oděv před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí elektrického nářadí.
6. U elektrického nářadí, které umožňuje připojení příslušenství pro odsávání a sběr prachu, dbejte na správné připojení a používání tohoto příslušenství. Použití sběrače prachu může snížit riziko vzniku nebezpečných situací spojených s prachem.
7. Rutina vyplývající z častého používání nářadí nesmí vést k přehlížení rizik a ignorování bezpečnostních pravidel. Nedodržení náležitých opatření může ve zlomku sekundy vést k vážnému zranění.
8. Při používání elektrického nářadí je vždy nutné nosit ochranné brýle, které chrání oči před poškozením. Ochranné brýle musí odpovídat normě ANSI Z87.1 platné v USA, normě EN 166 platné v Evropě nebo normě AS.NSZ 1336 platné v Austrálii/Novém Zélandu. V Austrálii/Novém Zélandu zákon rovněž vyžaduje nošení kšiltu na ochranu obličeje.
- 9.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby obsluha nářadí a další osoby v bezprostřední blízkosti pracoviště používaly vhodné osobní ochranné prostředky.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

1. Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správné elektrické nářadí pro danou práci. Správné elektrické nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost, pokud pracuje rychlostí, pro kterou bylo navrženo. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nefunguje správně. Každé elektrické nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno k opravě.
- 2.

3. Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, je-li odpojen. Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
4. Pokud se elektrické nářadí nepoužívá, mělo by být uloženo mimo dosah dětí. Kromě toho nesmí elektrické nářadí používat nikdo, kdo není seznámen s jeho obsluhou a s tímto návodem. V rukou nezkušeného uživatele může být elektrické nářadí nebezpečné.
5. Pravidelně provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství a kontrolujte, zda jsou pohyblivé části nářadí vzájemně správně seřizeny a nejsou zaseknuté, zda nejsou poškozené žádné díly a zda nářadí správně funguje. Pokud zjistíte poškození, je třeba elektrické nářadí před dalším použitím opravit. K mnoha nehodám dochází v důsledku nesprávné údržby nářadí.
6. Řezací zařízení by mělo být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací, což usnadňuje ovládání nářadí.
7. Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které je třeba provést. Používání elektrického nářadí k činnostem, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím.
8. Rukojeti a povrchy rukojetí musí být vždy suché, čisté a zbavené mastnoty a oleje. Kluzké rukojeti a úchopové plochy brání bezpečné práci a ovládání nářadí v nepředvídaných situacích.
9. Při práci nenoste pracovní rukavice z materiálu, který by se mohl zachytit o pohyblivé části nářadí. Materiál zachycený na pohyblivých částech nářadí může způsobit zranění.

Manipulace s akumulátorovým nářadím a jeho údržba

1. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátoru může při použití k nabíjení jiného typu akumulátoru způsobit nebezpečí požáru.
2. Používejte pouze akumulátory speciálně určené pro konkrétní model elektrického nářadí. Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může způsobit riziko požáru.
3. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi svorkami. Zkratování svorek akumulátoru by mohlo vést k popálení nebo požáru.
4. Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytékat z akumulátoru používaného za nevhodných podmínek. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Při zasažení očí kapalinou vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny.
5. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně, což představuje riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob.
6. Chraňte akumulátor a nářadí před ohněm a vysokými teplotami. Kontakt s ohněm nebo vystavení teplotám vyšším než 130 °C může mít za následek výbuch.
7. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvyšuje riziko požáru.


Servisní oprava

1. Servisní opravy musí provádět autorizované servisní středisko Cedrus a všechny náhradní díly musí být shodné s originálními. Tím bude zajištěno další bezpečné používání elektrického nářadí.
2. Poškozené akumulátory byste neměli opravovat svépomocí. Akumulátor smí opravovat pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.
3. Příslušenství by mělo být vyměňováno a mazáno v souladu s návodem k použití.

Bezpečnostní upozornění pro okružní pilu

Postupy při provádění řezů.

1. Udržujte ruce mimo oblast řezu a kotouče.
2. Nedržte ruce pod obrobkem. Ochranný kryt nechrání před tím, aby se kotouč dostal pod obrobek.
3. Nastavte hloubku řezu řezu podle tloušťky obrobku , pod. obrobku by měl být vidět neúplný zub čepele.
4. Nikdy nedržte obrobek v ruku nebo na noze. Obrobek upněte na stabilní plošinu. Je důležité obrobek řádně podepřít, aby se minimalizovalo riziko zranění, zaseknutí pilového kotouče nebo ztráty kontroly.

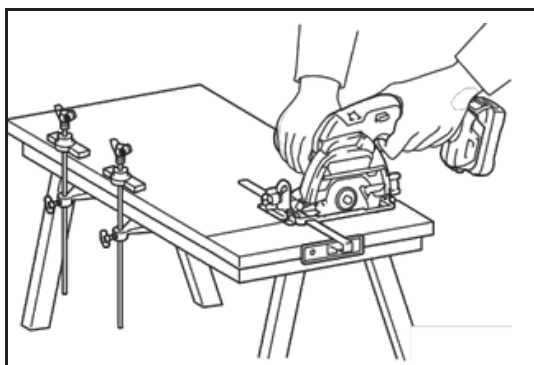



5. Při provádění operací, při nichž se řezný nástroj může dostat do kontaktu se skrytými vodiči, držte elektrické nářadí za jeho izolované úchopové plochy. Kontakt s vodičem pod napětím způsobí, že odkryté kovové části elektrického nářadí budou pod napětím a obsluha může být zasažena elektrickým proudem.
6. Při dělení vždy používejte vodící lištu. Použití tohoto typu vodítka zajistí přesné řezání a sníží riziko zaseknutí nože.
7. Vždy používejte nůž se správnými vlastnostmi. Použití nože, který nemá neodpovídá upevňovacím prvkům pily, bude mít za následek ztrátu kontroly nad nástrojem.
8. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nevhodné podložky nebo šrouby kotouče. Podložky kotouče a šrouby byly navrženy pro optimální výkon a bezpečnost.

Upozornění týkající se zpětného rázu

- Zpětný ráz je náhlá reakce na stlačený, zaseknutý nebo křivý pilový kotouč, která způsobuje nekontrolovatelné zvedání kotouče z obrobku směrem k obsluze;
- Pokud je kotouč stlačen nebo silně zaseknut uzavírající se mezerou, kotouč se zastaví a reakce motoru způsobí rychlý pohyb jednotky zpět směrem k obsluze;
- Pokud se nůž během řezání zkroutí nebo pohne, zuby na zadní hraně nože mohou proniknout do horního povrchu dřeva, což způsobí vyklouznutí nože ze zářezu a jeho zpětné odražení směrem k obsluze.


Zpětný ráz je důsledkem nesprávného používání pily a/nebo nesprávných postupů či pracovních podmínek. Dodržováním následujících bezpečnostních opatření lze zabránit výskytu zpětného rázu nástroje.

1. Držte pilu pevně oběma rukama a nastavte paže tak, aby odolávaly silám zpětného rázu. Tělo umístěte po obou stranách pilového kotouče, ale ne v jedné linii s pilovým kotoučem. Zpětný ráz může způsobit odskok pily, ale sílu zpětného rázu může obsluha při dodržení správných bezpečnostních opatření kontrolovat.
2. Pokud se pilový kotouč zasekne nebo pokud z jakéhokoli důvodu přeruší řez, uvolněte spoušť a držte pilu v klidu v materiálu, dokud se kotouč zcela nezastaví. Když je kotouč v pohybu, může dojít ke zpětnému rázu. Vyšetřete a proveďte nápravná opatření k odstranění příčiny zaseknutí pilového kotouče.
3. Při opětovném spuštění pily v obrobku vycentrujte pilový kotouč v řezu tak, aby se zuby pily nezachytily o materiál. Pokud se pilový kotouč zasekne, může při opětovném spuštění pily odskočit nebo se odrazit od obrobku.
4. Velké obrobky podepřete, abyste minimalizovali riziko přiskřípnutí a odskočení pilového kotouče. Velké obrobky mají tendenci se prohýbat pod vlastní vahou. Podpěry musí být umístěny pod předmětem na obou stranách, blízko linie řezu a blízko okraje předmětu.

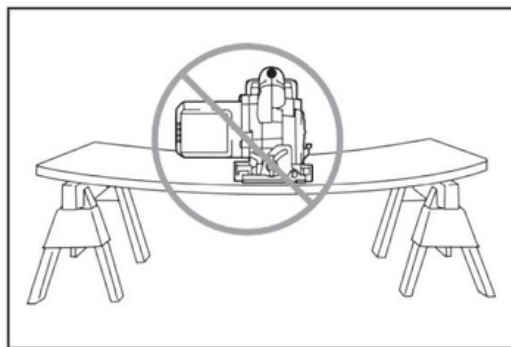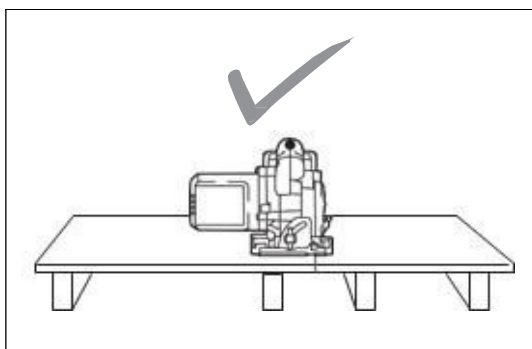

5. Tupé nebo poškozené nože by se neměly používat. Neostré nebo špatně seřazené čepele způsobují úzký řez, který způsobuje nadměrné tření, zasekávání čepele a zpětný ráz.
6. Páčky pro blokování hloubky ostří a nastavení úhlu řezu musí být před zahájením práce dotaženy a zajištěny. Pokud se páka pro nastavení hloubky ostří během řezání pohybuje, může to vést k zaseknutí obrobku a zpětnému rázu.
7. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při provádění řezů ve stěnách nebo jiných místech s omezenou viditelností. Vyčnívající čepel může narazit na prvky, které by mohly způsobit její zpětný ráz.

8. Držte nářadí pevně oběma rukama. Nikdy nevkládejte ruku, nohu nebo jakoukoli část těla pod základnu nářadí nebo za pilu, zejména při provádění příčných řezů. Pokud dojde ke zpětnému rázu, může pila snadno přeskočit dozadu přes vaši ruku, což může vést k vážnému zranění.

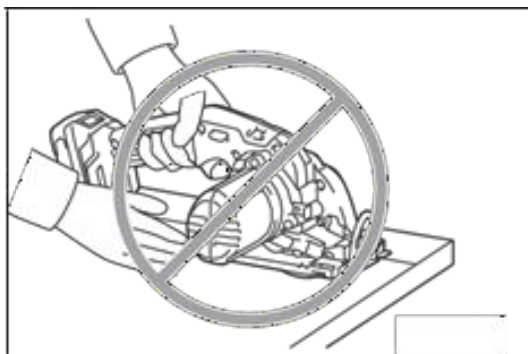

9. Nikdy nepoužívejte sílu. Tlačte pilu dopředu takovou rychlostí, aby se pilový kotouč nezpomalil. Vynucování rychlosti pily může způsobit nerovnoměrné řezy, ztrátu přesnosti a zpětný ráz.


Funkce spodního ochranného krytu

1. Před každým použitím zkontrolujte, zda je spodní ochranný kryt správně uzavřen. Nepoužívejte pilu, pokud se spodní ochranný kryt nepohybuje volně a nezavírá se okamžitě. Nikdy nesvírejte ani nepřivazujte spodní ochranný kryt v otevřené poloze. Při náhodném pádu pily může dojít k ohnutí spodního krytu. Zvedněte spodní ochranný kryt pomocí reverzní rukojeti a ujistěte se, že se volně pohybuje a nedotýká se pilového kotouče ani žádné jiné části, a to v žádném úhlu ani hloubce řezu.
2. Zkontrolujte funkci pružiny spodního ochranného krytu. Pokud ochranný kryt a pružina nefungují správně, před použitím je seřídte. Spodní ochranný kryt se může pohybovat s odporem v důsledku poškozených dílů, lepkavých usazenin nebo nahromaděných nečistot.
3. Spodní ochranný kryt lze zasunout ručně pouze při speciálních řezech, jako jsou "ponorné řezy" a "složené řezy". Spodní kryt musí být zvednut pomocí stahovací rukojeti a jakmile nůž vstoupí do materiálu, musí být spodní kryt uvolněn. U všech ostatních řezů by měl spodní ochranný kryt fungovat automaticky.
4. Před položením pily na stůl nebo na podlahu vždy dbejte na to, aby spodní ochranný kryt zakrýval pilový kotouč. Nechráněný pilový kotouč způsobí zpětný chod pily a poškození dalších předmětů v pracovním prostoru. Počkejte, až se pilový kotouč po uvolnění spínače zastaví.
5. Chcete-li zkontrolovat spodní ochranný kryt, otevřete spodní ochranný kryt rukou, poté jej uvolněte a sledujte, jak se zavírá. Zkontrolujte také, zda se rukojeť pro zpětný chod nedotýká krytu nářadí. Ponechání čepele odkryté je VELMI NEBEZPEČNÉ a může vést k vážnému zranění.

Další bezpečnostní podmínky


1. Při řezání vlhkého dřeva, tlakově ošetřeného dřeva nebo dřeva obsahujícího suky dbejte zvýšené opatrnosti. Provádějte plynulé pohyby nářadí bez snižování otáček čepele, aby nedošlo k přehřátí hrotů čepele.
2. Nepokoušejte se odstranit řezaný materiál, když je čepel v pohybu. Před uchopením řezaného materiálu počkejte, až se čepel zastaví.
3. Před zahájením řezání odstraňte všechny hřebíky.

4. Širší část základny pily by měla být umístěna na části obrobku, která je pevně podepřena, nikoli na části, která při řezání odpadne. Pokud je obrobek krátký nebo malý, upněte jej. **KRÁTKÉ OBROBKY NIKDY NEDRŽTE V RUCE!**
5. Před odložením nástroje po řezání se ujistěte, že je ochranný kryt zavřený a nůž se zcela

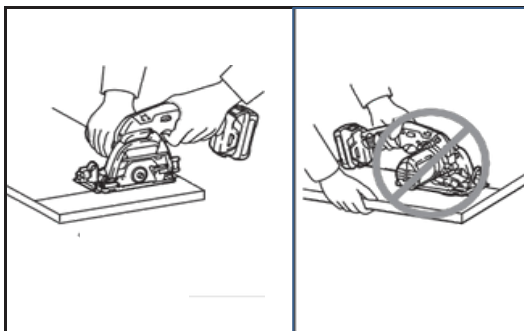

zastavil.

6. Nikdy neřežte s kotoučovou pilou drženou ve svěráku vzhůru nohama. Je to velmi nebezpečné a může to vést k vážným nehodám.

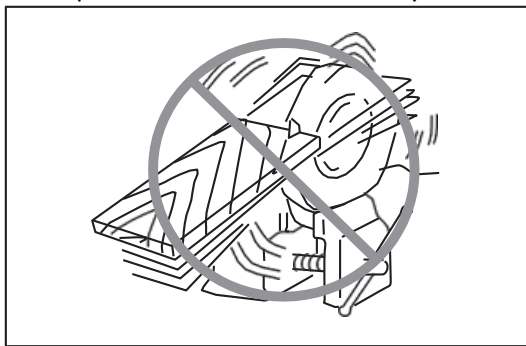

7. Některé materiály obsahují chemikálie, které mohou být toxické. Je třeba dbát na to, aby nedošlo ke vdechnutí prachu a kontaktu s pokožkou. Dodržujte bezpečnostní údaje dodavatele materiálu.
8. Nezastavujte nože bočním tlakem na nůž.
9. Nepoužívejte brusné kotouče.
10. Používejte pouze kotouče s průměrem vyznačeným na nářadí nebo uvedeným v návodu. Použití kotouče nesprávné velikosti může mít vliv na nesprávnou ochranu kotouče nebo na výkon ochranného krytu, což může způsobit vážné zranění.
11. Udržujte čepel naostřenou a čistou. Guma a dřevěný dehet ztvrdlé na čepeli zpomalují pilu a zvyšují riziko zpětného rázu. Chcete-li čepel vyčistit, vyjměte ji z nářadí a poté ji očistěte odstraňovačem gumy a dehtu, horkou vodou nebo parafínem. Nepoužívejte benzín.
12. Při práci s nářadím používejte protiprachovou masku a ochranu sluchu.
13. Čepel vždy přizpůsobte typu opracovávaného materiálu.
14. Používejte pouze nože, které jsou označeny otáčkami stejnými nebo vyššími, než jsou otáčky vyznačené na nástroji.
15. Vždy používejte nože, které odpovídají normě EN847-1.

UCHOVÁVEJTE POKYNY

VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby rutina (vyplývající z častého používání elektrického nářadí) vedla k zanedbávání bezpečnostních pravidel. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nářadí nebo nedodržování bezpečnostních opatření uvedených v tomto návodu může mít za následek vážné zranění.

Důležité bezpečnostní pokyny při používání akumulátoru

1. Před použitím akumulátorové sady si přečtěte všechny pokyny a přečtěte si výstražné značky na (1) nabíječce, (2) akumulátorové sadě a (3) výrobku poháněném akumulátorem.
2. Bateriový blok nerozebírejte.
3. Pokud se provozní doba akumulátoru výrazně zkrátí, okamžitě přestaňte akumulátor dále používat. V opačném případě může dojít k jeho přehřátí, což může mít za následek popáleniny nebo dokonce výbuch.
4. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace by mohla vést ke ztrátě zraku.
5. Nezpůsobujte zkratování baterie:
 - a. Do kontaktu se svorkami nesmí přijít žádný vodivý materiál.
 - b. Neukládejte baterii s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
 - c. Chraňte baterii před deštěm a kontaktem s vodou.

Zkrat v akumulátoru může způsobit prudký nárůst proudu a přehřátí, popálení a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.
6. Neskladujte nářadí ani akumulátor na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50 °C.
7. Nespalujte akumulátor, i když je silně poškozený nebo zcela opotřebovaný. Akumulátorový blok může při požáru explodovat.
8. Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili nebo s ním nenarazili do žádného předmětu.
9. Nepoužívejte poškozený blok akumulátorů.
10. Zapouzdřené lithium-iontové akumulátory musí splňovat předpisy pro nebezpečné zboží. Pokud je elektrické nářadí přepravováno pro komerční účely, např. třetími stranami nebo přepravci, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Přípravu předmětu k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat také národní předpisy, které mohou být specifitější. Otevřené kontakty by měly být přelepeny páskou nebo jinak zajištěny a baterie by měly být zabaleny tak, aby se uvnitř obalu nepohybovaly.
11. Je třeba dodržovat místní předpisy pro likvidaci baterií.
12. Akumulátory používejte pouze s výrobky určenými společností Cedrus. Instalace akumulátoru do jiných výrobků může způsobit požár, nadměrnou tvorbu tepla, výbuch nebo únik elektrolytu.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze originální baterie Cedrus Power+. Použití neoriginálních baterií nebo baterií, které byly upraveny, může způsobit vyhoření baterie a následný požár, zranění osob nebo poškození majetku. Rovněž dojde ke ztrátě záruky.

Tipy pro maximalizaci výdrže baterie

1. Nabíjejte baterii před jejím úplným vybitím. Pokud zaznamenáte pokles výkonu nářadí, přestaňte pracovat a baterii nabíjete.
2. Plně nabitý akumulátor by se nikdy neměl znovu nabíjet. Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
3. Akumulátor nabíjejte v místnosti s teplotou od 5 °C do 45 °C. Pokud je akumulátor horký, počkejte, dokud nevychladne, a teprve potom jej nabíjejte.
4. Pokud nebyl blok akumulátorů delší dobu používán (déle než šest měsíců), měl by se nabít.

POPIS FUNKCÍ


VAROVÁNÍ: Před prováděním nastavení nebo kontrolou funkcí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor je vyjmutý.

Montáž/vyjmutí akumulátoru

POZNÁMKA: Před montáží nebo demontáží akumulátoru vždy nářadí vypněte.

POZNÁMKA: Při montáži nebo demontáži akumulátoru držte nářadí a akumulátor pevně. Jinak vám může nářadí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a způsobit poškození nebo zranění.

UPOZORNĚNÍ: Při montáži nebo demontáži akumulátorů vždy snižujte základnu. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste si neporezali prsty.

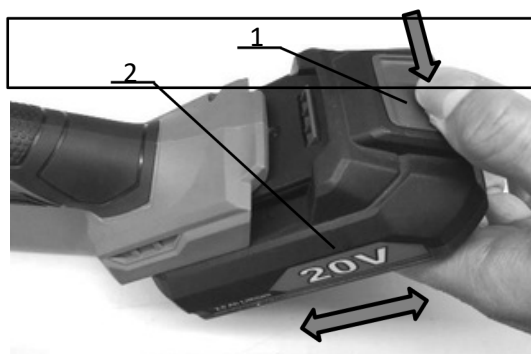

1. Tlačítko 2. Sada baterií

Chcete-li vyjmout akumulátor, vysuňte jej z nářadí stisknutím tlačítka na přední straně krytu akumulátoru.

Chcete-li akumulátor nasadit, vyrovnejte výstupek na krytu akumulátoru s drážkou v krytu nářadí a zasuňte akumulátor na místo. Zasuňte blok akumulátorů tak daleko, dokud nezacvakne zámek.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je akumulátor správně nasazen. V opačném případě může akumulátor vypadnout z nářadí a způsobit zranění obsluhy nebo osob v blízkosti.

UPOZORNĚNÍ: Akumulátor by neměl být nasazován násilím. Pokud se akumulátorový blok do držáku nářadí nevsunuje snadno, nebyl vložen správně.

Systém ochrany akumulátoru

Nářadí je vybaveno systémem ochrany akumulátoru. Tento systém automaticky odpojuje napájení motoru, aby se maximalizovala životnost akumulátoru. Nářadí se automaticky zastaví v následujících situacích:

Ochrana proti přetížení

Pokud způsob používání nářadí/akumulátoru způsobí nadměrný odběr proudu, nářadí se automaticky zastaví. V takové situaci nářadí vypněte a ukončete činnost, která přetížení způsobila. Poté nářadí znovu spusťte.


Ochrana proti přehřátí

Pokud se nářadí/baterie přehřeje, nářadí se automaticky zastaví. V takové situaci situaci, nářadí znovu nespouštějte, dokud se nářadí/baterie neochladí.

Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý, nářadí se automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, vyjměte akumulátor z nářadí a dobijte jej.

Indikátor stavu nabití akumulátoru

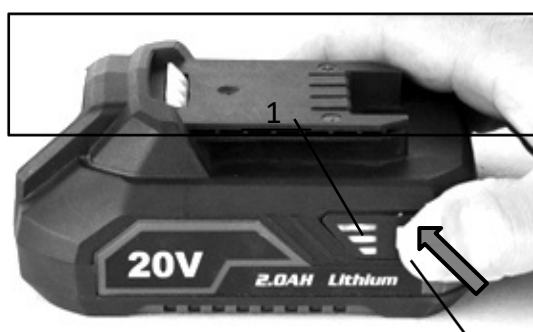

Kontrolky 2. Ovládací tlačítko

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití akumulátoru, stiskněte kontrolní tlačítko na krytu akumulátoru. Jakmile kontrolní tlačítko uvolníte, kontrolky zhasnou.

Kontrolky		Úroveň nabití
Zapnuto	Vypnuto	Úroveň nabití
		75 % až 100 %
		25% až 50%
		10% až 25%

POZNÁMKA: Indikovaná úroveň nabití baterie se může mírně lišit od skutečné úrovně v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.

Zapnutí pracovního světla



Pracovní světlo

VAROVÁNÍ: Nedívejte se přímo na zdroj světla.



Chcete-li světlo zapnout, stiskněte spouštěcí spínač. Světlo svítí tak dlouho, dokud je spouštěcí spínač stisknutý, a po uvolnění spínače zůstane svítit přibližně 10 sekund.

VAROVÁNÍ: K čištění světla používejte suchý hadřík. Dávejte přitom pozor, abyste nepoškrábali sklo, protože by to mohlo negativně ovlivnit kvalitu světla.

Nastavení hloubky řezu

POZNÁMKA: Po nastavení hloubky řezu pevně utáhněte páčku.

Chcete-li nastavit hloubku řezu, uvolněte páčku pro nastavení hloubky řezu a posuňte základnu nahoru nebo dolů. V požadované hloubce řezu zajistěte základnu utažením páčky. Pro čistší a bezpečnější řez nastavte hloubku řezu tak, aby pod obrobkem nevyčníval více než jeden zub nože. Použití správné hloubky řezu pomáhá snížit riziko zpětného rázu, který může způsobit zranění.

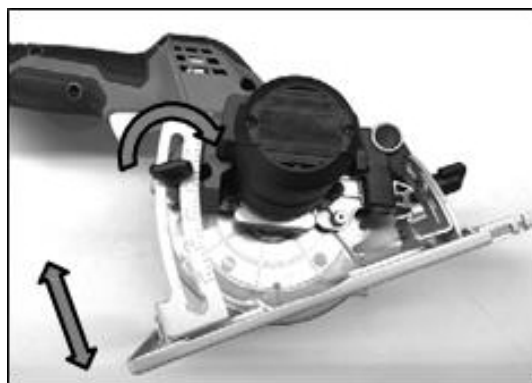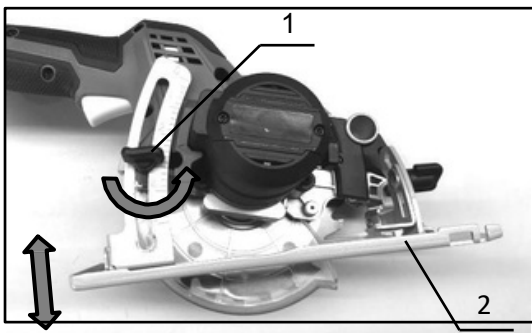


Páčka nastavení hloubky řezu 2. základna


Provedení úhlového řezu

POZNÁMKA: Po nastavení úhlu řezu pevně utáhněte upínací šrouby.

Chcete-li nastavit úhel řezu, uvolněte páčku pro nastavení úhlu řezu a posuňte základnu nahoru nebo dolů. Pevným utažením páčky zajistěte základnu v požadovaném úhlu řezu.

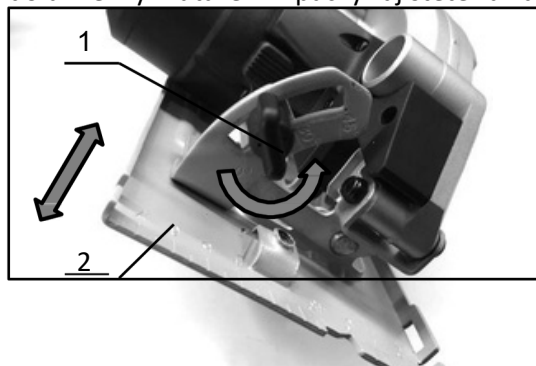


Pro řez pod úhlem 45° nastavte páku do polohy 45°, jak je znázorněno na obrázku v části "Provádění přímých řezů".

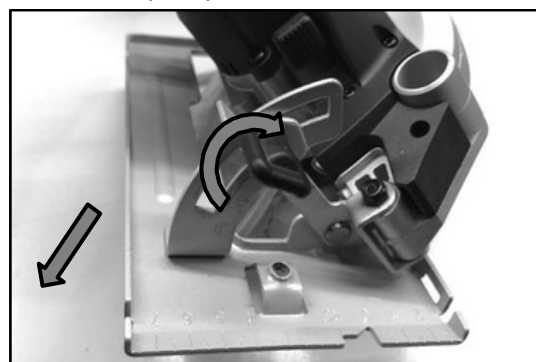

1. Páka pro nastavení úhlu řezu 2. Základna

Provádění přímých řezů

Při provádění přímých řezů nastavte páčku nastavení úhlu řezu do polohy 0° na přední straně přístroje. základny.

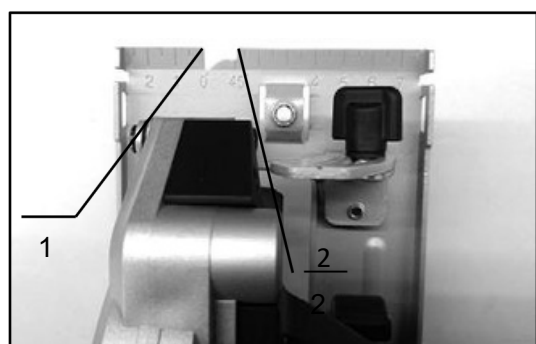

1. rovný řez (poloha 0°) 2. řez 45° (poloha 45°)

Elektrická brzda

Nářadí je vybaveno elektrickou brzdou nože. Pokud nářadí po uvolnění spínací páky trvale rychle nezastavuje pilový kotouč, vraťte nářadí do jednoho z autorizovaných servisních středisek Cedrus.

POZNÁMKA: Brzdový systém nože nenahrazuje ochranný kryt nože. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NÁŘADÍ BEZ FUNKČNÍHO OCHRANNÉHO KRYTU. MOHLO BY DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ OSOB.

MONTÁŽ


VAROVÁNÍ: Před prováděním jakýchkoli prací s náradím se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor je vyjmutý. Pokud nářadí nezapnete, může dojít k vážnému zranění osob.

Instalace/odmontování pilového kotouče


POZNÁMKA: Dbejte na to, aby byl pilový kotouč instalován zuby směrem nahoru na přední straně nářadí.

POZNÁMKA: K montáži nebo demontáži pilového kotouče používejte pouze klíč dodaný s pilovým kotoučem. sada.

Chcete-li kotoučovou pilu sejmout, stiskněte pojistku hřídele, aby se pilový kotouč nemohl otáčet. K uvolnění šroubu použijte imbusový klíč. Poté odstraňte šestihranný šroub, vnější přírubu, pilový kotouč a vnitřní přírubu.

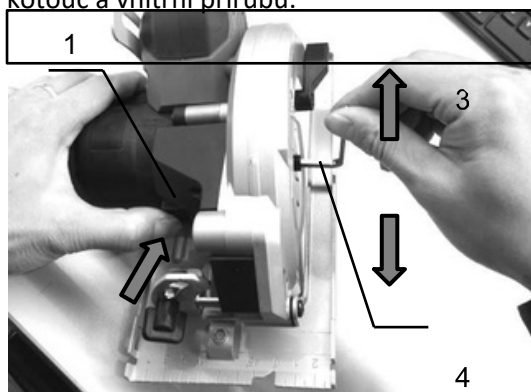

Blokovací tlačítko 2 imbusový klíč 3 směr povolování 4 směr utahování

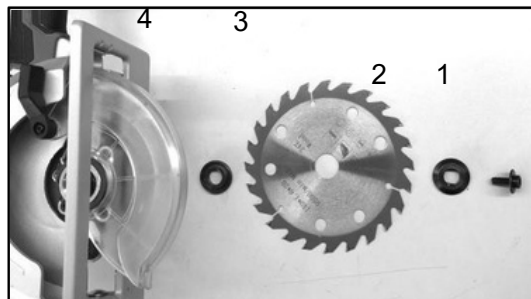

1. šroub 2. vnější podložka 3. kotoučová pila 4. vnitřní podložka

Pro instalaci kotoučové pily postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí. Vnitřní příruba má na jedné straně výstupek určitého průměru a na druhé straně výstupek jiného průměru. Nasaďte podložku se správnou stranou na otvor pilového kotouče a nainstalujte ji na montážní hřídel. Poté nasaďte pilový kotouč a vnější podložku.

UPOZORNĚNÍ: Šroub dotahujte opatrně, ve směru hodinových ručiček. Nedotahujte šroub silou.

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že výstupek "a" na vnitřní přírubě, který je na vnější straně, dokonale zapadá do otvoru pro pilový list "a". Nasazení nože na nesprávnou stranu může způsobit nebezpečné vibrace.

Čištění krytu nože

Při výměně nože je nutné vyčistit také horní a dolní kryt nože od nahromaděných nečistot. pilin, a to podle pokynů popsanych v části "Údržba".

OBSLUHA NÁŘADÍ

Nářadí je určeno k řezání dřevěných výrobků. Pomocí vhodných originálních kotoučových pil značky Cedrus lze řezat i následující materiály:




- hliníkové výrobky

Informace o typech pilových kotoučů získáte u autorizovaného prodejce. Cedrus.

Kontrola krytu pilového kotouče

Nastavte úhel řezu do polohy 0°, poté ručně zatáhněte spodní ochranný kryt zcela dozadu a uvolněte jej. Spodní ochranný kryt funguje správně, pokud:

- Čepel je zasunutá pod základnou bez jakýchkoli překážek;
- Ochranný kryt se automaticky vrátí zpět.

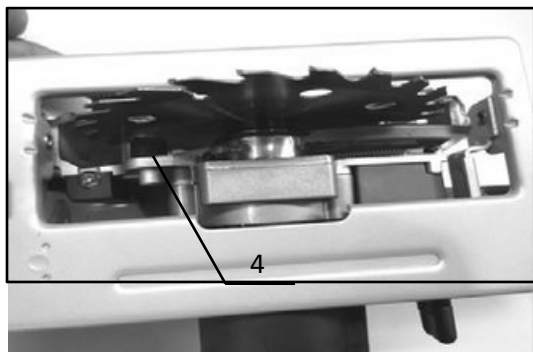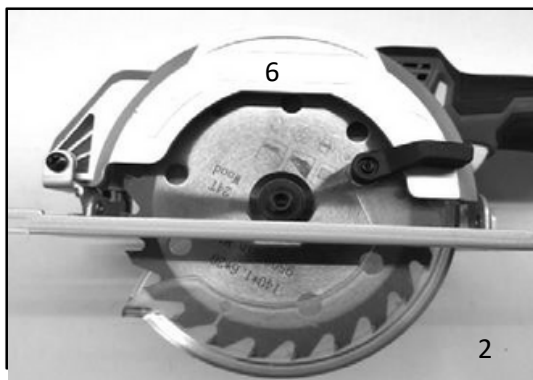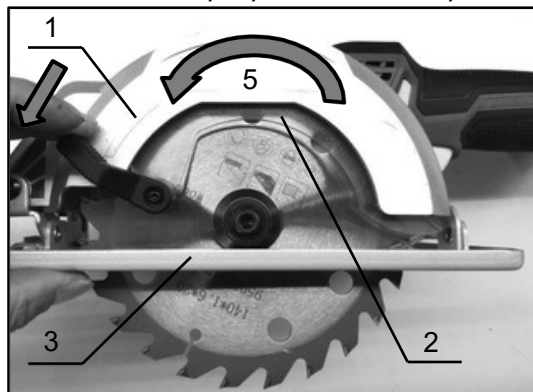

1.Horní kryt 2.Spodní kryt 3.Základna 4.Zámek hřídele 5.Otevřená poloha 6.Zavřená poloha

Pokud spodní ochranný kryt nefunguje správně, zkontrolujte, zda se uvnitř horního a spodního ochranného krytu nenahromadily piliny. Pokud spodní ochranný kryt nefunguje správně ani po odstranění nečistot, nechte nářadí zkontrolovat nebo opravit v některém z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.

Provádění řezu

POZNÁMKA: Při práci s nářadím používejte protiprachovou masku.

POZNÁMKA: Dbejte na to, abyste nářadím pohybovali opatrně vpřed v přímém směru. Použití síly nebo kroucení nářadí způsobí přehřátí motoru a nebezpečný zpětný ráz, který může vést k vážnému zranění.


POZNÁMKA: Při nízké teplotě akumulátorové kazety nemusí nářadí pracovat na plný výkon. Během této doby používejte nářadí k lehkému řezání, dokud se kazeta akumulátoru nezahřeje na pokojovou teplotu. Poté může nářadí pracovat na plný výkon.




Při práci držte nářadí pevně. Nářadí je vybaveno měkkou i pomocnou rukojetí. Držte nářadí za obě rukojeti. Umístěte základnu na řezaný obrobek tak, aby se s ním kotoučová pila nedotýkala. Poté nářadí zapněte a počkejte, až kotoučová pila dosáhne plných otáček. Poté pohybujte nástrojem podél linie řezu, udržujte ji rovnoměrnou a provádějte plynulé pohyby.

Pro hladké řezy udržujte linii řezu rovnou a udržujte rovnoměrnou rychlost posuvu. Pokud řez správně nesleduje zamýšlenou linii řezu, nepokoušejte se nástroj otáčet nebo jej násilím vracet do linie řezu. To může způsobit zaseknutí pilového kotouče a vést k nebezpečnému zpětnému rázu a zranění. Pokud k tomu dojde, uvolněte spínač, počkejte, až se pilový kotouč zastaví, a poté nástroj stáhněte. Vyrovnajte nástroj na nové linii řezu a začněte řezat znovu. Vyvarujte se nastavení, které by obsluhu vystavilo třískám a dřevěnému prachu vymrštěnému z nástroje. Abyste předešli zranění, používejte ochranu očí.

POZOR: Během práce nezakrývejte větrací otvory, protože by mohlo dojít k přehřátí a poškození nástroje.

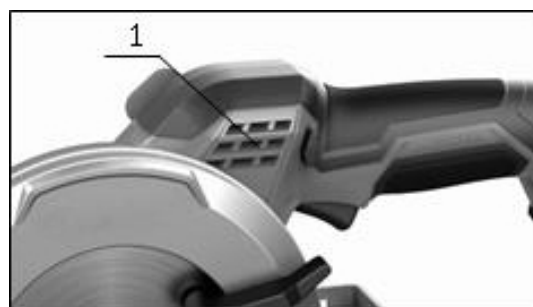

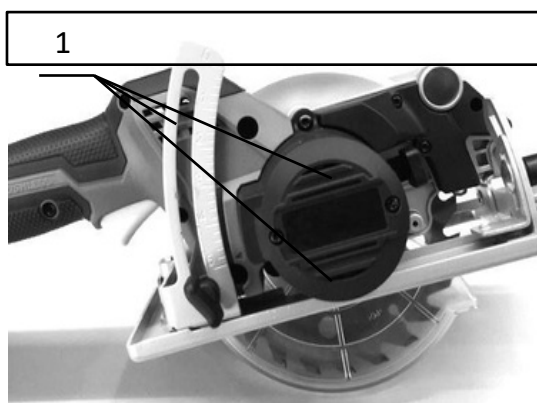


1. Větrací otvory

POZNÁMKA: Pokud je nářadí používáno nepřetržitě a dochází k vybíjení akumulátoru, před výměnou akumulátoru nářadí na 15 minut odložte.

Připojení Hoover

Abyste zabránili rozstřikování prachu při provádění řezů, můžete k minipile připojit bateriový vysavač značky Cedrus. Za tímto účelem připojte hadici vysavače k otvoru pro odsávání prachu, jak je znázorněno na obrázku níže.

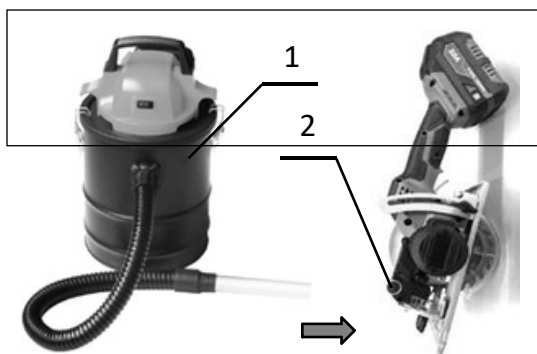

1. Hadice vysavače 2. Otvor pro odsávání prachu.

ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Před kontrolou nebo údržbou nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor je vyjmutý.

POZNÁMKA: Vyčistěte horní a dolní ochranný kryt, abyste se ujistili, že se na něm nenahromadily piliny, které mohou překážet systému dolního krytu. Ucpané ochranné kryty mohou omezit správnou činnost, což může způsobit vážné zranění. Nejúčinnějším způsobem, jak toto čištění provést, je použití stlačeného vzduchu. Při vyfukování nečistot z ochranného krytu používejte vhodnou ochranu očí a dýchacích cest. **POZNÁMKA:** Po každém použití otřete piliny z nářadí. Jemné piliny z chrániče se

mohou dostat dovnitř nářadí a způsobit poruchu nebo požár.

UPOZORNĚNÍ: K čištění nářadí nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by to mít za následek změnu barvy, deformaci nebo zlomení.

V zájmu zachování **BEZPEČNOSTI** a **SPOLEHLIVOSTI** výrobku by opravy a jakoukoli jinou údržbu nebo seřízení mělo provádět autorizované servisní středisko Cedrus.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA: Níže uvedené příslušenství se doporučuje používat s nářadím Cedrus uvedeným v této příručce. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo nástavců může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo nástavce by měly být používány pouze k určenému účelu.

Další informace o uvedeném příslušenství získáte u místní pobočky společnosti Cedrus.

Pro více informací o uvedeném příslušenství se obraťte na místní servisní středisko Cedrus:

- Pilařský kotouč
- imbusový klíč
- Originální akumulátor a nabíječka Cedrus.

POZNÁMKA: Některé z výše uvedených produktů mohou být součástí standardního příslušenství nářadí. Dodávané příslušenství se může v jednotlivých zemích lišit.

Společnost CEDRUS nenese odpovědnost za případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na používání nářadí, ale týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na používání zařízení.