

HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4

747 21 Kravaře

CZECH REPUBLIC

info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH

Janahof 53

93413 Cham

Deutschland

hahn@hahn-sohn.de



Akumulátorová vrtačka/šroubovák

Návod k obsluze

ČÍSLO MODELU:

CEDD60Li

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním štítku. Obě čísla si uschovejte a uložte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POROZUMĚJTE MU.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu Akumulátorová vrtačka/
	CEDD40Li-SET	šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, baterie max. 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm Příklepová vrtačka/
	CEDHD58Li-SET	šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátor a nabíječka jsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 58 Nm Příklepová vrtačka/šroubovák
	CEDHD60Li	Cedrus HD60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot. / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm Příklepový vrták Cedrus ID180Li , bez
	CEDID180Li	akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový
	CEDIW400Li	Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Držák bitů ½" čtvercový Rázový utahovák Cedrus
	CEDIDB200Li	IDB200Li, bez akumulátoru a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-900 ot.

Obrázek	Objednáací číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton
	CEDIWB250Li	Běhklepový klíč Cedrus IWB250Li, akumulátoru a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtvercová rukojeť
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, bez zatížení 10 000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, včetně akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor je součástí dodávky, max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8500 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro montáž příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2700 ot.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 3000 otáček za minutu bez zatížení

Foto:	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky v ceně, max. 20V Li-Ion baterie, 4200 ot/min bez zatížení, rozměr kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 6000 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, průměr trysky 3mm, průměr kartuše 10-12mm, doba zahřívání 3min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Pistole na silikon Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 úrovní, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, LED žárovka 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů.
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED lampa, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční stroj Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. průměr řezu 30mm, rychlost řezu 1,4s, celková délka 300mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka střihu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr střihu 8 mm, šířka drápů průměr drápů 75 mm
	CEDHT510Li	Cedrus HT510Li nůžky na živý plot, bez akumulátoru a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka nože 510 mm
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. baterie 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Cedrus tyčový vyžínač PHT450Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, 1300 otáček za minutu bez zatížení, délka nože 450 mm

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, délka lišty 25 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon, systém napínání řetězu bez použití náradí, automatické olejové čerpadlo
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty 35 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Teleskopický nástavec na řetězovou pilu Cedrus CHS100Li, kompatibilní s CHS100Li MINI, min. délka 1,95 m, max. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač 2 v 1 Cedrus BV200LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, drticí poměr 9:1
	CEDBV270Li	Cedrus BV270Li akumulátorový foukač 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270km/h, průtok vzduchu 102m3/h, sáček je součástí dodávky

Obrázek	Objednáací číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez akumulátoru a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorový vyžínač trávy Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 9000 ot/min, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zátěže 9000 ot/min, šířka řezu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, 2 x 20V Li-Ion akumulátor, 7000 ot/min bez zatížení, šířka sečení 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvourohý rukojeť
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400 mm, výška sečení 25 mm- 75 mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení zahrnují sečení, mulčování, objem koše 40 l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, průtok 1,3l/min, max. tlak 0,3Mpa, délka kopí 800mm, otvor trysky 1,6mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$.
	CEDWF300Li	Cedrus WF300Li akumulátor max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně rychlosti.
	CEDLi-Ion 2Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	Akumulátor CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4A
	CEDFCH3.5	Cedrus FCH3.5 rychlonabíječka, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Obrázek	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:		CEDD60Li
Kapacita vrtání	Ocel	13 mm
	Dřevo	35 mm
Kapacita šroubování	Šroub do dřeva	6 mm× 75 mm
	Strojní šroub	M6
Rychlost bez zatížení	Vysoká rychlost (2)	0-2000 min-1
	Nízké otáčky (1)	0-500 min-1
Maximální točivý moment		60 Nm
Nastavení točivého momentu		21+1
Rukojeť		2-13 mm, bez klíče
Celková délka		175 mm
Jmenovité napětí		20 V (lithium-iontová baterie)
Čistá hmotnost		1,2 kg

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Hmotnost se může lišit v závislosti na dodávaném příslušenství včetně baterie.
- Bez baterie a nabíječky v balení
- Měkká rukojeť

Odpovídá požadavkům
LED světlo
Baterie

Nabíječky

CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah

CEDFCH2.4,CEDDCH3.0

- Některé z výše uvedených baterií nemusí být ve vaší zemi dostupné.



POZNÁMKA: Používejte pouze výše uvedené baterie. Použití jiných baterií může vést ke zranění osob a/nebo požáru.

Symbols

Symbols na přístroji jsou uvedeny níže. Před použitím jednotky se seznámte s jejich významem.



Přečtete si návod k obsluze.



Ni-MH
Li-Ion

Platí pouze pro členské státy EU. Nevyhazujte elektrický spotřebič nebo akumulátor společně s domovním odpadem! V souladu s evropskými směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bateriích a akumulátorech a o odpadních bateriích a akumulátorech je třeba v případě, že se jedná o odpadní elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory, a rovněž v souladu s vnitrostátními prováděcími předpisy musí být elektrická zařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, odděleně separovány pro předání do recyklačního zařízení splňujícího odpovídajícím environmentálním normám.

Vibrace

Celková úroveň vibrací (součet třísého vektoru) stanovená podle normy EN62841-2- 1: Provozní režim: vrtání do kovu Emise vibrací (ah,D) : 1,966 m/s2 nebo méně Nejistota ±10%
Před použitím přístroje se seznámte s jeho specifikacemi a s tím, že se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

POZNÁMKA: Uvedenou hodnotu emise vibrací lze také použít pro předběžné posouzení expozice.



POZNÁMKA: Skutečné emise vibrací při provozu elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.



POZNÁMKA: Ochranné vybavení obsluhy by mělo být vybráno podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je např. dobu vypnutí nářadí a dobu nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

Účel

Nářadí je určeno k vrtání a šroubování do dřeva, kovu a plastů.

Hladina hluku

Typická hladina hluku korigovaná pomocí

korekční křivky A podle normy EN62841-2-1:

Hladina akustického tlaku (LpA) : 68,2 dB(A)

Nejistota měření (K): 5 dB(A)

Hladina hluku za provozních podmínek může

překročit 80dB(A).



UPOZORNĚNÍ: Je nutné používat ochranu sluchu.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTNÍ

Obecná upozornění týkající se bezpečnosti používání elektrického nářadí

POZOR: Přečtěte si všechny bezpečnostní upozornění apokyny, obrázky technické údaje a varování o tom, na co musí být obsluha elektrického nářadí.

Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si

uschovejte pro budoucí použití.

Výraz "elektrické nářadí" vešměnřvarování se vztahuje na elektrické nářadí napájenř zesřtř (kabelovř) nebo na elektrické nářadí napájenř akumulátorovř (akumulátorovř).

Bezpečnost na pracovišti

1. Pracovní prostor by měl být uklizenř a dobře osvětlenř. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
2. **Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušnřm prostředí, např. v přítomnosti hořlavřch kapalin, plynř nebo prachu.** Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparu.
3. **K břžicím u elektrickřmř nářadí se nesmř přiblížit děti ani okolostojící osoby.** Rozptřlenř může vřst ke ztrřtř kontroly nad elektrickřm nářadí.

Elektrická bezpečnost

1. Zastrčka napáječio kabelu musí zapadnout do zásuvky. Zastrčku nijak neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí **nepoužívejte napáječ adaptéry.** Použitřm neupravenřch zastrček a odpovídajicřch zásuvek se snřžř riziko řazu elektrickřm proudem.
2. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnřmi povrchy, jako jsou potrubř, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je řtřlo obsluhu uzemněno, hrozř zvýšenř riziko řazu elektrickřm proudem.
3. **Chraňte elektrické nářadí před deřtřm a vlhkostí.** Vniknutř vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko řazu elektrickřm proudem.
4. **Nikdy nepoužívejte napáječ kabel k jinřm řelřm, než pro které je řurčen.** Nikdy nezvedejte, netahajte ani neodpojujte prřvod proudu k elektrickřmř nářadí tahem za kabel. Napáječ kabel chraňte před vysokřmi teplotami, olejem, ostrřmi hranami a pohyblivřmi řástmi elektrického nářadí. Poškozenř nebo zamořenř řřura zvyšuje riziko řazu elektrickřm proudem. **Při používání elektrického nářadí venku používejte prodluřovací kabel vhodnř pro venkovnř použití.** Použitř řřury vhodně pro venkovnř použití snřžuje riziko řazu elektrickřm proudem.
5. **Pokud se nemřžete vyhnout používání elektrického nářadí ve vlhkřm prostředí, použijte zdroj napájení.**
6. **chráněný proudovřm chráničem (RCD).** Použitř proudovřch chráničř snřžuje riziko řazu elektrickřm proudem. Elektrické nářadí mřžže vytvřřet elektromagnetickř pole (EMP), která nejsou pro řživatelř škodlivř. řživatelř s kardiostimulátory a podobnřmi zdravotnickřmi přstroji by vřak měli před použitřm tohoto elektrického nářadí kontaktovat výrobce a/nebo vyhledat lřkřřskou pomoc.
- 7.

Osobnř bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražitř, pozornř sledujte řcinky práce a rozhodnřte se na základř zdravřho rozumu. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavenř nebo pod vřlvem alkoholu, lřku nebo drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí mřžže mřt ke ztrřtř následk vřžnř zranění.

2. Používejte osobnř ochrannř pomůcky. Vřdy používejte ochrannř brýle. Ochrannř pomůcky, jako je maska proti prachu, obuv s protiskluzovou podřřčkou, přbřba nebo ochrana sluchu, zvolenř podle pracovnřch podmřnek, snřžř riziko zranění.
3. Je řeba zabránit náhodnému spuřtění elektrického nářadí. Před zvedánřm nebo přenášenřm elektrického nářadí nebo před jeho připojenřm k elektrickř sřti a/nebo před montáží bateriř se ujistěte, ře je spinač v poloze "vypnuto" ("off"). Zvedánř elektrického nářadí s prstem na spinači nebo jeho připojovánř k napájení, kdyř je spinač v poloze "zapnuto", zvyšuje riziko nehody.
4. **Před spuřtřenřm elektrického nářadí vyjměte vřšechny klíče a nastavovací klřny.** Ponechánř klíče nebo klřnu v rotujicř řásti elektrického nářadí mřžže vřst ke zranění.
5. **Při používání elektrického nářadí se nadmřrně nenaklěnjte. Vřdy udrřžte rovnováhu a stabilnř postoj.** Třm zajistěte lepřř ovládánř elektrického nářadí v neočekávanřch situacích.
6. **Používejte vhodnř řdřv.** Nenoste volnř oblečení ani řperky. Chraňte vlasy a řdřv před kontaktem s pohyblivřmi řástmi elektrického nářadí. Volnř řdřv, řperky nebo dlouhř vlasy mohou být vtáženy do pohyblivřch řástř elektrického nářadí.
7. **U elektrického nářadí, které umořžuje připojení přřslušenstvř pro odsávání a sbřř prachu, řbejte na sprvnř připojení a používání tohoto přřslušenstvř.** Použitř sbřřáče prachu mřžže snřžřtř riziko vzniku nebezpečnřch situacř spojenřch s prachem.
8. **Nedovolojte, aby rutina vřpřvřpřjácř z řastřho používání nářadí vedla k přehľženř rizik.** a ignorovánř bezpečnostnřch pravidel. Nedodržení nezbytnřch bezpečnostnřch opatřenř mřžže vřst ve zlomku sekundy k vřžnřmu zranění.
9. **Při používání elektrického nářadí je řeba vřdy nosit ochrannř brýle, které chránř oči před poškozenřm.** Ochrannř brýle musí odpovřdat normř ANSI Z87.1 pro řSA, EN 166 pro Evropu nebo AS/NZS 1336 pro Austrálii/Novř řelând. Austráliř/Novř řelând. V Austráliř/Novřm řelândě zákon vyžaduje také nošení křřltu na ochranu obliče.



Zaměstnavatel musí zajistit, aby obsluha nářadí a řalřř osoby v prostředřm okolř používaly vhodnř osobnř ochrannř přstrojeky.

Obsluha a řdržba elektrického nářadí

1. **Nepřetřžujte elektrické nářadí. Používejte sprvnř elektrické nářadí podle řadanoupráci.** Sprvnř elektrické nářadí zajistř vřřřř řčinnost a bezpečnost při práci s rychlostř, pro kterou bylo navrřeno.
2. **Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud vypínač nefunguje sprvnř.** Každě elektrické nářadí s vadnřm spinačem přstavuje nebezpečř a musí být vráceno k opravř.

3. Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vymějte akumulátor, je-li odpojen. Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
4. Pokud se elektrické nářadí nepoužívá, mělo by být uloženo mimo dosah dětí. Kromě toho by elektrické nářadí neměly používat osoby, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou a s tímto návodem. V rukou nezkoušeného uživatele může být elektrické nářadí nebezpečné.
5. Elektrické nářadí a příslušenství je třeba pravidelně udržovat. Přitom se ujistěte, že pohyblivé části elektrického nářadí jsou vzájemně správně seřizeny a nejsou zaseknuté, žádná z částí není poškozená a elektrické nářadí funguje správně. Pokud zjistíte poškození, je třeba elektrické nářadí před dalším použitím opravit. Nesprávná údržba nářadí je příčinou mnoha nehod. Rezné nástroje by měly být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba nářadí chrání řezné hrany před deformací, což usnadňuje ovládání nářadí.
7. Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáčky atd. používejte v souladu s těmito pokyny a s ohledem na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které mají být provedeny. Používání elektrického nářadí k činnostem, pro kterou není určeno, může vést k nebezpečným situacím.
8. Rukojeť a úchopové plochy musí být vždy suché, čisté a zbavené mastnoty a oleje. Kluzké rukojeti a úchopové plochy brání bezpečné manipulaci a ovládání nářadí v nepředvídaných situacích.
9. Při práci nenoste pracovní rukavice z materiálu, který by se mohl zachytit o pohyblivé části nářadí. Materiál zachycený na pohyblivých částech nářadí může způsobit zranění.

Provoz a údržba dobíjecího nástroje

1. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem.
2. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátoru může při použití k nabíjení akumulátoru jiného typu způsobit nebezpečí požáru.
3. Používejte pouze akumulátory speciálně určené pro konkrétní model elektrického nářadí. Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může způsobit riziko požáru. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi svorkami. Zkratování svorek akumulátoru by mohlo vést k popálení nebo požáru.
4. Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která by mohla z akumulátoru vytéct, pokud by byl používán za nevhodných podmínek. V případě náhodného kontaktu opláchněte znečištěný povrch vodou. Při zasažení očí kapalinou vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny.
5. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně, což představuje riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob.
- **Chraňte akumulátor a nářadí před ohněm a vysokými teplotami.**
6. Kontaktem s ohněm nebo vystavením teplotám vyšším než 130 °C může mít za následek výbuch. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvyšuje riziko požáru.
7. ·

Servisní oprava

1. Servisní opravu musí provádět kvalifikovaný servisní technik a všechny náhradní díly musí být shodné s originálními díly. Tim bude zajištěno další bezpečné používání elektrického nářadí.
2. ·
3. Poškozené baterie by neměly být opravovány svěpomocí. Akumulátor smí opravovat pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko. Příslušenství by mělo být vyměněno a promazáno podle návodu.

Bezpečnostní upozornění Používání akumulátorové vrtáčky

1. Pokud jsou s nářadím dodávána pomocná skřídla, použijte je. ~~Zařízení~~ ~~bezpečnostní~~ nářadím můžeme zranit.
2. Pokud je pravděpodobné, že se řezací příslušenství během práce dostane do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči, mělo by být elektrické nářadí drženo za izolované rukojeti. Pokud se řezací příslušenství dostane do kontaktu s vodičem pod napětím, mohou se pod napětím ocitnout i odkryté kovové části elektrického nářadí a obsluha může být zasažena elektrickým proudem.
3. Pokud se spojovací materiál může během provozu dostat do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči, mělo by být elektrické nářadí drženo za izolované rukojeti. Pokud se spojovací prvek dostane do kontaktu s vodičem pod napětím, mohou se pod napětím ocitnout i odkryté kovové části elektrického nářadí a obsluha může být zasažena elektrickým proudem.
4. Vždy udržujte stabilní polohu. Při používání nářadí při práci ve výškách se ujistěte, že se pod ním nenacházejí žádné okolostojící osoby.
- Při práci držte nářadí pevně.
5. Udržujte ruce mimo dosah rotujících částí.
6. Nenechávejte nářadí v chodu. Nářadí musí být při práci vždy drženo v rukou.
- Bezprostředně po použití se nedotýkejte vrtáku ani obrobku, protože se zahřívají na velmi vysokou teplotu a dotyk s nimi může způsobit popáleniny.
7. Některé materiály obsahují chemické látky, které mohou být toxické. Dbejte zvýšené opatrnosti a vyvarujte se vdechování prachu a jeho kontaktu s pokožkou. Řiďte se bezpečnostními informacemi dodanými dodavatelem materiálu.
-
8. Pokud nelze vrták uvolnit ani při otevřených čelistech, použijte k jeho vytáhnutí kleště. V tomto případě by se vrták neměl vytahovat rukou, abyste si o ostrou hranu neporanili ruku.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

POZOR: NEDOPUSŤTE, aby rutina (vyplývající z častého používání elektrického nářadí) vedla k nerespektování bezpečnostních pravidel. NESPRÁVNÉ POUŽITÍ nebo nedodržení bezpečnostních opatření uvedených v tomto návodu může mít za následek vážné zranění.

Důležité bezpečnostní pokyny pro akumulátor

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a přečtěte si výstražné značky na (1) nabíječce, (2) akumulátoru a (3) výrobku napájeném z akumulátoru.
2. Bateriový blok nerozebírejte.
3. Pokud se provozní doba akumulátoru výrazně zkrátila, okamžitě přestaňte akumulátor dále používat. V opačném případě může dojít k jeho přehřátí, což může mít za následek popáleniny nebo dokonce výbuch.

4. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace by mohla vést ke ztrátě zraku.
5. **Nezpůsobujte zkratování akumulátoru:**
 - (1) Do kontaktu s kontakty nesmí přijít žádný vodivý materiál.
 - (2)
 - (3) Neukládejte baterii společně s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.Chraňte baterii před deštěm a kontaktem s vodou.

Zkrat v akumulátoru může způsobit proudový náraz, přehřátí, popáleniny a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.

6. Neskládujte nářadí ani akumulátor na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50 °C.
7. Bateriový blok nespalujte, ani když je silně poškozený nebo zcela opotřebovaný. Při požáru může akumulátorový blok explodovat.
8. Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili nebo s ním neudeřili o žádný předmět.
9. Nepoužívejte poškozený blok akumulátorů.
10. Zapouzdřené lithium-iontové akumulátory musí splňovat předpisy pro nebezpečné zboží.
Převáženo komerčně, např. třetími stranami nebo přepravci, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Přípravu předmětu k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné materiály. Měly by být rovněž dodržovány vnitrostátní předpisy, které mohou být specifickější.
Otevřené póly by měly být přelepeny páskou nebo jinak zajištěny a baterie by měly být zabaleny tak, aby se v obalu nepohybovaly.
11. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci baterií.
12. Baterie by měly být používány pouze s výrobky specifikovanými společností Cedrus. Instalace baterií do nekompatibilních výrobků může vést k přehřátí přístroje, požáru, výbuchu nebo úniku elektrolytu.

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE.

POZNÁMKA: Používejte pouze originální baterie Cedrus. Použití neoriginálních nebo upravených baterií může mít za následek poškození jednotky, výbuch baterie, požár a zranění osob. Rovněž dojde ke ztrátě záruky na výrobek a nabíječku Cedrus.

Tipy pro maximální prodloužení životnosti akumulátoru

1. Akumulátorový blok by se měl před úplným vybitím nabít. Pokud zaznamenáte pokles výkonu nářadí, vždy přerušte práci a akumulátor dobijte.
 2. Plně nabitý akumulátor by se nikdy neměl znovu nabíjet. Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
 3. Akumulátor nabíjejte v místnosti s teplotou od 5 °C do 45 °C.
 4. Pokud je akumulátor horký, počkejte, dokud nevychladne, a teprve poté jej nabíjejte.
- Pokud nebyla baterie delší dobu používána (déle než šest měsíců), je třeba ji nabít.


POPIS FUNKCÍ

POZNÁMKA: Před nastavením a kontrolou nastavení nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor je vyjmutý.

Instalace a demontáž baterie

POZNÁMKA: Před montáží nebo demontáží akumulátoru nářadí vždy vypněte.

POZNÁMKA: Při montáži nebo demontáži akumulátoru držte nářadí a akumulátor pevně. Pokud tak neuděláte, může dojít k vyklouznutí nářadí nebo akumulátoru z ruky a k poškození nebo zranění.

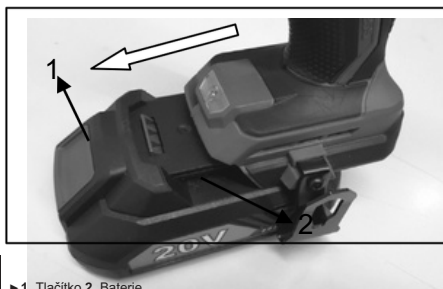

► 1. Tlačítko 2. Baterie

Chcete-li akumulátor vyjmout, vysuňte jej z pouzdra posunutím tlačítka na přední straně krytu akumulátoru. Chcete-li akumulátor nasadit, zarovnejte výstupek na krytu akumulátoru s drážkou v krytu nářadí a zasuněte akumulátor na místo. Zatláče akumulátor tak daleko, až zaskočí zámek.

POZNÁMKA: Akumulátor vždy nasazujte tak, že je zasunete co nejdále, aby nebyl vidět červený indikátor. V opačném případě může akumulátor z nářadí vypadnout a způsobit zranění osobu v blízkosti.

UPOZORNĚNÍ: Akumulátor by neměl být instalován shodně, nebyl vložen správně.

Indikace úrovně nabití baterie

Platí pouze pro baterie s indikátorem



Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití akumulátoru, stiskněte kontrolní tlačítko na jeho krytu.

Kontrolky	Úroveň nabití
Zapnuto GREEN ORANGE RED Vypnuto ORANGE RED	od 75 % do 100%
ORANGE RED	od 25 % do 50%
RED	10 % až 25%

ZELENÁ - ZELENÁ, ORANŽOVÁ - ORANŽOVÁ, ČERVENÁ - ČERVENÁ

POZNÁMKA: Indikovaná úroveň nabití akumulátoru se může mírně lišit od skutečného nabití akumulátoru v závislosti na podmínkách používání okolní teplotě.

Systém ochrany nářadí/akumulátoru

Nářadí je vybaveno ochranným systémem, který chrání také akumulátor. Tento systém automaticky odpojuje napájení motoru, aby se maximalizovala životnost nářadí a akumulátoru. Nářadí se automaticky zastaví v následujících situacích:

Ochrana proti přetížení

Pokud způsob používání nářadí/akumulátoru způsobí nadměrný odběr proudu, nářadí se automaticky zastaví. V takové situaci nářadí vypnete a ukončíte činnost, která přetížení způsobila. Poté nářadí znovu spustíte.


Ochrana proti přehřátí

Pokud se nářadí/akumulátor přehřeje, nářadí se automaticky zastaví. V takové situaci nářadí znovu nespouštějte, dokud se nářadí/baterie neochladí.

Ochrana protinadměrnému vybití

Pokud je baterie nedostatečně nabitá, nářadí se automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, vyjměte akumulátor z nářadí a dobijte jej.

Provoz spínače

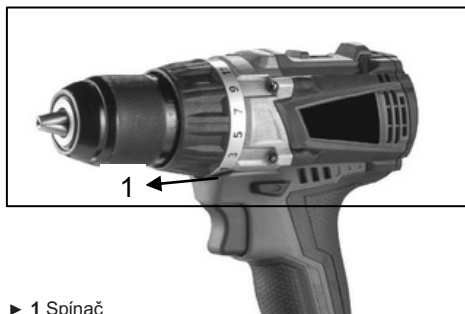

► 1 Spínač


POZNÁMKA: Před montáží akumulátoru do nářadí vždy zkontrolujte, zda spínač funguje správně a zda se po uvolnění vrátí do polohy "OFF".

Chcete-li nářadí spustit, jednoduše stiskněte spínač.

Chcete-li zvýšit rychlost nářadí, stiskněte spínač silněji.

Chcete-li nářadí zastavit, spínač uvolněte.

Zapnutí předního světla

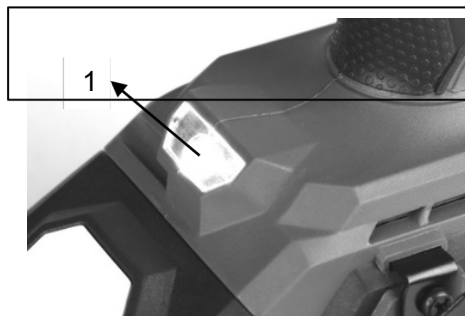

► 1 Světlo



POZOR: Nedívejte se přímo na zdroj světla.

Chcete-li lampu zapnout, stiskněte spínač. Lampa svítí tak dlouho, dokud je spínač stisknutý, a zhasne přibližně 10 sekund po uvolnění spínače.

POZNÁMKA: V případě přehřátí se nářadí automaticky zastaví a kontrolka začne blikat. Spínač je pak nutné uvolnit. Kontrolka zhasne po 10 sekundách.

POZNÁMKA: K čištění lampy použijte suchý hadřík. Dávejte přitom pozor, abyste nepoškrábali sklo, protože to může mít nepříznivý vliv na kvalitu osvětlení.

Obsluha přepínače směru otáčení

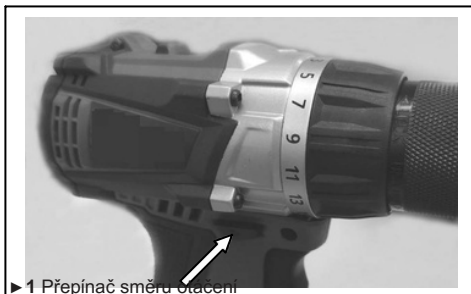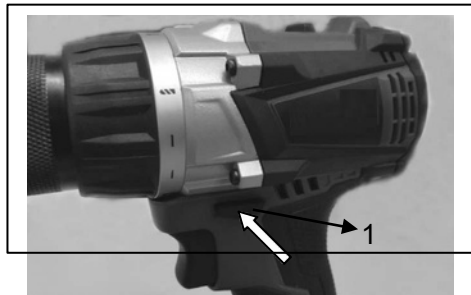

► 1 Přepínač směru otáčení

POZNÁMKA: Před použitím nářadí vždy zkontrolujte směr otáčení.


POZOR: Nepoužívejte přepínač směru otáčení, dokud se nářadí zcela nezastaví. Příliš brzká změna směru otáčení může vést k poškození nářadí.

POZNÁMKA: Pokud se nářadí nepoužívá, měl by být přepínač směru otáčení vždy nastaven do neutrální polohy.

Toto nářadí je vybaveno přepínačem pro změnu směru otáčení. Má-li být směr otáčení ve směru hodinových ručiček, stiskněte spínač na straně A. Pokud má být naopak směr otáčení proti směru hodinových ručiček, stiskněte spínač na straně B.

Jakmile je přepínač směru otáčení v neutrální poloze, nelze jej stisknout.

Změna rychlosti

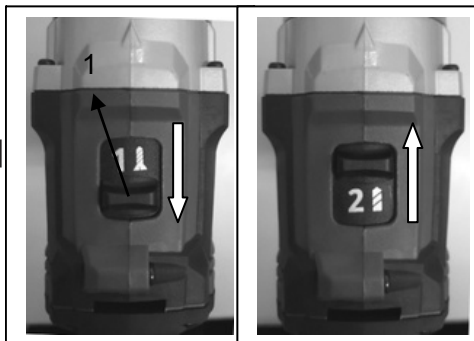

► 1 Přepínač změny rychlosti

POZNÁMKA: Přepínač změny rychlosti musí být vždy nastaven do jedné ze dvou dostupných poloh.


Nastavení přepínače změny rychlosti mezi polohami "1" a "2" může vést k poškození přístroje.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte spínač změny rychlosti, pokud je nářadí v chodu. Mohlo by dojít k poškození nářadí.

Poloha	Rychlost	Krouticí moment	Použití
1	Nízká	Vysoký	Těžký provoz
2	Vysoký	Nízká	Provoz při nízkém zatížení

Chcete-li změnit otáčky, musí být nářadí nejprve vypnuto. Chcete-li nářadí provozovat při vysokých otáčkách, nastavte přepínač změny otáček do polohy "2". Pro nízké otáčky, ale vysoký krouticí moment, nastavte přepínač do polohy "1". Před spuštěním nářadí se ujistěte, že spínač změny rychlosti je správně nastaven. Pokud otáčky nástroje během práce v režimu "2" prudce klesají, nastavte přepínač na hodnotu do polohy "1" a nástroj znovu spusťte.

Nastavení krouticího momentu šroubováku

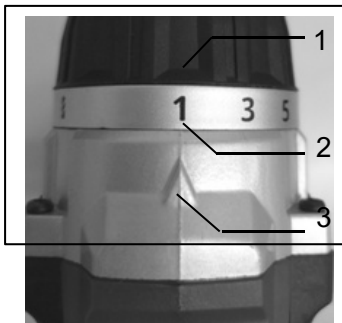

► Nastavovací kroužek 2 Stupnice 3 Šipka

Točivý moment lze nastavit otáčením nastavovacího kroužku. K dispozici je 22 nastavení. Chcete-li nastavit správný krouticí moment, srovnajte stupnici se šipkou na krytu nářadí. Minimální krouticí moment je označen číslem 1 a maximální krouticí moment symbolem

Prokluzová spojka bude řídit točivý moment, pokud je zvoleno nastavení od 1 do 21. Spojka nebude fungovat, pokud je zvoleno nastavení označené

Před zahájením práce zašroubujte zkušební šroub do obráběného materiálu nebo do obrobku ze stejného materiálu, abyste zvolili správný krouticí moment pro daný úkol.

Níže jsou uvedeny obecné pokyny, které vám pomohou zvolit správný krouticí moment v závislosti na velikosti šroubu.

Rozteč		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Strojní šroub		M4					M5									M6						
Šroub do dřeva	Měkké dřevo	-					ϕ 3,5× 22				ϕ 4.1× 38				-							
	Tvrdé dřevo	-					ϕ 3,5× 22				ϕ 4,1× 38				ϕ 4,1× 38				-			


MONTÁŽ

POZNÁMKA: Předmontáží nebo demontáží jakýchkoli částí nářadí vždy ujistěte, že je nářadí vypnuto a že je vyjmut akumulátor.


Montáž závěsného háku

POZNÁMKA: Při upevňování háku závěsu vždy pevně utáhněte šroub. V opačném případě by mohlo dojít k oddělení háku od nářadí a ke zranění.

Montáž a demontáž vrtáků/šroubováků

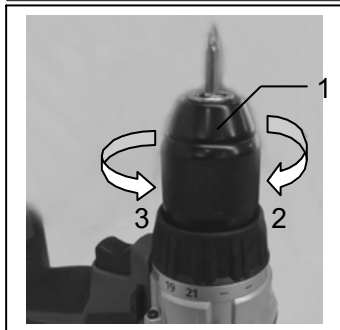

► 1 Pouzdro 2 Zavírání 3 Otevírání
Chcete-li otevřít čelisti sklíčidla, otočte objímkou proti směru hodinových ručiček. Vložte vrták/šroubovák do sklíčidla tak daleko, jak to půjde. Chcete-li sklíčidlo utáhnout, otočte objímkou ve směru hodinových ručiček. Chcete-li vrták/šroubovák vyjmout, otočte objímkou proti směru hodinových ručiček.

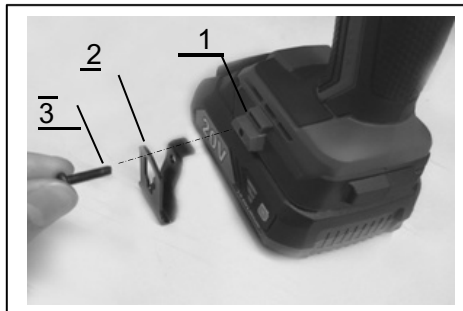

► 1. drážka 2. hák 3. šroub

Háček je užitečný pro dočasné zavěšení nástroje. Může být připevněn na levé nebo pravé straně. Chcete-li hák připevnit, zasuněte jej do drážky v pouzdře nářadí a utáhněte šroub. Chcete-li hák sejmout, jednoduše uvolněte šroub a vysuňte jej z drážky.

OVLÁDÁNÍ NÁSTROJE

UPOZORNĚNÍ: Vždy zasouvejte akumulátor tak daleko, dokud nezacvakne zámek. V opačném případě může akumulátor vypadnout z nářadí a způsobit zranění obsluhy nebo osob v blízkosti.

UPOZORNĚNÍ: Při práci prudce klesnou otáčky nářadí, snižte zátěž nebo nářadí zastavte, aby nedošlo k jeho poškození.

Abyste udrželi nářadí v chodu, držte jej pevně oběma rukama. Jedna ruka by měla být na rukojeti a druhá na spodní straně akumulátoru.



► Větrací otvor



UPOZORNĚNÍ: Nezakrývejte větrací otvory, protože by mohlo dojít k poškození nářadí přehřátím.

Funkce šroubováku

POZNÁMKA: Otáčením nastavovacího kroužku upravíte krouticí moment podle prováděné práce.

POZNÁMKA: Aby nedošlo k poškození šroubu a nebo šroubovacího bitu, dbajte na to, aby bit nasazený v hlavě šroubováku nebyl nakřivo.

Chcete-li šroub zašroubovat, přiložte špičku šroubovacího bitu k hlavě šroubu a vyviněte dostatečný tlak na nástroj. Začněte s nízkými otáčkami a postupně otáčky zvyšujte. Jakmile se spojka sepně, uvolněte spínač.

POZNÁMKA: Při šroubování šroubů do dřevěných děl nejprve vyvrtajte předvrtaný otvor o průměru rovném 2/3 průměru šroubu. To usnadní zašroubování šroubu a zabrání zlomení obrobku.

Funkce vrtáku

Nejprve otočte nastavovacím kroužkem tak, aby šipka ukazovala na symbol . Poté postupujte podle níže uvedených pokynů.

Vrtání do dřeva

Při vrtání do dřeva dosáhnete nejlepších výsledků, pokud použijete vrtáky do dřeva vybavené vodítky šroubů. Takové vodítko usnadňuje vrtání tím, že vrták zatáhne hlouběji do obrobku.

Vrtání do kovu

Aby vrták při vrtání otvoru nesklouzl, udělejte nejprve v místě nasazení vrtáku rýhovačem a kladivem důlek. Poté umístěte špičku vrtáku do zářezu a začněte vrtat.

Při vrtání do kovu používejte mazivo na břity. Výjimkou jsou ze železa a mosazi, do kterých je nutné vrtat "na sucho".

POZNÁMKA: Zvýšení tlaku na nástroj neurychluje otáčení vrtáku. Ve skutečnosti může nadměrný tlak poškodit vrtací hrot a negativně ovlivnit výkon a životnost nástroje.

POZNÁMKA: Při vrtání výstupního otvoru dbejte na zvýšené opatnosti a držte nástroj pevně. Při vrtání obrobku působí na nástroj/vrták velká síla.

POZNÁMKA: Zaseknutý vrták lze odstranit nastavením přepínače směru otáčení tak, aby se vrták začal pohybovat dozadu. Přitom nástroj pevně držte kvůli možnému prudkému zpětnému rázu.

POZOR: Obrobek by měl být vždy držen ve svěráku nebo podobném držáku.

POZNÁMKA: Pokud nářadí pracovalo nepřetržitě až do vybití akumulátoru, počkejte 15 minut, než nasadíte nový akumulátor a budete pokračovat v práci.



ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Před jakoukoli kontrolou nebo údržbou nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.

POZOR: K čištění nářadí nikdy nepoužívejte

benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo prasknutí krytu.

Kzajištění BEZPEČNÉ PRÁCE a SPOLEHLIVOSTI PROVOZU nářadí by veškeré opravy, údržba nebo seřízení měly být prováděny ve výrobním servisu Cedrus nebo v některém z autorizovaných servisních středisek s použitím výhradně originálních náhradních dílů Cedrus.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA: Níže uvedené příslušenství nebo nástavce jsou doporučeny pro použití s nářadím Cedrus uvedeným v tomto návodu.

Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo nástavců může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo nástavce používejte pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.

Další informace o uvedeném příslušenství získáte v místním servisním středisku Cedrus.

- Vrtáky
- Šroubovací bity
- Držák bitů
- Háky pro zavěšení
- Závěsná nářadí
- Originální baterie Cedrus a nabíječka

POZNÁMKA: Některé z výše uvedených produktů mohou být součástí standardního příslušenství nářadí. Dodávané příslušenství se může v jednotlivých zemích lišit.