

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ

NUMER MODELU: ☐ CEDVC5Li

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, včetně akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátor a nabíječka jsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot. / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Držák bitů ½" čtvercový Rázový utahovák Cedrus IDB200LI, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bpm, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDID180Li	
	CEDIW250Li	
	CEDIW400Li	
	CEDIDB200Li	
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-900 ot.

Obrázek	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton
	CEDIWB250Li	Běhlepový klíč Cedrus IWB250Li, akumulátoru a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtyřhranné sklíčidlo
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. 20V. Li-Ion, bez zatížení 10 000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, včetně akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor je součástí dodávky, max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8500 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro montáž příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2700 ot.
	CEDRSLi	Cedrus RSLi šavlová pila, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 3000 ot.

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, rozměr kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, průměr trysky 3mm, průměr kartuše 10-12mm, doba zahřívání 3min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, LED žárovka 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů.
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED svítilna, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel svícení 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční stroj Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. průměr řezu 30mm, rychlost řezu 1,4s, celková délka 300mm
	CEDGS100Li	Cedrus GS100Li akumulátorové nůžky na trávu, akumulátor max. 20V Li-Ion, šířka stříhu nůžek na trávu 100mm, délka stříhací lišty 200mm, max. průměr stříhu 8mm, šířka drápů šířka drápů 75 mm
	CEDHT510Li	Cedrus HT510Li nůžky na živý plot, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky 1300 ot/min bez zatížení, délka nože 510mm
	CEDHT520LiX2	Cedrus HT520LiX2 nůžky na živý plot, bez baterie a nabíječky v balení, max. baterie 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2800 ot/min, délka nože 520 mm
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití náradí, automatické olejové čerpadlo
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty 35 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Nástavec Cedrus CPS20 pro tyčovou pilu PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCHS100P	Teleskopický nástavec na řetězovou pilu Cedrus CHS100Li, kompatibilní s CHS100Li MINI, min. délka 1,95 m, max. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač 2 v 1 Cedrus BV200LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270km/h, průtok vzduchu 102m3/h, sáček je součástí dodávky

Obrázek	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez akumulátoru a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorový vyžínač trávy Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 9000 ot/min, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot/min, šířka řezu 280 mm, průměr vlasce 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, 2 x 20V Li-Ion akumulátor, 7000 ot/min bez zatížení, šířka sečení 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvourohý rukojeť
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení zahrnují sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$.
	CEDWF300Li	Cedrus WF300Li akumulátor max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně rychlosti.
	CEDLi-Ion 2Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 4Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 6Ah	Cedrus Li-Ion n 6Ah baterie, napětí max. 20V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4A
	CEDFCH3.5	Cedrus FCH3.5 rychlonabíječka, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Obrázek	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ



- Vypínač napájení
- Zamykací tlačítko
- Houzdro/nádrž
- Prodlužovací trubice
- Štěrbínová hubice
- Bodlahový kartáč
- Kartáčová hubice
- Sací otvor
- Hukojeť
- 10. Akumulátor
- 11. Tlačítko baterie
- 12. Standardní trubice

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PARAMETR	HODNOTA
Model	CEDVC5Li
Objem nádrže	0,5 L
Sací tlak	≥ 3,8 Kpa
Baterie	Max. 20V Li-Ion
Čistá hmotnost (bez baterie)	1,2 kg

Vzhledem k neustálému zdokonalování a vývoji zařízení si výrobce vyhrazuje právo na změnu specifikací zařízení bez předchozího upozornění.

Specifikace se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Hmotnost zařízení se může lišit v závislosti na použitém příslušenství včetně baterie.

Akumulátor a nabíječka

Nabíjecí baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5

Upozornění!

Používejte pouze uvedené baterie a nabíječky. Použití jiných typů může vést k poškození a vzniku požáru.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento spotřebič není určen k používání dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, mentálními nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud práce neprovádějí pod dohledem zkušené osoby, která odpovídá za jejich bezpečnost a která byla poučena o bezpečném používání spotřebiče a rozumí nebezpečím, která z jeho používání vyplývají. Děti by měly být poučeny, aby se spotřebičem nezacházely jako s hračkou. Čištění a údržbu nesmí provádět děti.

Bezpečnostní symboly

V tomto návodu a na spotřebiči jsou použity následující symboly. Před použitím se ujistěte, že uživatel plně chápe jejich význam.



Přečtěte si návod k obsluze.



Ni-MH
Li-ion

Nevyhazujte elektrické zařízení a baterie do domovního odpadu! V souladu s evropskými směnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a bateriích a akumulátorech a s prováděním těchto směrnic v souladu s vnitrostátními právními předpisy by měly být uvedené položky likvidovány odděleně a předány do recyklačního střediska pro tento druh odpadu.

Účel

Spotřebič je určen ke sběru suchého prachu a nečistot.

Bezpečný provoz akumulátorového vysavače



Upozornění!

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte všechna varování, informace a bezpečnostní pokyny v tomto návodu. Nepřečtení nebo nepochopení pokynů a informací v nich obsažených může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

1. Nevystavujte přístroj dešti. Přístroj skladujte v uzavřených prostorách.
2. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Při používání spotřebiče v blízkosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti a nenechávejte spotřebič bez dozoru.
3. Spotřebič používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu k obsluze. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství nebo náhradní díly doporučené výrobcem.

4. Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozená baterie. Pokud spotřebič nefunguje tak, jak má, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, kontaktujte autorizované servisní středisko. Spotřebič nepoužívejte s mokřýma rukama. Do otvorů spotřebiče nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, pokud je některý z otvorů ucpaný. Udržujte spotřebič bez prachu, vlasů, chlupů a jiných nečistot, které by mohly ovlivnit proudění vzduchu. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla mimo otvory spotřebiče a jeho pohyblivé části. Před vyjmutím baterie přístroj vypněte. Při práci na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
- 7.
- 8.
- 9.
10. Nepoužívejte přístroj ke sběru hořlavých nebo výbušných kapalin, včetně benzínu, a nepoužívejte přístroj v místech, kde se takové látky mohou vyskytovat.
11. Zařízení nabíjejte pouze nabíječkami doporučenými výrobcem. I když je nabíječka vhodná pro jednu baterii, v kombinaci s jinou může hrozit riziko vzniku požáru. Nenabíjejte zařízení venku.
12. Nepoužívejte přístroj ke shromažďování kouřících, doutnajících nebo kouřících předmětů, jako jsou cigaretové nedopalky, zápalky, žhavý popel.
13. Nepoužívejte spotřebič bez nádoby na nečistoty nebo filtrů.
14. Přístroj používejte pouze s baterií doporučenou výrobcem. Použití jiného typu baterie může způsobit riziko zranění nebo vzniku požáru.
15. Pokud baterii nepoužíváte, nepřibližujte ji ke kovovým předmětům (např. kancelářským sponkám, mincím, klíčům, šroubům atd.), které by mohly působit jako spojka mezi oběma póly baterie. Spojení mezi svorkami by mohlo vést k popálení nebo vzniku požáru.
16. Za mimořádně nepříznivých podmínek může dojít k vylití kapaliny z akumulátoru; zamezte kontaktu. Dojde-li ke kontaktu s kapalinou, okamžitě místo opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může vést k podráždění a těžkým popáleninám.

Další bezpečnostní informace

Spotřebič je určen pouze pro domácí použití.

1. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití spotřebiče a baterie.
2. Se spotřebičem nevysávejte:
 - Horké předměty, např. nedopalky cigaret, jiskry, kovové piliny.
 - Hořlavé materiály a látky, např. benzín, rozpouštědla, laky, hliník, zinek, hořčík, titan, fosfor, celulóid.
 - Výbušniny, např. nitroglycerin.
 - Mokré nečistoty, voda, olej atd.
 - Tvrdé části s ostrými hranami, např. kusy dřeva, kovu, kameny, sklo, hřebíky, špendlíky.
 - Spojovací prášky, např. cement, toner.
 - Kovový a uhlíkový prach.

Vysávání těchto typů látek může způsobit požár, zranění uživatele a okolostojících osob a poškození stroje nebo majetku.

3. Pokud dojde k jakémukoli nepřírozenému chování zařízení (abnormální provoz, nepřírozený zvuk nebo nadměrné vibrace), okamžitě zařízení vypněte a hledejte příčinu problému.
4. Pokud přístroj upadne nebo narazí do tvrdého povrchu či předmětu, vypněte jej a před opětovným spuštěním pečlivě zkontrolujte, zda není poškozen.
5. Nemiřte spotřebičem do blízkosti sporáků, vařičů nebo jiných vyhřívaných předmětů.
6. Neblokujte otvor pro přívod vzduchu a větrací otvory. Všechny otvory pro přívod vzduchu spotřebiče udržujte vždy čisté a nezakryté.

Důležité informace týkající se bateriových kazet

1. Před použitím bateriové kazety si přečtěte návod k obsluze a upozornění na nabíječce, bateriové kazetě a spotřebiči.
2. Bateriový blok nerozebírejte.
3. Pokud se doba provozu na jeden akumulátor výrazně zkrátí, okamžitě přístroj vypněte. To může vést k přehřátí součástí, popálení uživatele a v krajním případě i k výbuchu.
4. V případě zasažení očí elektrolytem je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento typ situace může vést ke ztrátě zraku.
5. Akumulátor nezkratujte:
 - a. Nedotýkejte se pólů baterie žádnými vodivými materiály.
 - b. Neukládejte baterii do nádob společně s kovovými předměty (např. mincemi, šrouby).
 - c. Zabraňte kontaktu baterie s vodou a nevystavujte zařízení dešti.

Zkrat může vést k průtoku vysokého napětí, přehřátí a následnému popálení nebo poškození přístroje.

6. Neskladujte zařízení a baterii na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50(o) C.
7. Nespalujte akumulátor. Akumulátor může v důsledku kontaktu s ohněm explodovat.
8. Dbejte na to, abyste akumulátor neupustili nebo do něj neudeřili.
9. Nepoužívejte poškozený blok akumulátorů.
10. Lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům předpisů o nebezpečném zboží. V případě komerční přepravy, např. třetími stranami, přepravními společnostmi apod. by měla být zásilka řádně zabalena a označena správným způsobem. Správnou přípravu zásilky je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat národní předpisy. Baterie by měla mít řádně chráněné otvory a zátky (např. přelepené páskou) a měla by být v obalu umístěna tak, aby se nemohla pohybovat.
11. Chcete-li baterii zlikvidovat, vyjměte ji ze zařízení a odneste ji do střediska pro likvidaci tohoto typu materiálu. Podrobnosti vám poskytne výrobce nebo místní úřad. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy

12. Používejte pouze originální baterie Cedrus. Použití jiných baterií může vést k požáru, přehřátí, výbuchu nebo úniku elektrolytu.
13. Pokud nebudete přístroj používat déle než 30 dní, vyjměte baterii.
14. Během provozu a bezprostředně po něm zacházejte s baterií opatrně. Baterie se může zahřát, což může při kontaktu s ní vést k popáleninám.
15. Dbejte na to, aby se do otvoru a drážek akumulátoru nedostaly žádné nečistoty (např. prach, zemina apod.). Taková situace může vést ke zhoršení výkonu baterie a jejímu poškození.
16. Pokud to není možné, nepoužívejte zařízení v blízkosti vedení vysokého napětí. Používání zařízení na takovém místě může vést k poruše nebo poškození zařízení nebo baterie.
17. Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.



Upozornění! Používejte pouze originální baterie Cedrus.

Používání náhradních a upravených baterií může vést k poškození baterie, což může mít za následek požár, zranění uživatele a okolních osob a škody na majetku. Použití neoriginálních baterií navíc vede ke ztrátě záruky.

Tipy pro prodloužení životnosti baterie

1. Nedovolte, aby se baterie zcela vybila. Jakmile je patrný pokles výkonu spotřebiče, vypněte jej a připojte baterii k nabíjení.
2. Plně nabitou baterii nenabíjejte. Přebíjení zkracuje životnost baterie.
3. Akumulátor nabíjejte při pokojové teplotě (50C - 450) C. Pokud je akumulátor horký, počkejte, až vychladne.
4. Pokud se akumulátor nepoužívá, měl by být vyjmut ze zařízení nebo nabíječky.
5. Pokud se baterie nebude delší dobu používat (déle než 6 měsíců), je třeba ji nabít.

POPIS PROVOZU

Pozor!

Před nastavováním a kontrolou funkcí přístroje vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Pozor!

Při instalaci baterie dávejte pozor, abyste si nepořezali prsty mezi baterií a přístrojem. Pořezání prstů může vést ke zranění.



Instalace a vyjmutí akumulátoru

Pozor!


Před montáží a demontáží akumulátoru přístroj vypněte.

Pozor!

Při montáži a demontáži akumulátoru držte přístroj a akumulátor pevně. Pokud tak neučiníte, mohou vám tyto součásti vyklouznout z rukou, což může vést k jejich poškození.

Chcete-li vyjmout akumulátor (2), vysuňte jej z přístroje a současně stiskněte tlačítko (1) na akumulátoru směrem dopředu.

Chcete-li nasadit blok akumulátorů (2), umístěte jej do správné polohy (jazýček by měl zapadnout do drážky v otvoru přístroje) a poté jej zasuňte až na doraz, dokud nezapadne na místo.

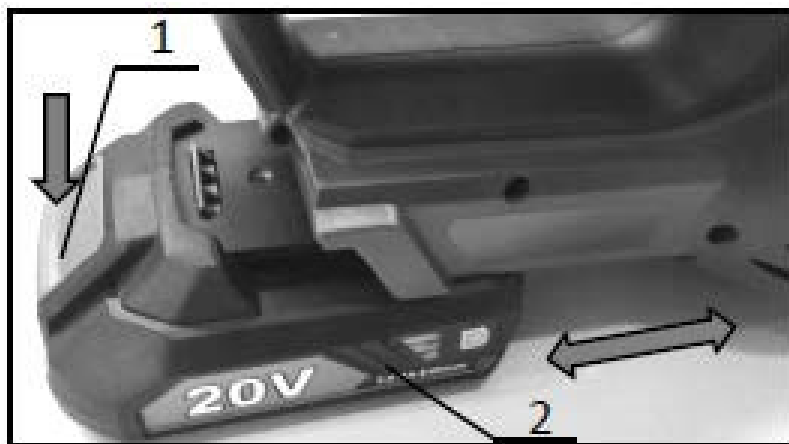

⚠ Upozornění: Věnujte zvýšenou pozornost správné instalaci akumulátoru.

Při nesprávné montáži může akumulátor náhodně vypadnout z přístroje a způsobit zranění uživatele nebo okolních osob.


⚠ Pozor: Akumulátor neinstalujte násilím.

Pokud není možné vložit blok akumulátorů do slotu jemně, znamená to, že blok akumulátorů není namontován správně.


Systém ochrany zařízení/akumulátoru Přístroj je vybaven ochranným systémem. Tento systém automaticky vypíná napájení, aby nedošlo k poškození spotřebiče a akumulátoru, a prodlužuje tak jejich životnost. Spotřebič se během provozu automaticky vypne v případě, že úroveň nabití akumulátoru není dostatečná pro další provoz. Pokud je přístroj znovu spuštěn, po chvíli se opět vypne. V této situaci je nutné vyjmout akumulátor a připojit jej k nabíjení.

Kontrola úrovně nabití akumulátoru

Stisknutím tlačítka indikátoru (2) na akumulátoru zkontrolujete úroveň nabití akumulátoru. Kontrolky (1) se po uvolnění tlačítka okamžitě vypnou.

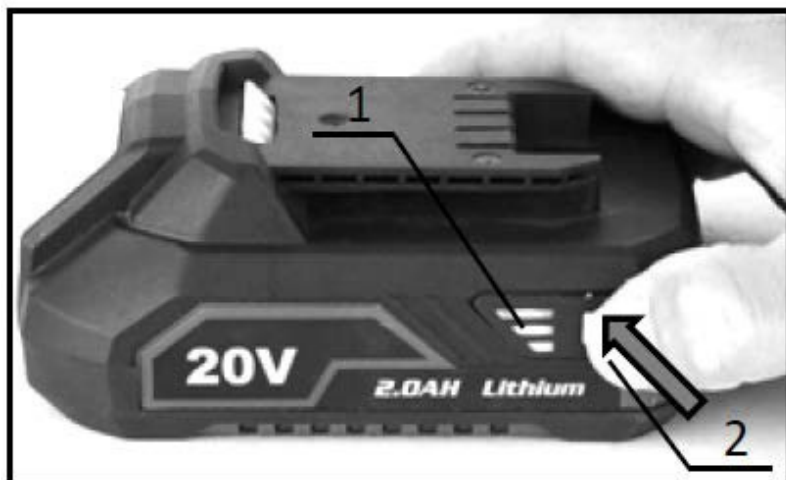


Níže je uveden podrobný popis indikátorů.

Kontrolky		Úroveň nabití baterie
na	vypnuto	
		75% - 100%
Zelená Oranžová Červená		
		25% - 50 %
Oranžová Červená		
		10% - 25%
Červená		

Poznámka: V závislosti na provozních podmínkách a okolní teplotě se může indikovaná úroveň nabití mírně lišit od skutečného stavu nabití.

Vypínač napájení

Chcete-li spotřebič spustit, otočte vypínač (1) do polohy ON (obr. 1). Chcete-li přístroj vypnout, otočte vypínač (1) do polohy OFF (obr. 2).

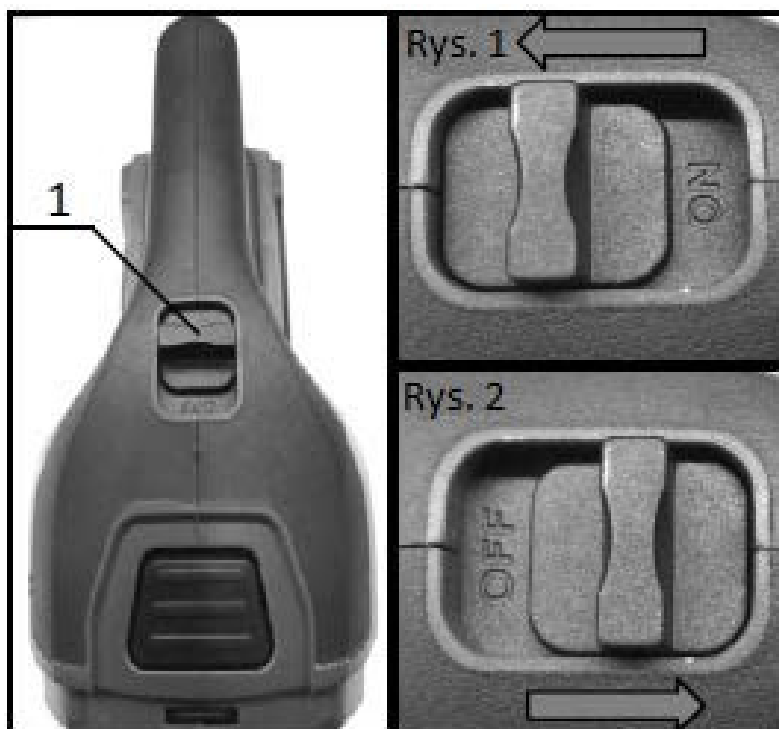

MONTÁŽ



Před montáží přístroje a souvisejícími operacemi přístroj vypněte a vyjměte baterii.

Vyprázdnění nádrže




Nádržku pravidelně vyprazdňujte. Pokud je nádržka přeplněná, výrazně se sníží sací výkon.



Nezapomeňte vyprázdnit vnitřní prostor vysavače od prachu. Pokud tak neučiníte, může dojít k ucpání filtru nebo poškození motoru.


Filtr čistěte po každém použití.

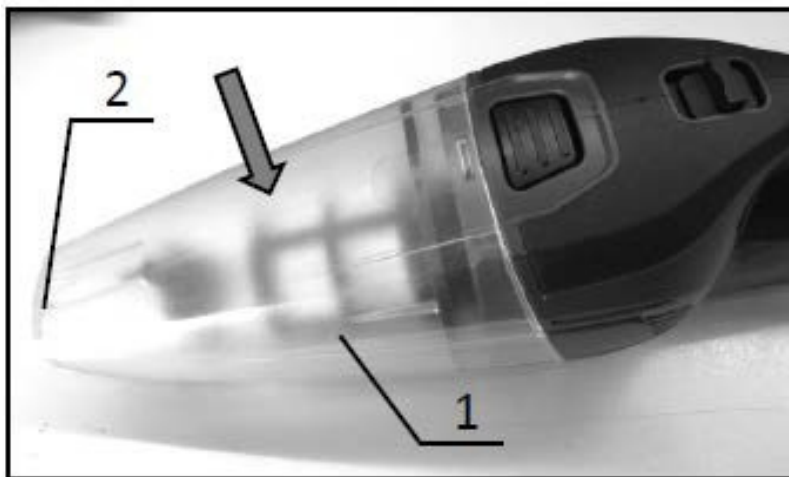

1. Nádrž
2. Sací otvor

Vyjmutí nádoby



Chcete-li vyjmout nádržku (1), umístěte spotřebič tak, aby sací otvor směřoval dolů, stiskněte zajišťovací tlačítko (2) a opatrně nádržku vytáhněte.

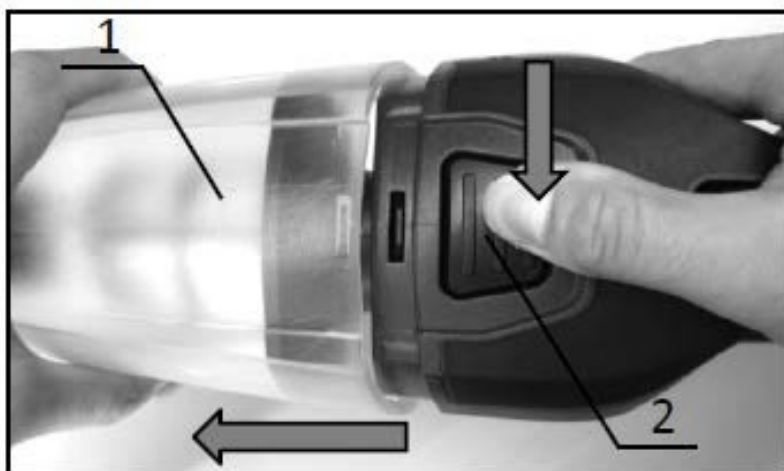

Poznámka: Před vyjmutím násypky umístěte koš pod přístroj, protože při vyjmutí násypky se může vysypat velké množství prachu a nečistot.


Vyjmutí filtru a vyprázdnění násypky

Po demontáži násypky (1) vyjměte filtr (2) a nashromážděný prach a nečistoty z násypky vysypte do koše (3).

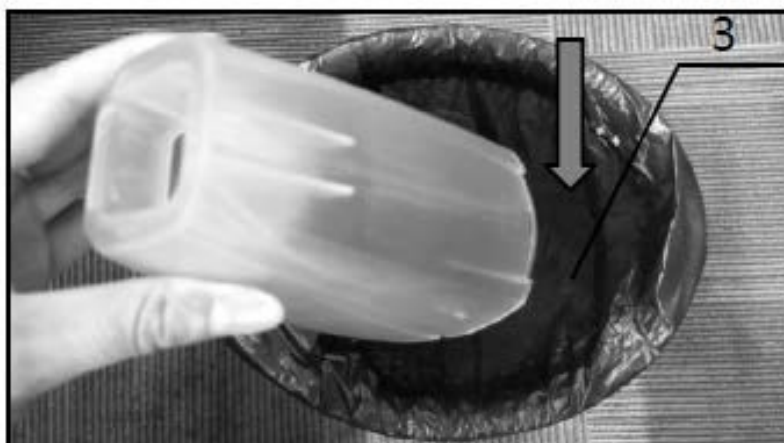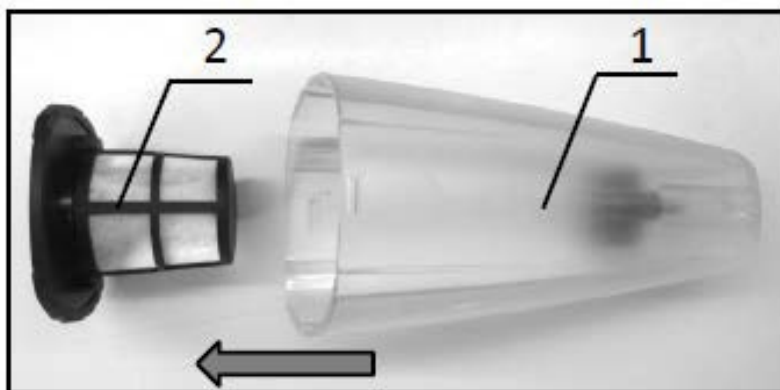

Odstranění plastového kroužku


Odšroubujte předfiltr (3) z plastové objímky (2) podle směru vyznačeného šipkou na obrázku níže a vytáhněte plastový kroužek (1).

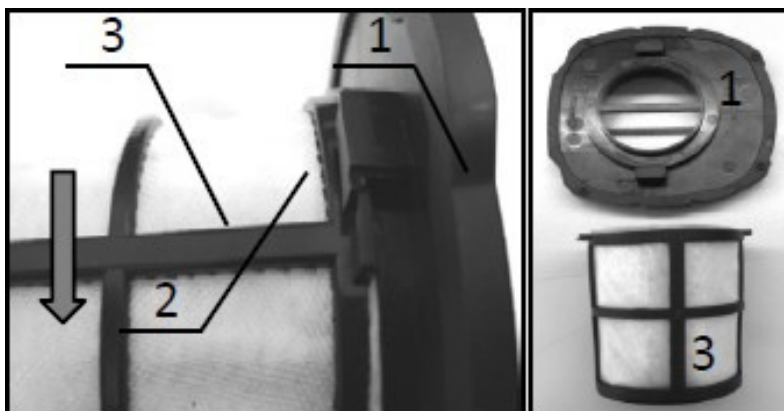

Vyjmutí filtrační jednotky

Filtr demontujte tak, že jej rozložíte na jednotlivé součásti: rám filtru (3), filtr (2) a předfiltr (1).


Vytáhněte filtr (2) a jemně z něj vyklepejte prach. Pokud se nečistoty nechtějí odstranit, můžete filtr vyfoukat stlačeným vzduchem.

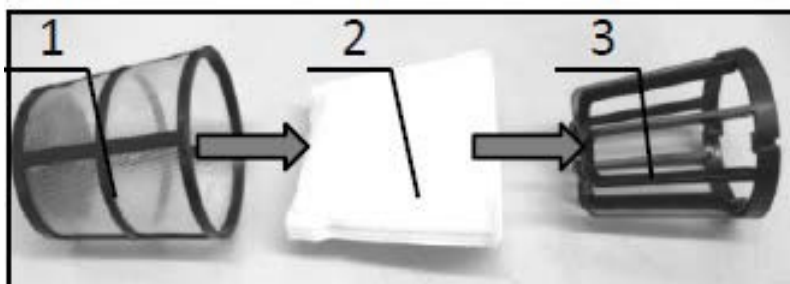


Poznámka: Pokud to není nutné, nečistěte filtr vodou. Pokud to stav filtru vyžaduje, před opětovnou montáží jej důkladně vysušte.

Sestavení filtrační jednotky

Správně umístěte filtr na rám a vložte jej do předfiltru.

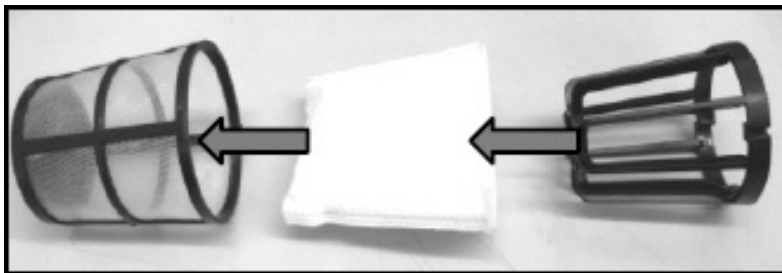


Poznámka: Dbejte na to, aby byl filtr (1) správně nasazen a neobtáčel se na obou stranách. Pokud není filtr správně namontován, mohou se do motoru dostat nečistoty, které způsobí jeho poškození.

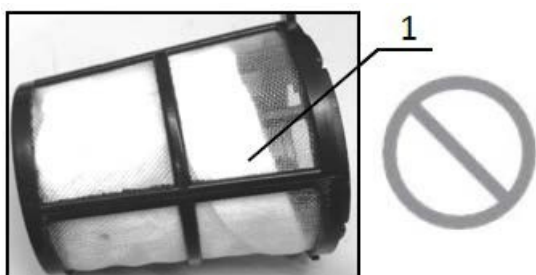


Montáž plastového kroužku

Plastový kroužek namontujte ve směru od výrobce. Ujistěte se, že je kroužek správně připevněn k rámu filtru.

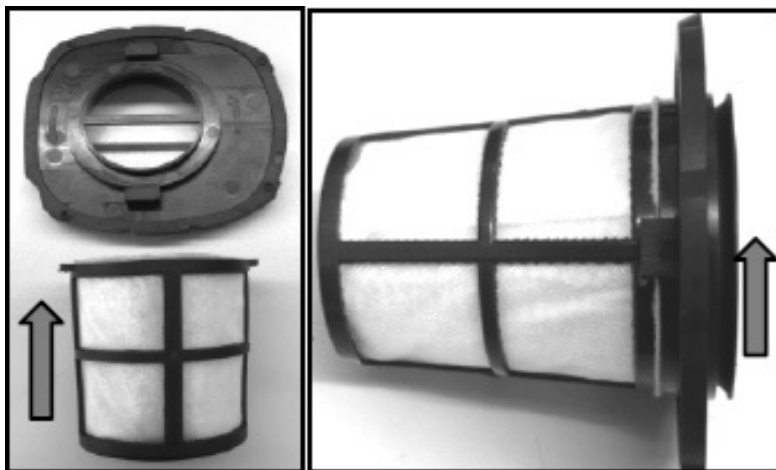


Instalace filtru

Namontujte filtr do nádrže tak, jak byl namontován z výroby. Ujistěte se, že je filtr řádně připevněn k nádrži.

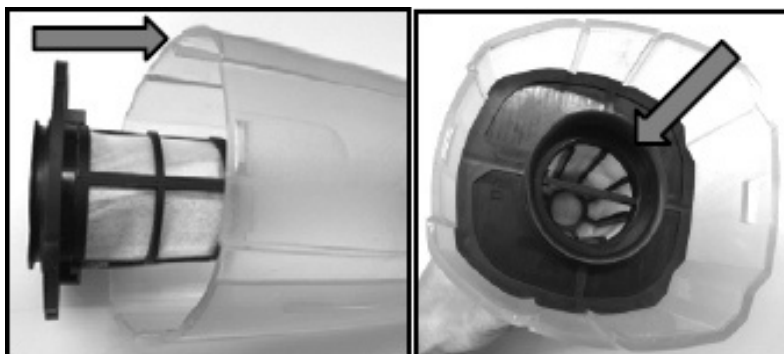

Instalace nádrže

Umístěte nádrž (1) tak, aby sací otvor směřoval dolů, stiskněte zajišťovací tlačítko (2) a opatrně nádrž zasuněte. Jakmile je nádrž na místě, uvolněte zajišťovací tlačítko.

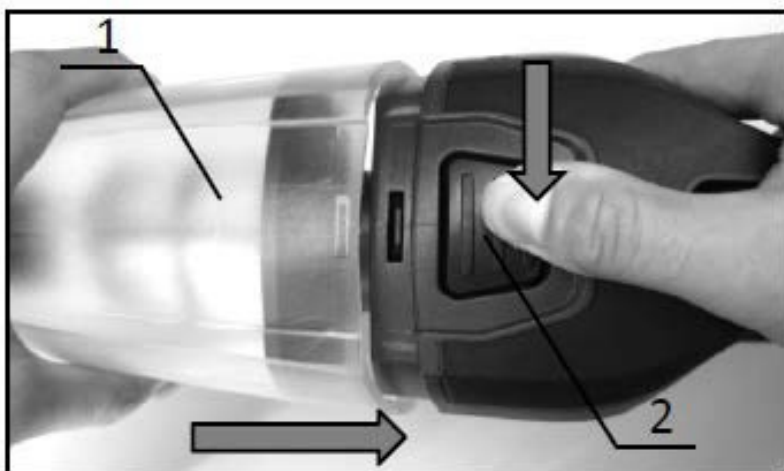

Poznámka: Nádrž je třeba pravidelně vyprazdňovat. V opačném případě se výkon spotřebiče začne výrazně snižovat.

Poznámka: Při uvedení do provozu se ujistěte, že jsou filtr a předfiltr správně nasazeny. Nesprávná instalace filtru nebo absence filtru povede k vniknutí nečistot do motoru a jeho následnému poškození.





Montáž/demontáž přídatných

zařízení  **Pozor!**

Při každé montáži nástavce se ujistěte, že je správně nasazen.


Chcete-li připojit nástavce, jako je prodlužovací trubice (2) a trysky (3), zasuněte konec nástavce do sacího otvoru (1) tak daleko, aby během provozu nevypadl.

Chcete-li nástavec vyjmout, vytáhněte jej z otvoru dostatečnou silou.

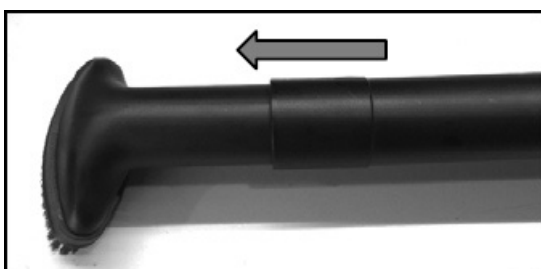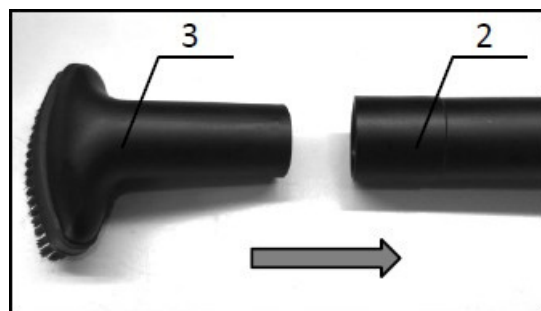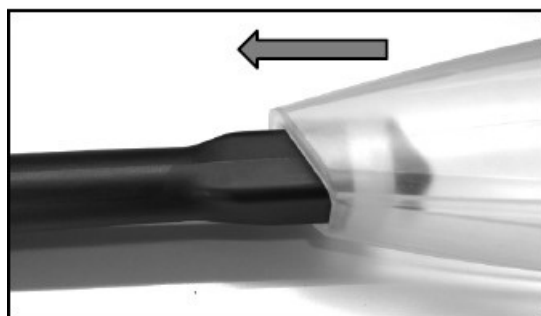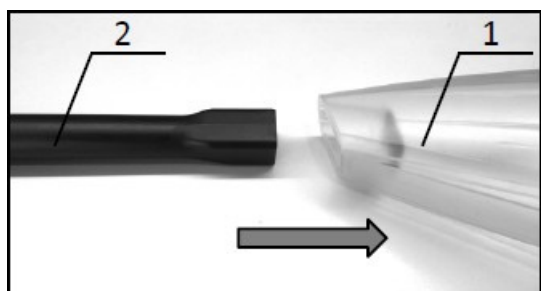

Standardní trubka


Při montáži standardní trubky postupujte přesně stejně jako při montáži prodlužovací trubky.

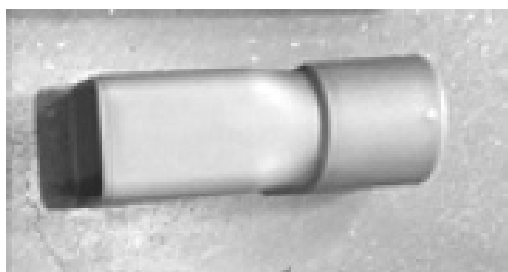


POUŽITÍ

Standardní nástavec (podlahový kartáč)+ prodlužovací trubka

Prodlužovací trubka (2) slouží jako spojka mezi tělem spotřebiče (1) a standardní hubicí (3). Tento typ uspořádání umožňuje vysávání podlahy ze stoje.

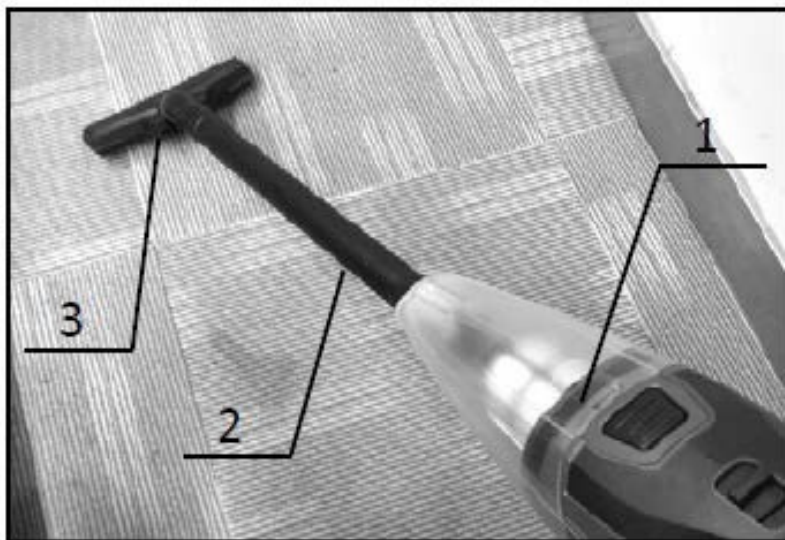


Štěrbínová hubice+ prodlužovací trubice V těsných místech, kam se podlahový kartáč nedostane, a ve vysokých a těžko přístupných oblastech použijte štěrbinovou hubici (1) a prodlužovací trubku (2) připojenou k tělu stroje (3). Toto nastavení usnadní čištění rohů, zákoutí a dalších těžko přístupných míst.

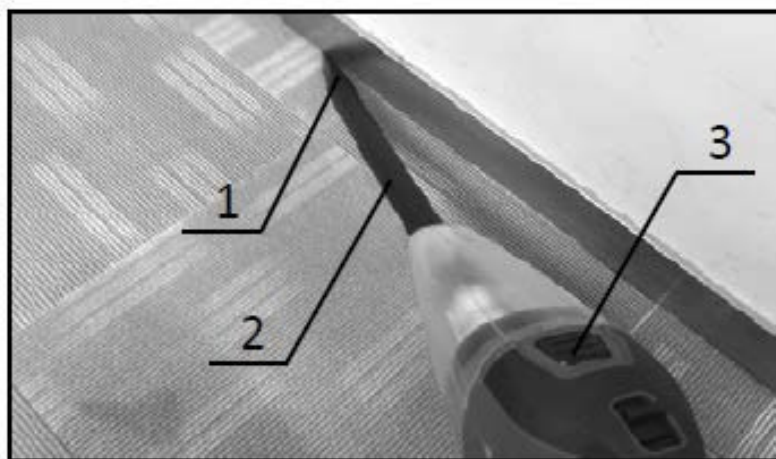

Kartáčová hubice+ prodlužovací trubice

Připojení kartáčové hubice (1) přes prodlužovací trubici (2) k tělu spotřebiče (3) slouží k vysávání těžko přístupných míst, která nelze vysát standardní hubicí, a vysokých míst.

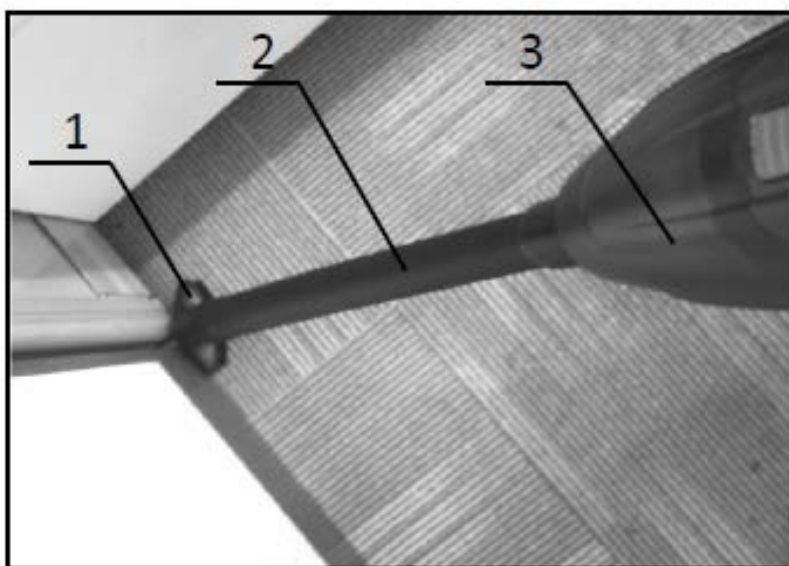

Vysávání bez hubice

Spotřebič lze používat bez nasazení jakékoliv hubice.



Po použití



Upozornění: Ponechání spotřebiče opřené o zeď bez jakéhokoli zajištění může vést k jeho převrácení a poškození.

ÚDRŽBA



Pozor!

Před prováděním jakékoli údržby, servisu, kontroly nebo čištění se ujistěte, že je přístroj vypnutý a že je vyjmutá baterie.


Upozornění: *Při provádění údržby, servisu, kontroly a čištění nepoužívejte paliva, benzín, rozpouštědla, laky apod. Tyto látky mohou vést k deformaci přístroje. Tyto typy látek mohou vést k deformaci, poškození nebo rozbití součástí přístroje.*

Čištění

Občas otřete vnější část jednotky (trubky a tělo) hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Vyčistěte sací otvor a filtr.



Pokud je filtr (1) silně znečištěný a výkon jednotky se výrazně sníží, vyperte filtr v mýdlové vodě. Po umytí jej opláchněte a nechte uschnout. Nesprávně vysušený filtr může vést ke snížení výkonu jednotky a zkrácení její životnosti.

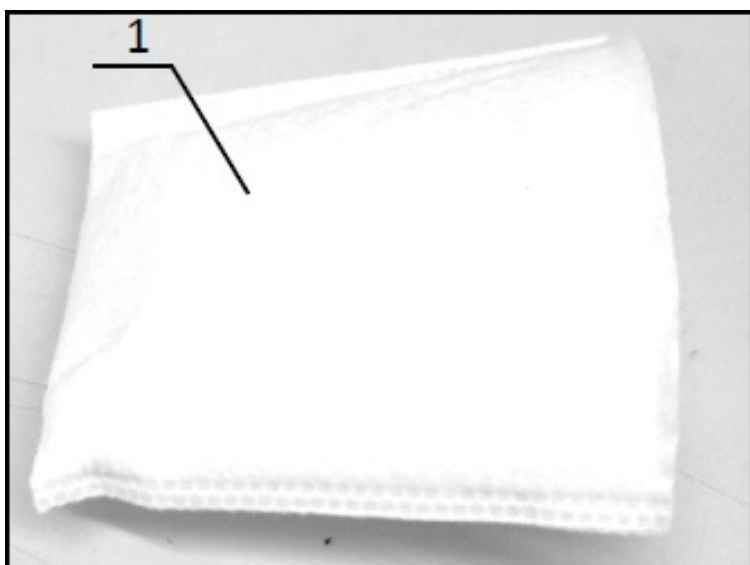

Volitelné příslušenství*



Používejte pouze originální příslušenství a nástavce. Použití náhražek může vést ke zranění uživatele nebo poškození spotřebiče. Nástavce a příslušenství se smí používat pouze k určenému účelu.

V případě dotazů k uvedenému příslušenství se obraťte na autorizovaného prodejce.

- Prodlužovací trubka
- Kartáč na podlahu
- Štěrbínový kartáč
- Filtr
- Předfiltr
- Baterie a nabíječka

*Některé z uvedených příslušenství může být součástí základní sady spotřebiče.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se vyskytnou problémy, před kontaktováním autorizovaného servisního střediska zkontrolujte následující problémy a jejich řešení.

PROBLÉM	PROBLÉMOVÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Slabý sací výkon	Plná nádrž	Vyprázdněte nádrž
	Ucpaný filtr	Vyčistěte nebo vyperte filtr
	Vybitá baterie	Nabijte baterii
Jednotka se nespustí	Vybitá baterie	Nabijte baterii



Přístroj neopravujte svépomocí. V případě problémů se obraťte na autorizované servisní středisko, které zaručí bezpečný provoz a správnou opravu.

Společnost CEDRUS neodpovídá za chyby vzniklé při tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na používání spotřebiče a týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na používání zařízení.