

Návod k obsluze



Pro model XHD23L-EU
 XHD26L-EU
 XHD26L-EU-500H
 XHD28L-EU

Tento produkt je vhodný pouze pro dobře izolované místnosti nebo pro příležitostné použití



Výrobek splňuje evropské bezpečnostní normy a evropskou normu elektromagnetické kompatibility (EMC). Vztahují se na základní požadavky směrnic EHS.

12/2019



Návod uschovejte pro pozdější použití!



Konvence použité v této příručce:

POZNÁMKA: Postupy a techniky jsou považovány za dostatečně důležité pro zdůraznění.

UPOZORNĚNÍ: Postupy a techniky, které, pokud nebudou dodržovány, povedou k poškození zařízení.

VAROVÁNÍ: Postupy, bezpečnostní opatření a techniky, které, pokud nebudou dodržovány, vystaví uživatele riziku požáru, vážného zranění nebo smrti.

Vítejte. Děkujeme, že jste si zakoupili elektrický krb Dimplex.

⚠ POZOR: Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru a ztrácí platnost záruky.

⚠ DŮLEŽITÉ POKYNY

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny pokyny.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

1. Pokud je spotřebič poškozen, před instalací a provozem se poraďte s dodavatelem.
2. Nepoužívejte venku.
3. Nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
4. Neumísťujte spotřebič bezprostředně pod pevnou zásuvku nebo připojovací krabici.
5. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly jim související rizika. Děti se se

zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.

6. Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti ve věku od 3 let do 8 let smějí zapínat / vypínat spotřebič pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován v určeném normálním provozním postavení a že byl bezpečně kontrolován nebo instruován ohledně používání spotřebiče a pochopení souvisejících rizik. Děti od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět údržbu uživatele.

7. Nepoužívejte tento spotřebič v sérii s regulací teploty, programovým ovladačem, časovačem ani jiným zařízením, které automaticky zapíná teplo, protože při náhodném zakrytí nebo přemístění spotřebiče existuje nebezpečí požáru.

⚠ DŮLEŽITÉ POKYNY

1. Zajistěte, aby nábytek, závěsy nebo jiný hořlavý materiál nebyly umístěny blíže než 1 metr od spotřebiče.
2. V případě poruchy odpojte spotřebič ze sítě.
3. Odpojte spotřebič ze sítě, pokud jej nebudete delší dobu potřebovat.
4. Přestože tento spotřebič vyhovuje bezpečnostním normám, nedoporučujeme jeho použití na kobercích s hlubokým vlasem nebo na kobercích s dlouhými vlasy.
5. Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zástrčka přístupná.
6. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo servisním agentem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
7. Napájecí kabel udržujte mimo přední stranu spotřebiče.

⚠ VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič. Na spotřebič nepokládejte materiál ani oděv, ani nezakrývejte cirkulaci vzduchu kolem zařízení, například záclonami nebo nábytkem, protože by to mohlo způsobit přehřátí a nebezpečí požáru.



VAROVÁNÍ: Aby se předešlo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelného vypínače, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán nástroj.

Specifikace

Technické informace

Model č.: XHD23L-EU, XHD26L-EU, XHD26L-EU-500H, XHD28L-EU

Tepelný výkon		230V	240V	
Jmenovitý tepelný výkon	P_{Nom}	1.3	-	1.4 kW

Minimální tepelný výkon	P_{min}		-		kW
-------------------------	-----------	--	---	--	----

Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW
--------------------------------	-------------	-----	---	-----	----

Spotřeba přídavné elektřiny

V pohotovostním režimu	eI_{SB}	0.35	-	0.35	W
------------------------	-----------	------	---	------	---

s elektronickou regulací pokojové teploty

Všeobecné

Opatrně vybalte krb a uschovejte obal pro případné budoucí použití.

Před připojením ohřívače zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako napětí uvedené na ohřívači.

Poznámka: Používá se v prostředí, kde je hluk pozadí velmi nízký, je možné slyšet zvuk, který souvisí s fungováním efektu plamene. To je normální a nemělo by to vyvolávat obavy.

Electrické připojení

VAROVÁNÍ: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN

Tento ohřívač musí být používán pouze pro napájení AC ~ a napětí vyznačené na ohřívači musí odpovídat napájecímu napětí.

Před zapnutím si přečtěte bezpečnostní varování a provozní pokyny.

UPOZORNĚNÍ: Některé části tohoto produktu mohou být velmi horké a způsobit popálení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a zranitelným osobám.

Instalace

Umístění

- Elektrický krb Dimplex nevyžaduje žádné zvláštní větrání. Ujistěte se, že je pod jednotkou alespoň minimální prostor a za ní alespoň 1,5 cm pro cirkulaci vzduchu.

UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte krb přímo na koberec nebo podobné povrchy, které mohou omezovat proudění vzduchu.

- Instalujte jednotku do otvoru s následujícími minimálními rozměry: Model XHD28

- A 27" (686 mm) šířka
- B 31-1/8" (587 mm) výška
- C 8" (203 mm) hloubka


Model XHD26

- A 24-3/8" (619 mm) šířka
- B 18-1/2" (470 mm) výška
- C 8" (203 mm) hloubka

Model XHD23


- A 21-1/2" (548 mm) šířka
- B 20" (508 mm) výška
- C 8" (203 mm) hloubka

- Pokud instalujete jednotku do stávajícího krbového otvoru, utěsněte všechny průvany a průduchy nevláknovým izolačním materiálem, aby se zabránilo pádu komínových zbytků na jednotku. Neinstalujte do stávajícího krbového otvoru, který je náchylný k vlhkosti.

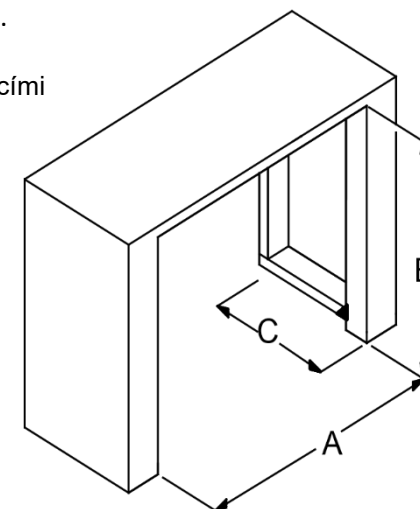

Mounting


1. Opatrně vložte polena

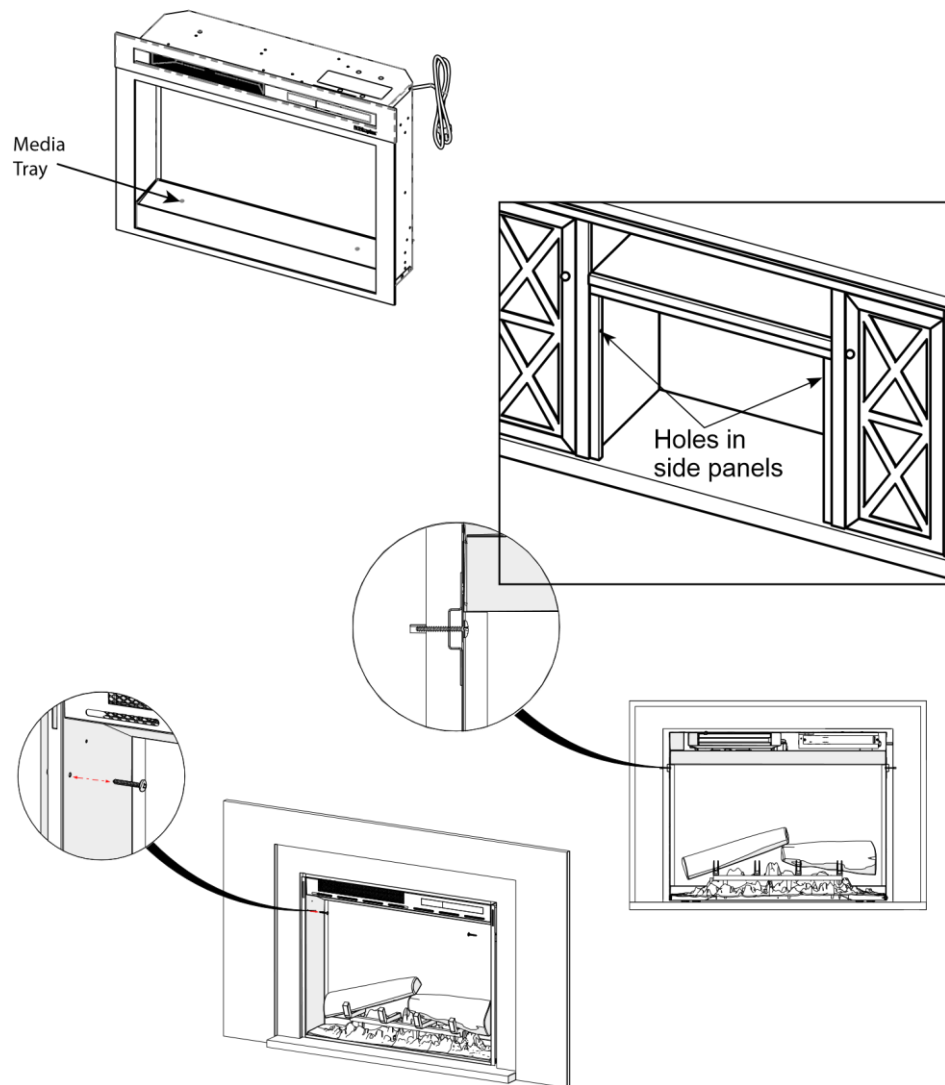


✂ Instalace

2a. Pokud instalujete do pláště Dimplex, nejprve zkontrolujte, zda nejsou v bočních panelech poblíž vrcholu otvory, jak je znázorněno níže. Pokud ano, zarovnejte přední část topeniště (bez nainstalovaného předního skla) s přední stranou pláště. Namontujte dodané šrouby do předních otvorů na vnitřních plochách topeniště. Šroub se vyrovná s otvorem v plášti a zajistí jej na svém místě.

Nejsou-li na bočních pláštích pláště žádné otvory, odstraňte šroub na spodní přírubě, který je pro zajištění nejvhodnější, a použijte L-konzolu (je součástí dodávky) k zajištění ohniště k plášti.

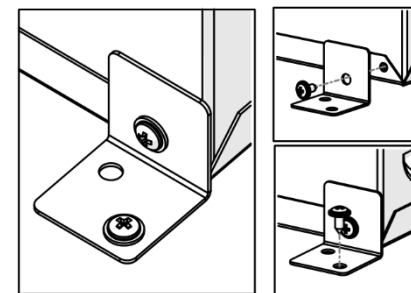

2b. Pokud instalujete do vlastního pláště nebo do existujícího otvoru, zajistěte topeniště vložním vhodného šroubu buď předním otvorem nebo zadním otvorem na vnitřní straně topeniště, podle toho, které místo je pro instalaci vhodnější.

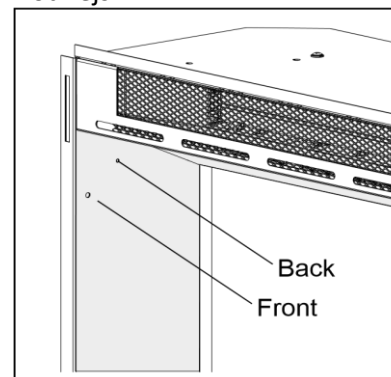

Pokyny pro uzemnění

Tento produkt musí být uzemněn. Pokud by došlo k poruše nebo poruše uzemnění, poskytuje cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Tento produkt je vybaven šňůrou s uzemňovacím vodičem zařízení a uzemňovací zástrčkou.

Zástrčka musí být zapojena do příslušné zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními kódy a vyhláškami.


NEBEZPEČÍ: Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče zařízení může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je produkt správně uzemněn, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem. Neupravujte zástrčku dodávanou s výrobkem - pokud se zástrčka nevejde do zásuvky, nechte ji nainstalovat kvalifikovaným elektrikářem.

🔑 Ovládání

Dotykový panel a dálkový ovladač

Ruční ovládací prvky pro elektrický krb Dimplex jsou umístěny na předním panelu. Pokud není aktivován, ikony nejsou viditelné. Klepnutím na ovládací panel na pravé straně bílé čáry aktivujete ikony. Vybrané nastavení se zobrazí na levé straně panelu.

K dispozici je také multifunkční IR (infračervené) dálkové ovládání. Dálkový ovladač má dosah přibližně 30 stop (9 m). Pro správnou funkci musí být dálkový ovladač namířen směrem k přední části elektrického krbu.

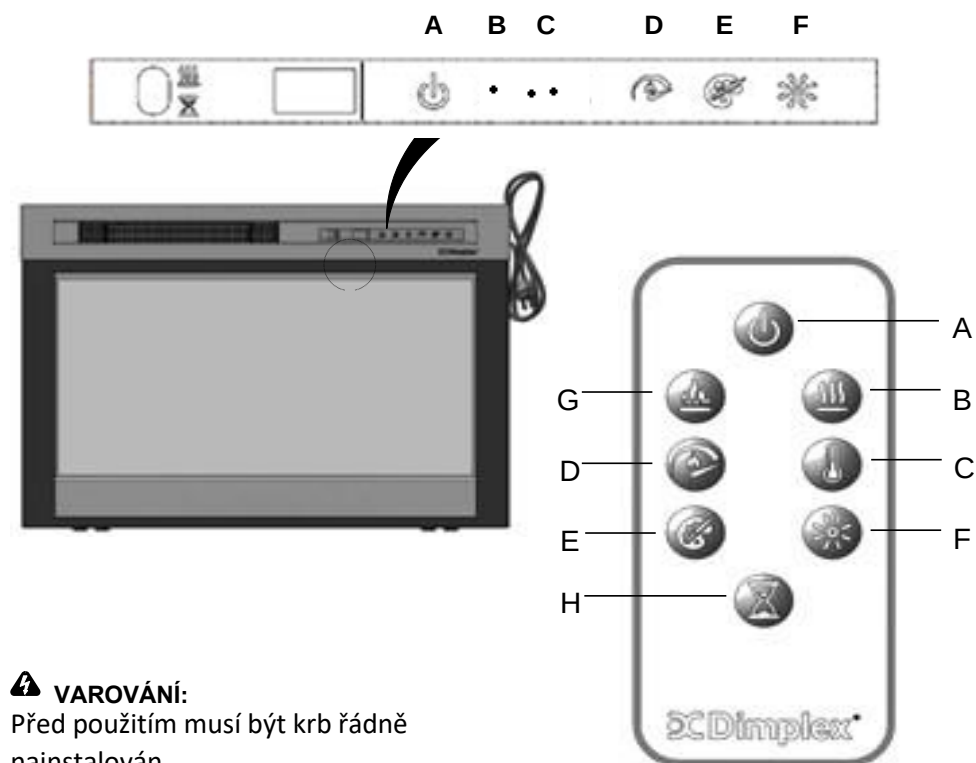

Ovládání



A Stisknutím **vypnete nebo zapnete** jednotku.

Pokud je jednotka zapnuta, jedním stisknutím vypnete vše. Opětovným stisknutím zapnete jednotku s předchozím nastavením.

- Pokud byl efekt plamene zapnutý, plamen se zapne a aktivuje se předchozí nastavení tepla (zapnuto nebo vypnuto). Na displeji se zobrazí aktuální nastavení teploty ohřívače a po 2 sekundách se zobrazí teplota v místnosti.

- [pouze dálkové ovládání] Pokud byl efekt plamene vypnutý, aktivuje se předchozí nastavení tepla (zapnuto nebo vypnuto).

- [pouze panel] Pokud byl efekt plamene vypnutý, plamen se zapne a aktivuje se předchozí nastavení tepla (zapnuto nebo vypnuto)



B **Topení (na krbu značeno jednou tečkou „ • “)**

- Stisknutím zapnete topení (indikováno 1 krátkým pípnutím). Na displeji se zobrazí aktuální nastavení teploty ohřívače a po 2 sekundách se zobrazí teplota v místnosti. Pomocí ikony Teplota můžete změnit nastavení termostatu.

- Opětovným stisknutím vypnete topení (indikováno 1 krátkým pípnutím).

POZNÁMKA 1: Po vypnutí topení bude ventilátor pokračovat po dobu 60 sekund.

POZNÁMKA 2: Ovládání topení na krbu lze aktivovat a deaktivovat stisknutím a přidržením naráz tlačítka topení (jedna tečka) a tlačítka rychlosti plamene na panelu krbu. Aktivace či deaktivace je potvrzena pípnutím.



C **Teplota – termostat (na krbu značeno dvěma tečkami „ • • “)**

Opakovaným stisknutím zvýšíte teplotu vytápění o 1 ° F (1 ° C). Na displeji se zobrazí aktuální teplota. Teplotní rozsah nastavení termostatu je 17 až 26 ° C. Tato funkce je aktivní, když je topení zapnuto.



D **Rychlost plamene**

Stiskněte několikrát pro přepínání rychlostí plamene (minimální, střední, maximální). Na displeji se zobrazí aktuální nastavení rychlosti (F1, F2, F3).



E **Nastavení barev**

Stiskněte několikrát pro změnu základních barev média a plamene. Tato funkce je aktivní pouze v případě, že je zapnut efekt plamene. Na displeji se zobrazí téma (t0, t1, t2 atd.)

Témata XHD28L, XHD26L nebo XHD23L (polena):

- Téma t0 - žádný plamen
- Téma t1 - Přírodní (základna plamene vypnuta)
- Téma t2 - červená světla (plamenová základna červená / oranžová)
- Téma t3 - modrá světla (plamenová základna modrá)



F **Jas**

Stisknutím změníte jas osvětlení.

Na displeji se zobrazí b3, b1, b2.

- Vysoká úroveň
- Nízká úroveň
- Střední úroveň



G **Plamen**

Stisknutím zapnete efekt plamene. Opětovným stisknutím vypnete efekt plamene.



H **Časovač**

Opakovaným stisknutím změníte nastavení časovače vypnutí o 0,5 hodiny (od 0,5 do 8 hodin) před vypnutím. Opětovným stisknutím se na displeji zobrazí zbývající čas.

Název režimu / popis

Změna zobrazení: stupňů Celsia (0 °C) na stupně Fahrenheita (0 °F)

Stiskněte na panelu krbu tlačítko Temp (dvě tečky) a rychlost plamene () a přidržte, dokud neuslyšíte pípnutí a displej nezačne blikat. (Chcete-li se vrátit zpět na stupně Celsia, opakujte tuto akci.)

Zakázat / povolit možnost zapnutí topení (na krbu i dálkovým ovladačem)

Podržte naráz tlačítko na panelu krbu topení (jedna tečka) a tlačítko teploty (dvě tečky) po dobu 2 sekund, po deaktivaci topení se na displeji zobrazí „---“ a pípne. Chcete-li povolit možnost zapnutí topení, opakujte tuto akci.

Resetování pojistného vypínače topení

Při přehřátí ohříváče dojde k automatickému odpojení topení. Bez restartu jednotky se neobnoví.

Chcete-li pojistný spínač resetovat, odpojte jednotku od sítě a počkejte 5 minut, než ji znovu zapojíte.

Světelná dioda

Tento krb je vybaven LED (Light Emitting Diode) žárovkami. Tyto LED žárovky nevyžadují údržbu a neměly by vyžadovat výměnu během životnosti produktu.

Poprodejní servis

Potřebujete-li poprodejní servis nebo potřebujete-li koupit jakékoli náhradní díly, kontaktujte prodejce, od kterého byl přístroj zakoupen.

Uchovejte si účtenku jako doklad o nákupu.

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: VŽDY ODPOJTE OD NAPÁJENÍ PŘED JAKOUKOLIV ÚDRŽBOU!

ČIŠTĚNÍ

⚠ VAROVÁNÍ: PŘED ČIŠTĚNÍM VYTÁPĚNÍ VŽDY ODPOJTE OD NAPÁJENÍ.

Pro běžné čištění použijte měkkou čisticí prachovku - nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Skleněná obrazovka by se měla pečlivě čistit měkkým hadříkem.


NEPOUŽÍVEJTE proprietární čističe na sklo.

Chcete-li odstranit veškeré usazeniny prachu nebo chmýří, měl by se občas použít k čištění výstupní mřížky ventilátoru topení měkký kartáčový nástavec vysavače.

VAROVÁNÍ: Neprovozujte výrobek bez mřížky a vnějšího skla, protože by to mohlo ovlivnit provoz ohříváče.

Recyklace

Pro elektrické výrobky prodávané v rámci Evropského společenství: Na konci životnosti elektrických výrobků by se nemělo likvidovat s domovním odpadem. Recyklujte! Informace o recyklaci ve vaší zemi vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

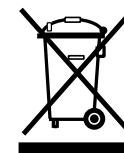

PRODEJCE PRO ČR:

www.certuvkrb.cz

info@certuvkrb.cz