

NÁVOD K OBSLUZE



TRANSPORTÉRAKUMULÁTOR

MODEL: CEDTASOO

Původní pokyny



Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno kopírovat, reprodukovat, distribuovat nebo provádět v jakékoli formě, vcelku nebo po částech, tuto příručku bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Porušení tohoto zákazu může mít za následek právní odpovědnost.

PŘEDMLUVA

Děkujeme, že jste si zakoupili přepravník baterií naší společnosti.

Tato příručka obsahuje informace o provozu a údržbě dopravníku, které vycházejí z nejnovějších

údajů o výrobku dostupných v době schválení dokumentu k tisku. Vyhraujeme si právo provádět změny bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti za případné následky.

Tato příručka je nedílnou součástí transportéru. Pokud je stroj dále prodáván, musí být předán novému majiteli.

Věnujte zvláštní pozornost informacím, kterým předcházejí následující slova.

VAROVÁNÍ: Nedodržení pokynů představuje vysoké riziko vážného zranění nebo dokonce smrti.

UPOZORNĚNÍ: Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození majetku.

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození stroje i nebo majetku.

V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů týkajících se transportéru se obraťte na autorizovaného prodejce.

UPOZORNĚNÍ: Transportér je navržen tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz za předpokladu, že jsou dodržovány pokyny. Před zahájením provozu transportéru si pozorně přečtěte návod k obsluze. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob nebo poškození zařízení.

Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a fyzický stav jednotky se může lišit od skutečného stavu.

INSTRUKCE BEZPIECZEŃSTWA

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost uživatele a ostatních osob je velmi důležitá. V tomto návodu a na stroji je uvedeno mnoho bezpečnostních informací. Nezapomeňte si je přečíst s porozuměním.

Nejdůležitější ochranou každého stroje je jeho obsluha. Nejlepší ochranou před poškozením je opatrnost a dobrý úsudek.

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Používání přístroje způsobem popsaným v návodu zajišťuje jeho dlouhý, bezpečný a bezproblémový provoz.

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY

	 NEBEZPEČÍ
	RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se zástrčky ani kabelu, když je stroj v provozu. Dodržujte pravidla bezpečnosti! elektrické

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před použitím transportéru:

- a. Před zahájením práce se strojem musí obsluha projít kompletním školením.
- b. Pečlivě si přečtěte návod k obsluze.
- c. Ujistěte se, že stroj stojí na rovném povrchu a že jsou všechny ochranné kryty správně nasazeny a nejsou poškozeny.
- d. Zkontrolujte, zda je dopravní box v dobrém technickém stavu a zda byl správně sestaven.
- e. Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky správně namontovány.
- f. Používejte baterii a nabíječku doporučenou výrobcem stroje.
- g. Transportér není určen k přepravě osob nebo zvířat.
- h. Při práci se strojem používejte zdravý rozum.

2. Během provozu:

- a. V blízkosti pracovního prostoru by měla být další vyškolená obsluha.
- Je třeba dbát na přísnou kázeň zaměstnanců obsluhujících stroj a na provádění servisu stroje podle plánu.
- b. Stroj NESMÍ obsluhovat osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby, matice a další upevňovací prvky řádně dotaženy.
- c. Udržujte stroj bez nečistot a zbytků oleje a tuku.
-

3. Ochrana obsluhy a okolních osob:

UPOZORNĚNÍ: Při obsluze stroje je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Provoz bez bezpečnostních opatření s sebou nese četná nebezpečí pro obsluhu i okolostojící osoby. Při obsluze stroje vždy:

- a. Nezapomeňte, že provozovatel nebo uživatel je odpovědný za nehody a rizika pro ostatní osoby, majetek i pro sebe.
- Nenoste šperky! a volný oděv, který by mohl být zachycen pohyblivými částmi.
- b. K ochraně očí před vymrštěnými předměty používejte ochranné brýle s bočními štíty.
- Noste obuv s protiskluzovou podrážkou. Pokud je to možné, používejte ochrannou obuv.
- Nepoužívejte stroj naboso nebo v sandálech.
- c.
-
- d.
-

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- e. Udržujte stabilní polohu těla a rovnováhu. Dávejte pozor, abyste neuklouzli.
 - f. Během práce se do pracovního prostoru nepřibližujte.
 - g. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
4. Bezpečnost dětí a zvířat:

VAROVÁNÍ: Pokud obsluha nezachová náležitou opatrnost s ohledem na přítomnost dětí a zvířat, může dojít k tragické nehodě. Nikdy nepředpokládejte, že děti nebo zvířata zůstanou na místě, kde je naposledy viděli. Vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- a. Zajistěte, aby se děti a zvířata nacházely ve vzdálenosti nejméně 15 metrů od pracoviště pod dohledem zodpovědné dospělé osoby.
- b. Buďte ostražití a vypněte stroj, jakmile do pracovního prostoru vstoupí děti nebo zvířata.
- c. Nikdy nedovolte dětem obsluhovat stroj.

5. Obecná bezpečnostní pravidla:

UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli riziku smrti nebo vážného zranění nebo je minimalizovali, je nutné s přepravníkem pracovat bezpečně. Nedodržení bezpečnostních opatření může způsobit vážné ohrožení obsluhy. Při obsluze stroje vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- a. Při práci se strojem je třeba dbát zvláštní opatrnosti.
- b. Stroj je určen pro různé typy materiálů. Neměl by být používán pro přepravu osob a zvířat.
- c. Viz postup nouzového vypnutí stroje.
- d. Části tmelu nedemontujte, nelepte, neodřezávejte, nesvařujte ani jinak neupravujte. To platí i pro všechny ochranné kryty. Úpravy stroje mohou vést ke zranění osob a poškození majetku a ke ztrátě záruky.
- e. Nikdy neměňte nastavení zabezpečení. Pravidelně kontrolujte, zda správně fungují.
- f. Spotřebič není určen pro použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. Spotřebič by neměly používat nezkušené osoby, osoby bez potřebných znalostí nebo osoby, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze.
- g. Pokud stroj začne vydávat neobvyklý hluk nebo vibrovat, vypněte jej.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

a poté zkontrolujte, zda není poškozený. Zkontrolujte, zda stroj nemá poškozené díly. V případě potřeby je vyčistěte, opravte a/nebo vyměňte.

- h. Stroj používejte za denního světla.

Při obsluze stroje je třeba dbát zvláštní opatrnosti.

- j. Při práci na strmém nebo kluzkém povrchu dbejte zvýšené opatrnosti. Zejména pokud se v blízkosti pracovního prostoru nacházejí okolostojící osoby.

V případě situací, které nejsou popsány v této příručce, by měla obsluha používat zdravý rozum a používat transportér bezpečným způsobem. V případě pochybností se obraťte na autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PARAMETR	DATA
Power	48 V / 20 AH / 1000 W
	500 kg
Užitečné zatížení	3 h
Pracovní doba	6 h
	0-5 km/h
Doba nabíjení	16 x 4.8 - 8
Délka	4.1 - 4
Rychlost jízdy	945 mm
Přední kolo	1260 mm
Šířka	768 mm
Zadní kolo	
Výška	
Hmotnost	218 kg

PROVOZ TRANSPORTÉRU

Než začnete provádět operace popsané v této kapitole, je vhodné se s přístrojem seznámit.

VAROVÁNÍ:

1. Před zahájením práce se strojem si přečtěte všechny pokyny, bezpečnostní opatření a/nebo varování uvedené v písmu: Bezpečnostní pokyny. Máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy ohledně správného nebo bezpečného způsobu provádění operací popsaných v tomto návodu, obraťte se na autorizovaného servisního zástupce společnosti Cedrus. Používejte stroj v souladu s jeho určením.
- 2.

PŘED ZAHAJENÍM PRÁCE

1. Nabíjejte baterii, dokud se indikátor nabíjení nerozsvítí zeleně.
2. Zkontrolujte ovládací kabely, stav kabeláže a tlak v pneumatikách. všechny matice/šrouby.

PŘEPRAVA POHYB VPŘED

Pro zahájení práce je třeba:

1. Otočte bezpečnostní spínač ve směru hodinových ručiček do polohy "ON" na předním panelu. V tomto okamžiku se na indikátoru nabití baterie zobrazí úroveň nabití.
2. Poté na přepínači umístěném na pravé rukojeti zvolte polohu "Vpřed".
3. Stiskněte bezpečnostní páčku na levé rukojeti.
4. Rychlost dopravníku se ovládá regulátorem rychlosti, který je umístěn na pravé rukojeti. Chcete-li zvýšit rychlost dopravníku, otočte regulátorem proti směru hodinových ručiček. Maximální rychlost, které může transportér dosáhnout, je přibližně 5 km/h.

DOPRAVA - POHYB ZPĚT

1. Uvolněte knoflík na pravé rukojeti, abyste zastavili přepravu.
2. Posuňte přepínač na pravé rukojeti do polohy "dozadu".
3. Otáčením knoflíku na pravé rukojeti přimějete dopravník k pohybu dozadu.

ZASTAVENÍ TRANSPORTÉRU

Chcete-li zastavit, uvolněte knoflík na pravé rukojeti. Transportér zpomalí a zastaví se. Poté zatáhněte parkovací brzdu. Chcete-li transportér znovu nastartovat, vypněte jej a znovu zapněte otočením bezpečnostního spínače.

PROVOZ TRANSPORTÉRU

VYKLÁDÁNÍ

- 1 Zastavte mlýn a uvolněte páčku regulace otáček na pravé straně ucíťy. Uvolněte bezpečnostní páčku na levé rukojeti. Otočte vypínačem vybíjení ve směru hodinových
- 2 ručiček a držte jej, dokud není vybíjení dokončeno. ODFÓ Otočením spínače proti směru hodinových ručiček vrátíte dopravní box do
- 3 původní polohy.

KONZERVACE

Pravidelná údržba pomáhá zajistit nejlepší možný výkon a dlouhou životnost stroje.

VAROVÁNÍ:

- 1 Před prováděním údržby nebo servisu stroj vypněte,
- 2 Abyste zabránili nechtěnému pohybu stroje, vždy nastavte vypínač do polohy OFF a odpojte zástrčku baterie, pokud se přeprava nepoužívá. Kontrolka se vypne.
- . Před demontáží nebo výměnou elektrických součástí odpojte baterii.

3


MAZÁNÍ

Všechna ložiska stroje mají těsnicí kroužky a množství maziva by mělo být dostatečné pro celou dobu běžného provozu.

SCHÉMA CZEŠCI

NR	POPIS	NR	POPIS
2	Případ Kryt rukojeti	31	Rám zadního kola
3	Přepínač	32	Hlavní rám
4	Pravý rám	33	Kolík
5	Parkovací brzda	34	Montážní deska brzdového lanka
7	Upevnění brzd	36	Brzdová tyč
6	Upevnění brzd Bydlení	37	Kolík
9	Vypínač vykládání	38	Spínač
10	Tepelné přetížení	39	Čepice
11	Hlavní spínač/aktor	40	Náprava do strany na ose kola
12	Rukojet brzdy Přepínač	41	Osa kola
13	směru jízdy Brzdové	42	Brzdová přídržná deska
14	lanko	44	Uzávěr M16
15	Ramaleva	49	Blatník
16	Baterie	49	Držák motoru
17	Pouzdro baterie Kryt	50	Kola 16x6,5-8
18	baterie Kryt pouzdra	56	Zadní náprava
19	baterie Nabíjecí	57	Kryt zadní nápravy
20	zásuvka Brzdová	58	Přepnout nik
21	hadice Kryt hlavního	59	Interleaver
22	rámu Zámek Krátká tyč	60	Montážní deska zadní nápravy
23	vpravo Překrytí Tyčka	62	Ložisko
24	rozvodového kola	63	Upevnění pravé brzdy
25	Krátká tyč vlevo	64	Brzdová ojnice
26	Interleaver	65	Upevnění levé brzdy
27	Tlumiče nárazů	66	Ložisko
28	Kryt hlavního rámu	67	Rozvor zadních kol
29		68	Interleaver
30		69	Rám zadního kola
		70	Šroub
		71	Zadní kolo

SCHEMAT TRANSPORTERA

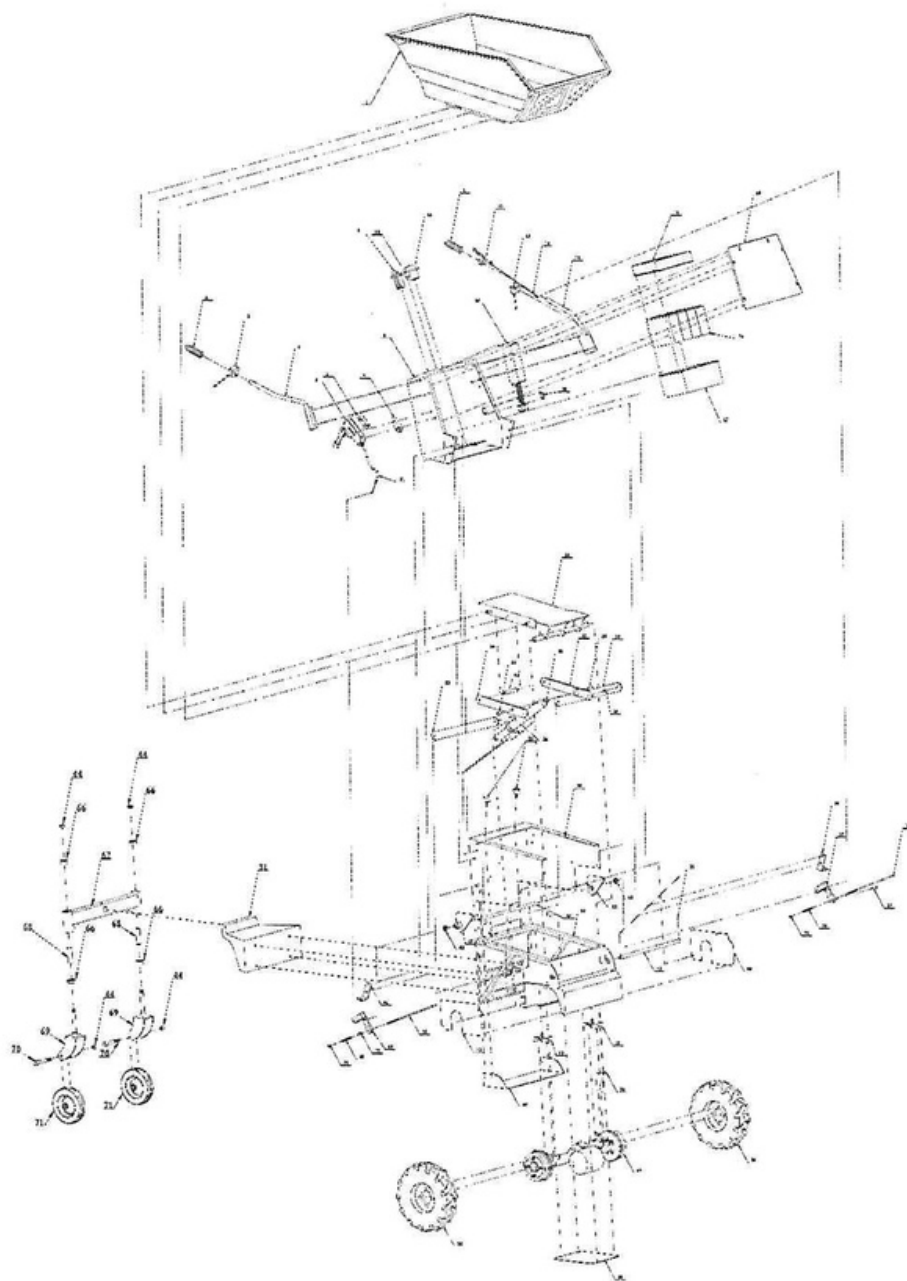

ELEKTRICKÉ SCHÉMA

