

HEATSOOO NÁVOD K POUŽITÍ

Přečtěte si před použitím

Před instalací, provozem, čištěním nebo uskladněním si tento návod pečlivě přečtěte.

Návod uchovávejte spolu s výrobkem a ujistěte se, že si každý obsluhující pracovník přečetl a porozuměl bezpečnostním pokynům.

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro příležitostné použití.

1. Dodržování bezpečnostních předpisů

jeden	s o e e e s e o u s n u n n s e g n o e
UPOZORNĚNÍ	Hrozí riziko lehkého zranění, popálení nebo poškození výrobku či majetku.
UPOZORNĚNÍ	Důležité informace týkající se správného používání, údržby a životnosti.

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A POŽÁRU: Jedná se o třífázové zařízení třídy I s napětím 400 V. Musí být připojeno pouze k správně dimenzovanému, uzemněnému, vyhrazenému nebo průmyslovému zdroji napájení. Nepoužívejte jej z nevhodné domácí zásuvky.

Obecná bezpečnostní pravidla

- Používejte ohřívač pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Jakékoli jiné použití může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zranění nebo poškození výrobku.
- Před každým použitím zkontrolujte ohřívač, napájecí kabel, zástrčku/konektor, ochranný kryt, ovládací prvky a kryt. V případě poškození zařízení nepoužívejte.
- Topidlo nezakrývejte. Během provozu a chlazení udržujte přírodní a výstupní otvory pro vzduch volné.
- Hořlavé materiály udržujte ve vzdálenosti nejméně 50 cm od všech stran ohřívače, pokud neplatí přísnější místní předpisy.
- Nepoužívejte v prostorech s hořlavými kapalinami, parami, plyny, prachem nebo výbušnými materiály.
- Nepoužívejte venku za deště, v koupelnách, v blízkosti sprch, van, bazénů nebo ve vlhkém či mokřím prostředí.
- Topidlo neumísťujte přímo pod elektrickou zásuvku. Napájecí kabel ved'te tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout ani ho nepoškodil.
- Topidlo nepřipojujte přes časovač, systém dálkového ovládání ani jiné zařízení, které by jej mohlo automaticky zapnout.
- Nevkládejte prsty, nářadí ani cizí předměty skrz ochranný kryt nebo otvory.
- Pokud je použití prodlužovacího kabelu nevyhnutelné, musí být dimenzován pro napětí a proud spotřebiče a musí být zcela rozvinut; dodržujte místní elektrické předpisy.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisním zástupcem nebo osobou s odpovídající kvalifikací.

Děti a zranitelné osoby

- Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát,
- Tento spotřebič není určen k použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pod vedením odpovědné osoby.
- Během používání i po něm udržujte přední kryt, plášť a horké povrchy mimo dosah dětí a zranitelných osob.

2. Technické údaje výrobku

Typ výrobku	Ventilátorový ohřívač s keramickým topným tělesem PTC
Jmenovité napětí	střídavé napětí 400 V, 3-
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	5000 W
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	Třída I – vyžaduje se uzemnění
Důležité informace o technických parametrech	Před použitím vždy zkontrolujte typový štítek výrobku. Napájecí napětí, frekvence, zástrčka/zásuvka, a uzemnění musí odpovídat platným místním elektrotechnickým předpisům.

3. Přehled produktu

Control	xrliTc • t
Ovládání termostatem	nastavuje požadovanou teplotu v místnosti Otáčejte ve směru hodinových ručiček směrem k MAX pro vyšší teplotu, poté pomalu snižujte, dokud neuslyšíte cvaknutí, čímž nastavíte aktuální teplotu.
Regulace výkonu – VYPNUTO	Topení je vypnuté.
Ovládání výkonu – Ventilátor/cdd air	Ventilátor běží bez topení. Tento režim použijte před vypnutím k ochlazení topného tělesa,
Ovládání výkonu I	Nízký stupeň topení.
Ovládání výkonu FJ	Vysoký stupeň topení.
	Delay thermostat Switch Motor



Relé

PTC

0

n

Před použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Před připojením k napájení se ujistěte, že je ohřívač v pořádku.
3. Umístěte topidlo ve svislé poloze na rovný, stabilní a nehořlavý povrch.
6. Zajistěte odstup alespoň 50 cm od hořlavých nebo tepelně citlivých materiálů a zajistěte, aby **přívodní a výstupní** otvory nebyly ničím zakryty.
5. Topidlo připojujte pouze k správně dimenzované třífázové uzemněné zásuvce nebo napájecímu zdroji s napětím 400 V střídavého proudu. Nepoužívejte uvolněnou, poškozenou nebo nevhodnou **zásuvku**.

Spuštění ohřívače

1. Otočte ovladač termostatu ve směru hodinových ručiček do polohy **MAX**.
- A Otočte ovladač napájení do **polohy** ventilátor/studený vzduch. Ujistěte se, že vzduch proudí normálně.
3. Vyberte požadovaný stupeň topení: I pro nízký výkon nebo D pro vysoký výkon.
4. **Jakmile je dosaženo požadované teploty v místnosti, pomalu otáčejte termostatem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Termostat poté bude automaticky spouštět a vypínat topení, aby udržoval přibližně nastavenou teplotu.**

Vypnutí

1. Otočte ovladač napájení do polohy ventilátor/studený vzduch a nechte ventilátor běžet 20–30 sekund, aby se topné těleso ochladilo. k Otočte ovladač napájení do polohy „OFF“.
 3. Když topení nepoužíváte, když je bez dozoru, před přemístěním a před čištěním nebo údržbou **odpojte zástrčku ze zásuvky**.
- Při prvním zapnutí může dojít k mírnému zápachu nebo mírnému kouření způsobenému ochrannými výrobními zbytky. To by mělo **rychle** zmizet. Prostor vyvětrejte. Pokud je kouř hustý, přetrvávající nebo je doprovázen neobvyklým hlukem, jiskřením či zápachem **hořící** izolace, **zařízení okamžitě vypněte**, odpojte ze zásuvky a **nechte jej zkontrolovat**.

Nastavení úhlu

- Pokud ohřívač nedrží zvolený úhel, vypněte jej, nechte jej vychladnout, odpojte zástrčku a ručně utáhněte boční upínací šroub.
- Držák nepřetahujte ani na něj nevyvíjejte nadměrný tlak,

5. Čištění, údržba a skladování

Čištění

- Před čištěním ohřívač vypněte, odpojte od napájení a nechte jej zcela vychladnout.
- Pouzdru otřete měkkým hadříkem navlhčeným v mírném neutrálním čisticím prostředku. Osušte čistým hadříkem.
- Zařízení neoplachujte, nestříkejte na něj, neponořujte ho do vody a nedovolte, aby do něj vnikla voda.
- Nepoužívejte benzín, alkohol, ředidlo, toluen, kyseliny, olej ani abrazivní čisticí prostředky.
- Udržujte přívodní a výstupní otvory pro vzduch bez prachu a překážek,

Údržba a skladování

- Ohřívač vyžaduje pouze vnější čištění a vizuální kontrolu. Vnitřní servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
- Před každým použitím zkontrolujte kabel, zástrčku, ochranný kryt, ovládací prvky a kryt.
- Po vyčištění uložte ohřívač do původního obalu nebo do čistého ochranného obalu.
- Skladujte na suchém, větraném místě mimo dosah vlhkosti, prachu, chemikálií a nárazů.

6. Odstraňování poruch


Ohříváč nefunguje	Zásuvka není zapojená nebo je vadná s0dcet	Vypněte zařízení, odpojte jej, zkontrolujte zástrčku a zásuvku a poté jej znovu připojte ke správnému napájecímu zdroji.
Ohříváč nefunguje	Žádné napájení nebo vypnutá jističová ochrana	Zkontrolujte napájení, pojistku, jistič a přerušte přívod proudu. V případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
Ventilátor běží, ale nevytápí Ventilátor běží, ale nevytápí	Termostat nastaven na příliš nízkou teplotu	Otočte termostat ve směru hodinových ručiček na MAX, dokud se nezahájí topení. Vybte stupeň topení I nebo II.
Ohříváč se zastavil během MS9	Ovládání výkonu v režimu „pouze ventilátor“ Zablokovaný přívod vzduchu/výstup nebo aktivovaná tepelná ochrana	Vypněte zařízení, odpojte jej ze zásuvky, odstraňte překážky a před opětovným spuštěním počkejte alespoň 10 minut, aby se ochranný systém resetoval.
Nenormální hluk nebo vibrace Barva/kouř přetrvává i po krátkém použití	Topidlo není ve vodorovné poloze nebo je uvnitř cizí předmět	Postavte se na pevný povrch. Pokud hluk přetrvává, přestaňte zařízení používat a před dalším použitím nechte provést kontrolu.
	Kontaminace nebo vnitřní porucha	Okamžitě vypněte zařízení, odpojte jej ze zásuvky, vyvětrejte prostor a před dalším používáním nechte zařízení zkontrolovat.

7. Informace o likvidaci a životním prostředí

Tento spotřebič nevyhazujte spolu s netříděným domácím odpadem.

Vyžijte určená sběrná a recyklační zařízení v souladu s místními zákony a předpisy. Ohledně pokynů k likvidaci a recyklaci se obraťte na místní úřady, prodejce nebo provozovatele zařízení na nakládání s odpady.

8. Rozložený pohled a seznam dílů

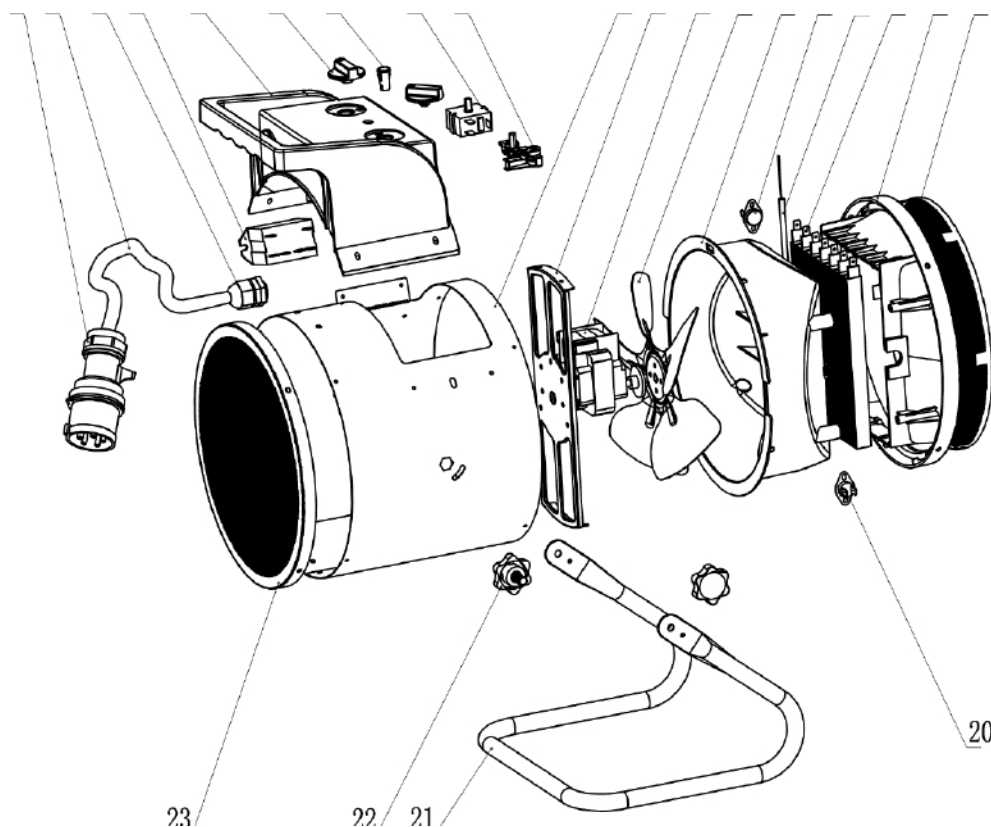

arts list

No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
1	Koberec	1	13	Ventilátor	1
2	Power cord	1	14	Air flue	1
3	Kabelová průchodka	1	15	Termostat s automatickým resetem	1
4	Jističí zařízení	1	16	Tepelná ochrana Dno-time	1
5	Control box	1	17	PTC	1
6	Krlob	2	18	Rám PTC	1
7	Kontrolka	1	19	Přední mřížka	1
8	9/slrch	1	20	Relé	1
9	Termostat	1	21	Ocelová trubka	1
10	Plášť	1	22	Upínací šroub/	2
11	Držák Motor	1	23	Upevňovací kroužek přední mřížky	1
12	Motor	1			

CS - Čeština

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro příležitostné použití.

Přečtěte si před použitím

Přečtěte si před použitím. Před instalací, provozem, čištěním nebo skladováním si přečtěte celý návod. Uchovávejte jej spolu s HEAT5000 a ujistěte se, že všichni uživatelé rozumí bezpečnostním pokynům..

Varování týkající se elektrické bezpečnosti

VAROVÁNÍ: Třífázové zařízení třídy I, 400 V. Smí být připojeno pouze k správně dimenzovanému, uzemněnému pevnému nebo průmyslovému napájecímu zdroji. Nepoužívejte nevhodnou domácí zásuvku..

Bezpečnostní informace

Topné zařízení používejte pouze v souladu s návodem. Před každým použitím zkontrolujte kabel, zástrčku/připojení, mřížku, ovládací prvky a kryt. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte ho. Přístroj nezakrývejte a zajištěte volný přístup vzduchu k přívodu i výstupu vzduchu. Dodržujte vzdálenost minimálně 50 cm od hořlavých materiálů. Nepoužívejte přístroj na dešti, v koupelnách, v blízkosti van, sprch, bazénů, ve vlhkých prostorech ani na místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny, páry, prach nebo výbušné materiály.

Instalace a provoz

Umístěte zařízení ve svislé poloze na rovný, stabilní a nehořlavý povrch. Připojujte pouze k síti AC 400 V 3~ s ochranným uzemněním. Začněte s termostatem nastaveným na MAX a ventilátorem/studeným vzduchem, zkontrolujte proudění vzduchu a poté vyberte stupeň vytápění I nebo II. Jakmile je dosaženo požadované teploty, pomalu otočte termostat zpět, dokud neuslyšíte cvaknutí. Při vypínání musí ventilátor běžet

20-30 sekund, aby se topné těleso ochladilo, a teprve poté přepněte spínač do polohy OFF a odpojte zástrčku.

Děti a zranitelné osoby

Děti musí být pod dohledem a nesmějí si s přístrojem hrát. Osoby se sníženými schopnostmi nebo bez zkušeností smí přístroj používat pouze pod dohledem nebo po zaškolení. Horké povrchy udržujte mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Čištění a údržba

Čištění provádějte pouze tehdy, když je přístroj vypnutý, odpojený od napájení a zcela vychladlý. Otírejte měkkým hadříkem a jemným neutrálním čisticím prostředkem. Přístroj neoplachujte, nestříkejte na něj vodou ani jej do vody neponořujte a nepoužívejte benzín, alkohol, ředidla, kyseliny, oleje ani abrazivní prostředky. Vnitřní údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Odstraňování poruch

Pokud přístroj nefunguje, zkontrolujte zástrčku, napájení a pojistku/vypínač. Pokud ventilátor běží, ale nevytváří teplo, otočte termostat na MAX a vyberte stupeň I nebo II. V případě přehřátí: vypněte přístroj, odpojte zástrčku, odstraňte překážky a počkejte alespoň 10 minut. V případě neobvyklého hluku, trvalého kouře nebo zápachu spálené izolace: přestaňte přístroj používat a nechte jej zkontrolovat.

Likvidace a identifikace pro servis

Produkt nevyhazujte jako netříděný domácí odpad. Využijte schválené systémy sběru a recyklace. Rozložený schéma a očíslované náhradní díly slouží k identifikaci při servisu.