

INFRAČERVENÝ OHŘÍVAČ AIRREX

NÁVOD K POUŽITÍ

Modely AH-500i / 900i



AH-500i



AH-900i

- Děkujeme, že jste si zakoupili infračervený ohřívač Airrex!
- Před použitím ohřívače si pečlivě přečtěte uživatelský návod.
- Po přečtení návodu k použití se ujistěte, že je uložen na místě přístupném všem, kteří ohřívač používají.
- Před použitím ohřívače si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.
- Tyto ohřívače jsou nastaveny pro provoz v evropském regionu. Pokud ohřívač vezmete do jiných regionů, zkontrolujte síťové napětí v cílové zemi.
- Tento návod k použití obsahuje také pokyny k aktivaci pětileté záruky.
- Vzhledem k neustálému vývoji výrobků si výrobce vyhrazuje právo provádět změny technických údajů a popisů funkcí v tomto návodu k použití bez předchozího upozornění.
- Vždy si zkontrolujte a používejte nejnovější uživatelský manuál z našich webových stránek rexnordic.com.
- Překlad původního návodu.
- Tento výrobek není vhodný pro primární vytápění.

OBSAH

■ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3–5
■ KONSTRUKCE TOPIDLA	6–8
• KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA	6
• KONSTRUKCE HOŘÁKU	7
• OVLÁDACÍ PRVKY A DISPLEJ	8
■ NÁVOD K POUŽITÍ	9–11
• SPUŠTĚNÍ A VYPNUTÍ	9
• AUTOMATICKÝ PROVOZ	10
• RUČNÍ PROVOZ	11
■ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE	12–16
• INSTALACE APLIKACE	12
• REGISTRACE JAKO UŽIVATEL APLIKACE	12
• PŘIPOJENÍ TOPNÉHO TĚLESA K APLIKACI	13
• TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE	14
• RESETOVÁNÍ OHŘÍVAČE	14
• POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE	15
• POZNÁMKA K POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE	16
• 4G INTERNETOVÝ MODEM (VOLITELNÉ)	16
■ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	17–19
• VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU	17
• AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNĚNÍ PALIVOVÉHO SYSTÉMU	17
• SKLADOVÁNÍ TOPENÍ	17
• ROČNÍ ÚDRŽBA	18
• ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ	18
• ÚDRŽBOVÝ DENÍK	19
■ DIAGNOSTIKA A OPRAVA PORUCH	20–22
• CHYBOVÉ HLÁŠENÍ	20
• PROBLÉMY S WIFI	22
■ TECHNICKÉ ÚDAJE A SCHÉMA ZAPOJENÍ	23–24
• ZAJISTĚTE DOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ	24
■ ZÁRUKA AIRREX	25–26
■ TECHNICKÁ PODPORA	28

■ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Účelem těchto bezpečnostních pokynů je zajistit bezpečné používání ohřívačů Airrex. Dodržování těchto pokynů zabraňuje úrazům nebo smrti, jakož i poškození ohřívače a jiných předmětů či prostor.

Bezpečnostní pokyny si pečlivě přečtěte. Pokyny obsahují dva pojmy: „Varování“ a „Upozornění“.



WARNING

Toto označení upozorňuje na riziko úrazu a/nebo smrti.



CAUTION

Toto označení upozorňuje na riziko lehkého zranění nebo poškození konstrukce.

SYMBOLY POUŽÍVANÉ V NÁVODU K POUŽITÍ:



Zakázaná činnost



Povinná akce



WARNING



Používejte pouze síťové napětí 220/230 V. Nesprávné napětí může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.



Vždy zkontrolujte stav napájecího kabelu a vyhněte se jeho ohýbání nebo pokládání předmětů na kabel. Poškozený napájecí kabel nebo zástrčka mohou způsobit zkrat, úraz elektrickým proudem nebo dokonce požár.



S napájecím kabelem nemanipulujte mokřima rukama. Mohlo by dojít ke zkratu, požáru nebo ohrožení života.



Nikdy nepoužívejte ohřívač v blízkosti nádob s hořlavými kapalinami nebo aerosoly a nenechávejte je v blízkosti ohřívače kvůli riziku požáru a/nebo výbuchu.



Ujistěte se, že pojistka odpovídá doporučení (250 V / 3 A). Nesprávná pojistka může způsobit poruchy, přehřátí nebo požár.



Topidlo nevypínejte přerušením napájení nebo odpojením napájecího kabelu. Přerušování napájení během topení může vést k poruchám nebo úrazu elektrickým proudem. Vždy používejte tlačítko napájení na zařízení.



V blízkosti topného tělesa neukládejte žádné hořlavé materiály, jako jsou záclony, koberce, papír, zápalky, oděvy atd. V opačném případě bude zařízení vystaveno nebezpečí požáru.



Před použitím dálkového ovládání (WiFi) byste měli zkontrolovat, zda výrobek nevykazuje žádné závady.



Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.



Pokud je zástrčka znečištěná, před zapojením do zásuvky ji pečlivě očistěte. Znečištěná zástrčka může způsobit zkrat, kouř a/nebo požár.



Napájecí kabel neprodlužujte připojením dalších kabelů k němu nebo k jeho konektorům. Špatně provedená připojení mohou způsobit zkrat, úraz elektrickým proudem nebo požár.



Před čištěním nebo údržbou zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky a nechte zařízení dostatečně vychladnout. Nedodržení těchto pokynů může vést k popáleninám nebo úrazu elektrickým proudem.



Napájecí kabel zařízení musí být připojen do zásuvky s uzemněním.



Topné těleso nezakrývejte žádnými předměty, např. oděvy, látkami nebo plasty. Mohlo by dojít k požáru.



Zástrčku pevně zasuňte do zásuvky, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.

TATO POKYNY MUSÍ BÝT K DISPOZICI VŠEM UŽIVATELŮM V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ.

■ BEZPEČNOSTNÍ

POKYNY

⚠ WARNING



Nevkládejte ruce ani žádné předměty do bezpečnostní sítě. Dotek vnitřních částí ohřívače může způsobit popáleniny nebo úraz elektrickým proudem.



S topidlem nepohybujte, když je v provozu. Před přemístěním zařízení vypněte topidlo a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.



Topidlo používejte pouze k vytápění vnitřních prostor. Nepoužívejte jej k sušení prádla. Pokud se topidlo používá k vytápění prostor určených pro rostliny nebo zvířata, musí být spalinné plyny odváděny ven komínem a musí být zajištěn dostatečný přísun čerstvého vzduchu.



Při čištění je nutné vyjmout zástrčku ze zásuvky a počkat, až topidlo dostatečně vychladne. V opačném případě může dojít k úraz elektrickým proudem nebo popáleniny.



Topidlo nepoužívejte v uzavřených prostorech ani v prostorech, kde se převážně zdržují děti, starší osoby nebo osoby se zdravotním postižením. Vždy se ujistěte, že osoby v blízkosti topidla chápou nutnost účinného větrání.



Doporučujeme, aby se tento ohřívač nepoužíval ve velmi vysokých nadmořských výškách. Nepoužívejte zařízení v nadmořských výškách nad 1 500 metrů. V nadmořských výškách 700–1 500 metrů musí být zajištěno účinné větrání. Špatné větrání ve vytápěném prostoru může vést k tvorbě oxidu uhelnatého, který může způsobit zranění nebo smrt.

Nevytahujte napájecí kabel z zásuvky silným tahem.



V blízkosti topidla neukládejte hořlavé předměty a mějte po ruce hasicí přístroj.



Dávejte pozor, abyste neucpali výfukovou trubku.



Kovový zvuk může být způsoben náhlým roztažením a smrštěním trubky během prvních fází používání.



Při přemísťování topidla jej nenaklánějte o více než 30 stupňů.



V tomto topidle používejte pouze čistou zimní naftu (B7), která splňuje požadavky normy EN590, nebo palivo HVO100, které splňuje požadavky normy EN15940.



Děti si s tímto zařízením nesmí hrát.



Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.



Na topidlo neukládejte elektrická zařízení ani těžké předměty. Předměty položené na zařízení mohou způsobit poruchy, úraz elektrickým proudem nebo zranění, pokud z topidla spadnou. Topidlo používejte pouze v dobře větraných, otevřených prostorech, kde dochází k výměně vzduchu 1–2krát za hodinu. Používání topidla v špatně větraných prostorech může způsobit vznik oxidu uhelnatého, což může vést ke zranění nebo smrti.



Zařízení nepoužívejte v místnostech, kde lidé spí.



K čištění topného tělesa nepoužívejte vodu. Voda může způsobit zkrat, úraz elektrickým proudem a/nebo požár.



Nedotýkejte se horkých povrchů, jako je ochrannou mřížku, výfukovou trubku atd., když je ohřívač v provozu nebo bezprostředně po jeho vypnutí. Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby se děti nemohly dotknout horkých povrchů. Mohlo by dojít k popálení.



K čištění topidla nepoužívejte benzín, ředidlo ani jiná technická rozpouštědla. Mohlo by dojít ke zkratu, úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru.



Ohřívač musí být umístěn na místě, kde jsou splněny požadavky na bezpečnostní vzdálenost. Kolem zařízení musí být 15 cm volného prostoru a před a nad zařízením alespoň 1,5 m volného prostoru.



Nikdy nepoužívejte benzín, alkohol atd.



Během topení se nedotýkejte horkých částí.



Tento ohřívač nepoužívejte v blízkosti látkových záclon, koberců nebo plastových či vinylových záclon, které by mohly být větrem nebo jinou fyzickou silou přetaženy přes ohřívač a způsobit požár.



Tento ohřívač nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny.



Dbejte na to, aby si děti pod dohledem nehrály s tímto zařízením.



Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

■ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED POUŽITÍM

ZAJISTĚTE BEZPEČNÉ UMÍSTĚNÍ TOPIDLA

- Bezprostřední okolí topného tělesa musí být bez hořlavých materiálů.
- Mezi boky a zadní stranou topidla a nejbližším nábytkem nebo jinou překážkou musí být vždy volný prostor 15 cm.
- Před topidlem a nad ním musí být vzdálenost 1,5 metru od všech předmětů a materiálů. Mějte na paměti, že různé materiály mohou na teplo reagovat odlišně.
- Zajistěte, aby se v blízkosti topidla nenacházely žádné textilie, plasty ani jiné předměty, které by ho mohly zakrýt, pokud by je proud vzduchu nebo jiná síla posunula. Zakrytí topidla textilií nebo jinými předměty může způsobit požár.
- Ohřívač musí být umístěn na rovném povrchu.
- Jakmile je ohřívač na místě, zajistěte jeho kolečka.
- V malých prostorech je nutné použít samostatné potrubí pro odvod spalin. Průměr potrubí musí být 75 mm a maximální délka 5 metrů. Zajistěte, aby do ohřívače nemohla vtékat voda přes odvodní potrubí.
- Umístěte hasicí prostředky vhodné pro hašení požárů olejů a chemikálií do bezprostřední blízkosti ohřívače.
- Topidlo nevystavujte přímému slunečnímu záření ani ho neumísťujte do blízkosti silného zdroje tepla.
- Umístěte ohřívač do bezprostřední blízkosti elektrické zásuvky.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být vždy snadno přístupná.

V TOMTO OHŘÍVAČI POUŽÍVEJTE POUZE ČISTOU DIESELOVOU PALIVOVOU SMĚS PRO ZIMNÍ PROVOZ (B7), KTERÁ SPLŇUJE POŽADAVKY NORMY EN 590, NEBO PALIVO HVO100, KTERÉ SPLŇUJE POŽADAVKY NORMY EN 15940.

- Použití jiných druhů paliva může způsobit poruchy, neúplné spalování a tvorbu sazí. Použití znečištěného nebo nestandardního paliva může zkrátit životnost zařízení.
- Při doplňování paliva do nádrže VŽDY vypněte ohřívač.
- Veškeré úniky paliva z ohřívače musí být neprodleně opraveny v servisním středisku autorizovaném výrobcem/dovozcem.
- Při manipulaci s palivem dodržujte všechny příslušné bezpečnostní pokyny.
- Aby nedošlo k neúplnému spalování, nechte ohřívač před vypnutím vždy běžet minimálně pět (5) minut.

PROVOZNÍ NAPĚTÍ TOPIDLA JE 220/230 V / 50 Hz

- Je odpovědností uživatele připojit zařízení k síti, která dodává správné napětí.
- Poznámka: V případě potřeby použijte správný adaptér pro napájecí zástrčku.



CAUTION



Topidlo neumísťujte na nestabilní, šikmý nebo vratký povrch. Převrácení a/nebo pád zařízení způsobí poruchy a může vést k požáru.



Pokud topidlo delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.



Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby s omezené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatek zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a chápou související rizika.



Děti nesmí zařízení čistit ani provádět údržbu bez dozoru.



Během bouřky musí být zařízení vypnuto a odpojeno ze zásuvky.



Nikdy nedovolte, aby se topidlo namočilo. Zařízení se nesmí používat v koupelnách ani v jiných podobných prostorách. Voda může způsobit zkrat, úraz elektrickým proudem a/nebo požár.




Ohřívač musí být skladován na suchém místě v interiéru. Neskladujte jej v horkých nebo obzvláště vlhkých prostorech. Případná koroze způsobená vlhkostí může vést k poruchám.



Pokud topidlo delší dobu nepoužíváte, přidejte do nádrže stabilizátor nafty, abyste zabránili ucpání palivového systému.

■ KONSTRUKCE TOPNÉHO TĚLESA


KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA

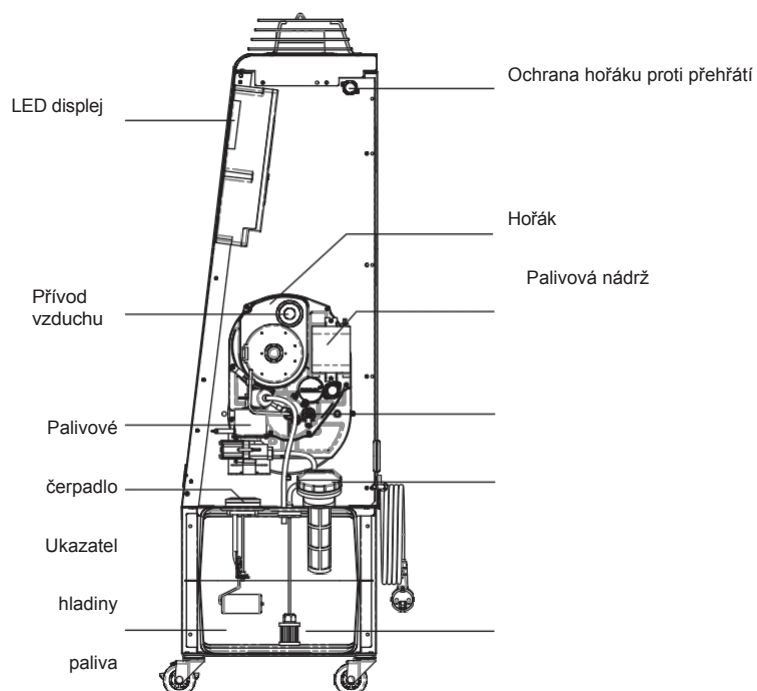

■ KONSTRUKCE TOPNÉHO TĚLESA

■ KONSTRUKCE TOPNÉHO TĚLESA

KONSTRUKCE

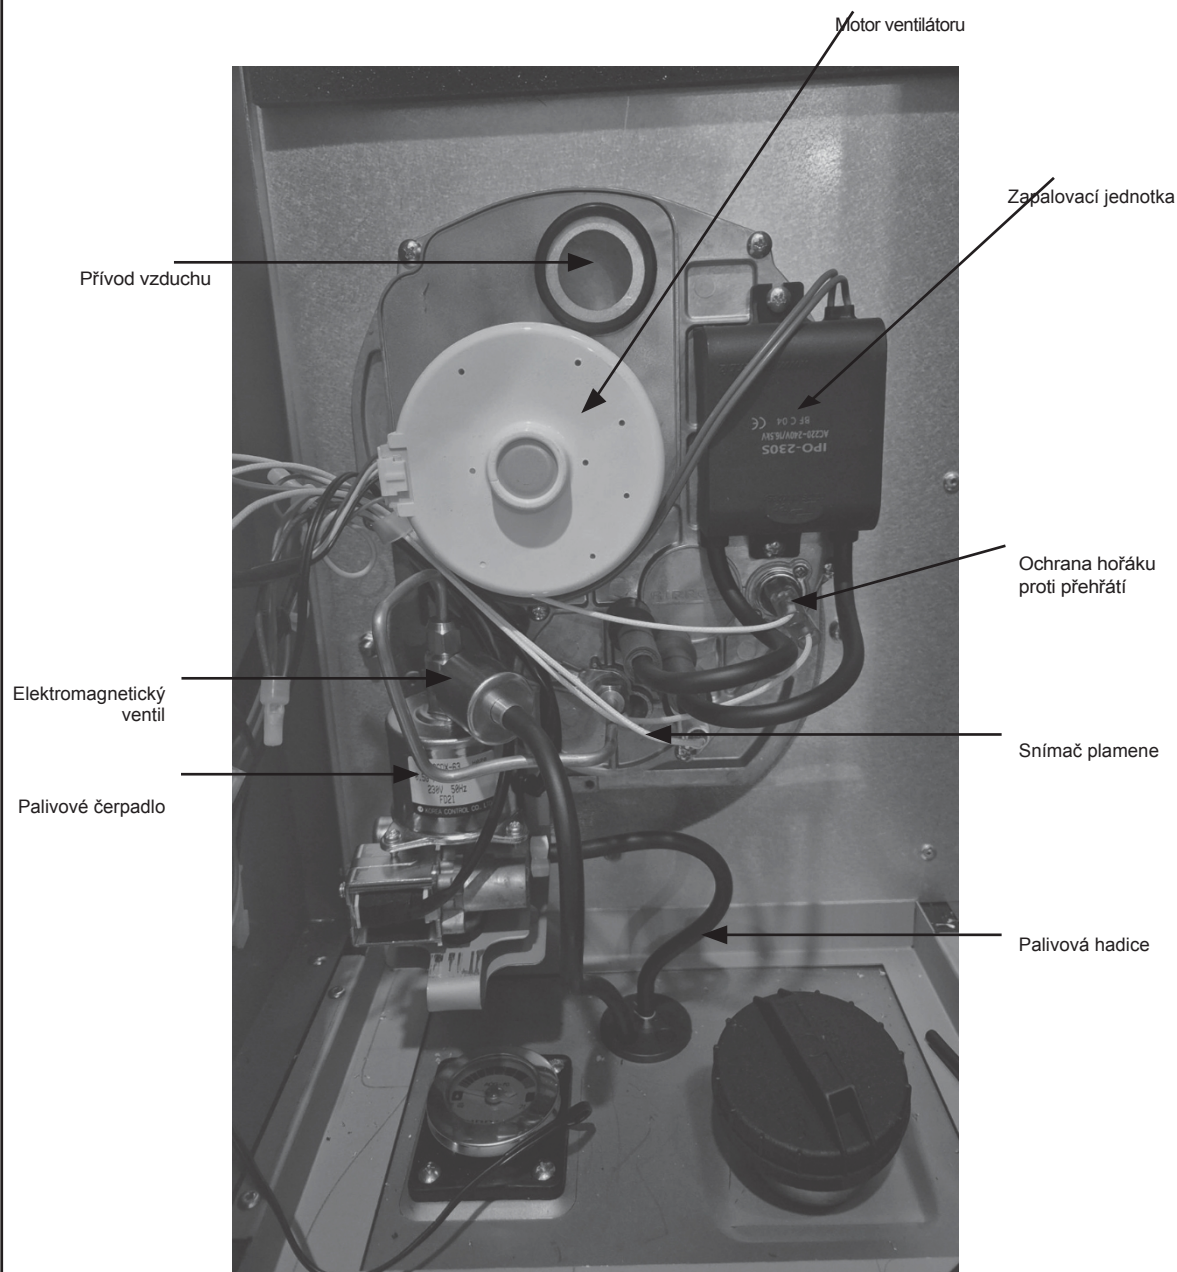

KONSTRUKCE TOPNÉHO TĚLESA

OVLÁDACÍ SPÍNAČE A DISPLEJ



1. LED DISPLEJ Displej lze použít ke kontrole teploty, časovače, chybových kódů atd.

2. AUTOMATICKÝ PROVOZ

Tato kontrolka svítí, když je ohřívač v automatickém režimu.

3. RUČNÍ PROVOZ

Tato kontrolka svítí, když je ohřívač v manuálním režimu.

4. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ (ZAP/VYP) Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení.

5. VÝBĚR REŽIMU Toto tlačítko slouží k výběru požadovaného provozního režimu mezi automatickým a manuálním provozem.

Pokud toto tlačítko podržíte stisknuté po dobu 3 sekund, LED displej se uzamkne. A pokud jej podržíte stisknuté po dobu 3 sekund znovu, LED displej odemkne.

6. ŠIPKY PRO NASTAVENÍ (ZVÝŠENÍ/

SNÍŽENÍ) Tato tlačítka slouží k nastavení požadované teploty nebo topného výkonu (HI/LO).

7. INDIKÁTOR PROVOZU Tato kontrolka svítí, když je hořák v provozu.

8. ČASOVAČ VYPNUTÍ Toto tlačítko aktivuje nebo deaktivuje funkci časovače vypnutí.

9. INDIKÁTOR ČASOVAČE VYPNUTÍ Kontrolka signalizuje, zda je časovač vypnutí aktivní či nikoli.

10. UKAZATEL ZÁSOBY PALIVA Čtyři kontrolky ukazují zbývající množství paliva.

11. KONTROLKA CHYBY Tato kontrolka svítí, pokud došlo k poruše hořáku nebo k jeho vypnutí během provozu.

12. INDIKÁTOR WIFI Tato kontrolka se rozsvítí, jakmile je navázáno připojení k Wi-Fi. Pokud kontrolka Wi-Fi jednou, je WiFi připojeno k routeru, ale ne k internetu. Pokud kontrolka WiFi bliká dvakrát, ohřívač vyhledává síť WiFi.

13. INDIKÁTOR BLUETOOTH


Tato kontrolka svítí, když je navázáno připojení Bluetooth. Pokud kontrolka Bluetooth bliká, zařízení hledá zařízení, ke kterému se má připojit.

■ NÁVOD K POUŽITÍ

SPUŠTĚNÍ A VYPNUTÍ



1. SPUŠTĚNÍ TOPENÍ

- Stiskněte tlačítko napájení. Po aktivaci zařízení vydá zvukový signál.
- Zařízení lze vypnout stisknutím stejného tlačítka.

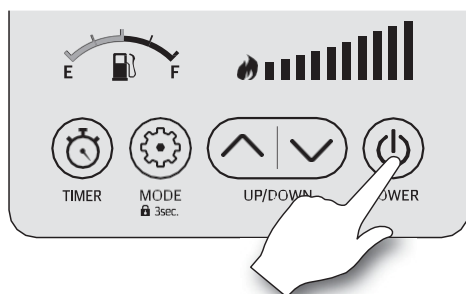

2. VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU

- Vyberte požadovaný provozní režim, a to buď automatický, nebo manuální provoz.
- Výběr provedete pomocí tlačítka MODE.
- Výchozí je automatický provoz.

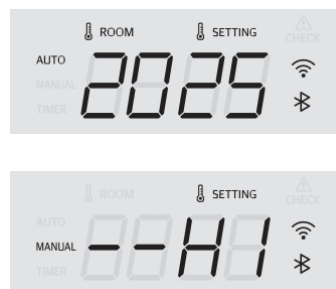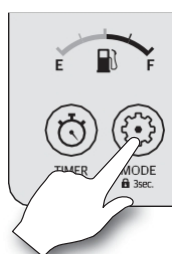


3. NASTAVTE CÍLOVOU TEPLOTU NEBO POŽADOVANÝ VÝKON TOPENÍ POMOCÍ TLAČÍTEK SE ŠÍPKAMI

- Teplotu lze nastavit v rozmezí 0–40 °C.
- V manuálním režimu lze výkon topení přepínat mezi režimy HI a LO.

AUTOMATICKÝ PROVOZ



RUČNÍ PROVOZ

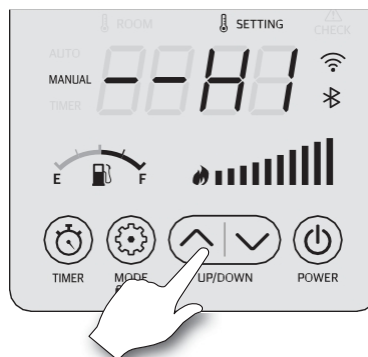

TIMER

ČASOVAČ VYPNUTÍ

Pokud chcete, aby se ohřívač automaticky vypnul, můžete použít časovač vypnutí.

Funkci časovače vypnutí aktivujete tlačítkem TIMER.

Poté pomocí tlačítek se šípkami vyberte požadovanou dobu zpoždění vypnutí. Nejkratší možná doba zpoždění je 30 minut.

- Po vypnutí zařízení se všechny funkce časovače vynulují a v případě potřeby je nutné je znovu nastavit.

■ NÁVOD K POUŽITÍ

AUTOMATICKÝ PROVOZ

V tomto režimu můžete nastavit požadovanou teplotu, po jejímž dosažení bude topidlo pracovat automaticky a zapínat se podle potřeby, aby udržovalo nastavenou teplotu. Automatický provoz je při spuštění topidla vybrán jako výchozí.

1. Zapojte napájecí kabel do zásuvky. 1. **SPUŠŤTE TOPENÍ.** Když topení pracuje, aktuální teplota se zobrazuje vlevo a nastavená cílová teplota vpravo.



2. Při zvoleném automatickém provozu svítí kontrolka AUTO. Chcete-li přepnout z automatického režimu do ručního režimu stiskněte tlačítko MODE.



3. Teplotu lze nastavit pomocí tlačítek se šipkami.

- Teplotu lze nastavit v rozmezí 0–40 °C
- Výchozí nastavení topného tělesa je 25 °C.
- Stisknutím tlačítka se šipkou na dvě (2) sekundy se nastavení teploty mění rychleji.
- Rozsah zobrazení aktuální teploty je -9...+50 °C.



4. Po zapnutí napájení se ohřívač spustí automaticky, jakmile aktuální teplota klesne o dva (2 °C) stupně pod cílovou teplotu. Stejně tak se ohřívač vypne, jakmile aktuální teplota stoupne o jeden stupeň (1 °C) nad nastavenou cílovou teplotu.



5. Stisknutím tlačítka start pro vypnutí zařízení se na displeji zobrazí pouze aktuální teplota.



TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ OHŘÍVAČE

- Pokud je aktuální teplota nižší než -9 °C, zobrazí se na displeji v zobrazení aktuální teploty text „LO“. Pokud aktuální teplota překročí +50 °C, zobrazí se na displeji v zobrazení aktuální teploty text „HI“.
- Jedním stisknutím tlačítka se šipkou se nastavení teploty změní o jeden stupeň. Stisknutím tlačítka se šipkou na déle než dvě (2) sekundy se nastavení na displeji mění o jeden stupeň každých 0,5 sekundy.
- Stisknutím obou tlačítek se šipkami po dobu pěti (5) sekund při zapnutém ohřívači změní jednotku teploty z Celsia (°C) na Fahrenheita (°F). Zařízení ve výchozím nastavení používá nastavení pouze Celsia (°C).
- V automatickém režimu po spuštění zařízení pracuje po dobu tří (3) minut, během nichž dochází ke stabilizaci, a poté přepne do režimu HI nebo LO na základě rozdílu mezi nastavenou teplotou a aktuální teplotou.

■ NÁVOD K POUŽITÍ


RUČNÍ PROVOZ

V ručním režimu topidlo pracuje v režimu HI nebo LO.

1. Zapojte napájecí kabel do zásuvky. 1. SPUSTĚTE OHŘÍVAČ. Jakmile se ohřívač spustí, na pravé straně se zobrazí text HI.



2. Při volbě ručního ovládání svítí kontrolka MANUAL. Chcete-li přepnout z ručního režimu do automatického režimu stiskněte tlačítko MODE.

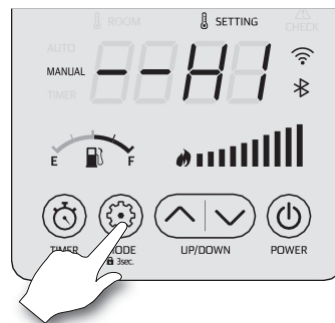

3. Je-li zapnutý ruční provoz, otáčí se prstenec na levé straně. Na pravé straně se zobrazí zvolený režim (HI nebo LO). Pomocí šipek (▲/▼) vyberte požadovaný provozní režim (HI nebo LO). Prvních 3 minut zařízení pracuje v režimu HI, aby se stabilizovalo spalování. Pokud během této doby přepnete do režimu LO, na LED displeji bliká text LO. Pokud po dobu tří (3) sekund nestisknete žádnou šipku, aktivuje se režim (HI nebo LO) zobrazený na displeji.



4. Když stisknete tlačítko start pro vypnutí zařízení, na displeji se zobrazí pouze „--“.



TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ OHŘÍVAČE

- Aby se stabilizovalo spalování, topení pracuje v režimu HI po dobu 3 minut od začátku ohřevu.
- Pokud je během této doby zvolen režim LO, bliká na displeji text LO.
- Po uplynutí 3minutové stabilizační doby indikátor přestane blikat.

■ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

INSTALACE APLIKACE



1. Otevřete Google Play nebo App Store.
2. Vyhledejte aplikaci REXNORDIC.
3. Nainstalujte aplikaci.

REGISTRACE JAKO UŽIVATEL APLIKACE

←
REXNORDIC

E-mail

Password

Sign In

[Forgot Password](#) | [Join](#)

1. Zahajte registraci nového uživatele stisknutím tlačítka PŘIPOJIT se na přihlašovací obrazovce. Pokud již máte účet REX NORDIC, přihlaste se pomocí své e-mailové adresy a hesla.

REXNORDIC

■ Join

E-mail

Password

Confirm Password

Password must contain

- Minimum of 8 characters
- At least one special character

Join

2. Zadejte svou e-mailovou adresu a dvakrát zadejte požadované heslo, poté klikněte na tlačítko „JOIN“.

REXNORDIC

Waiting for your **E-mail Authentication**.

Please check your E-mail.



Resend





Authentication Done

[Logout](#)

3. Otevřete e-mail, který jste obdrželi, a potvrďte svou e-mailovou adresu kliknutím na tlačítko/odkaz.

■ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

PŘIPOJENÍ TOPENÍ K APLIKACI

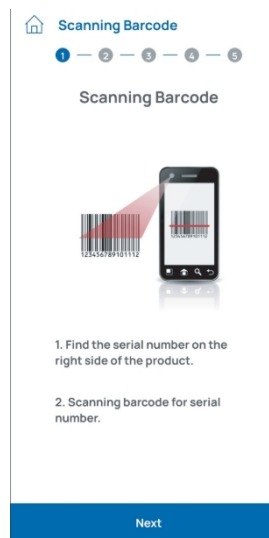
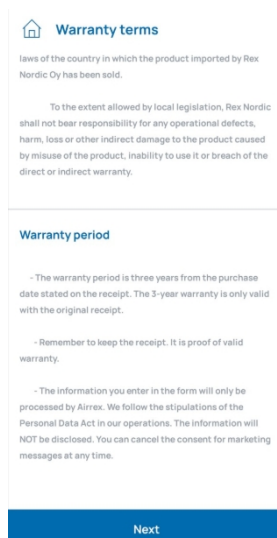
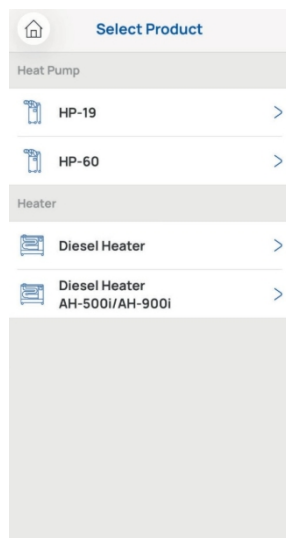
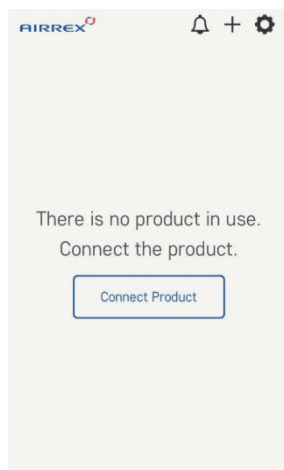


1. Spustíte proces párování stisknutím tlačítka „CONNECT PRODUCT“.

2. Ze seznamu produktů vyberte položku „Diesel Heater“.

3. Přečtete si všechny podmínky použití a potvrďte jejich souhlas kliknutím na tlačítko „NEXT“.

4. Sériové číslo najdete na pravé straně ohřívače. Naskenujte čárový kód fotoaparátem, abyste jej přečetli. Stiskněte tlačítko „Manual“, pokud chcete sériové číslo zadat ručně.

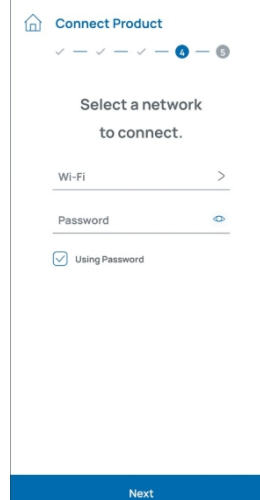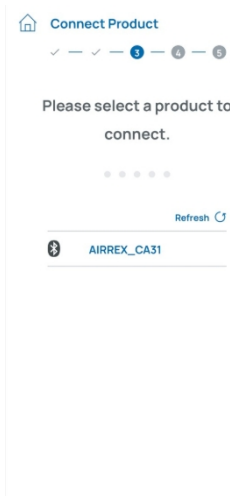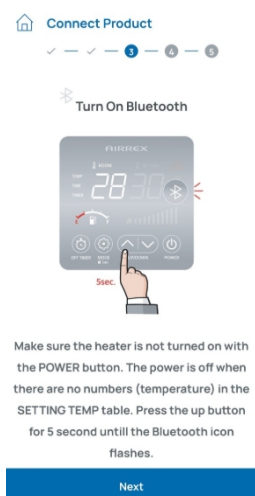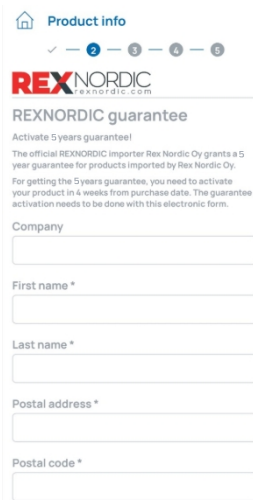

5. Vyplňte formulář pro 5letou záruku společnosti Rex Nordic. Nezapomeňte vyplnit všechny údaje.



6. Vypněte topení a stiskněte tlačítko nahoru na 5 sekund, ikona Bluetooth začne blikat. Stiskněte v aplikaci tlačítko „DALE“.

7. Ze seznamu Bluetooth vyberte produkt, ke kterému se chcete připojit.

8. Vyberte síť Wi-Fi klepnutím na pole pro výběr Wi-Fi. Jakmile vyberete síť Wi-Fi, zadejte správné heslo k Wi-Fi do příslušného pole. Připojte topení k vaší síti Wi-Fi stisknutím tlačítka NEXT.


■ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČE K ZAŘÍZENÍ

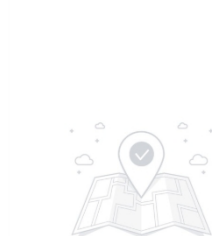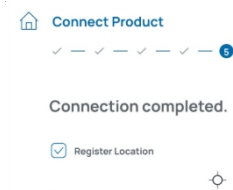

OK

9. Stiskněte ikonu polohy, abyste aplikaci poskytli informace o poloze. Pokud nechcete polohu topidla registrovat, zrušte zaškrtnutí políčka „Zaregistrovat polohu“.

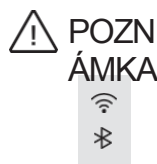

Kontrolka Wi-Fi bliká dvakrát

Probíhá vyhledávání Wi-Fi sítě

Kontrolka Wi-Fi bliká jednou

Připojeno k síti Wi-Fi, ale ne k internetu

Kontrolka Wi-Fi svítí

Připojeno k síti Wi-Fi a k internetu.

Kontrolka Bluetooth bliká

Probíhá vyhledávání připojení Bluetooth

Kontrolka Bluetooth svítí

Bluetooth je připojen k zařízení

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE


- Obnovte zobrazení přejetím prstem dolů.
- Je-li topidlo vypnuté, resetujte nastavení Wi-Fi a Bluetooth stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ po dobu 5 sekund.
- Upozorňujeme, že pokud je topidlo vypnuté, nelze jej spustit z mobilní aplikace.

RESETOVÁNÍ NASTAVENÍ WIFI

1. Stisknutím tlačítka napájení přepněte topení do pohotovostního režimu. (Vypnuto)
2. Stiskněte tlačítko Mode a tlačítko se šipkou dolů na déle než pět (5) sekund. (Ozve se pípnutí)
3. Poté stiskněte obě šipky na déle než 5 sekund (ozve se pípnutí)
4. Odstraňte stávající ohříváč z rozhraní aplikace REXNORDIC.
5. Před opětovným připojením odstraňte připojení Bluetooth k ohříváči Airrex z nabídky Bluetooth v telefonu.
6. Otevřete aplikaci REXNORDIC a podle pokynů ohříváč znovu připojte.

■ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE


POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

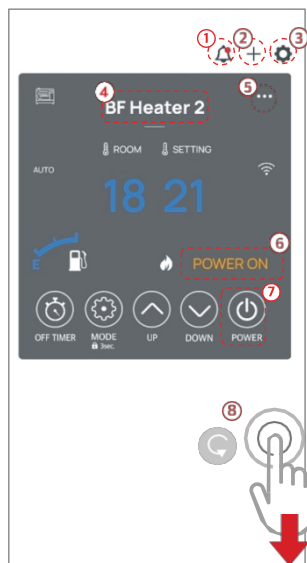

OVLÁDACÍ PANEL APLIKACE

Mobilní aplikace funguje stejně jako LED displej zařízení. Funkce jednotlivých tlačítek najdete v uživatelské příručce.

1. Push notifikace
2. Přidat nový produkt
3. Nabídka nastavení aplikace
4. Název produktu
5. Nabídka nastavení produktu
6. Provozní režim produktu
7. Vypnout topení
8. Přejeďte prstem dolů a znovu aktualizujte stav produktu

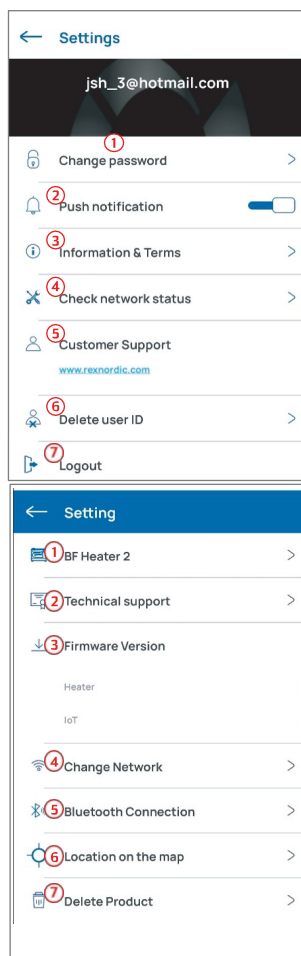

3. NABÍDKA NASTAVENÍ APLIKACE

1. Chcete-li změnit heslo, klikněte na toto tlačítko. Pokyny ke změně hesla obdržíte e-mailem.
2. Zvolte, zda chcete zapnout nebo vypnout push notifikace.
3. Zde si můžete přečíst informace o licenci, podmínky použití a informace o ochraně osobních údajů.
4. Kontrola stavu připojení k serveru.
5. Můžete si prohlédnout webovou stránku zákaznického servisu.
6. Chcete-li smazat svůj uživatelský účet, nejprve odstraňte všechny registrované produkty. Poté kontaktujte dovozce, aby vaše uživatelská data smazal.
7. Po registraci jste vždy automaticky přihlášení. V případě potřeby se můžete odhlásit.

MENU NASTAVENÍ PRODUKTU

1. Změnit název produktu
2. Zobrazit informace o údržbě produktu
3. Verze firmwaru
4. Změnit síť Wi-Fi
5. Připojit Bluetooth (slouží pouze ke změně údajů o Wi-Fi)
6. Nastavit polohu zařízení.
7. Odstranit produkt z aplikace

■ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE


POZNÁMKA K POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

- Bezdrátový router a LAN kabel je nutné zakoupit samostatně.

- Ohřívač Airrex používá pro připojení bezpečnostní protokol WPA2.

- Airrex podporuje pouze frekvenci Wi-Fi 2,4 GHz. Nepodporuje frekvenci 5 GHz.

- Airrex využívá Bluetooth v4.2 a BLE. Připojení BLE se používá pouze pro počáteční spárování a pro navázání spojení mezi chytrým zařízením a topením. Spojení je udržováno prostřednictvím sítě Wi-Fi. Pokud chcete změnit síť produktu, musíte znovu navázat připojení BLE.

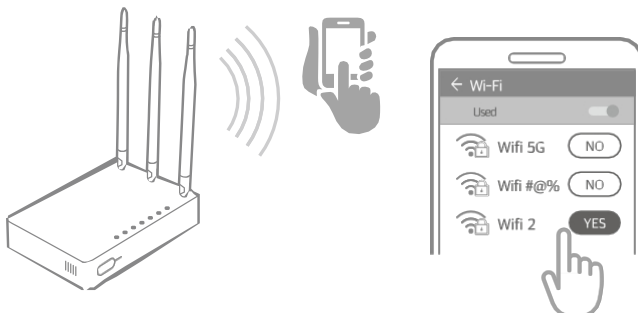

- Mobilní aplikace REXNORDIC podporuje Android verze 5.1 a novější. Na iPhonech aplikace podporuje iOS verze 10 a novější, stejně jako iPhone 7 a novější.

- Nainstalujte bezdrátový router v blízkosti produktu. V závislosti na umístění produktu nebo vzdálenosti od bezdrátového routeru se může lišit hodnota RSSI (síla signálu bezdrátové sítě) a může se lišit také doba přenosu a rychlost přenosu přijímaných dat.

- Ujistěte se, že SSID (identifikátor nebo název bezdrátového routeru) je nastaven jako kombinace anglických písmen a čísel. Pokud se v něm vyskytnou speciální znaky, informace se možná nepřenese správně do modemu produktu a připojení nelze navázat.


- V závislosti na nastavení sítě nebo stavu připojení se může stát, že se připojení nepodaří navázat. Pokud nejste připojeni k síti nebo máte problémy s nastavením sítě, obraťte se na svého poskytovatele síťových služeb.

- Při vyhledávání bezdrátové sítě můžete v okolí detekovat i jiné SSID (názvy bezdrátových routerů). Používání sítě jiného uživatele je nezákonné. Porušení zákona může mít právní důsledky. Ujistěte se, že se připojujete k síti (routeru), k jejímuž používání máte oprávnění.

- Podrobnosti popisu se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace. Informace se mohou změnit bez předchozího upozornění uživatele.

4G INTERNETOVÝ MODEM (VOLITELNÉ)

Pokud nemáte přístup k síti Wi-Fi, lze topidlo Airrex vybavit interním 4G internetovým donglem. 4G internetový dongle si můžete zakoupit v obchodech, které je prodávají.

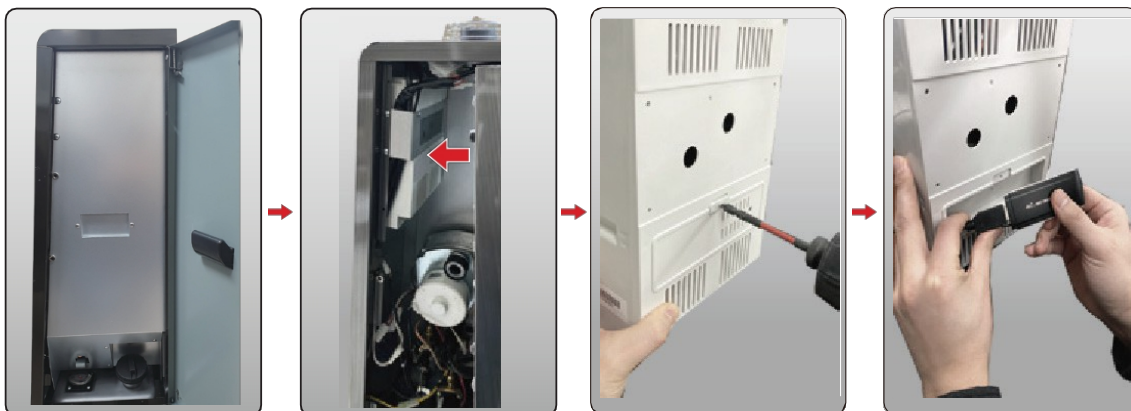


INSTALACE 4G INTERNETOVÉHO MODEMU DO TOPENÍ

1. Odpojte napájecí zástrčku topení ze zásuvky.
2. Otevřete boční dvířka topidla Airrex.
3. Odšroubujte šrouby a sejměte panel.
4. Povolte šroub krytu ovladače, abyste mohli nainstalovat 4G internetový adaptér.

5. Připojte 4G internetový adaptér ke konektoru a zavřete kryt.
6. Nasadte panel a zapněte ohřívač.
7. Vytvořte síť Wi-Fi podle pokynů dodaných s 4G internetovým adaptérem.

■ ÚDRŽBA A ÚKLID

VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU

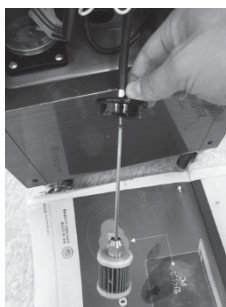


Palivový filtr se nachází v nádrži topení. Doporučená doba výměny filtru je 6 měsíců. (V závislosti na kvalitě nafty)

VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU

1. Odpojte palivové hadice od palivového čerpadla.
2. Šroubovákem nadzvedněte gumové těsnění palivové nádrže.
3. Opatrně povolte matici klíčem.
4. Ujistěte se, že na měděné trubce jsou dva (2) malé O-kroužky.
5. Před instalací nového palivového filtru opatrně našroubujte na měděnou trubku palivový filtr zpět do nádrže a připojte palivové hadice k palivovému čerpadlu.

POZOR! Ohřívač automaticky odvzdušňuje palivový systém.

AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNĚNÍ PALIVOVÉHO SYSTÉMU

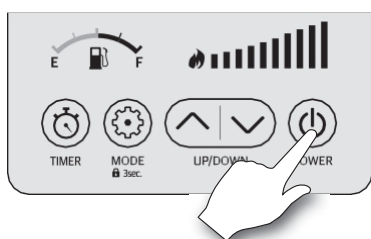

Pokud palivové čerpadlo topného zařízení vydává neobvykle hlasitý hluk a topné zařízení nefunguje správně, nejpravděpodobnější příčinou je vzduch v palivovém systému.

AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNĚNÍ PALIVOVÉHO SYSTÉMU

Kdykoli je napájecí kabel zapojen do zásuvky a je stisknuto tlačítko start, spustí se automatické odvzdušnění. (Tato funkce pracuje pouze za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro spalování.)

SKLADOVÁNÍ TOPIDLA

Doporučuje se odpojit napájecí kabel ze zásuvky vždy, když je zařízení uloženo.

Nechte ohřívač před uskladněním zcela vychladnout. Ohřívač během skladování chraňte tak, že jej zakryjete látkovým obalem dodaným v balení.

Skladování topidla venku nebo ve velmi vlhkém prostředí může způsobit korozi, která může vést k závažnému technickému poškození.



CAUTION

Pokud topidlo delší dobu nepoužíváte, přidejte do palivové nádrže stabilizátor paliva, aby se v nádrži nevytvořily mikroorganismy.

■ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

ROČNÍ ÚDRŽBA

Doporučuje se provádět údržbu ohřívače jednou ročně. Ta zahrnuje výměnu palivového filtru, trysky a těsnění, stejně jako celkové čištění a kontrolu ohřívače.

Náhradní díly potřebné pro roční údržbu jsou součástí servisní sady pro ohřívače Airrex, která se prodává samostatně. Ujistěte se, že používáte servisní sadu vhodnou pro váš ohřívač.


Roční údržbu lze také objednat jako komplexní placenou službu.

POZNÁMKA

Roční údržba je povinným postupem pro zachování 5leté záruky na ohřívač.



ČIŠTĚNÍ POVRCHU

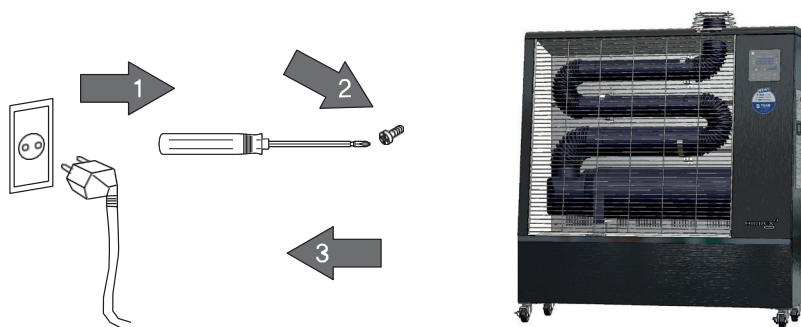

Odšroubujte šrouby, mírně nadzvedněte bezpečnostní mřížku a vytáhněte ji.

POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ K ČIŠTĚNÍ:

- Vnější povrchy lze v případě potřeby jemně očistit pomocí jemných čisticích prostředků.
- Tepelné reflektory za topnými trubkami a po jejich stranách očistěte měkkým a čistým hadříkem z mikrovlákna.

POZOR! Topné trubky jsou opatřeny keramickým povlakem. Čistěte je s mimořádnou opatrností. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

NEODSTRAŇUJTE ANI NEODPOJUJTE TOPNÉ TRUBKY!

- LED displej čistěte měkkým a čistým hadříkem z mikrovlákna.
- Nainstalujte bezpečnostní mřížku provedením těchto kroků v opačném pořadí.

■ ÚDRŽBA A ÚKLID

SERVISNÍ ZÁZNAM

Model topného

tělesa: Sériové

číslo:

Datum:

Servis provedl: Provedené

práce:

Datum:

Službu provedl: Provedená

práce:

Datum:

Službu provedl: Provedená

práce:

Datum:

Službu provedl: Provedené

práce:

■ DIAGNOSTIKA A OPRAVA PORUCH

CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

TIP!

Výstražný zvuk lze zastavit stisknutím tlačítka start.



CHYBA HOŘÁKU

Ohřívač se pokusí dvakrát spustit, poté zobrazí tuto chybovou zprávu. Nejpravděpodobnější příčina: ucpaná tryska nebo palivový filtr. Byla provedena roční provedena?



CHYBA SNÍMAČE PLAMENE

Zkontrolujte, zda je konektor snímače plamene správně zapojen. Ujistěte se, že je snímač plamene správně nainstalován. Snímač může být také poškozen.



CHYBA SNÍMAČE TEPLoty

Snímač teploty je pravděpodobně poškozen. Ohřívač lze i nadále používat v ručním režimu. Pro opravu snímače teploty se obraťte na autorizovaný servis Airrex.



CHYBA NÁRAZU NEBO NAKLONĚNÍ

Kontrolka se rozsvítí, pokud se zařízení nakloní o více než 50° nebo je vystaveno silnému nárazu či otřesu. Ohřívač byl vypnut bezpečnostními systémy.



CHYBA PŘEHŘÁTÍ

Kontrolka se rozsvítí, když teplota snímače přehřátí dosáhne mezní hodnoty. Ohřívač byl vypnut bezpečnostními systémy. Jakmile zařízení vychladne, automaticky se znovu spustí.



CHYBA MOTORU VENTILÁTORU

K této chybě může dojít, pokud je odpojen přívodní kabel motoru ventilátoru nebo pokud je špatně připojen.



CHYBA OTÁČEK MOTORU VENTILÁTORU

K této chybě může dojít, pokud otáčky motoru ventilátoru během provozu překročí povolený limit. Bude provedeno dodatečné propláchnutí.



CHYBA PŘEHŘÁTÍ HOŘÁKU

Pokud je snímač přehřátí hořáku poškozen nebo pokud teplota snímače přehřátí hořáku dosáhne mezní hodnoty. Zařízení lze restartovat, jakmile dostatečně vychladne.



CHYBA SNÍMAČE PŘEDHŘÍVÁNÍ

K této chybě dochází, pokud je snímač přehřevu poškozen nebo není připojen konektor snímače.



PRÁZDNÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ

Je-li palivová nádrž zcela prázdná, na displeji se zobrazí hlášení „OIL“. Zařízení vydává nepřetržitý zvukový signál. Nádrž se nevyprázdňuje natolik, aby bylo nutné odvzdušnit palivový systém.

POZOR!

Pokud bezpečnostní systémy vypnou topení, důkladně vyvětrejte vytápěný prostor, abyste odstranili všechny výfukové plyny a/nebo palivové výpary.



CAUTION

DIAGNOSTIKA A OPRAVA PORUCH

POPIS PORUCHY		MOŽNÁ PŘÍČINA	OPRAVNÉ OPATŘENÍ
Ohříváč se nespustí	Zařízení není napájeno.	Napájecí kabel není zapojen do zásuvky.	Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
		Elektrická síť nedodává proud.	Zkontrolujte funkčnost elektrické sítě a pojistek v místě instalace.
		Spálená pojistka	Vyměňte pojistku (250 V, 3 A).
		Napájecí kabel byl odpojen od ohříváče.	Obraťte se na autorizovaný servis Airrex
	Svítlí kontrolka hladiny paliva.	Palivová nádrž je prázdná.	Doplňte čistou naftu (EN 590).
		Aktuální teplota je vyšší než nastavená cílová teplota.	Nastavte cílovou teplotu na hodnotu vyšší než je aktuální teplota.
	Palivové čerpadlo vydává hlasitý hluk.	V palivovém systému je vzduch.	Odvzdušněte palivový systém podle pokynů v uživatelské příručce.
	Do hořáku neproudí palivo.	Palivový filtr je znečištěný.	Vyměňte palivový filtr.
	Hořák není napájen dostatečným napětím.	Napětí v síti je příliš nízké.	Připojte zařízení k síti 220/230 V.
	Chybová zpráva ER0	V palivovém čerpadle je vzduch.	Odvzdušněte palivový systém podle pokynů v uživatelské příručce.
		Palivový filtr je ucpaný.	Zkontrolujte stav palivového filtru a vyměňte jej, pokud není zcela čistý.
		Palivový filtr a tryska jsou ucpané.	Pokud byl palivový filtr vyměněn a ohříváč se stále nespustí, je pravděpodobně ucpaná tryska a je nutné ji také vyměnit.
	Chybová zpráva ER1	Chyba snímače plamene	Zkontrolujte, zda je konektor snímače plamene správně zapojen. Ujistěte se, že je snímač plamene správně nainstalován. Snímač může být také poškozen.
	Chybová zpráva ER2	Chyba teplotního čidla	Snímač teploty je pravděpodobně poškozen. Ohříváč lze i nadále používat v ručním režimu. Pro opravu snímače teploty se obraťte na autorizovaný servis Airrex.
	Chybová zpráva ER3	Chyba nárazu nebo naklonění	Kontrolka se rozsvítí, pokud se zařízení nakloní o více než 50° nebo je vystaveno silnému nárazu či otřesu. Ohříváč byl vypnut bezpečnostními systémy. Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch.
	Chybová zpráva ER4	Chyba přehřátí	Kontrolka svítí, když teplota v horní části topného tělesa překročí mezní hodnotu. Ohříváč byl vypnut bezpečnostními systémy. Jakmile zařízení vychladne, automaticky se znovu spustí.
	Chybová zpráva ER 5	Chyba motoru ventilátoru	Motor ventilátoru je pravděpodobně poškozen. Ohledně opravy motoru ventilátoru se obraťte na autorizovaný servis Airrex.
	Chybová zpráva ER 6	Chyba otáček motoru ventilátoru	Motor ventilátoru je pravděpodobně poškozen. Ohledně opravy motoru ventilátoru se obraťte na autorizovaný servis Airrex.
	Chybová zpráva ER8	Chyba přehřátí hořáku	Snímač přehřátí hořáku dosáhl mezní hodnoty. Ohříváč lze spustit, jakmile dostatečně vychladne. Pokud se ohříváč i po vychladnutí nespustí, obraťte se na autorizovaný servis Airrex.
	Chybová zpráva ER9	Chyba snímače přehřevu	Snímač přehřevu je pravděpodobně poškozen nebo není správně zapojen konektor. Obraťte se na autorizovaný servis Airrex, aby snímač přehřevu opravil.
Ohříváč se krátce po spuštění vypne.	Svítlí kontrolka hladiny paliva.	Palivo dochází.	Doplňte nádrž čistou naftou (EN 590).
	Z výfukového potrubí vychází kouř, když je zařízení vypnuté.	Palivový filtr je ucpaný.	Vyměňte palivový filtr.
		Palivový filtr a tryska jsou ucpané.	Pokud byl palivový filtr vyměněn a ohříváč se stále nespustí, je pravděpodobně ucpaná tryska a je nutné ji také vyměnit.
		Nesprávný typ paliva	Vyprázdněte palivovou nádrž a naplňte ji čistou zimní naftou (EN 590).
		Palivo obsahuje vodu nebo jiné nečistoty.	Vyprázdněte palivovou nádrž a naplňte ji čistou zimní naftou (EN 590).
		Palivové čerpadlo je poškozené.	Obraťte se na autorizovaný servis Airrex

DIAGNOSTIKA A OPRAVA PORUCH

POPIS PORUCHY		MOŽNÁ PŘÍČINA	OPRAVNÉ OPATŘENÍ
Ohřívač se vypne při výpadku proudu.	Ohřívač se sám vypnul.	Došlo k výpadku napájení a ohřívač byl bez napájení.	Zařízení se spustí, jakmile bude obnoveno napájení.
Ohřívač se vypne v noci.	Chybová zpráva ERO	Nedostatečné větrání	V vytápěném prostoru došel čerstvý vzduch. Je nutné zvýšit větrání prostoru.
Topení se po několika hodinách provozu vypne.	Chybová zpráva ERO	Nedostatečné větrání	V vytápěném prostoru došel čerstvý vzduch. Je nutné zvýšit větrání prostoru.
Topidlo produkuje kouř a vytváří saze.	V palivovém systému je ucpaní.	Nesprávný typ paliva	Vyprázdněte palivovou nádrž a naplňte ji čistou zimní naftou (EN 590).
	Hořák nedostává dostatek čerstvého vzduchu.	Nedostatečné větrání	V vytápěném prostoru došel čerstvý vzduch. Je nutné zvýšit větrání prostoru a nechat provést servis topného zařízení.
		Palivový filtr je ucpaný.	Vyměňte palivový filtr.
Hlučný hořák		Palivový filtr je ucpaný.	Vyměňte palivový filtr.
	Palivové čerpadlo vydává hlasitý hluk.	V palivovém systému je vzduch.	Odvzdušněte palivový systém podle pokynů v uživatelské příručce.


PROBLÉMY S

POPIS PORUCHY	OPRAVNÉ OPATŘENÍ
Indikátor Wi-Fi na displeji topného tělesa svítí (neblíká), ale mobilní aplikace je neustále offline.	Přejedte prstem dolů po obrazovce mobilní aplikace, abyste ji aktualizovali. Pokud to nepomůže, zavřete aplikaci a zkuste to znovu.
Indikátor Wi-Fi na displeji topného tělesa jednou blikne a mobilní aplikace je neustále offline.	1. Zkontrolujte připojení k internetu u bezdrátového routeru. Zkuste router restartovat. 2. Stiskněte současně tlačítka se šipkami na 5 sekund, ujistěte se, že uslyšíte pípnutí a indikátor Wi-Fi zhasne, a poté stiskněte tlačítka se šipkami znovu na 5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí a indikátor Wi-Fi se nerozsvítí. 3. Pokud to nepomůže, odpojte topidlo ze zásuvky a znovu jej zapojte.
Indikátor Wi-Fi na LED displeji topného tělesa dvakrát bliká a mobilní aplikace je neustále offline.	Pokud indikátor Wi-Fi dvakrát zabliká, topení není připojeno k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte následující položky.
	1) Umístěte bezdrátový router blízko topení. V závislosti na umístění nebo vzdálenosti mezi zařízeními se mohou lišit hodnoty RSSI (síla signálu bezdrátové sítě), doba přenosu a rychlost přenosu dat při příjmu se mohou lišit.
	2) Ujistěte se, že SSID (identifikátor nebo název bezdrátového routeru) je kombinací anglických písmen a čísel. Pokud použijete speciální znaky, informace se nemusí správně přenést do modemu topení a připojení se nemusí navázat.
	3) V závislosti na nastavení sítě nebo stavu připojení se může stát, že se připojení nepodaří navázat. Pokud nejste připojeni nebo máte problémy s konfigurací sítě, obraťte se na svého poskytovatele síťových služeb.
	4) Vypněte bezdrátový router a restartujte jej.
	5) V mobilní aplikaci vyberte v nastavení produktu možnost ZMĚNIT SÍŤ a změňte bezdrátový router.
	6) Odstraňte produkt z mobilní aplikace a zaregistrujte jej znovu od začátku. Poznámka: Před opětovným připojením odstraňte spárované zařízení Airrex z nastavení Bluetooth v telefonu.

■ TECHNICKÉ SPECIFIKACE A SCHÉMA PŘIPOJENÍ

	AH-500i	AH-900i
Topný výkon	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Palivo	Obnovitelná nafta (HVO100, EN 15940) nebo nafta (EN 590)	
Spotřeba paliva	1,05 / 1,42 l/h	1,81 / 2,3 l/h
Typ hořáku	Elektrické čerpadlo (typ s tlakovým rozstřikem)	
Napájení	220/230 V střídavého proudu, 50 Hz, jednofázové	
Příkon	50 W	60 W
Objem palivové nádrže	45 litrů	70 litrů
Rozměry výrobku (Š x H x V)	950 × 305 × 1080 mm	1300 × 350 × 1400 mm
Hmotnost	47 kg	81 kg
Předehříváč	180 W	
Bezpečnostní zařízení	Ochrana proti přehřátí, automatická detekce poruchy zapalování, snímač nadměrných vibrací / náklonu, indikátor nízké hladiny paliva	
Způsob ovládání	Digitální regulátor MICOM s připojením k Wi-Fi	
Pojistka	Rychlá, krátká ampérová pojistka (250 V střídavých, 3 A)	
Frekvence WiFi	2,4 GHz	
Bluetooth	V4.2 BLE	


- Výrobce nedoporučuje používat tyto ohříváče při teplotách nižších než -20 °C.
- Vzhledem k aktivnímu vývoji produktu si výrobce vyhrazuje právo provádět změny technických údajů a popisů funkcí v tomto návodu bez předchozího upozornění.
- Hladina hluku tohoto výrobku nepřesahuje 70 dB(A).
- Předehříváč pracuje pouze během předehřívání a počátečního zapalování

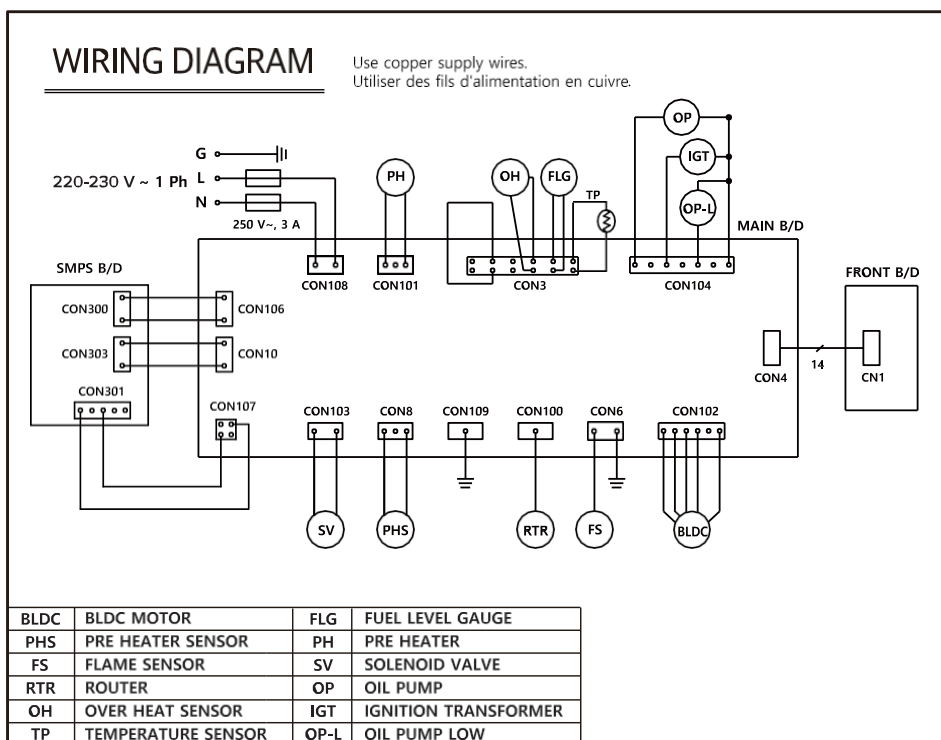

CAUTION

ZAJISTĚTE DOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ

Více než 85 % všech poruch je způsobeno nedostatečným větráním. Doporučuje se umístit topidlo na centrální a volné místo, aby mohlo bez překážek vyzařovat teplo dopředu. Topidlo k provozu potřebuje kyslík, proto je nutné v místnosti zajistit dostatečné větrání. Přirozené větrání v souladu se stavebními předpisy je dostačující, pokud nejsou ucpané žádné přívodní ani odvodní otvory. Rovněž se nedoporučuje umísťovat přívodní otvor v blízkosti ohříváče, protože by to mohlo narušit regulaci termostatu.

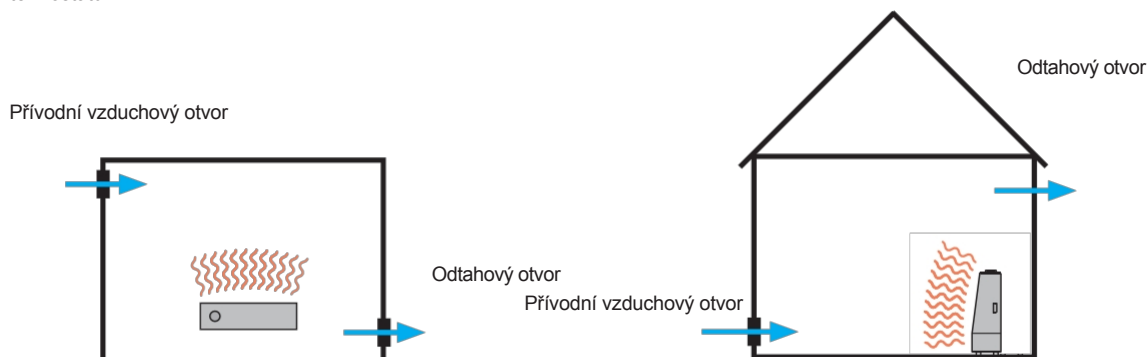

- Je důležité zajistit cirkulaci vzduchu ve vytápěném prostoru. V ideálním případě by měl být vzduch přiváděn spodním přívodním otvorem a vzduch bohatý na CO₂ by měl být odváděn horním odvodním otvorem.
- Doporučený průměr ventilačních otvorů je 75–100 mm.
- Pokud je v místnosti pouze přívodní **nebo odtahový** otvor, nemůže v ní vzduch cirkulovat a větrání je nedostatečné. Stejná situace nastává, pokud větrání probíhá pouze přes otevřené okno.
- Vzduch proudící dovnitř skrz mírně pootevřené dveře/okna nezaručuje dostatečné větrání.
- Topidlo vyžaduje dostatečné větrání, i když je odvodní potrubí vyvedeno mimo vytápěnou místnost.

■ ZÁRUKA NA TOPIDLO AIRREX

Záruční podmínky

Poskytovatel záruky
Rex Nordic Oy (2646942-1)
Mustanlähteentie 24A, 07230
Askola, FINSKO

1. Obecný popis

Společnost Rex Nordic poskytuje záruku spotřebitelům, kteří si zakoupili výrobek dovezený tímto dovozcem, a to buď přímo, nebo od prodejce. Práva spotřebitele během záruční doby se řídí předpisy země, ve které je uplatňován nárok na záruku nebo záruční servis. Tato záruka je dobrovolnou zárukou výrobce, která spotřebitelům poskytuje práva nad rámec práv stanovených vnitrostátními předpisy na ochranu spotřebitele a která tato zákonná práva nijak neomezuje. Záruka platí za předpokladu, že je zařízení používáno a udržováno v souladu s pokyny.

Časově omezené nebo dočasné nabídky se liší podle jednotlivých zemí a záruční nároky s nimi související nelze uplatnit v jiných zemích než v té zemi nebo zemích, kde je daná nabídka platná.

2. Rozsah záruky

Dovozce je povinen poskytnout na dovážené výrobky záruku na vady materiálu a výroby v souladu s těmito záručními podmínkami. Ručitel je povinen zajistit, aby po celou dobu trvání záruky zůstala použitelnost a kvalita zařízení na normální úrovni. V opačném případě se zařízení považuje za vadné.

Vadou se rozumí odchylka, posouzená odborníkem, od běžné kvality výrobků dovozce nebo od referenčních hodnot stanovených výrobcem, s přihlédnutím ke stáří a době používání zařízení. Za vady kryté zárukou se například považují výrobní a konstrukční vady, jakož i jiné závady a nedostatky, které během záruční doby narušují použitelnost zařízení.

Zárukodárce však nenese odpovědnost za vadu, pokud lze uvést oprávněný důvod, že odchylka od běžné kvality nebo použitelnosti zařízení je způsobena příčinou, kterou lze přičíst kupujícímu. Důvodem může být například zacházení se zařízením v rozporu s návodem k použití, jiné nesprávné používání zařízení, zahradbání nebo nedostatečné provádění údržby podle údržbového programu výrobce. Omezení záruky jsou podrobněji popsána v bodě 6.

Záruka se vztahuje pouze na výrobky dovezené společností Rex Nordic Oy a prodávané oficiálním prodejcem společnosti Rex Nordic Oy.

Pouze autorizovaní prodejci společnosti Rex Nordic Oy jsou oprávněni propagovat a inzerovat pětiletou záruku.

3. Počátek a doba trvání záruky

Záruční lhůta začíná dnem zakoupení výrobku. Pro potvrzení záruky je nutné uschovat doklad o zakoupení výrobku nebo rovnocenný doklad a předložit jej v záručních případech.

Dovozce poskytuje na výrobky záruku v délce 24 měsíců od data nákupu. Pokud je výrobek výslovně uveden a propagován, lze záruku prodloužit na stránkách rexnordic.com aktivací tříleté dodatečné záruky do 4 týdnů od data nákupu.

Po registraci dodatečné záruky činí maximální záruční doba pro daný výrobek celkem 5 let. Více informací o záručních dobách jednotlivých výrobků najdete na stránkách rexnordic.com.

4. Práce kryté zárukou

Pokud je zařízení zasláno k záručnímu servisu v rámci prodloužené záruční lhůty, je nutné k němu přiložit účtenku a záruční list (nebo spolehlivý doklad o datu nákupu). Na základě záruky bude oprava vady kryté zárukou provedena bezplatně během záruční lhůty v běžných pracovních hodinách stanovených společností Rex Nordic Oy.

Veškeré náklady na dopravu vzniklé v souvislosti se záručním servisem nebo záruční opravou zařízení hradí zákazník. Pro usnadnění přepravy si uschovejte originální obal. Po provedení záručního servisu nebo záruční opravy hradí náklady na vrácení výrobku zákazníkovi prodejce/dovozce, pokud bylo zařízení schváleno k záručnímu servisu/opravě. Pokud vada nebo oprava výrobku není kryta zárukou, musí zákazník uhradit veškeré náklady na údržbu, včetně případných poštovních nákladů.

Pokud je výrobek nebo jeho součást vyměněna na základě práv poskytovaných touto zárukou, stává se vyměněná součást majetkem zákazníka a vyměněná stará součást se stává majetkem dovozce.

5. Záruka na opravený výrobek

Záruka na zařízení, které bylo v rámci záruky opraveno nebo vyměněno, trvá až do konce původní záruční lhůty.

6. Omezení záruky

Záruka se nevztahuje na:

a. opravy vad způsobených přirozeným opotřebením nebo nesprávným používáním; neúplný nebo nesprávný servis provedený jinou osobou než dovozcem nebo provozní podmínky, které se odchylují od konstrukčních kritérií; ani zařízení vybrané kupujícím, které je nevhodné nebo má nesprávnou velikost pro dané použití nebo konkrétní aplikaci. Pokyny pro roční údržbu naleznete v uživatelské příručce dodané s

produktu a jsou k dispozici online na rexnordic.com.

- b. používání výrobku v prostorách v rozporu s návodem k použití a/nebo problémy způsobené podmínkami. Vždy zkontrolujte požadované technické specifikace v uživatelské příručce výrobku
- c. nedostatečné větrání (u výrobků, které k provozu vyžadují dostatečné větrání)
- d. náhradu za přímé nebo nepřímé škody způsobené vadným zařízením
- e. oprava závady, pokud třetí strana provedla úpravy nebo opravy zařízení
- f. oprava nebo výměna spotřebních dílů, na které nebyla poskytnuta samostatná záruka

Pokud se během záruční opravy zjistí, že závada nebo možná závada byla způsobena některou z výše uvedených příčin, má dovozce právo účtovat zákazníkovi náklady na práci a materiál vynaložené na opravu. Dovozece je povinen informovat zákazníka o takové situaci, jakmile se to zjistí, a dát mu tak možnost nechat opravit závadu, na kterou se záruční podmínky nevztahují. V výše popsané situaci hradí náklady na vrácení výrobku zákazník. Výrobek lze také bez dodatečných nákladů vyzvednout v servisním středisku dovozce, kam byl výrobek zaslán.

Přiměřená lhůta pro nahlášení vady nesmí být delší než 60 dnů od zjištění vady nebo od dne, kdy měla být vada zjištěna. V případě vady musí zákazník vždy jednat tak, aby se poškození v důsledku jeho jednání nebo nedbalosti nezhorsilo. Při nahlášení vady musí kupující předložit záruční list nebo jiný spolehlivý doklad o místě a datu zakoupení zařízení.

Při posuzování přiměřené lhůty pro opravu je třeba zohlednit závažnost vady, bezpečnost a spolehlivost, obtížnost lokalizace vady, rozsah opravy a dostupnost náhradních dílů.

U softwaru je nutné dodržovat licenci a podmínky použití stanovené výrobcem.

7. Podání reklamace

Záruční reklamaci můžete podat na stránkách rexnordic.com nebo telefonicky či e-mailem na zákaznickém servisu společnosti Rex Nordic během jeho otevírací doby. Aktuální kontaktní údaje zákaznického servisu jsou k dispozici na stránkách rexnordic.com.

Pokud jste produkt zakoupili u oficiálního prodejce společnosti Rex Nordic Oy, můžete se obrátit také na něj.

8. Záruční služby a možnosti

Nejvhodnější záruční službu lze určit po kontaktování dovozce. Společnost Rex Nordic zvolí jednu nebo více z následujících možností:

- a. Autorizovaný servisní technik přijede na místo, aby provedl záruční servis.
- b. Zákazník zašle výrobek k záručnímu servisu poštou. Společnost Rex Nordic uhradí náklady na dopravu tam i zpět, pokud jsou splněny záruční podmínky
- c. Zákazník odevzdá výrobek autorizovanému prodejci a ten jej předá společnosti Rex Nordic.
- d. Zákazník doručí výrobek přímo do servisního střediska určeného společnostmi Rex Nordic. Veškeré vzniklé náklady hradí zákazník.
- e. Společnost Rex Nordic zašle poštou snadno vyměnitelnou součástku, kterou si zákazník může vyměnit sám.

Neneseme žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za případné náklady na práci. Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, obraťte se prosím na servis společnosti Rex Nordic. Aktuální kontaktní údaje najdete na stránkách rexnordic.com.

9. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Tato záruka se vykládá v souladu s právními předpisy země, ve které byl produkt dovezený společností Rex Nordic Oy prodán.

V rozsahu povoleném místními právními předpisy, nenese společnost Rex Nordic odpovědnost za žádné funkční vady, škody, ztráty ani jiné nepřímé škody vyplývající z nesprávného použití výrobku, jeho nevhodnosti k použití nebo porušení přímých či nepřímých záručních podmínek.

POZOR!

Na tento výrobek se vztahuje směrnice WEEE (2012/19/EU).

Dodržujte místní předpisy a tento výrobek nevyhazujte jako domácí odpad. Místo toho jej

odneste do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

■ TECHNICKÁ PODPORA

PROČ VYBRAT NAŠE SLUŽBY?

1. Jsme oficiální servisní středisko pro výrobky Airrex.
2. Používáme výhradně originální náhradní díly.
3. Všechny náhradní díly k zařízením jsou k dispozici na našem skladu.
4. Dobře proškolený, profesionální a vstřícný servisní personál.
5. Nabízíme rychlý a spolehlivý servis.
6. Náš servis přijede přímo k vám – je to tak jednoduché!

Jsme tu, abychom vám pomohli. Kontaktní údaje najdete na našich webových stránkách:
rexnordic.com

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

info@rexnordic.com

TECHNICKÁ PODPORA :

service@rexnordic.com

AIRREX[®]

VÝROBCE



HEPHZIBAH CO., LTD.

HEPHZIBAH CO., LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Michuhol-gu,
Incheon, Korea
+82 32 509 5834

DOVOZCE

REXNORDIC
rexnordic.com

REX NORDIC GROUP
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, FINSKO

+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com
www.rexnordic.com