


CEDRUS

95-060 Brzeziny, ul. Przemysłowa 1

www.cedrus.com.pl

e-mail: biuro@cedrus.com.pl

tel. (+48) 46 874 18 60

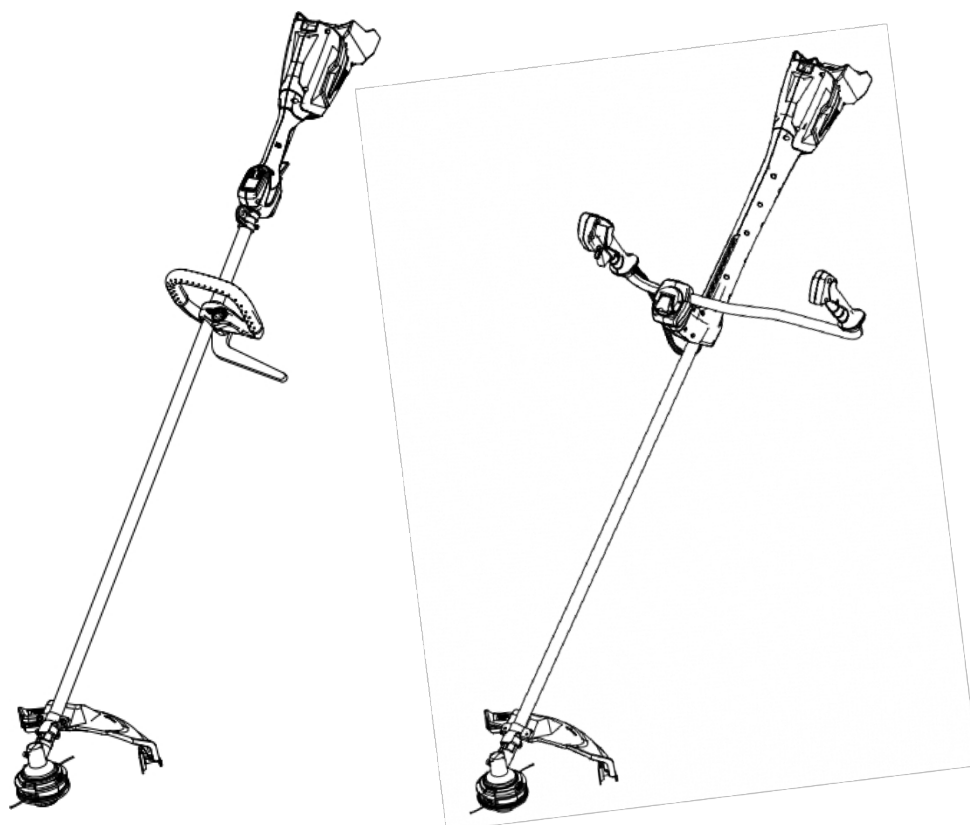

AKUMULÁTOVÁ KOSIČKA/VYŽÍNAČ

NUMER MODELU:



CEDBC420B-

NUMER SERYJNY:

B

CEDBC420L-

B

Numer modelu i numer seryjny ma

Należy je zapisać i za

onowej.



OBSAH

Předmluva	3
Bezpečnostní symboly	4
Bezpečnostní pokyny	6
Technické údaje	12
Popis zařízení	14
Montáž	16
Obsluha	20
Údržba	25
Řešení problémů.....	27

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho zařízení!

Tento návod k obsluze obsahuje nejdůležitější informace o zařízení, jeho konstrukci, funkcích a používání. Před zahájením práce si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Bezpečné a správné používání vám umožní dosáhnout nejlepších výsledků. Veškeré informace obsažené v tomto návodu vycházejí z nejnovějších údajů o produktu platných ke dni tisku tohoto dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování zařízení a provádění změn v nich se může tento návod k obsluze lišit od skutečného stavu zařízení. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny týkající se produktu. Technické parametry produktu se mohou měnit bez předchozího upozornění. Kopírování a rozmnožování návodu k obsluze a jeho částí bez souhlasu výrobce je zakázáno. Tento návod k obsluze by měl být považován za nedílnou součást zařízení a v případě předání zařízení třetím osobám nebo jeho dalšího prodeje by měl být předán společně se zařízením. Provoz zařízení v souladu s tímto návodem k obsluze a v něm obsaženými pokyny je klíčový pro zajištění dlouhodobého a bezpečného provozu zařízení a pro splnění očekávání uživatelů. Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení pokynů v tomto návodu k obsluze může vést k vážným zraněním a poškození zařízení.

Společnost CEDRUS nenesе odpovědnost za případné chyby vzniklé při tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na způsob používání zařízení a týkají se pouze podrobných technických nebo popisných údajů. Zařízení jsou v průběhu výroby modernizována, proto se některé údaje obsažené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, což rovněž nemá vliv na způsob používání zařízení. Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu k obsluze mají pouze ilustrační charakter a fyzický stav zařízení se může lišit od skutečného stavu.

KÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

Účelem bezpečnostních symbolů je upozornit na potenciální nebezpečí. Pečlivě se seznamte s bezpečnostními symboly a souvisejícími vysvětlivkami. Výstražné symboly samy o sobě žádné nebezpečí neodstraňují. Pokyny a varování nenahrazují příslušná preventivní opatření proti úrazům.

- ▲ **VAROVÁNÍ:** Před použitím náradí si pečlivě prostudujte všechny bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze, včetně všech výstražných symbolů, jako jsou: „VAROVÁNÍ“ a „POZOR“. Nedodržení následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážným zraněním.
- ▲ Symbol varování týkající se bezpečnosti: Označuje NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ. Může být použit v kombinaci s dalšími symboly nebo piktogramy.
- ▲ **VAROVÁNÍ!** Během práce může elektrické nářadí vymrštít předměty směrem k očím, což může mít za následek vážné poškození zraku. Před zahájením práce s elektrickým nářadím si vždy nasadte ochranné brýle nebo ochranné brýle s bočními kryty a celoobličejovou maskou, v závislosti na situaci. Doporučujeme používat ochrannou masku Wide Vision k brýlím nebo standardní ochranné brýle s bočními kryty.

Níže jsou uvedeny a popsány bezpečnostní symboly, které se mohou na výrobku vyskytovat. Před zahájením montáže a obsluhy stroje si pečlivě prostudujte všechny informace a poté je dodržujte.

	Prohlášení o shodě CE	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a bylo provedeno posouzení shody s těmito směrnicemi.
	Bezpečnostní varování bezpečnosti	Upozorňuje na potenciální riziko zranění.
	Pečlivě si přečtěte s návodem k obsluze	Aby se snížilo riziko zranění, musí se uživatel před použitím důkladně seznámit s návodem k obsluze. V opačném případě může dojít k vážnému zranění obsluhy a/nebo okolních osob.
	Používejte ochranu očí	Při práci se zařízením vždy noste ochranné brýle nebo ochranné brýle s bočními kryty, které splňují normu EN 166 v zemích EU.
	Používejte ochranu sluchu	Při obsluze zařízení používejte prostředky na ochranu sluchu.

	Noste ochrannou přilbu	Při obsluze zařízení používejte ochrannou přilbu.
	Noste rukavice	Při práci se zařízením používejte ochranné rukavice.
	Noste ochrannou obuv.	Při práci se zařízením noste obuv s protiskluzovou podrážkou.
	Nebezpečí zranění	Nebezpečí zranění! Dávejte pozor na vymrštěné předměty. Udržujte osoby, které s prací nesouvisí, v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
	Bezpečnostní upozornění	Dávejte pozor na odraz nože.
	Nevystavujte zařízení dešti	Nevystavujte zařízení dešti.
	Zákaz použití řezacího kotouče	Používání řezacího kotouče je zakázáno.
	Bezpečná vzdálenost	Během práce nepouštět cizí osoby do pracovního prostoru. Vzdálenost mezi strojem a osobami, které nemají s prací nic společného, by měla činit nejméně 15 metrů.
		Před zahájením jakýchkoli činností souvisejících s rozšiřováním, čištěním a údržbou demontujte akumulátor ze zařízení.
	Nebezpečí zranění	Nebezpečí zranění! Dávejte pozor na vymrštěné předměty. Udržujte osoby, které k práci nepatří, v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
	Hladina hluku	Hladina hluku vyžinače/kosy.

 	Symbole týkající se recyklace	Veškerá poškozená nebo vyřazená elektrická či elektronická zařízení musí být odevzdána do příslušného sběrného dvora. Elektrické nářadí, baterie ani akumulátory nevyhazujte do domácího odpadu. Elektrické nářadí a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, musí být sbírány odděleně a odevzdány do recyklačního zařízení v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Informace o recyklaci a sběrných místech získáte u místního prodejce nebo u místních úřadů.
--	--------------------------------------	--

KÉ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Obecná varování týkající se bezpečného používání akumulátorového elektrického nářadí

▲ VAROVÁNÍ: Některé prachy vznikající při broušení, řezání, obrušování, vrtání a jiných stavebních pracích obsahují chemické látky, které mohou způsobit rakovinu, vrozené vady nebo jiné poškození reprodukčních schopností. Příklady takových látek jsou:

- olovo z barev na bázi olova,
- krystalický křemen z cihel, cementu a dalších zednických výrobků,
- arsen a chrom z chemicky ošetřeného dřeva.

Riziko spojené s expozicí těmto látkám se liší v závislosti na frekvenci práce. Aby se snížila expozice obsluhy těmto chemickým látkám, je třeba pracovat v dobře větraných prostorách a používat schválené osobní ochranné prostředky, jako jsou protiprachové masky filtrující mikroskopické částice.

▲ VAROVÁNÍ! Seznamte se s obsahem všech bezpečnostních varování a s informacemi, ilustracemi a technickými údaji uvedenými v tomto návodu



k obsluze elektrického nářadí. Nedodržení tohoto návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážným zraněním.

Návod k obsluze si uschovejte pro případné budoucí použití.

Bezpečnost na pracovišti

- **Pracoviště by mělo být uklizené a dobře osvětlené.** Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
- **Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, např. v blízkosti**

hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při práci s elektrickým nářadím vznikají jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.

- **Děti a osoby, které s prací nesouvisí, se nesmí přibližovat k elektrickému nářadí v provozu.** Rozptýlení pozornosti může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

- **Zástrčka napájecího kabelu musí pasovat do zásuvky. Zástrčku v žádném případě neupravujte. U elektrického nářadí s uzemněním nepoužívejte napájecí adaptéry.** Používání neupravených zástrček a odpovídajících zásuvek snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Vyhnete se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky a ledničky.** Pokud je tělo obsluhy uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkostí.** Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k účelům, které nejsou v souladu s jeho určením. Nikdy nepoužívejte kabel ke zvedání, tažení nebo odpojování elektrického nářadí. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí.** Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití.** Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Pokud nelze zabránit používání elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, používejte napájecí zdroj chráněný proudovým chráničem (RCD).** Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- **Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pečlivě sledujte výsledky práce a rozhodujte se s rozvahou. Elektrické nářadí nesmí používat osoby unavené nebo pod vlivem alkoholu, léků či omamných látek.** Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může mít za následek vážná zranění.
- **Je třeba používat osobní ochranné prostředky. Vždy je třeba používat prostředky na ochranu zraku.** Osobní ochranné prostředky, jako jsou protiprachová maska, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilba nebo prostředky na ochranu sluchu, zvolené s ohledem na pracovní podmínky, snižují riziko úrazu.
- **Zabraňte náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před zvednutím, přemístěním nebo připojením elektrického nářadí ke zdroji napájení a/nebo nasazením akumulátoru se ujistěte, že je spínač v poloze Off (Vypnuto).** Zvedání elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování k napájení u zapnutého nářadí zvyšuje riziko úrazu.
- **Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče a nastavovací klíny.** Ponechání klíče nebo klínu v rotující části elektrického nářadí může vést ke zranění.
- **Při používání elektrického nářadí se nepřeklánějte nadměrně. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj.** To zajišťuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
- **Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Chraňte vlasy a oděv před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaheny do pohyblivých částí elektrického nářadí.
- **U elektrického nářadí, které umožňuje připojení příslušenství pro odvod a sběr prachu, se ujistěte, že je toto příslušenství správně připojeno a používáno.** Používání odprašovače může snížit riziko

nebezpečných situací souvisejících s prachem.

- **Nedovolte, aby rutina vyplývající z častého používání nářadí vedla k podceňování rizik a ignorování bezpečnostních pravidel.** Nedodržení náležité opatrnosti může během zlomku sekundy vést k vážným zraněním.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

- **Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte elektrické nářadí vhodné pro danou práci.** Správné elektrické nářadí zajišťuje vyšší výkon a bezpečnost, pokud pracuje při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- **Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nefunguje správně.** Každé elektrické nářadí s poškozeným spínačem představuje nebezpečí a musí být předáno k opravě.
- **Před provedením seřízení, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, pokud je odnímatelný.** Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- **Nepoužívané elektrické nářadí by mělo být uloženo mimo dosah dětí. Elektrické nářadí navíc nesmí používat osoby, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou a s tímto návodem.** V rukou nezkušeného uživatele může elektrické nářadí představovat nebezpečí.
- **Pravidelně provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství a kontrolujte, zda jsou pohyblivé části nářadí správně vyrovnané vůči sobě a nejsou zaseknuté, zda žádná z částí není poškozená a zda nářadí funguje správně. V případě zjištění poškození je třeba nářadí před dalším použitím opravit.** Nesprávná údržba nástrojů je příčinou mnoha nehod.
- **Řezací nástroje by měly být vždy čisté a správně naostřené.** Správná údržba chrání řezné hrany před deformací, což usnadňuje ovládání nástroje.
- **Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. je třeba používat v souladu s tímto návodem, s ohledem na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které je třeba provést.** Použití elektrického nářadí k účelům, které nejsou v souladu s jeho určením, může vést k nebezpečné situaci.
- **Rukojeti a úchopové plochy musí být vždy suché, čisté a bez maziva a oleje.** Kluzké rukojeti a úchopové plochy mohou vést k nebezpečné manipulaci a/nebo ke ztrátě kontroly nad nářadím.

Provoz a údržba akumulátorového nářadí

- **Nabíjejte výhradně pomocí nabíječky určené výrobcem.** Nabíječka určená pro jeden typ akumulátorů může představovat riziko požáru, pokud je použita k nabíjení akumulátoru jiného typu.
- **Používejte výhradně akumulátory určené pro konkrétní model elektrického nářadí.** Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může představovat riziko požáru.
- **Pokud akumulátor nepoužíváte, skladujte jej mimo dosah předmětů, jako jsou**

jako jsou sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné drobné kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi kontakty. Zkrat kontaktů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.

- **Vyhnete se kontaktu s kapalinou, která může vytéct z baterie používané za nevhodných podmínek. V případě kontaktu s kůží omyjte zasaženou oblast vodou. V případě kontaktu kapaliny s očima vyhledejte lékařskou pomoc.** Kapalina z baterie může způsobit podráždění a popáleniny kůže.
- **Nepoužívejte poškozené ani upravené akumulátory ani nářadí.** Poškozené nebo upravené akumulátory mohou fungovat nepředvídatelným způsobem, což představuje riziko požáru, výbuchu nebo zranění.
- **Akumulátor a nářadí chraňte před ohněm a vysokými teplotami.** Kontakt s ohněm nebo vystavení teplotám přesahujícím 100 °C může vést k explozi.
- **Dodržujte všechny pokyny týkající se nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvyšuje riziko požáru.

Servis

- **Opravy svěřujte autorizovanému servisu. Všechny náhradní díly musí být identické s originálními.** Tím zajistíte další bezpečné používání elektrického nářadí.
- **Poškozené akumulátory neopravujte sami.** Poškozený akumulátor je třeba vyměnit za nový nebo funkční

Bezpečnostní pokyny pro vyžínače a křovinořezy

- **Vyhnete se práci se strojem za nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména pokud hrozí úder blesku.** Tím se sníží riziko zranění v důsledku úderu blesku.
- **Pečlivě zkontrolujte oblast, ve které má být stroj používán, zda se v ní nevyskytují divoká zvířata.** Během práce může stroj divoká zvířata zranit.
- **Pečlivě zkontrolujte oblast, ve které bude stroj používán, a odstraňte z ní všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiné cizí předměty.** Vyhozené předměty mohou způsobit zranění.
- **Před použitím stroje vždy vizuálně zkontrolujte nůž nebo čepel, zda nejsou poškozené.** Poškozené části zvyšují riziko zranění.
- **Příslušenství vyměňujte v souladu s návodem.** Nesprávně utažené matice nebo šrouby upevňující čepel mohou čepel poškodit nebo způsobit její uvolnění.
- **Jmenovitá rychlost otáčení čepele musí odpovídat maximální rychlosti otáčení uvedené na stroji.** Čepele pracující při rychlosti vyšší, než je jejich jmenovitá rychlost, mohou prasknout a rozpadnout se.
- **Noste ochranné brýle, chrániče sluchu, přilbu a ochranné rukavice.** Vhodné osobní ochranné prostředky omezují zranění způsobená vymrštěním předmětů ze stroje nebo náhodným kontaktem s řezací šňůrou či nožem.
- **Při obsluze stroje vždy noste ochrannou obuv. Neobsluhujte**

Stroj obsluhujte pouze v botách, nikoli naboso ani v sandálech. Tím se snižuje riziko poranění nohou v důsledku kontaktu s pohyblivým nožem, šňůrou nebo čepelí.

- **Při obsluze stroje vždy noste dlouhé kalhoty.** Odkrytá kůže zvyšuje pravděpodobnost poranění od vymrštěných předmětů.
- **Udržujte osoby, které nejsou zapojeny do práce, v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se stroj používá.** Vyletující materiály mohou způsobit vážná zranění.
- **Stroj vždy držte oběma rukama.** Držení stroje oběma rukama zabraňuje ztrátě kontroly.
- **Stroj uchopujte výhradně za izolované části, protože řezací šňůra nebo čepel mohou narazit na skryté kabely.** V případě kontaktu řezací šňůry nebo čepele s kabelem pod napětím se mohou pod napětím ocitnout i odkryté kovové části stroje a obsluha může utrpět úraz elektrickým proudem.
- **Vždy udržujte správný postoj a stroj obsluhujte výhradně ve stoje na zemi.** Kluzké nebo nestabilní povrchy mohou vést ke ztrátě rovnováhy nebo kontroly nad strojem.
- **Stroj nepoužívejte na příliš strmých svazích.** Snížíte tak riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, které mohou vést ke zranění.
- **Při práci na svazích vždy dbejte na stabilní oporu pro nohy, pracujte napříč svahem, nikdy nahoru ani dolů, a při změně směru buďte obzvláště opatrní.** Snižuje se tím riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což může vést ke zranění.
- **Nepracujte se strojem nad úroveň pasu.** Pomáhá to zabránit nechtěnému kontaktu s nožem nebo čepelí a zajišťuje lepší kontrolu nad strojem v neočekávaných situacích.
- **Při řezání napnutých keřů nebo mladých stromků buďte opatrní.** Po uvolnění napětí dřevních vláken může větev nebo stromek zasáhnout obsluhu a/nebo způsobit, že ztratí kontrolu nad strojem.
- **Zvláštní opatrnost je třeba zachovávat při řezání křovin a mladých stromků.** Štíhlý materiál se může zamotat do čepele a být vymrštěn směrem k obsluze nebo ji vyvést z rovnováhy.
- **Udržujte kontrolu nad strojem a nedotýkejte se nožů, řezací šňůry, čepelí ani jiných nebezpečných pohyblivých částí, když jsou v pohybu.** Tím se snižuje riziko zranění v důsledku kontaktu s pohyblivými částmi.
- **Stroj přenášejte ve vypnutém stavu a držte jej v bezpečné vzdálenosti od těla.**
- **Během přepravy nebo skladování stroje vždy nasadte kryt na kovové čepel.** Správná manipulace se strojem snižuje pravděpodobnost náhodného kontaktu s čepelí.
- **Před odstraněním nahromaděného materiálu nebo provedením servisních prací vypněte stroj a vyjměte akumulátor.** Nečekané spuštění stroje během odstraňování nahromaděného materiálu nebo provádění servisních prací může vést k vážným zraněním.

Příčiny odskoku čepele a související varování

Odskok pilového kotouče je náhlý pohyb stroje do stran, dopředu nebo dozadu, ke kterému může dojít, když se pilový kotouč zasekne nebo narazí na překážku, jako je například mladý strom nebo pařez. Tento pohyb může být natolik prudký, že způsobí odhození stroje a/nebo obsluhy v libovolném směru, což může vést ke ztrátě kontroly nad strojem. Odskokům pilového kotouče a s nimi spojeným rizikům lze

předcházet dodržováním příslušných bezpečnostních opatření popsaných níže.

- **Stroj pevně přidržíte oběma rukama a paže držte tak, abyste v případě potřeby zabránili odskoku pilového kotouče. Postavte se na levou stranu stroje.** Odskok pilového kotouče může zvýšit riziko zranění způsobeného neočekávaným pohybem stroje. Při dodržení stanovených bezpečnostních opatření může obsluha odskok pilového kotouče kontrolovat.
- **V případě zaseknutí čepele nebo přerušení řezu z jakéhokoli důvodu vypněte stroj a přidržte jej pevně v řezaném materiálu, dokud se čepel nezastaví. Nikdy se nepokoušejte vyjmout stroj z materiálu ani jej posunout dozadu, když se čepel pohybuje, protože by mohlo dojít k odskoku čepele.** Zjistěte příčinu zaseknutí čepele a proveďte příslušná opatření k jejímu odstranění.
- **Nepoužívejte tupý ani poškozený nůž.** Tupý nebo poškozený nůž zvyšuje riziko zaseknutí nebo zamotání nože do materiálu, což vede k odskoku.
- **Vždy dbejte na to, abyste měli dobrý výhled na řezaný materiál.** K odskoku čepele dochází častěji v místech, kde je řezaný materiál špatně viditelný.
- **Pokud se během provozu stroje přiblíží k pracovišti neúčastník, vypněte zařízení.** Existuje zvýšené riziko zranění neúčastníků, kteří by v případě odrazu mohli být zasaženi pohybující se čepelí.

Důležité bezpečnostní informace

- Pokud elektrické nářadí začne neobvykle vibrovat nebo vydávat hluk, okamžitě zastavte motor a zkontrolujte příčinu. Neobvyklé zvuky obvykle signalizují poruchu.
- Před použitím se ujistěte, že jsou všechny příslušné kryty a další ochranné prvky správně a pevně upevněny. Nepracujte se strojem bez namontovaných krytů.
- Nabíjejte akumulátor pouze v suchu a mimo dosah deště.
- Baterie neodstraňujte spalováním. Články mohou explodovat. Zkontrolujte místní předpisy týkající se likvidace baterií.
- Akumulátor nerozebírejte ani nepoškozujte. Elektrolyt způsobuje korozi a může poškodit oči nebo kůži. Nepolykejte jej, protože je toxický.
- Akumulátorové nářadí není připojeno k elektrické zásuvce, a proto je vždy připraveno k provozu. Mějte na paměti možná rizika i v případě, že nářadí nepracuje. Při údržbě a servisu buďte opatrní.
- Nestrikujte stroj hadicí; chraňte motor a elektrické spoje před kontaktem s vodou.
- V případě situací, které nejsou popsány v tomto návodu, postupujte opatrně a řiďte se zdravým rozumem. Pro pomoc se obraťte na zákaznické centrum.
- **Tento návod si uschovejte.** Často se k němu vracíte a používejte jej také při zaškolení nových uživatelů stroje. Pokud nástroj někomu půjčíte nebo prodáte, předávejte této osobě také tento návod k obsluze, abyste předešli nesprávnému použití nástroje a případným zraněním.

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE!

KÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	CEDBC420B-B / CEDBC420L-B
Napětí	60 V
Otáčky bez zátěže	Až 5800 ot./min
Řezací mechanismus	Řezací hlava s nití
Typ řezací struny	2,4 mm
Šířka řezu strunové hlavy	42 cm
Šířka řezu kotouče se 3 zuby	25,4 cm
Provozní teplota	0 °C ~ 40 °C.
Skladovací teplota	-20 °C ~ 70 °C.
Hmotnost bez baterií	6,1 kg / 5,2 kg
Vibrace a_h	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$
Akustický tlak L_pA pro vyžinač	82 dB(A) K = 3 dB(A)
Garantovaný akustický výkon L_wA pro vyžinač	96 dB(A)
Akustický tlak L_pA u vyžinače	81 dB(A) K = 3 dB(A)
Garantovaný akustický výkon L_wA pro vyžinač	96 dB(A)

AKUMULÁTOR	NABÍJEČKA
CEDP15 CEDP25	CEDCHP4-8 CEDCHB5.5 (používat s adaptérem CEDADB)
CEDB4 CEDB8	CEDCHB5.5, CEDCHB2.5 CEDCHP4-8 (používat s jednoduchým svazkem kabelů CEDADP)

Informace o hluku/vibracích

Naměřené hodnoty hluku stanovené podle normy IEC 62841-4-4, IEC/EN 62841-1. Uvedené hodnoty hluku představují emise a nemusí nutně odpovídat bezpečným pracovním úrovním. Ačkoli existuje korelace mezi úrovní emisí a úrovní expozice, nelze ji spolehlivě použít k určení, zda jsou zapotřebí další bezpečnostní opatření. Mezi faktory ovlivňující skutečnou úroveň expozice obsluhy patří charakteristika pracovního prostoru, další zdroje hluku atd., tj. počet strojů a dalších probíhajících procesů a doba, po kterou je obsluha hluku vystavena. Kromě toho se přípustná úroveň expozice může v jednotlivých zemích lišit. Tyto informace však uživateli stroje umožní lépe posoudit nebezpečí a rizika.

Používejte prostředky na ochranu sluchu!

- Uvedená hodnota emise vibrací byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých strojů.
- Uvedená hodnota emise vibrací může být rovněž použita k předběžnému posouzení expozice.

⚠ VAROVÁNÍ!

- Emise vibrací při skutečném používání stroje se mohou lišit od deklarované celkové hodnoty v závislosti na způsobu používání stroje.
- Pro ochranu obsluhy je nezbytné stanovit bezpečnostní opatření na základě odhadu expozice za skutečných provozních podmínek (s přihlédnutím ke všem částem provozního cyklu, jako jsou období, kdy je stroj vypnutý a kdy běží na volnoběh, mimo pracovní dobu).

Doporučené příslušenství


NÁZEV DÍLU	MODEL
Řezací struna (kroucená 2,4 mm)	
Řezací hlava	CEDRUS
Cívka na strunu	CEDRUS
Tlačítko pro podávání hlavičky s řezací šňůrou	CEDRUS

Seznam balení

NÁZEV DÍLU	POČET
Nástroj	1
Kryt	1
Smyčková rukojeť nebo dvojité rukojeť	1
Imbusový klíč	2
Násadový klíč	1
Návod k použití	1
Kotouč se 3 zuby	1
Hlavička na strunu	1
Pružina (pouze u dvojitého držáku)	1

POPIS ZAŘÍZENÍ

Bezpečné používání zařízení vyžaduje porozumění tomuto návodu k obsluze a také znalost prováděné úlohy. Před použitím se seznámte se všemi funkcemi obsluhy a bezpečnostními pravidly.

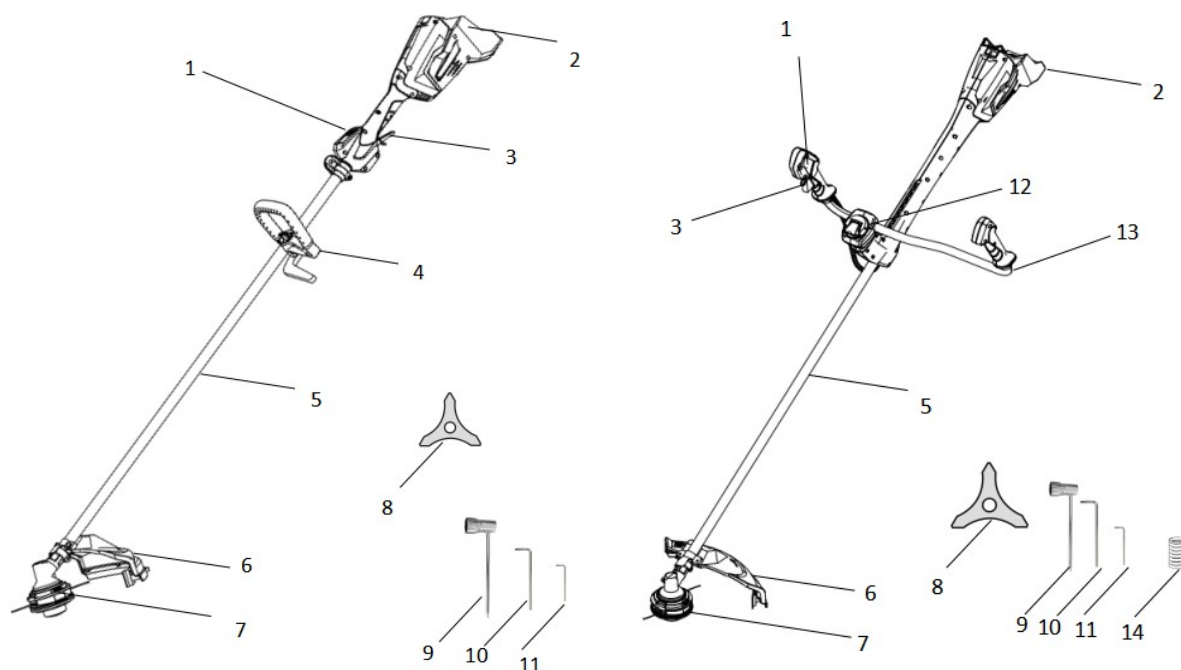

1. MCDU (multifunkční displej)	8. Kotouč se 3 zuby
2. Zásuvka pro akumulátor	9. Klíč s hlavicí
3. Hlavní vypínač a tlačítko aretace	10. Imbusový klíč S5
4. Oční úchyt	11. Imbusový klíč S4
5. Hřídel	12. Nastavovací knoflík
6. Kryt	13. Dvojitá rukojeť
7. Vlascová hlava	14. Pružina

▲ UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte stroj bez nasazeného krytu. Kryt musí být vždy nasazen na nářadí, aby chránil uživatele.

- **Smyčková rukojeť nebo dvojitá rukojeť**
- Pro snadné ovládání stroje při řezání.
- **Ochranný kryt**

Snižuje riziko zranění v důsledku kontaktu s cizími předměty, které byly vymrštěny směrem k obsluze, a s řezacím zařízením.

- **Hlavice s řezací šňůrou**

Ocelový nůž na krytu zajišťuje správnou délku řezací struny.

- **Kotouč se třemi ostřími**

Před každým použitím zkontrolujte čepy a kotouč, zda nevykazují viditelné poškození nebo opotřebení. Opotřebované nebo poškozené čepele a šrouby vyměňujte vždy v párech, aby byla zajištěna vyváženost při práci.

- **Hlavní vypínač/blokovací tlačítko**

Zapíná a vypíná zařízení; před stisknutím hlavního vypínače je třeba stisknout blokovací tlačítko.

- **MCDU (multifunkční displej)**

Umožňuje zapínat a vypínat displej, nastavovat rychlost řezání a sledovat

zbývající kapacity akumulátoru, celkové doby provozu, typů chyb a připomínek údržby.

- **Zásuvka pro akumulátor**

Místo pro baterii.

- **Imbusové klíče/multifunkční klíč**

Slouží k výměně strunové hlavy.

MONTÁŽ

⚠ VAROVÁNÍ: V případě poškození nebo chybějícího dílu nepoužívejte zařízení, dokud nebude vyměněno. Práce s poškozeným elektrickým nářadím může vést k vážným zraněním.

⚠ VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se zařízení upravovat ani nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno pro použití s vyžínačem. Jakákoli taková změna nebo úprava představuje nesprávné použití a může vést k nebezpečné situaci a v důsledku toho k vážnému zranění.

⚠ VAROVÁNÍ: Při provádění jakýchkoli údržbových prací souvisejících s nožem vždy noste pracovní rukavice. Dávejte pozor na nůž a chraňte si ruce před poraněním.

⚠ VAROVÁNÍ: Abyste předešli náhodnému spuštění, které by mohlo způsobit vážná zranění, vždy odpojte napájecí kabel od zařízení při montáži dílů, provádění seřizování, čištění nebo když stroj nepoužíváte.


Rozbalení

- Zařízení je nutné smontovat.
- Opatrně vyjměte zařízení a veškeré příslušenství z obalu. Ujistěte se, že v balení jsou všechny položky uvedené na seznamu obsahu balení.
- Nástroj pečlivě zkontrolujte, abyste se ujistili, že během přepravy nedošlo k jeho poškození.
- Nevyhazujte obalový materiál, dokud nebude nářadí důkladně zkontrolováno a úspěšně použito.
- V případě poškození nebo chybějícího dílu vraťte elektrické nářadí prodejci.


Montáž hlavice s vláknem

⚠ VAROVÁNÍ: Při montáži nebo výměně krytu vždy noste ochranné rukavice. Dávejte pozor na nůž na krytu a chraňte si ruce před poraněním.

1. Odšroubujte matici (doprava), prachový kryt a nosnou desku z převodové skříně.

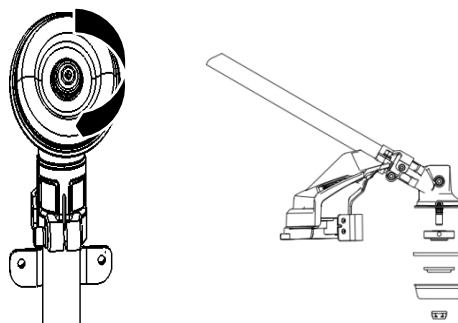


2. Otočte hnací hřídel tak, aby byl viditelný otvor na straně převodové skříně, vložte imbusový klíč č. 1 do vnitřního otvoru a našroubujte hlavici struny na hnací hřídel otáčením proti směru hodinových ručiček, dokud nebude dostatečně utažena.

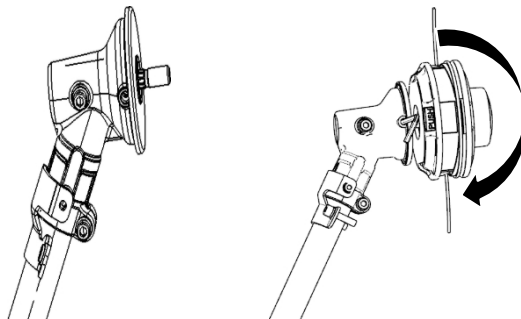

Montáž krytu


⚠ VAROVÁNÍ: Při montáži nebo výměně krytu vždy noste ochranné rukavice. Dávejte pozor na nůž na krytu a chraňte si ruce před poraněním.

1. Zvedněte hlavici s vlascem a nasměrujte ji dolů; srovnejte dva montážní otvory v krytu se dvěma montážními otvory v základně hřídele. Dbejte na to, aby vnitřní povrch krytu směřoval k hlavici s vlascem. Pomocí přiloženého imbusového klíče č. 2 zajistěte šrouby krytu na místě.

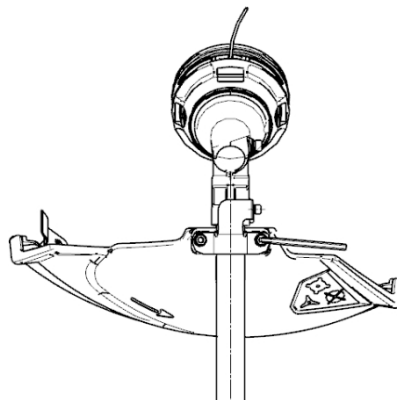

Montáž kotouče

1. Demontujte matici (otočením doprava), držák cívky a nosnou desku z převodové skříně.

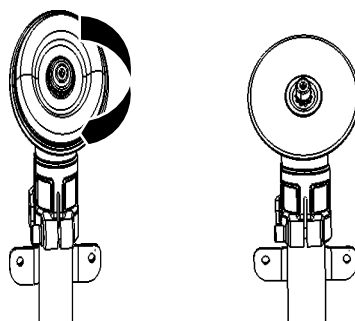


2. Vyrovnajte kotouč s nosnou deskou, vložte imbusový klíč č. 1 do otvoru a kotouč na nosnou desku, vyrovnejte přírubu a prachový kryt a poté matici pomocí přiloženého nástrčného klíče utáhněte dostatečně pevně proti směru hodinových ručiček.



⚠ VAROVÁNÍ: Při montáži nebo výměně kotouče vždy noste ochranné rukavice. Dávejte pozor na kotouč se 3 zuby a nůž pro odřezávání vlasce na krytu. Chraňte si ruce před poraněním.

Montáž a seřízení smyčkové rukojeti


1. Nasuňte smyčkovou rukojeť na hřídel tak, že přitlačíte horní a dolní část k sobě, a poté rukojeť utáhněte otáčením otočného knoflíku smyčkové rukojeti doprava.

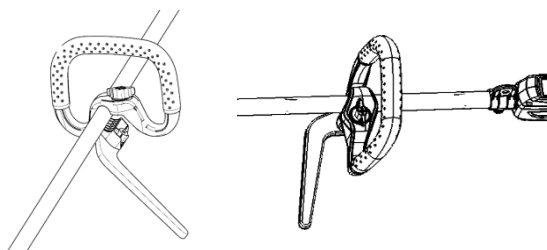


2. Povolte knoflík na držáku, abyste mohli posunout/otočit smyčkový držák do polohy, která vám nejlépe vyhovuje.

Montáž a seřízení dvojitého držáku

1. Dvojitý držák je na nářadí předem namontován. Povolte nastavovací knoflík a nastavte držák do polohy znázorněné níže.

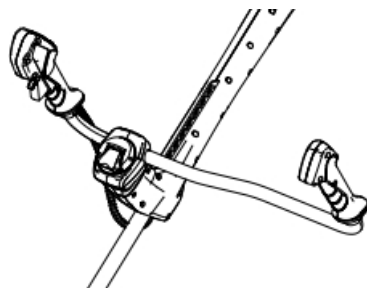

2. Nasadte pružinu a utáhněte knoflík. K utažení knoflíku není třeba používat žádné nářadí. Montáž dvojitého držáku je dokončena.

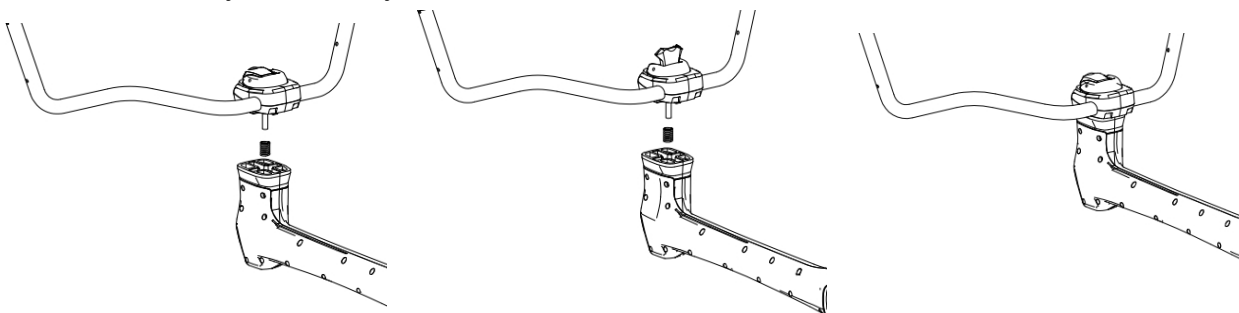

▲ UPOZORNĚNÍ: Nástroj nepoužívejte bez správně upevněné smyčkové rukojeti nebo dvojitě rukojeti.

OBSLUHA

- ▲ **VAROVÁNÍ:** Neumožněte, aby znalost zařízení vedla k neopatrnému zacházení se strojem. Mějte na paměti, že k vážnému zranění stačí pouhá vteřina nepozornosti.
- ▲ **VAROVÁNÍ:** Vždy noste ochranné brýle splňující normu EN 166. V opačném případě může dojít k vymrštění předmětů směrem k očím a k dalším vážným zraněním.
- ▲ **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte žádné nástavce ani příslušenství, které výrobce nedoporučuje. Použití nedoporučených nástavců nebo příslušenství může způsobit vážná zranění.
- ▲ **VAROVÁNÍ:** Abyste předešli vážným zraněním, před prováděním servisních prací, čištěním, výměnou nástavců nebo odstraňováním nečistot ze zařízení odpojte napájecí zástrčku z nářadí.

Použití

Elektrické nářadí lze používat k následujícím účelům:

- sekání trávy a plevelu u verand, plotů a teras,
- sekání trávy, ke které se běžnou sekačkou těžko dostanete,
- sekání volně rostoucích rostlin, keřů a křovin.


Připojení/odpojení akumulátoru

UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím baterii zcela nabijte.

Tato vyžinačka a křovinořez jsou vybaveny konektorem pro rychlé připojení akumulátoru. Používejte je s akumulátorem a nabíječkou uvedenými výše v části „Provoz a údržba akumulátorového nářadí“. Akumulátor a adaptér nejsou součástí dodávky; prodávají se samostatně.

Akumulátor připojený přímo k zařízení

1. Vložte akumulátor do zásuvky tak, abyste uslyšeli zřetelné cvaknutí.

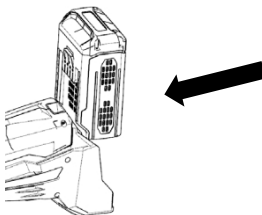


2. Chcete-li akumulátor odpojit, stiskněte tlačítko aretace akumulátoru na rukojeti a poté akumulátor vyjměte ze zásuvky.

Batohová baterie a adaptér

1. Připojte adaptér k přístroji. Adaptér se prodává samostatně.



2. Správně připevněte batohovou baterii k popruhům (viz návod k použití batohové baterie).
Batohová baterie a popruhy nejsou součástí dodávky přístroje.
3. Připojte akumulátor k nářadí.

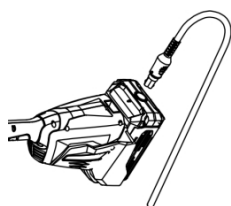

3. Odpojte akumulátor a vytáhněte zástrčku z adaptéru.

Držení a používání vyžínače a křovinořezu (obr. 17)

▲ VAROVÁNÍ: Během práce s nářadím se oblékejte vhodně, abyste snížili riziko zranění. Nenoste volný oděv ani šperky. Používejte ochranné brýle a chrániče sluchu. Noste dlouhé kalhoty z odolného materiálu, obuv a ochranné rukavice. Nenoste krátké kalhoty ani sandály a nepracujte naboso. V prašném prostředí používejte protiprachovou masku.



Před zahájením práce se rozhlédněte, abyste se ujistili, že v místě práce nejsou žádné cizí osoby ani zvířata. Ujistěte se, že se osoby, které nemají s prací nic společného, nacházejí ve vzdálenosti nejméně 30 m. Před každou prací je třeba vyčistit oblast řezání a odstranit předměty, jako jsou kameny, rozbité sklo, hřebíky, dráty nebo provázky, které by mohly být vymrštěny nebo se zamotat do řezacího zařízení. Používejte ochranné brýle a vhodný oděv a zajistěte si stabilní oporu. I tak však vyhozené předměty představují nebezpečí pro osoby v okolí. Osoby v okolí je třeba vybízet k nasazení ochranných brýlí. Pokud se přiblíží k obsluze, měla by ta okamžitě vypnout motor a řezací zařízení.

Před každým použitím zkontrolujte stroj, zda neobsahuje poškozené nebo opotřebované díly

Zkontrolujte hlavici pro navlékání struny, kryt a smyčkovou rukojeť a vyměňte všechny popraskané, zdeformované, ohnuté nebo poškozené díly.

Nůž pro odřezávání struny na okraji krytu se může časem otupit. Doporučuje se jej pravidelně

brousit jej pilníkem nebo vyměnit.

▲ VAROVÁNÍ: Při montáži nebo výměně krytu a při ostření či výměně nože vždy noste ochranné rukavice. Dávejte pozor na polohu nože na krytu a chraňte si ruku před zraněním.

Stroj čistěte po každém použití

▲ UPOZORNĚNÍ: Stroj nikdy nečistěte vodou. K čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná k poškození při kontaktu s běžně dostupnými rozpouštědly. K odstranění nečistot, prachu, oleje, maziva atd. používejte čistý hadřík.

Spouštění/vypínání vyžínače a sekačky

Spuštění

1. Stiskněte tlačítko napájení „“ na multifunkčním displeji, aby se rozsvítil displej.
2. Posuňte blokovací tlačítko dopředu a poté stiskněte hlavní vypínač. Nástroj se spustí. Stiskněte tlačítko pro změnu rychlostního stupně na MCDU, abyste změnili rychlostní stupeň a upravili tak rychlost řezu nástroje: 1P je nejnižší rychlostní stupeň a 3P je nejvyšší rychlostní stupeň.



Vypnutí


1. Odsuňte nástroj od řezané oblasti a uvolněte hlavní vypínač, aby se nástroj zastavil.
2. Stiskněte tlačítko napájení na MCDU, abyste nástroj vypnuli a zabránili jeho náhodnému spuštění.

▲ VAROVÁNÍ: Během přestávek v práci a po jejím ukončení vždy vyjměte akumulátor z náradí.

▲ VAROVÁNÍ: Před dalším použitím se ujistěte, že je displej vypnutý, abyste předešli vážným zraněním.

NASTAVENÍ DÉLKY ŘEZACÍHO VLÁKNA

Řezací hlava umožňuje obsluze vysunout řezací strunu bez zastavení motoru. Pokud dojde k roztřepení nebo opotřebuje, lze uvolnit nový úsek struny lehkým úderem hlavice o podklad, aniž by došlo k přerušení chodu stroje (obr. 19).

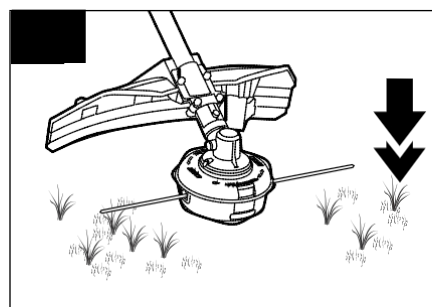


▲ UPOZORNĚNÍ: Demontujte ani neupravujte sestavu nože pro odřezávání struny. Příliš dlouhá struna způsobí přehřátí motoru a může vést k vážným zraněním.

Pro dosažení co nejlepších výsledků udeřte hlavici s řezací strunou o holou zem nebo tvrdou půdu. Řezací struna by měla být vždy vysunuta na maximum. Čím méně struny je na cívce, tím je její vysunutí obtížnější. V případě potřeby vyměňte řezací strunu. Podrobné informace najdete v části „VÝMĚNA STRUNY“.

Tipy, jak dosáhnout co nejlepších výsledků (obr. 20)


- Správný úhel řezacího zařízení je úhel rovnoběžný s povrchem.
- Stroj nepřetěžujte. Nechte řezat pouze špičku struny (zejména podél stěn). Řezání větší části struny snižuje účinnost řezání a může přetížit motor.
- Výška sečení určuje vzdálenost struny od povrchu trávníku.
- Tráva vyšší než 200 mm by se měla sekat shora dolů po malých úsecích, aby se zabránilo předčasnému opotřebení struny.
- Pomalu posouvejte stroj do hloubky sekací plochy a zpět, přičemž udržujte sekací hlavu v požadované výšce sekání. Tento pohyb může být pohybem dopředu a dozadu nebo pohybem do stran. Nejlepších výsledků dosáhnete sekáním v kratších úsecích.
- Vyhněte se řezání, když je tráva a plevel mokré.
- Drátěná a latěná oplocení mohou způsobit zvýšené opotřebení nebo prasknutí struny. Kamenné a cihlové zdi, obrubníky a dřevo mohou rychle opotřebovat řezací strunu.
- Vyhýbejte se stromům a keřům. Kůra, dřevěné lišty, obklady a plotové sloupky mohou být řezací strunou snadno poškozeny.

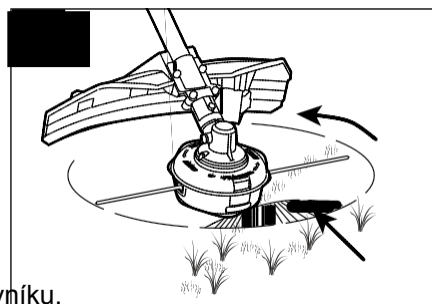


Výměna řezací struny

UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte doporučenou nylonovou řezací strunu o průměru nejvýše 2,4 mm. Použití jiné struny, než je uvedeno, může způsobit přehřátí nebo poškození náradí.

1. Stiskněte tlačítko „PUSH“ na hlavici struny, abyste uvolnili západky z horního krytu, poté vytáhněte držák cívky, přeložte strunu napůl a zavěste ji a omotejte kolem držáku cívky.

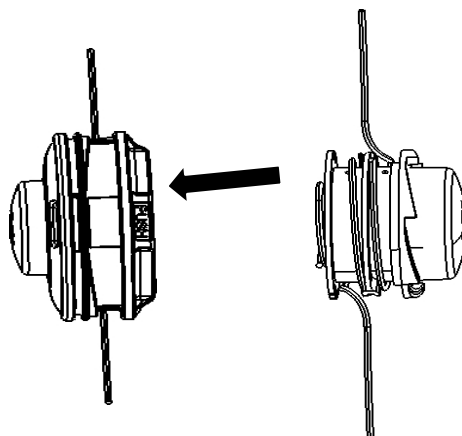

2. Vložte konec řezací struny do kovové části, přiložte horní kryt k držáku cívky a silně zatlačte, až uslyšíte zřetelné cvaknutí.

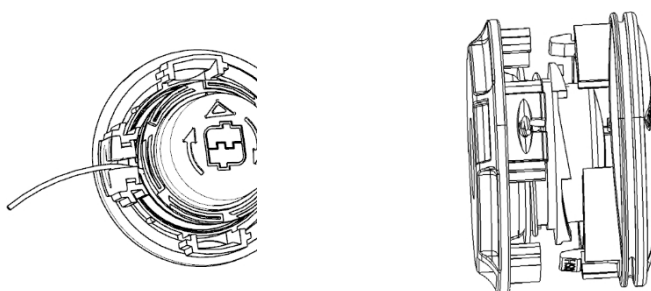

UPOZORNĚNÍ: Před montáží hlavice s vlascem vždy důkladně očistěte držák cívky a horní kryt.

- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Ujistěte se, že se uvolňovací západky na držáku cívky zasekly na svém místě. V opačném případě se držák během práce otevře, což může způsobit vážná zranění.

Provoz

- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Opravy provádějte výhradně s použitím originálních náhradních dílů. Použití jiných dílů může představovat nebezpečí nebo poškodit zařízení. Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti by všechny opravy měly být prováděny autorizovaným prodejcem/distributorem.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Abyste předešli vážným zraněním, vždy odpojte napájecí kabel od zařízení před čištěním nebo prováděním jakýchkoli údržbových prací.

Veškeré servisní úkony související s vyžinačem/kosou, které nejsou uvedeny v kapitole o údržbě, by měl provádět autorizovaný prodejce/distributor.

ÚDRŽBA

K čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná k poškození při kontaktu s běžně dostupnými rozpouštědly. K odstranění nečistot, prachu, oleje, maziva atd. používejte čistý hadřík.

▲ VAROVÁNÍ: V žádném případě nedovolte, aby se brzdová kapalina, benzín, ropné produkty, penetrační olej atd. dostaly do styku s plastovými díly. Chemické látky mohou plast poškodit, oslabit nebo zničit, což může mít za následek vážná tělesná zranění.

▲ UPOZORNĚNÍ: Při čištění náradí jej NEPONORUJTE do vody ani jiných kapalin.

Čištění

- Vytáhněte napájecí zástrčku z náradí.
- Po každém použití odstraňte měkkým kartáčem z kotouče nebo krytu nečistoty, hlínu a trávu, které se mohly nahromadit na hnacím hřídeli nebo hlavici s vlákny.
- Povrch náradí otřete čistým hadříkem navlhčeným v mírném mýdlovém roztoku.
- K čištění ventilačních otvorů skříně použijte malý kartáček nebo malý vysavač. Dbejte na to, aby ventilační otvory nebyly znečištěné.
- Pouzdro ani plastovou rukojeť nečistěte silnými čisticími prostředky. Tyto části mohou být poškozeny některými éterickými oleji, jako je borovicový a citronový olej, a také rozpouštědly, jako je petrolej. Vlhkost může představovat riziko úrazu elektrickým proudem. Vlhkost odstraňujte čistým, suchým hadříkem.

Výměna hlavice s vlascem

▲ VAROVÁNÍ: Pokud se řezací hlava po upevnění uvolní, okamžitě ji vyměňte. Nikdy nepoužívejte stroj s uvolněným řezacím zařízením. Okamžitě vyměňte prasklou, poškozenou nebo opotřebovanou hlavici pro strunu, i když je poškození omezeno pouze na povrchové praskliny. Takové příslušenství se může při vysoké rychlosti rozletět a způsobit vážná zranění.


Ostření nože pro odřezávání struny

▲ VAROVÁNÍ: Při provádění jakýchkoli údržbových prací souvisejících s nožem pro odřezávání struny si vždy chraňte ruce nasazením pracovních rukavic.

1. Demontujte nůž pro odřezávání struny z krytu.
2. Nůž upevněte ve svěráku.
3. Nasadte si vhodné ochranné brýle a rukavice a dávejte pozor, abyste se neporezali.
4. Opatrně naostřete řezné hrany pomocí jemného pilníku nebo brousku, přičemž zachovejte původní úhel řezné hrany.
5. Nůž nasadte na kryt a upevněte jej dvěma šrouby.

Mazání hnacího kolečka

Aby byly zajištěny co nejlepší výsledky řezání a delší životnost, namažte hnací kolečko stroje speciálním mazivem po každých 50 hodinách provozu. Odšroubujte těsnicí šroub z krytu převodovky pomocí přiloženého imbusového klíče a do mazacího otvoru naneste až 5 g maziva (obr. 25). **Nepřepíňujte převodovku mazivem.**

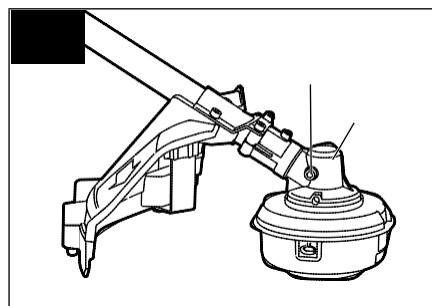

Mazivo by mělo splňovat následující požadavky:

- Třída penetrace NLGI: NLGI-1
- Typ zahušťovadla: Ester
- Doporučený rozsah provozních teplot: 0 °C – 40 °C
- Kromě toho by mazivo mělo mít také vynikající vlastnosti z hlediska rozběhu při nízkých teplotách, EP, mechanického smyku, odolnosti proti oděru a oxidační stability.

Přeprava a skladování

- Před uskladněním nástroj očistěte.
- Nástroj skladujte na suchém, dobře větraném místě, mimo dosah dětí.
- Skladujte mimo dosah látek způsobujících korozi, jako jsou zahradnické přípravky nebo posypová sůl.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Při sekání nevysouvá hlavice strunu.	- Hnací hřídel nebo strunová hlava se zamotala do trávy. - Na cívce není dostatek struny. - Řezací struna se zamotala na hlavici. - Příliš krátká struna	- Zastavte vyžínač, odpojte napájecí kabel a poté důkladně vyčistěte hnací hřídel nebo hlavici s řezací strunou. - Odpojte napájecí kabel a vyměňte řezací strunu za novou; viz kapitola „Výměna struny“ v tomto návodu k obsluze. - Odpojte napájecí kabel a navlékněte řezací strunu do řezací hlavy; viz kapitola „Výměna struny“ v tomto návodu k obsluze. - Odpojte napájecí kabel a ručně vytáhněte řezací strunu, přičemž střídavě stlačujte a uvolňujte řezací hlavu.
Při sekání se tráva omotává kolem žací hlavy.	Sekání vysoké trávy u země.	Abyste tomu zabránili, sekejte vysokou trávu shora dolů a pokaždé odstraňujte maximálně 200 mm.
Během sekání nesmí nůž pro odřezávání struny na krytu strunu přeříznout.	Tupý nůž pro odřezávání struny.	Naostřete nůž pro odřezávání struny pomocí pilníku nebo jej vyměňte za nový.
Praskliny v hlavici struny nebo uvolnění držáku cívky spolu s horním krytem.	Strunová hlava je opotřebovaná.	Před dalším použitím stroje vyměňte hlavici za novou; viz kapitola „Výměna hlavice na strunu“ v tomto návodu k obsluze.

Chybový kód	Příčina	Řešení
E01	- Nesprávné napětí řídicí jednotky - Nesprávné spuštění	- Obraťte se na autorizovaný servis a požádejte o pomoc odborného poradce nebo o opravu - Uvolněte spínač a stroj spusťte správným způsobem
E02	Nadproud	Uvolněte jistič
E03	Ochrana proti nízké rychlosti, zaseknutý nůž	Uvolněte spínač
E04	Tepelná ochrana řídicí jednotky	Uvolněte spínač a počkejte, až teplota stroje klesne na normální úroveň
E05	Ochrana proti teploty akumulátoru	Znovu spusťte nářadí a počkejte, až se dosáhne správné teploty

E06	• Problém s napětím	• Zastavte stroj a znovu jej spusťte • Nabijte akumulátor pomocí určené nabíječky • Zkontrolujte, zda je použit akumulátor s odpovídajícím napětím
E07	• Zkrat v motoru	• Obraťte se na autorizovaný servis a požádejte o pomoc odborného poradce nebo o opravu
E08	• Ztráta fáze	• Obraťte se na autorizovaný servis, kde vám pomůže odborný poradce nebo kde vám provedou opravu
E09	• Jiná porucha	• Zastavte stroj, znovu jej spusťte; pokud stále nefunguje, kontaktujte servis
E10	• Porucha akumulátoru	• Použijte vhodnou baterii kompatibilní s tímto zařízením
E11	• Porucha MOS	• Obraťte se na autorizovaný servis, kde vám pomůže odborný poradce nebo kde vám zařízení opraví
E20	• Porucha uživatelského rozhraní	• Obraťte se na autorizovaný servis, kde vám pomůže odborný poradce nebo kde vám zařízení opraví