



HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOŘEZ

NUMER MODELU:



CEDST280Li

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka a šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka v sadě, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. točivý moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka a šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–500 ot./min / 0–2000 ot./min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Akumulátorová příklepová vrtačka a šroubovák Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–500 ot./min / 0–2000 ot./min, maximální točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka a šroubovák Cedrus HD60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–500 ot./min / 0–2000 ot./min, maximální točivý moment 60 Nm
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID180Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–2800 ot./min, maximální točivý moment 180 Nm, upínání bitů ¼" HEX
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–2800 ot./min, maximální točivý moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový
	CEDIW400Li	Rázový šroubovák Cedrus ID400Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–1500 ot./min/0–1700 ot./min/0–1900 ot./min/0–2000 ot./min/0–2300 ot./min, max. točivý moment 100 Nm/150 Nm/200 Nm/300 Nm/400 Nm, upínací špindel pro bity ½" čtvercový
	CEDIDB200Li	Rázový šroubovák Cedrus IDB200Li, bez akumulátoru a nabíječky, LED světlo, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže /800/1800/2500 ot./min, rázová frekvence 0/1100/2500/3500 bmp, točivý moment 40/130/200 Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDRH1.1Li	Pračka – příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–900 ot./min

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Pračka – příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–1420 ot./min, příklep 0–4500 úderů/min, síla úderu 2,2 kJ, vrtací sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 ve dřevě, Ø13 v kovu, Ø22 v betonu
	CEDIWB250Li	Rázový utahovák Cedrus IWB250Li, bez akumulátoru a nabíječky, poutko na opasek, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže /800/1800/2500 ot./min, úder 0/1100/2500/3500 úderů za minutu, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtyřhranný nástavec
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, volnoběžné otáčky 10 000 ot./min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 10 000 ot./min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8 500 ot./min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2 000/3 500/5 000/6 500/8 000/10 000 ot./min
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3 v 1, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 3000–9000 ot./min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, 3 v 1: bruska, leštička, ohebný hřídel pro upevnění příslušenství
	CEDJSLi	Vyřezávací pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2700 ot./min
	CEDRSLi	Sablonová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 3000 spm

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Kotoučová pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 4200 ot./min, rozměry kotouče 165 × 20 × 1,6 mm, 24 zubů
	CEDCSB165Li	Kotoučová pila Cedrus CSB165Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez 4200 ot./min, rozměry kotouče 165 × 20 × 1,6 mm, 24 zubů, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°
	CEDCSM140Li	Mini kotoučová pila Cedrus CSM140Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000 ot./min, rozměry kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr náplně 10–12 mm, doba nahřívání 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500 N, 6stupňová regulace rychlosti, posuvná rychlost 0,7–11 m/s, objem tuby 600 ml, objem náboje 310 ml
	CEDLLi	Akumulátorová svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, 3 ks LED žárovek o výkonu 3 W, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Akumulátorová LED lampa Cedrus CL35Li, bez baterií a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, výkon 35 W, světelný tok I – 5000 lm, II – 2000 lm, 100 ks LED diod SMD, barevná teplota 6500 K, úhel vyzařování 120°
	CEDMTLi	Multifunkční zařízení Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 5 000–20 000 ot./min
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, rychlost zatloukání až 30 kusů za minutu

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. tlak vzduchu 7 bar (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut provozu / 5 minut přestávky
	CEDCP57Li	Akumulátorová pumpa Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. tlak 0,034 baru, průtok vzduchu 5 ³ m ³ /h, rychlost vzduchu 40 km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová stříkáčková pistole Cedrus SP1000Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 1 l, průtok 800 ml/min, max. viskozita 60 DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5 mm/1,8 mm/1,5 mm
	CEDBP30Li	Akumulátorové zahradnické nůžky Cedrus BP30Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, šířka řezu nůžek na trávu 100 mm, délka řezací lišty 200 mm, max. průměr řezu 8 mm, šířka nožů 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 1300 spm, délka čepele 510 mm
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2800 spm, délka čepele 520 mm
	CEDPHT450Li	Nůžky na výložník Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 1300 spm, délka čepele 450 mm

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, délka vodící lišty 25 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon, beznástrojový systém napínání řetězu, automatická olejová pumpa
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20 V Li-Ion, délka vodící lišty 35 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS100Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 5400 ot./min, délka vodící lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Řetězová pila na výložníku Cedrus CPS20 – nástavec k PHT450LI, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 1300 ot./min, délka vodící lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Teleskopické prodloužení pro řetězovou pilu Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20 000 ot./min, rychlost vzduchu 42 m/s
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterií a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8 000–14 000 ot./min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m ³ /h, objem sáčku 35 l, poměr drcení 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2 v 1, bez baterií a nabíječky v balení, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6 000–18 000 ot./min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102 m ³ /h, pytel v balení


Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Zařízení na čištění spár a spár v dlažebních kostkách Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky kartáče 1300 ot./min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorová vyžínačka Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot./min, šířka řezu 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová vyžínačka Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 2×20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6700 ot./min, šířka řezu 300 mm
	CEDST280Li	Akumulátorová vyžínačka Cedrus ST280Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot./min, šířka řezu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 – 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová vyžínačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 × max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 7 000 ot./min, šířka řezu 350 mm, průměr struny 2,0 mm, typ hlavy automatická, dvojitá rukojeť typu „rohy“
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, akumulátor 2 x max. 20 V Li-Ion, šířka sečení 400 mm, výška sečení 25 mm–75 mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení: sběr do koše, mulčování, objem koše 40 l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok kapaliny 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka trysky 800 mm, průměr trysky 1,6 mm

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, sací tlak $\geq 8,0$ kPa, průměr hadice 32 mm, délka hadice 1,5 m
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, objem nádoby 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ kPa
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 rychlostní stupně
	CEDLi-Ion 2 Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2 Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4 Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 4 Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6 Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 6Ah, maximální napětí 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlá nabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230–240 V AC, výstupní napětí 230–240 V AC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlá nabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230–240 V AC, výstupní napětí 230–240 V AC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Dvojitá nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230–240 V AC, výstupní napětí 230–240 V AC, nabíjecí proud 3,0 A

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	USB nabíječka pro mobilní telefony Cedrus CHPLi, vstupní napětí 20 V DC, výstupní napětí 5 V, nabíjecí proud 1,5 A

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Řezací struna
2. Drátěný kryt
3. Řezací hlava
4. Kryt hlavice
5. Kolo
6. Nastavení svislého úhlu hlavy
7. Nastavení vodorovného úhlu žací hlavy
8. Nastavení délky vyžinače
9. Nastavení přední rukojeti
10. Přední rukojeť
11. Akumulátor
12. Spouštěcí tlačítko
13. Zajištění spouště
14. Měkká rukojeť
15. Nůž na přebytečnou šňůru
16. Trubka

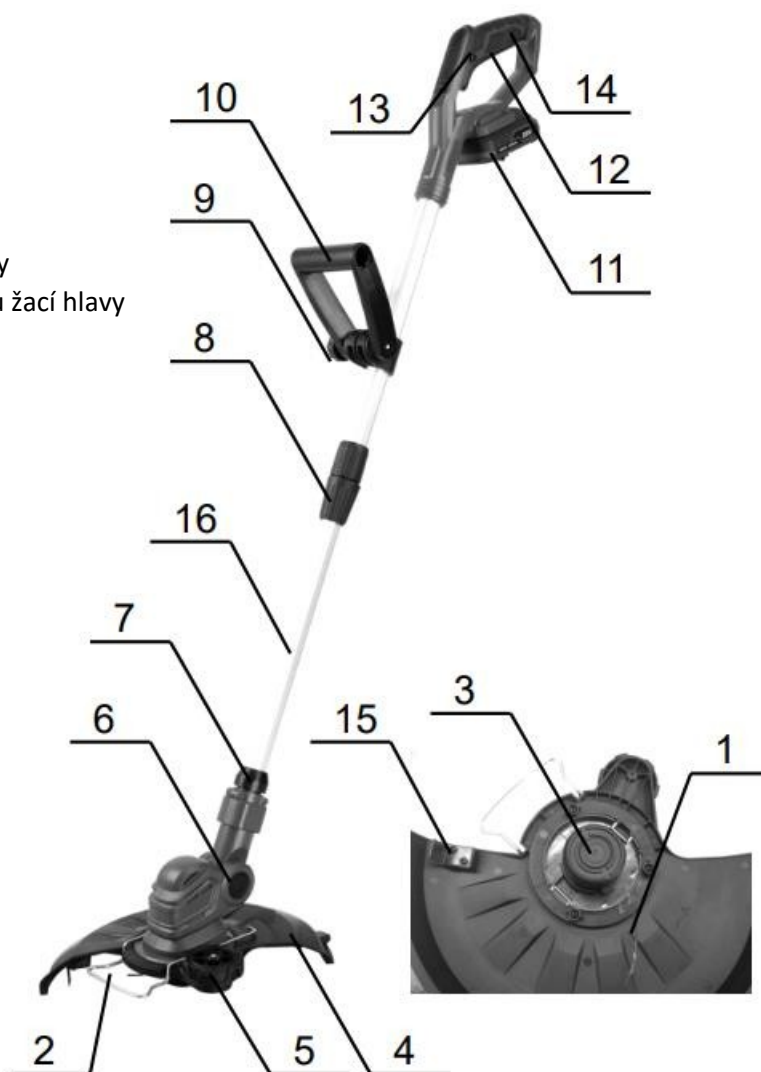

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:		CEDST280Li
Otáčky bez zátěže		9000 ot./min
Délka teleskopické tyče		1000–1630 mm
Řezací nástroj	Hlava s řezacím vláknem	280 mm
Jmenovité napětí		20 V DC
Čistá hmotnost		2 kg

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Technické údaje se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Hmotnost se může lišit v závislosti na příslušenství, včetně akumulátoru.

Akumulátor a nabíječka

Akumulátor	CEDLi-Ion 2 Ah, CEDLi-Ion 4 Ah, CEDLi-Ion 6 Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5

Některé z výše uvedených akumulátorů a nabíječek nemusí být v zemi uživatele dostupné.

VAROVÁNÍ: Používejte výhradně akumulátory a nabíječky doporučené výrobcem. Použití jakéhokoli jiného akumulátoru nebo nabíječky může vést ke zranění a/nebo požáru.

Hluk

Typická hladina hluku korigovaná korekční křivkou A, stanovená podle normy EN 50636-2-91.

Typ řezacího nástroje	Hladina akustického tlaku (L_{pA}) dB(A)	
	L_{pA} dB(A)	Nejistota měření (K) dB(A)
Vláknová hlava	76	2,5

- Pokud je výše uvedená hladina akustického tlaku 80 dB(A) nebo méně, může hladina hluku v pracovních podmínkách překročit 80 dB(A).

Vibrace

Celková úroveň vibrací (součet vektoru ve třech osách) stanovená podle normy EN 50636-2-91:

Řezací nástroj	Hlavní rukojeť		Pomocná rukojeť	
	$a_{h,W}$ (m/s^2)	Nejistota měření K (m/s^2)	$a_{h,W}$ (m/s^2)	Nejistota měření K (m/s^2)
Vláknová hlavice	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

POZNÁMKA: Uvedená hodnota emise vibrací byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: Uvedená hodnota emisí vibrací může být rovněž použita k předběžnému posouzení expozice.

VAROVÁNÍ: Skutečná úroveň vibrací při provozu elektrického nářadí se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu použití nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná opatření pro obsluhu je třeba zvolit odpovídajícím způsobem s ohledem na odhadovanou expozici za skutečných podmínek použití (s přihlédnutím ke všem částem provozního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby provozu).

Symbole

Níže jsou uvedeny symboly umístěné na zařízení. Před použitím zařízení se seznámte s jejich významem.

	Přečtěte si návod k obsluze.
	Je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
	Udržujte vzdálenost nejméně 15 m.
	Udržujte zařízení mimo dosah nezasvěcených osob.
	Dávejte pozor na odletující předměty.
	Odletující předměty.
	Noste přilbu, ochranné brýle a chrániče sluchu.
	Je třeba si nasadit ochranné rukavice.
	Noste pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou. Doporučujeme obuv s kovovou špičkou.
	Nevystavujte vlhkosti.
	Nepoužívejte kovové nože na trávu.
	Platí pouze pro členské státy EU. Elektrické zařízení ani akumulátor nesmí být likvidovány společně s domácím odpadem! V souladu s evropskými směnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, baterií a akumulátorů a použitých baterií a akumulátorů, jakož i v souladu s vnitrostátními prováděcími předpisy, podléhá elektrické zařízení a baterie a akumulátory, jejichž životnost skončila, oddělenému třídění za účelem předání do recyklačního zařízení splňujícího příslušné environmentální normy.

Účel použití

Nástroj je určen výhradně k sekání trávy a menších plevelů. Nesmí se používat k jiným účelům, např. k zastřihování okrajů živého plotu, protože by to mohlo vést ke zranění.

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY


Obečné podmínky pro bezpečné používání elektrického nářadí

UPOZORNĚNÍ: Seznamte se se všemi bezpečnostními varováními, pokyny, obrázky a technickými údaji uvedenými v tomto návodu k obsluze elektrického nářadí. Nedodržení následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážným zraněním.

Všechna varování a pokyny si uschovejte, abyste se k nim mohli v budoucnu vrátit.

1. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním nářadí.
2. Řezné prvky se po vypnutí motoru ještě chvíli otáčejí.
3. Nástroj nesmí obsluhovat osoby, které se neseznámily s návodem k použití, ani děti a osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením a osoby bez odpovídajících zkušeností nebo znalostí. Nástroj není hračka. Věková hranice obsluhy může být upravena vnitrostátními předpisy.
4. Okamžitě vypněte zařízení, pokud se v pracovním prostoru objeví neúčastníci, děti nebo zvířata.
5. Nástroj používejte za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení. Vyhněte se používání stroje za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud hrozí nebezpečí úrazu bleskem.
6. Před zahájením práce a po nárazu nástroje do tvrdého předmětu zkontrolujte zařízení, zda nevykazuje případná poškození. V případě poškození se obraťte na autorizovaný servis společnosti Cedrus.
7. Při montáži nože na odřezávání přebytečné šňůry je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Před zapnutím přístroje a po namontování nože je třeba přístroj vrátit do normální pracovní polohy.
8. Nesmí se používat kovové nůžky.
9. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pečlivě sledujte výsledky práce a rozhodujte se s ohledem na zdravý rozum. Elektrické nářadí nesmějí používat osoby unavené nebo pod vlivem alkoholu, léků či omamných látek. Obsluha nese odpovědnost za škody na majetku a zranění třetích osob, ke kterým došlo během práce a obsluhy nářadí.
10. Pokud zaznamenáte jakékoli známky neobvyklého chování, okamžitě zařízení vypněte.
11. Při přenášení nářadí z jednoho pracovního prostoru do druhého držte prsty mimo spoušť spínače.

Osobní ochranné prostředky

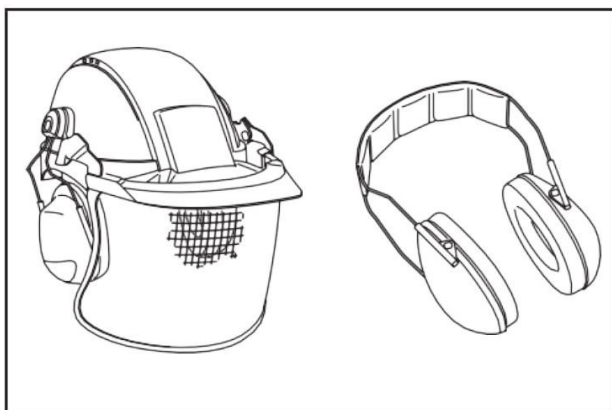

1. Pro zajištění bezpečnosti při práci noste vhodný oděv a obuv, jako jsou pracovní kombinézy a pevná protiskluzová obuv. Nenoste volný oděv ani šperky. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí zařízení.
2. Při používání elektrického nářadí vždy noste ochranné brýle, abyste ochránili zrak před poškozením. Ochranné brýle musí splňovat normu ANSI Z87.1 platnou v USA, normu EN 166 platnou v Evropě nebo normu AS/NZS 1336 platnou v Austrálii/na Novém Zélandu. V Austrálii a na Novém Zélandu zákon rovněž vyžaduje nošení ochranné přilby chránící obličej.




Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby obsluha nářadí a další osoby v bezprostředním okolí pracoviště používaly vhodné osobní ochranné prostředky.

Elektrická bezpečnost

1. Elektrické nářadí je třeba chránit před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Akumulátor je třeba nabíjet výhradně pomocí nabíječky určené výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátorů může představovat riziko požáru, pokud je použita k nabíjení akumulátoru jiného typu.
3. Používejte výhradně akumulátory speciálně určené pro konkrétní model elektrického nářadí. Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může představovat riziko požáru.
4. Pokud akumulátor nepoužíváte, skladujte jej mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné drobné kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi kontakty. Zkrat kontaktů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
5. Vyhněte se kontaktu s kapalinou, která může vytéct z akumulátoru používaného za nevhodných podmínek. V případě kontaktu s kůží omyjte zasaženou oblast vodou. V případě kontaktu kapaliny s očima vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z akumulátoru může způsobit podráždění a popáleniny kůže.
6. Baterii a nářadí chraňte před ohněm a vysokými teplotami. Kontakt s ohněm nebo vystavení teplotám přesahujícím 130 °C může vést k explozi.
7. Nepoužívejte poškozené ani upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory mohou fungovat nepředvídatelně a představují riziko požáru, výbuchu nebo zranění.
8. Baterie nenabíjejte na dešti ani ve vlhkých prostorách.

Spuštění nářadí

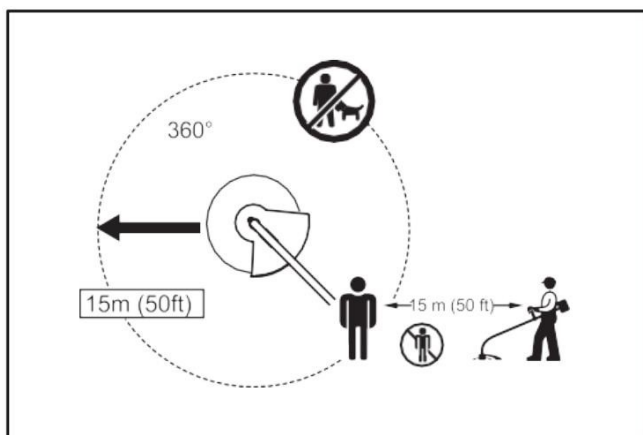

1. Ujistěte se, že se děti, osoby mimo pracovní prostor nebo zvířata nacházejí nejméně 15 metrů od pracovního prostoru. V opačném případě zařízení okamžitě vypněte.
2. Před vložením akumulátoru zkontrolujte nářadí, zda není poškozené, zda nejsou uvolněné šrouby/matice nebo zda není nesprávně smontované. Naostřete řezací nástroj. Pokud je řezací čepel ohnutá nebo poškozená, vyměňte ji. Zkontrolujte všechny ovládací páky a spínače. Vyčistěte a osušte rukojeti.
3. Nikdy se nepokoušejte spustit a pracovat s nářadím, pokud je poškozené nebo není zcela smontované. V opačném případě může dojít k vážnému zranění. Poškozené díly je třeba opravit nebo vyměnit v jednom z autorizovaných servisů společnosti Cedrus.

4. Při spouštění zařízení držte řezací nástroj v bezpečné vzdálenosti od těla.
5. Před spuštěním zařízení se ujistěte, že řezací nástroj nepřichází do styku s tvrdými předměty, jako jsou například kameny a větve stromů.
6. Ujistěte se, že se v pracovním prostoru nenacházejí elektrické kabely, vodovodní a plynové potrubí atd., které by mohly představovat nebezpečí, pokud by byly zařízením poškozeny.

Při práci s nástrojem

1. Řezací nástroj musí být vybaven krytem řezací hlavy. Nikdy nespouštějte nástroj s poškozenými kryty nebo bez namontovaných krytů!
2. Při práci s nářadím držte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od řezacího nástroje.
3. Nástroj používejte pouze za dobrého osvětlení a viditelnosti.
4. Nikdy neřežte trávu nad výškou pasu.
5. Při práci nikdy nestůjte na žebříku. V opačném případě může dojít ke ztrátě kontroly.
6. Při práci s nářadím udržujte správný postoj a rovnováhu. Dávejte pozor na skryté kmeny stromů, kořeny a příkopy, abyste se vyhnuli zakopnutí. Odstraňte větve a jiné předměty z pracovního prostoru.
7. Z pracovního prostoru odstraňte kameny, hřebíky a všechny předměty, které by mohly poškodit řezací nástroj nebo po vymrštění způsobit vážná zranění.
8. Pokud zařízení narazí na kámen nebo jiný tvrdý předmět, okamžitě nástroj vypněte, vyjměte akumulátor a zkontrolujte řezací nástroj.
9. Před zahájením sekání počkejte, až řezací nástroj dosáhne stálých otáček.
10. Během sekání držte zařízení pevně oběma rukama. Nikdy nedejte zařízení jednou rukou.
11. S výjimkou nouzových situací nikdy nenechávejte nářadí spadnout na zem ani s ním neházejte, mohlo by dojít k jeho vážnému poškození.
12. Při přemísťování nářadí jej nikdy netahat po zemi, protože to vede k jeho poškození.
13. Vždy vyjměte akumulátor ze zařízení, když:
 - a. je nářadí ponecháno bez dozoru,
 - b. před kontrolou, čištěním nebo prováděním údržby,
 - c. před seřazením nářadí, výměnou příslušenství nebo uskladněním,
 - d. v případě neobvyklých vibrací přístroje,
 - e. při přepravě zařízení.
14. Nástroj nesmíte přetěžovat.
15. Elektrické nářadí se nesmí používat v prostorech s nebezpečím výbuchu, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při práci s elektrickým nářadím vznikají jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.
16. Při práci s nářadím je třeba dělat přestávky, aby se předešlo ztrátě kontroly v důsledku únavy. Doporučená doba odpočinku je 10 až 20 minut po každé hodině práce.
17. Nástroj nepoužívejte k sekání trávy na strmých svazích.

Údržba

1. Před zahájením práce zkontrolujte stav řezacího nástroje a ochranného krytu.
2. Před zahájením údržby, výměny řezacího nástroje a čištění nářadí je nutné vypnout motor a vyjmout akumulátor.
3. Po skončení práce s nářadím vyjměte akumulátor a zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje případná poškození.
4. Zkontrolujte všechny části nářadí, zda nejsou poškozené, uvolněné nebo opotřebované.
5. Nářadí je třeba skladovat v suché a uzavřené místnosti, mimo dosah dětí.
6. Používejte výhradně příslušenství a náhradní díly doporučené společností Cedrus.
7. Vždy se ujistěte, že ventilační otvory nejsou ucpané.
8. Nástroj je třeba pravidelně kontrolovat a udržívat, zejména před a po použití. Veškeré opravy zařízení je třeba provádět v autorizovaném servisu společnosti Cedrus.
9. Všechny rukojeti by měly být suché, čisté a bez oleje a maziva.

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ: Nesmí dojít k tomu, aby rutina (vyplývající z častého používání elektrického nářadí) vedla k nedodržování bezpečnostních pravidel. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nářadí nebo nedodržování bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu může mít za následek vážná zranění.

Důležité bezpečnostní pokyny pro používání akumulátoru

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a varování uvedené na (1) nabíječce, (2) akumulátoru a (3) výrobku, ve kterém je akumulátor použit.
2. Pokud se doba provozu akumulátoru výrazně zkrátí, je třeba jeho další používání okamžitě ukončit. V opačném případě může dojít k jeho přehřátí, což může mít za následek popáleniny nebo dokonce výbuch.
3. Akumulátor nerozebírejte ani neupravujte. Uniklý elektrolyt je žíravý a může způsobit poškození očí nebo kůže. Při požití může být toxický. Pokud se elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace může vést ke ztrátě zraku.
4. Nesmí dojít ke zkratu bateriového článku:
 - a. Žádný vodivý materiál nesmí přijít do styku s kontakty.
 - b. Baterii neskladujte společně s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince atd.
 - c. Akumulátor chraňte před deštěm a kontaktem s vodou.

Zkrat v akumulátoru může způsobit prudký nárůst proudu, přehřátí, popáleniny a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.

5. Neskladujte zařízení ani akumulátor na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50 °C (122 °F).
6. Akumulátor nesmíte spalovat, ani pokud je vážně poškozený nebo zcela vybitý. Akumulátor může v ohni explodovat.
7. Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili ani do něj neudeřili.
8. Nepoužívejte poškozenou baterii.

9. Lithium-iontové akumulátory v pouzdře musí splňovat požadavky předpisů týkajících se nebezpečného zboží. Pokud jsou elektrické nářadí přepravovány pro komerční účely, např. třetími stranami nebo přepravci, je nutné dodržovat zvláštní požadavky na balení a označení. Při přípravě zásilky k odeslání se poraďte s odborníkem na nebezpečné materiály. Je rovněž nutné dodržovat vnitrostátní právní předpisy, které mohou být podrobnější. Otevřené kontakty je třeba přelepit páskou nebo jinak zabezpečit a akumulátory je třeba zabalit tak, aby se uvnitř obalu nepohybovaly.
10. V případě likvidace baterie ji vyjměte ze zařízení a zlikvidujte na bezpečném místě. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace baterií.
11. Akumulátor smí být používán výhradně s produkty určenými společností Cedrus. Instalace akumulátorů do nekompatibilních produktů může vést k přehřátí zařízení, požáru, výbuchu nebo úniku elektrolytu.

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ: Používejte výhradně originální baterie Cedrus Power+. Použití neoriginálních baterií nebo baterií, které byly jakýmkoli způsobem upraveny, může vést k propálení baterie, což může způsobit požár, zranění osob nebo škody na majetku. Také tím dojde ke ztrátě záruky.

Pokyny pro zachování maximální životnosti akumulátoru

1. Akumulátor je třeba nabít dříve, než se zcela vybije. Jakmile zaznamenáte pokles výkonu zařízení, vždy přerušete práci s nářadím a akumulátor nabijte.
2. Plně nabitou baterii nikdy znovu nenabíjejte. Přebíjení zkracuje životnost baterie.
3. Akumulátor nabíjejte v místnosti s teplotou od 5 °C do 45 °C. Pokud je akumulátor zahřátý, počkejte, až vychladne, než jej začnete nabíjet.


POPIS FUNKCÍ

UPOZORNĚNÍ: Před prováděním seřizování nebo kontrolou funkcí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

Vkládání a vyjímání akumulátoru

UPOZORNĚNÍ: Před nasazením nebo vyjmutím akumulátoru vždy vypněte nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Při nasazování nebo vyjímání akumulátoru pevně přidržujte nářadí i akumulátor. V opačném případě by vám nářadí nebo akumulátor mohly vyklouznout z ruky a dojít k jejich poškození nebo k úrazu.

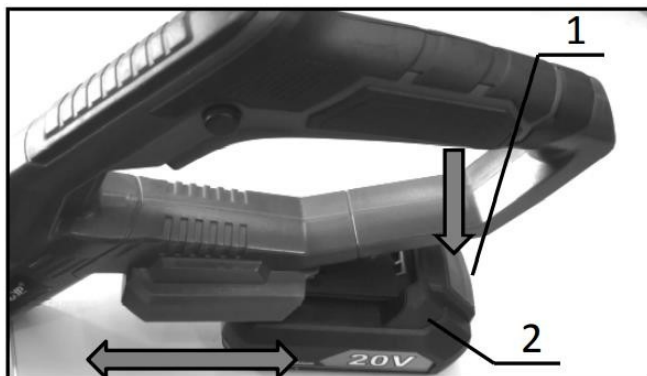

1. Tlačítko pro odjištění akumulátoru 2. Akumulátor


Chcete-li akumulátor vyjmout, vysuňte jej z nářadí posunutím tlačítka na přední straně krytu akumulátoru.

Chcete-li akumulátor nasadit, vyrovnejte výstupek na jeho krytu s drážkou v krytu nářadí a zasuňte akumulátor na místo. Akumulátor zasuňte až na doraz, dokud nezacvakne aretační mechanismus.

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je akumulátor správně nasazen. V opačném případě může akumulátor vypadnout z nářadí a způsobit zranění obsluhy nebo osob v okolí.

UPOZORNĚNÍ: Akumulátor nevkládejte silou. Pokud se akumulátor do držáku nářadí nevkládá snadno, nebyl vložen správně.

Indikátor stavu nabití akumulátoru

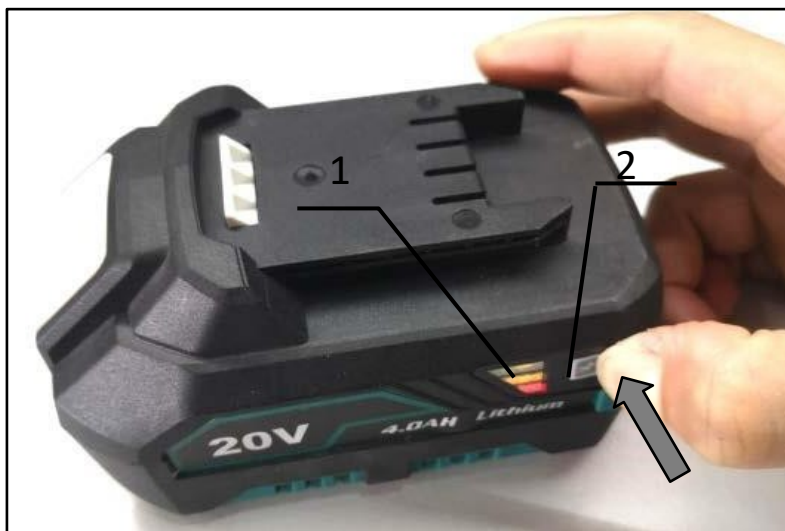

1. Kontrolky 2. Ovládací tlačítko

Chcete-li zkontrolovat stav nabití akumulátoru, stiskněte ovládací tlačítko na jeho krytu. Indikační diody zhasnou ihned po uvolnění ovládacího tlačítka.

Indikační diody		Úroveň nabití
Svíí	Zhasnuto	
		od 75 % do 100 %
		od 25 % do 50 %
		od 10 % do 25 %

POZNÁMKA: Zobrazená úroveň nabití baterie se může mírně lišit od skutečné hodnoty v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.

Systém ochrany akumulátoru

Nástroj je vybaven systémem ochrany akumulátoru. Tento systém automaticky odpojí napájení motoru, aby se maximálně prodloužila životnost akumulátoru. Nástroj se automaticky zastaví v následujících situacích:

Ochrana proti přetížení

Pokud způsob používání nářadí/akumulátoru způsobuje nadměrný odběr proudu, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě je třeba nářadí vypnout a přerušit činnost, která způsobila jeho přetížení. Poté je třeba nářadí znovu spustit.

Ochrana proti přehřátí

V případě přehřátí nářadí/akumulátoru se nářadí automaticky zastaví. V takovém případě nářadí znovu nespouštějte, dokud nářadí/akumulátor nevychladne.

Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud úroveň nabití akumulátoru bude nedostatečná, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě vyjměte akumulátor z nářadí a nabijte jej.


Zapnutí/vypnutí přístroje

UPOZORNĚNÍ: Před nasazením akumulátoru vždy zkontrolujte, zda není stisknutá pojistka spouště ani samotná spoušť.

UPOZORNĚNÍ: Nástroj je vybaven blokovacím tlačítkem, které zabraňuje nekontrolovanému spuštění nástroje. Pokud stisknutí spouště bez stisknutí blokovacího tlačítka způsobí spuštění nástroje, nechte nástroj opravit v autorizovaném servisu společnosti Cedrus.

UPOZORNĚNÍ: Funkci blokování nikdy nevypínejte.

UPOZORNĚNÍ: Nestiskávejte spoušť spínače, aniž byste stiskli blokovací tlačítko. Mohlo by dojít k poškození spínače.



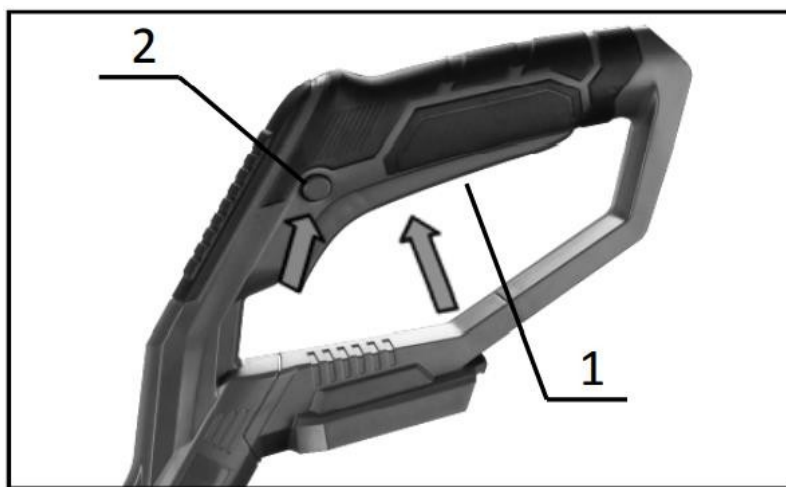


1. Spoušť spínače 2. Tlačítko aretace

Chcete-li spustit nářadí, stiskněte zajišťovací tlačítko a poté spoušť spínače. Otáčky nářadí se budou zvyšovat s rostoucím tlakem na spoušť spínače. Chcete-li nářadí zastavit, uvolněte spoušť spínače.

Nastavení délky teleskopické tyče

UPOZORNĚNÍ: Před nastavením délky teleskopické tyče vypněte nářadí a vyjměte akumulátor. V opačném případě může dojít ke zranění.

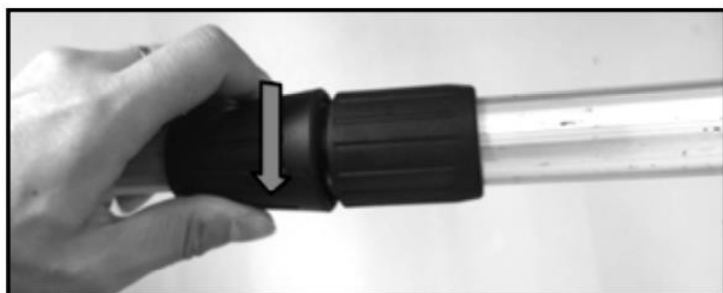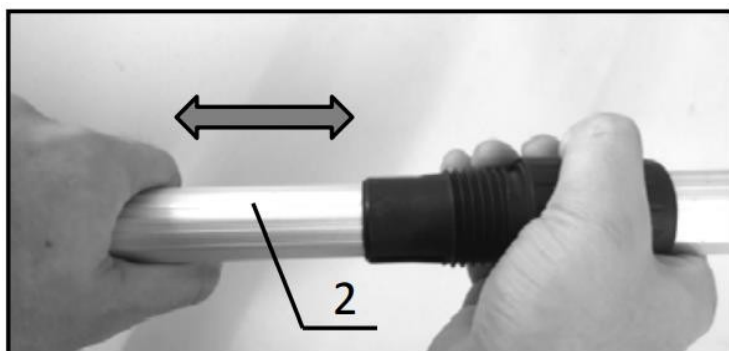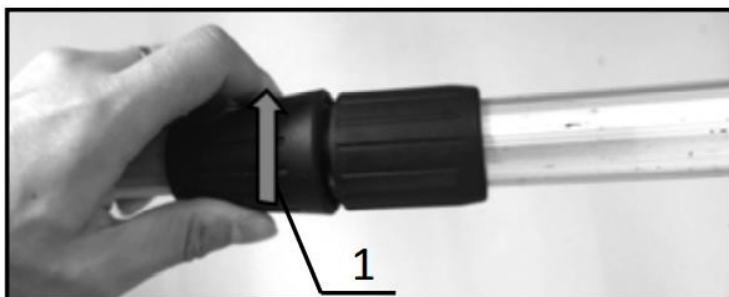

1. Otočný knoflík pro nastavení délky teleskopické tyče 2. Teleskopická tyč




Povolte otočný knoflík teleskopické tyče otáčením ve směru hodinových ručiček, poté tyč vysuňte a nastavte její délku do požadované polohy. Otočný knoflík znovu utáhněte silným otočením proti směru hodinových ručiček.

UPOZORNĚNÍ: Po nastavení délky teleskopické tyče se ujistěte, že je nastavovací knoflík tyče dobře utažen.

Nastavení polohy přední rukojeti

UPOZORNĚNÍ: Před nastavením polohy přední rukojeti vypněte nářadí a vyjměte akumulátor. V opačném případě může dojít ke zranění.

Polohu přední rukojeti nastavte tak, aby byla práce s vyžínačem pohodlná.

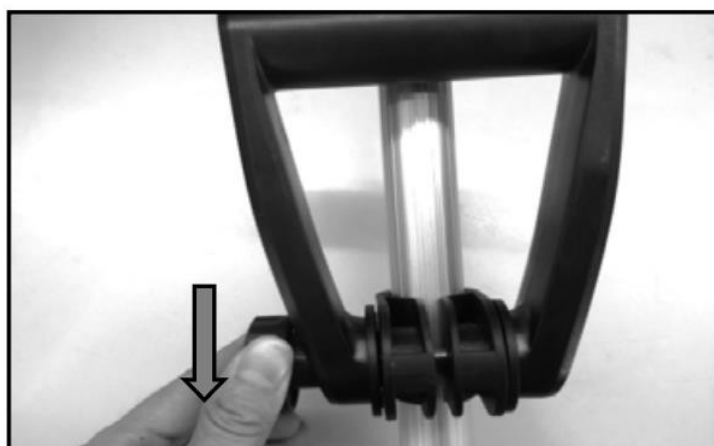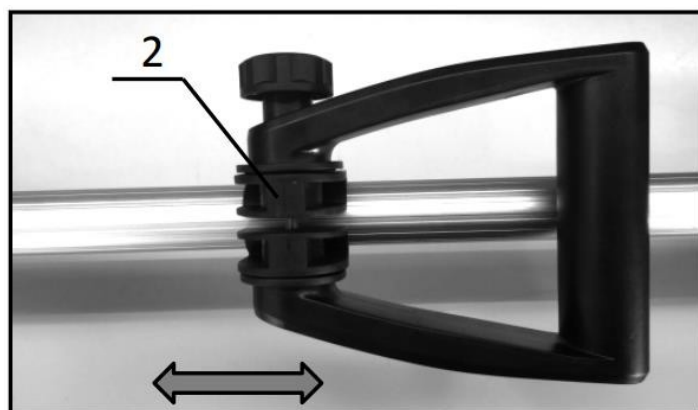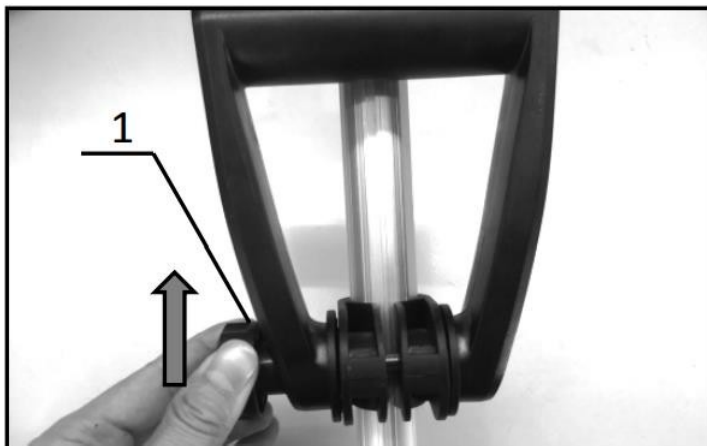


1. Matice 2. Přední rukojeť

Chcete-li nastavit polohu přední rukojeti, povolte matici otáčením ve směru hodinových ručiček, poté nastavte přední rukojeť do požadované polohy a matici utáhněte proti směru hodinových ručiček.

UPOZORNĚNÍ: Po nastavení polohy přední rukojeti se ujistěte, že je rukojeť správně zajištěna.

Nastavení drátěného krytu

Drátěný kryt slouží k omezení rozsahu řezu, aby se snížilo riziko poškození předmětů nacházejících se před řezací hlavou.

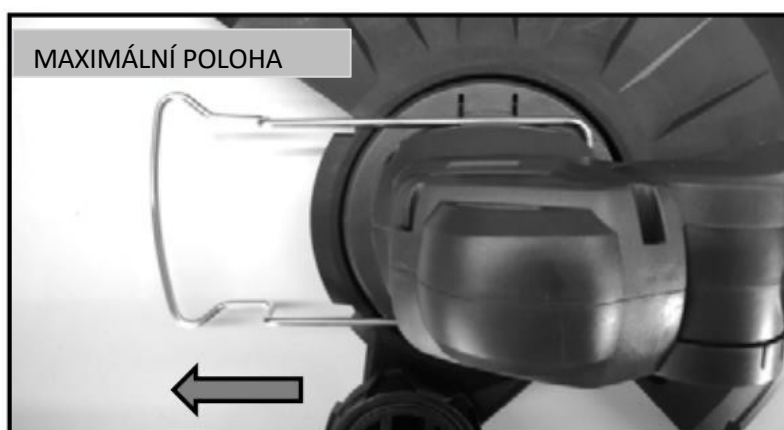

1. Drátěný kryt

Chcete-li nastavit polohu drátěného krytu, lehce jej posuňte dopředu nebo dozadu do požadované polohy. Kryt lze nastavit do dvou poloh, a to do minimálního a maximálního rozsahu řezu.



UPOZORNĚNÍ: Po seřízení krytu drátu se ujistěte, že je kryt správně zajištěn.

Nastavení horizontálního úhlu otáčení hlavy

Pro zvýšení pohodlí při práci v různých pracovních oblastech je možné nastavit horizontální úhel otočné hlavy.

Chcete-li nastavit úhel natočení otočné hlavy, stiskněte nastavovací tlačítko a otočte nastavovacím knoflíkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Po nastavení úhlu hlavy do požadované polohy uvolněte nastavovací tlačítko, aby se hlava zafixovala.

Úhel lze nastavit v rozsahu 67,5 stupňů po 3 stupních.

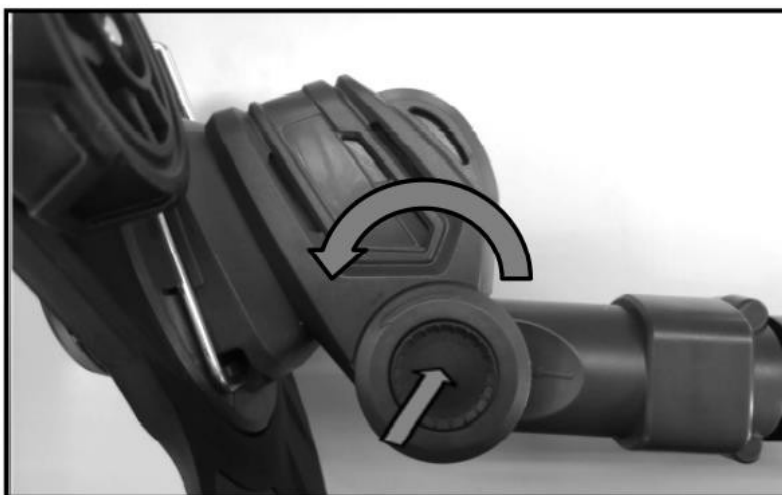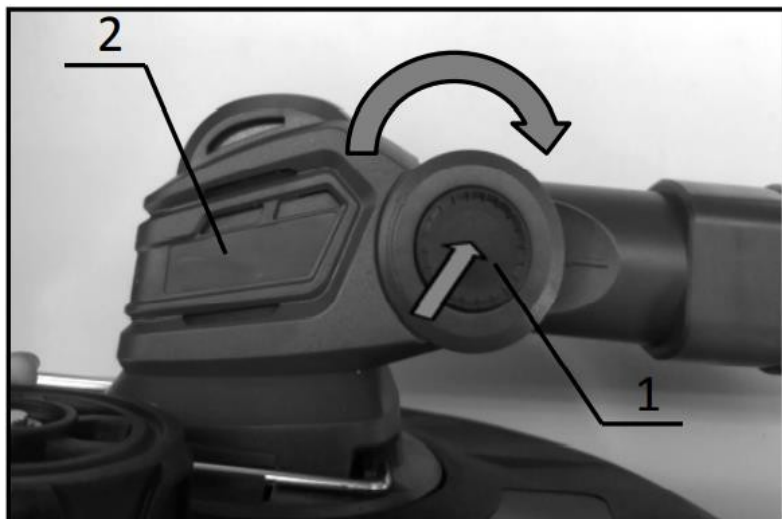

1. Tlačítko pro nastavení otočné hlavy 2. Otočná hlava


UPOZORNĚNÍ: Po nastavení úhlu hlavy se ujistěte, že je otočná hlava správně zajištěna.

Nastavení svislého úhlu otočení hlavy

Vertikální úhel otočné hlavy je třeba nastavit, pokud se vyžínač používá k ořezávání okrajů trávníku.

Chcete-li nastavit svislý úhel sklonu otočné hlavy, zatáhněte za otočnou hlavu a poté otočte hřídel doprava nebo doleva. Po nastavení na požadovaný úhel se nastavovací knoflík automaticky zajistí na svém místě.

Úhel lze nastavit na obou stranách hřídele, a to maximálně o 90 stupňů.

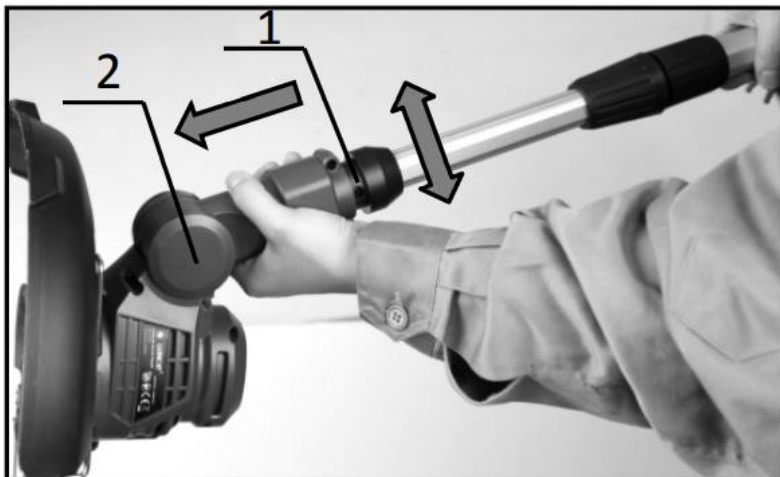


1. Nastavovací knoflík otočné hlavy 2. Otočná hlava

UPOZORNĚNÍ: Po nastavení úhlu hlavy se ujistěte, že je otočná hlava správně zajištěna.

Řezací hlava

UPOZORNĚNÍ: Pokud se řezací struna při spuštění náradí nevysune, vyměňte ji podle návodu k použití.

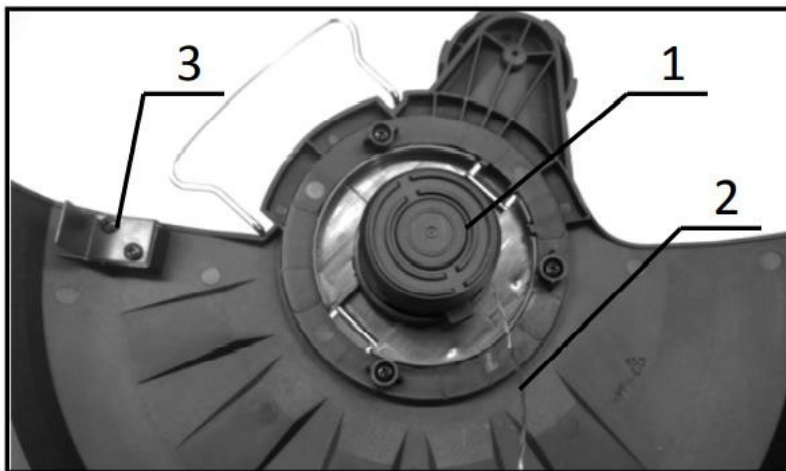

1. Strunová hlava 2. Řezací struna 3. Nůž na odstraňování přebytečné struny

Řezací hlava je vybavena automatickým mechanismem pro podávání řezací šňůry. Chcete-li nainstalovat řezací šňůru, spusťte náradí; šňůra se automaticky vysune na délku přibližně 3 cm. Poté náradí zastavte a znovu spusťte, aby mechanismus vysunul dalších 3 cm šňůry. Během vysouvání řezací šňůry nůž šňůru zkrátí na správnou délku.

MONTÁŽ


VAROVÁNÍ: Před prováděním jakýchkoli prací na nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý. Nekonrolované spuštění nářadí může vést k vážným zraněním.

VAROVÁNÍ: Nikdy nespouštějte nářadí, pokud není zcela smontováno. Spuštění nesmontovaného nářadí může mít za následek vážná zranění.


Montáž přední rukojeti

Chcete-li namontovat přední rukojeť, proveďte následující kroky:


1. Připevněte přední rukojeť k úchyty rukojeti.

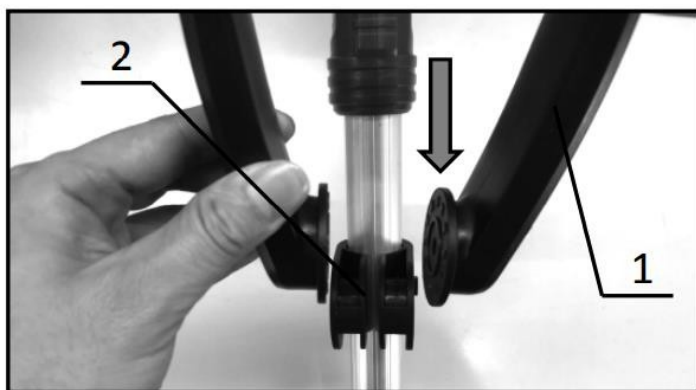

2. Rukojeť zajistěte utažením matice, jak je znázorněno na obrázku níže.

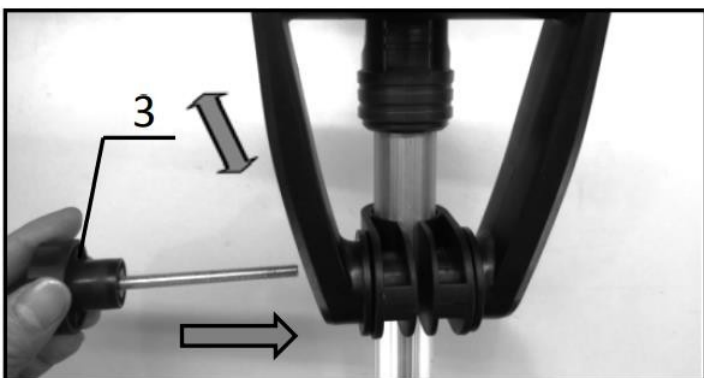

3. Matici utáhněte proti směru hodinových ručiček až na doraz.

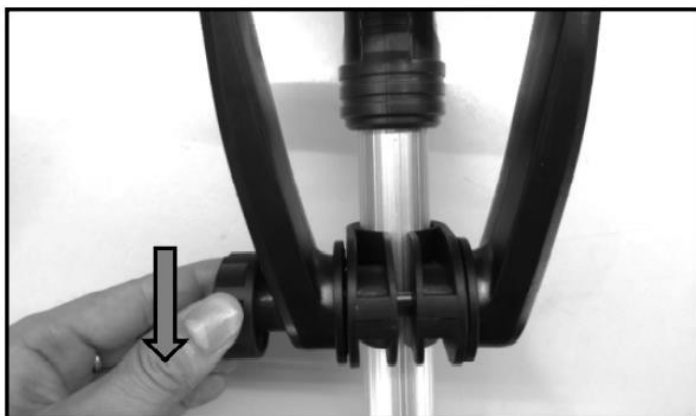


1. Přední rukojeť 2. Upevňovací prvek přední rukojeti 3. Matice

Úhel přední rukojeti je nastavitelný. Chcete-li nastavit úhel přední rukojeti, povolte matici a nastavte rukojeť do požadované polohy. Poté matici pevně utáhněte proti směru hodinových ručiček.

Montáž/demontáž ochranného krytu

1. Chcete-li nainstalovat ochranný kryt, přiložte jej k krytu motoru a přišroubujte třemi šrouby ve směru hodinových ručiček.
2. Chcete-li demontovat ochranný kryt, proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí.

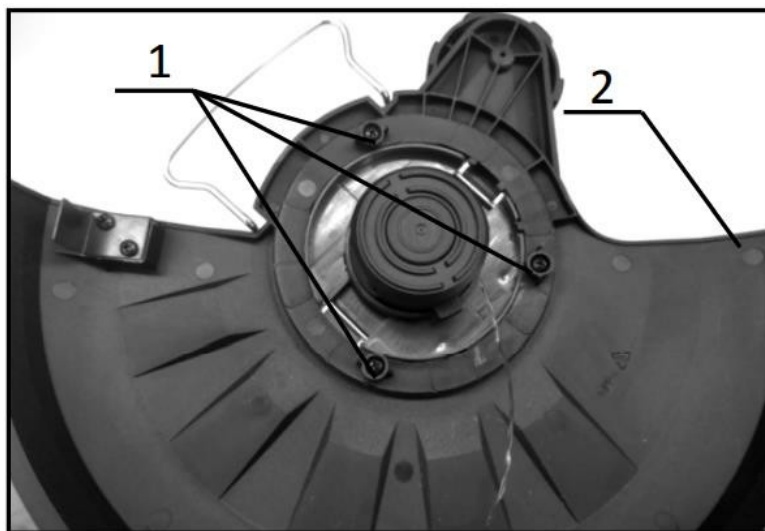

1. Šrouby 2. Ochranný kryt


OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

Sekání trávy


Držte vyžínač v úhlu přibližně 50° vůči povrchu země. Pomalu posouvejte vyžínač zprava doleva. Trávu v dané pracovní oblasti posekejte několikrát, vždy začněte sekat od vrcholu stébel.

UPOZORNĚNÍ: Nesekejte vysokou trávu najednou. Sekání vysoké trávy těsně u země může vést k zamotání trávy do řezací hlavy, což může způsobit přetížení motoru a poškození vyžínače.

UPOZORNĚNÍ: Řezací strunu používejte tak, aby se žací hlava nedotýkala země. Používání žací hlavy v kontaktu se zemí může způsobit přetížení motoru a poškození vyžínače.

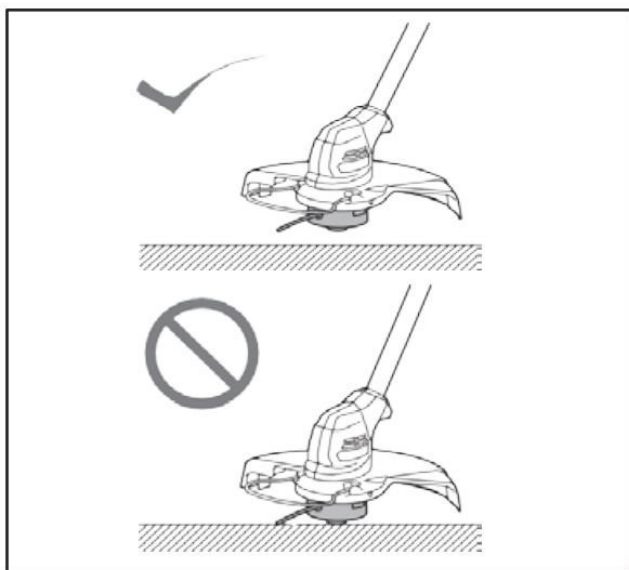


UPOZORNĚNÍ: Nezatlačujte žací hlavu silou do vysoké trávy.

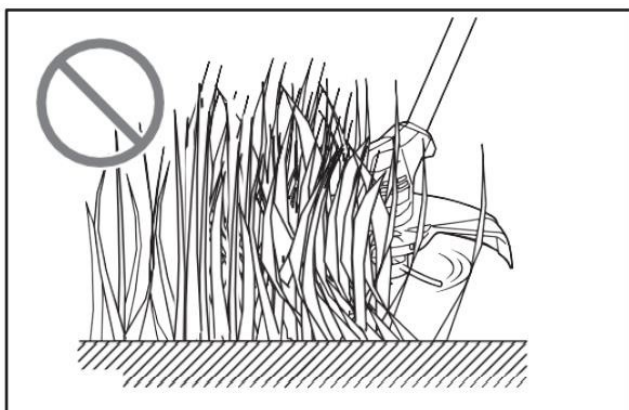

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte vyžínač tak, aby došlo k jakémukoli kontaktu žací hlavy s půdou.

Sekání v blízkosti stromů, zdí a kamenů

Při sekání trávy kolem stromů a jiných překážek je třeba vyžinač přidržet a naklonit k trávě tak, aby se cívka nedotýkala země.

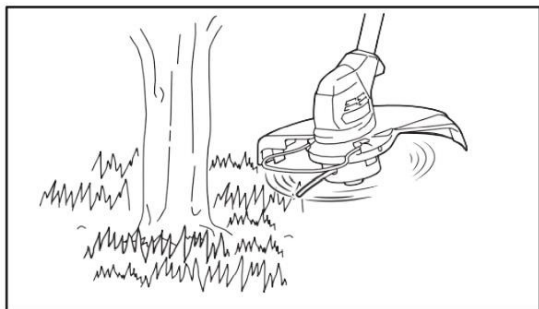

UPOZORNĚNÍ: Při sekání trávy posouvejte vyžinač opatrně kolem stromu nebo v blízkosti zdi, aby se řezací struna nedotýkala stromu ani zdi. Doporučuje se, aby se nástroj nacházel ve vzdálenosti 5 cm od stromu nebo zdi. Pokud se řezací struna dotkne stromu nebo zdi, může dojít k jejímu poškození. V takovém případě je nutné strunu znovu navléknout podle návodu k použití.

Sekání okrajů trávníku

Díky namontovanému kolečku je možné efektivněji a snadněji sekat trávu u zdi nebo na okraji trávníku



1. Kolečko

Použití vyžinače trávy jako okrajovače je vhodné pro sekání trávy rostoucí podél stěn nebo okrajů chodníku.

Je třeba nastavit svislý a vodorovný úhel sklonu otočné hlavy.

Kolo použijte tak, jak je znázorněno na obrázku, a sekačku posouvejte podél zdi nebo okraje chodníku.



ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ: Před provedením kontroly nebo údržby nářadí se vždy ujistěte, že je vypnuté a že byla vyjmuta baterie. Nekontrolované spuštění nářadí může vést k vážným zraněním.

UPOZORNĚNÍ: K čištění přístroje nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol atd. Mohlo by to způsobit odbarvení, deformaci nebo prasknutí.

Aby byla zajištěna **BEZPEČNOST PRÁCE** a **SPOLEHLIVÝ PROVOZ** akumulátorové vyžínačky, měly by být veškeré opravy, údržba nebo seřizování prováděny v jednom z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.


Výměna řezacího vlákna

VAROVÁNÍ: Používejte výhradně strunu o průměru uvedeném v části „Technické údaje“. Nikdy nepoužívejte tenčí strunu, kovový drát, lano atd. Použití jiné řezací struny, než je doporučeno, může vést ke zranění.


VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že kryt řezací hlavy je připevněn k tělu stroje podle níže uvedeného popisu. Nesprávné upevnění krytu může způsobit vypadnutí struny, což může vést k vážnému zranění.

Opotřebovanou strunu je třeba vyměnit za novou. Pro výměnu struny postupujte následovně:


1. Mírně stiskněte uvolňovací tlačítka na obou stranách, poté sejměte kryt a vyměňte opotřebovanou strunu za novou.

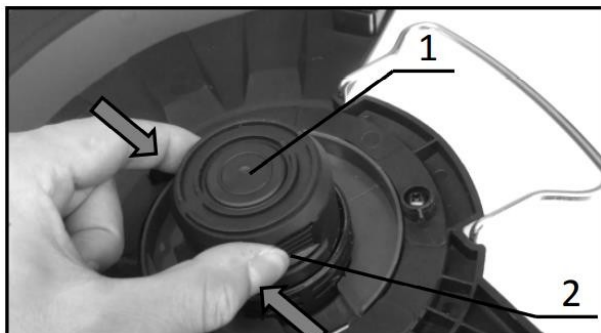

2. Při montáži nové řezací šňůry vložte její konec do otvoru v hlavici, jak je znázorněno na obrázku níže.

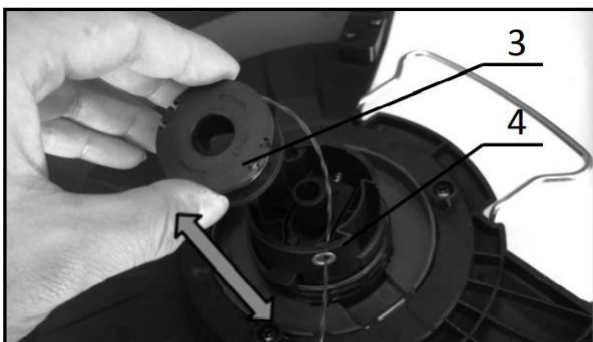


3. Stiskněte výstupky na obou stranách krytu řezací hlavy a nasadte jej na hlavu, dokud nezacvakne na místo s lehkým cvaknutím

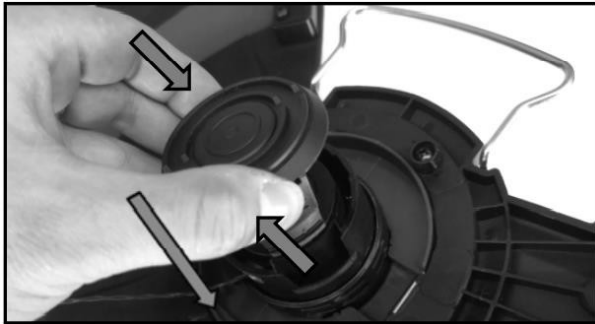



1. Kryt řezací hlavy 2. Tlačítko krytu 3. Řezací struna 4. Otvor

Skladování


Před uskladněním sklopte kryt struny, zkratíte hřídel na minimální délku, nastavte otočnou hlavici do pravého úhlu a poté sklopte přední rukojeť.

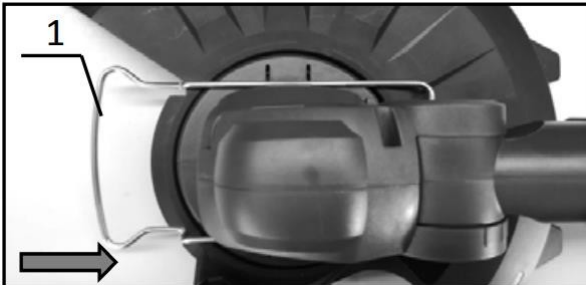

1. Kryt struny

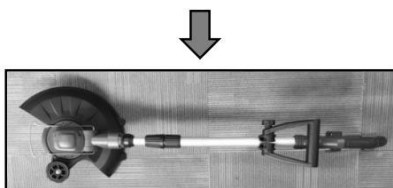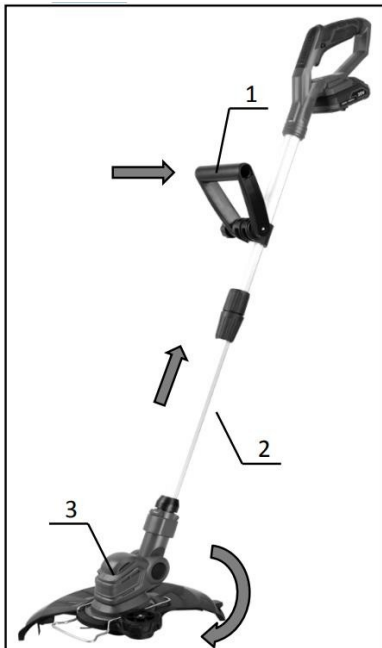


Díky otvoru v krytu rukojeti lze nářadí zavěsit na zeď.

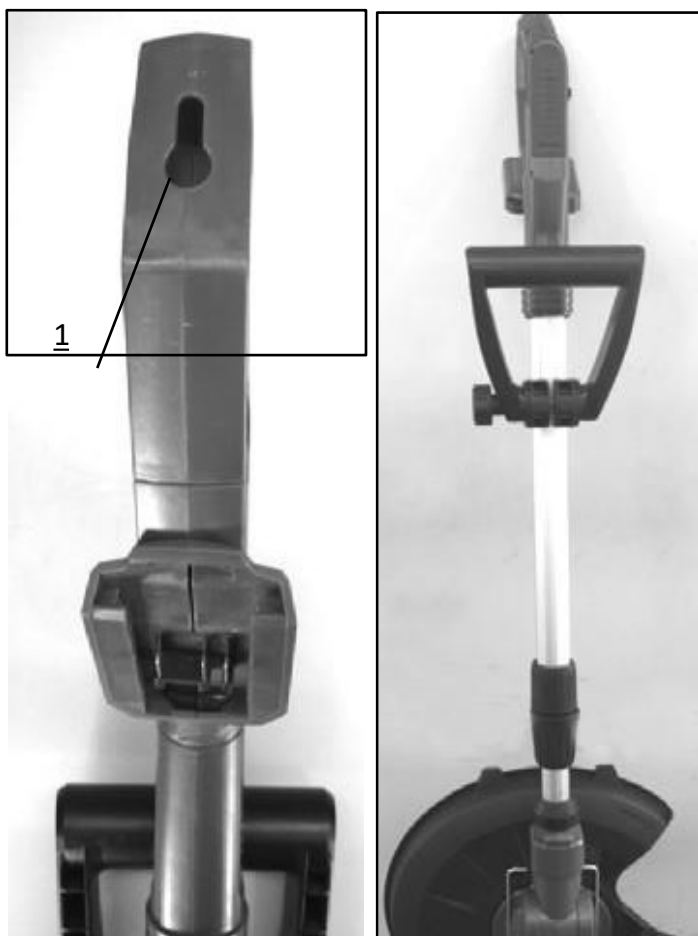

1. Otvor v rukojeti

Čištění nářadí

Po skončení práce a před uložením nářadí je třeba nářadí vyčistit tak, že prach, nečistoty a posekanou trávu setřete suchým nebo vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Pokud se posekaná tráva přilepila k krytu motoru, je třeba ji odstranit.

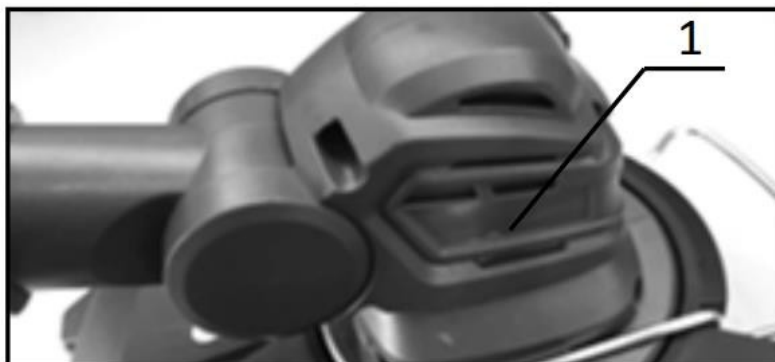

1. Kryt motoru

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

UPOZORNĚNÍ: Níže uvedené příslušenství nebo nástavce se doporučují k použití s nástrojem společnosti Cedrus uvedeným v tomto návodu. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo nástavců může představovat riziko úrazu. Příslušenství nebo nástavce používejte výhradně v souladu s jejich určením.

Další informace o uvedeném příslušenství vám poskytnou pracovníci místního servisního střediska společnosti Cedrus:

- Vlákenná hlavice,
- Originální baterie a nabíječka Cedrus.

UPOZORNĚNÍ: Některé z výše uvedených produktů mohou být součástí standardní výbavy nářadí. Příslušenství dodávané v sadě se může lišit v závislosti na zemi.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud zjistíte problém, který není popsán v návodu, nechte zařízení opravit v jednom z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.

PROBLÉM	Příčina	Řešení
Motor se nespustí	Baterie nebyla nainstalována	Nainstalujte baterii
	Vybitá/poškozená baterie	Nabijte nebo vyměňte baterii.
	Systém pro spouštění motoru nefunguje správně.	Nechte opravit v autorizovaném servisu společnosti Cedrus.
Motor zhasne	Nízký stav nabití baterie.	Nabijte nebo vyměňte akumulátor.
	Motor je přehřátý	Nechte nářadí samovolně vychladnout
Motor nedosahuje maximálních otáček	Akumulátor nebyl správně nainstalován	Nasadte akumulátor podle návodu k použití.
	Klesá výkon akumulátoru	Nabijte nebo vyměňte akumulátor.
	Systém spouštění motoru nefunguje správně.	Nechte opravu provést v autorizovaném servisu společnosti Cedrus.
Řezací nástroj a motor se nedají zastavit (Okamžitě vyjměte akumulátor.)	Mezi řezacím nástrojem a krytem uvízl předmět.	Odstraňte uvíznutý předmět
	Systém spouštějící motor nefunguje správně.	Nechte provést opravu v autorizovaném servisu společnosti Cedrus.
Abnormální vibrace (Zařízení je nutné okamžitě vypnout).	Systém spouštějící motor nefunguje správně.	Nechte opravu provést v autorizovaném servisu společnosti Cedrus.
Řezací nástroj se neotáčí. (Okamžitě vyjměte akumulátor.)	Porucha elektrického systému.	Vyjměte akumulátor. Nechte opravit v autorizovaném servisu společnosti Cedrus.