

Návod si uschovejte pro budoucí použití.

Originální návod k použití



HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de



Akumulátorová vyžínačka

Návod k použití

MODELOVÉ ČÍSLO: **CEDST300LiX2**

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním štítku. Obě čísla si poznamenejte a uložte je na bezpečném místě pro pozdější použití.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PŘEČTĚTE A POROZUMĚJTE CELÉMU
NÁVODU K POUŽITÍ.



Fotografie	Katalogové číslo	Popis výrobku
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka a šroubovák Cedrus D40Li-SET, v sadě s baterií a nabíječkou, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. točivý moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka a šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–500 ot./min / 0–2000 ot./min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Akumulátorová příklepová vrtačka a šroubovák Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez 0–500 ot./min / 0–2000 ot./min, maximální točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka a šroubovák Cedrus HD60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–500 ot./min / 0–2000 ot./min, maximální točivý moment 60 Nm
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID180Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–2800 ot./min, maximální točivý moment 180 Nm, upínání bitů ¼" HEX
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–2800 ot./min, maximální točivý moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový
	CEDIW400Li	Rázový šroubovák Cedrus ID400Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–1500 ot./min/0–1700 ot./min/0–1900 ot./min/0–2000 ot./min/0–2300 ot./min, max. točivý moment 100 Nm/150 Nm/200 Nm/300 Nm/400 Nm, upínací špindel pro bity ½" čtvercový
	CEDIDB200Li	Rázový šroubovák Cedrus IDB200Li, bez akumulátoru a nabíječky, LED světlo, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže /800/1800/2500 ot./min, rázová frekvence 0/1100/2500/3500 bmp, točivý moment 40/130/200 Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDRH1.1Li	Pračka – příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–900 ot./min

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Pračka – příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–1420 ot./min, příklep 0–4500 úderů/min, síla úderu 2,2 kJ, vrtací sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 v dřevě, Ø13 v kovu, Ø22 v betonu
	CEDIWB250Li	Rázový utahovák Cedrus IWB250Li, bez akumulátoru a nabíječky, poutko na opasek, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže /800/1800/2500 ot./min, úder 0/1100/2500/3500 úderů za minutu, točivý moment 50/150/250 Nm, upínací nástavec ½" čtvercový
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, volnoběžné otáčky 10 000 ot./min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 10 000 ot./min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8 500 ot./min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2 000/3 500/5 000/6 500/8 000/10 000 ot./min
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3 v 1, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 3000–9000 ot./min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, 3 v 1: bruska, leštička, ohebný hřídel pro upevnění příslušenství
	CEDJSLi	Vyřezávací pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2700 ot./min
	CEDRSLi	Sablonová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 3000 spm

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Kotoučová pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 4200 ot./min, rozměry kotouče 165 × 20 × 1,6 mm, 24 zubů
	CEDCSB165Li	Kotoučová pila Cedrus CSB165Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez 4200 ot./min, rozměry kotouče 165 × 20 × 1,6 mm, 24 zubů, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°
	CEDCSM140Li	Mini kotoučová pila Cedrus CSM140Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000 ot./min, rozměry kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr náplně 10–12 mm, doba nahřívání 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500 N, 6stupňová regulace rychlosti, posuvná rychlost 0,7–11 m/s, objem tuby 600 ml, objem náboje 310 ml
	CEDLLi	Akumulátorová svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, 3 ks LED žárovek o výkonu 3 W, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Akumulátorová LED lampa Cedrus CL35Li, bez baterií a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, výkon 35 W, světelný tok I – 5000 lm, II – 2000 lm, 100 ks LED diod SMD, barevná teplota 6500 K, úhel vyzařování 120°
	CEDMTLi	Multifunkční zařízení Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 5 000–20 000 ot./min
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, rychlost zatloukání až 30 kusů za minutu

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. tlak vzduchu 7 bar (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut provozu / 5 minut přestávky
	CEDCP57Li	Akumulátorová pumpa Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. tlak 0,034 baru, průtok vzduchu 5 ³ m ³ /h, rychlost vzduchu 40 km/h, 3 přídatné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová stříkáčková pistole Cedrus SP1000Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 1 l, průtok 800 ml/min, max. viskozita 60 DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5 mm/1,8 mm/1,5 mm
	CEDBP30Li	Akumulátorové zahradnické nůžky Cedrus BP30Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, šířka řezu nůžek na trávu 100 mm, délka řezací lišty 200 mm, max. průměr řezu 8 mm, šířka nožů 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 1300 spm, délka čepele 510 mm
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 2×20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2800 spm, délka čepele 520 mm
	CEDPHT450Li	Nůžky na výložník Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 1300 spm, délka čepele 450 mm

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, délka vodící lišty 25 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon, beznástrojový systém napínání řetězu, automatická olejová pumpa
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20 V Li-Ion, délka vodící lišty 35 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS100Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 5400 ot./min, délka vodící lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Řetězová pila na výložníku Cedrus CPS20 – nástavec k PHT450LI, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 1300 ot./min, délka vodící lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Teleskopické prodloužení pro řetězovou pilu Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20 000 ot./min, rychlost vzduchu 42 m/s
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterií a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8 000–14 000 ot./min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m ³ /h, objem sáčku 35 l, poměr drcení 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2 v 1, bez baterií a nabíječky v balení, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6 000–18 000 ot./min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok 102 m ³ /h, pytel v balení

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Zařízení na čištění spár a spár v dlažebních kostkách Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky kartáče 1300 ot./min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorová vyžínačka Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot./min, šířka řezu 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová vyžínačka Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6700 ot./min, šířka řezu 300 mm
	CEDST280Li	Akumulátorová vyžínačka Cedrus ST280Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot./min, šířka řezu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 – 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová vyžínačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 7 000 ot./min, šířka řezu 350 mm, průměr struny 2,0 mm, typ hlavy automatická, dvojité rukojeť typu „roh“
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, akumulátor 2 x max. 20 V Li-Ion, šířka sečení 400 mm, výška sečení 25 mm–75 mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení: sběr do koše, mulčování, objem koše 40 l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok kapaliny 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka trysky 800 mm, průměr trysky 1,6 mm

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, sací tlak $\geq 8,0$ kPa, průměr hadice 32 mm, délka hadice 1,5 m
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, objem nádoby 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ kPa
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 rychlostní stupně
	CEDLi-Ion 2 Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2 Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4 Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 4 Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6 Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 6Ah, maximální napětí 20V
	CEDFCH2.4	Rychlá nabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230–240 V AC, výstupní napětí 230–240 V AC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlá nabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230–240 V AC, výstupní napětí 230–240 V AC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Dvojitá nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230–240 V AC, výstupní napětí 230–240 V AC, nabíjecí proud 3,0 A

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	USB nabíječka na mobilní telefon Cedrus CHPLi, vstupní napětí 20 V DC, výstupní napětí 5 V, nabíjecí proud 1,5 A

Vítejte!

Tento výrobek byl pečlivě navržen a vyroben s ohledem na spolehlivý provoz. Před zahájením používání nového výrobku si pečlivě přečtěte tento návod, protože obsahuje informace potřebné k seznámení se s funkcemi zařízení a k dosažení požadovaného výkonu, což vám umožní užívat si zařízení po mnoho let. Tento návod si uschovejte pro budoucí potřebu.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNA AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ VAROVÁNÍ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Nedodržení následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážným zraněním.

Pracoviště

1. Pracoviště by mělo být uklizené a dobře osvětlené. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
2. Elektrické nářadí nepoužívejte v prostorech s nebezpečím výbuchu, např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při práci s elektrickým nářadím vznikají jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.
3. Děti a osoby, které s prací nesouvisí, se nesmí přibližovat k elektrickému nářadí v provozu. Rozptýlení pozornosti může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

- 1) Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k účelům, které nejsou v souladu s jeho určením. Nástroj nikdy nezvedejte za kabel. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozený kabel je třeba neprodleně vyměnit. Poškozené kabely představují riziko požáru.
(Následující informace se vztahují výhradně na nářadí s vyměnitelnou baterií).
- 2) Akumulátorová nářadí s integrovaným nebo vyměnitelným akumulátorem je třeba nabíjet výhradně pomocí nabíječky určené pro akumulátory daného typu. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátorů může představovat riziko požáru, pokud je použita k nabíjení akumulátoru jiného typu.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pečlivě sledujte výsledky práce a rozhodujte se s rozvahou. Elektrické nářadí nesmí používat osoby unavené nebo pod vlivem alkoholu, léků či omamných látek. Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může mít za následek vážná zranění.

2. Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Dlouhé vlasy si svažte. Chraňte vlasy, oděv a rukavice před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí elektrického nářadí.
3. Zabraňte náhodnému spuštění. Před vložením akumulátoru se ujistěte, že je zařízení zajištěno nebo vypnuté. Přenášení nářadí s prstem na spínači může vést k úrazu.
4. Při používání elektrického nářadí se nepřeklánějte nadměrně. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to zajišťuje lepší kontrolu nad nářadím v neočekávaných situacích.
5. Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy si nasazujte ochranné brýle, protiprachovou masku, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilbu nebo sluchové ochrany přizpůsobené pracovním podmínkám.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

1. Obráběný díl je třeba upevnit ke stabilnímu podkladu pomocí svorek nebo podobných nástrojů. Držení obráběného dílu v ruce nebo jeho opírání o tělo nezajišťuje stabilitu a může vést ke ztrátě kontroly.
2. Nástroj nepřetěžujte. Používejte nástroj vhodný pro danou práci. Správný nástroj zajišťuje vyšší výkon a bezpečnost, pokud pracuje při rychlosti, pro kterou byl navržen.
3. Nástroj nepoužívejte, pokud spínač nefunguje správně. Každý nástroj s poškozeným spínačem představuje nebezpečí a musí být předán k opravě.
4. Nepoužívaná nářadí je třeba uchovávat mimo dosah dětí a nekvalifikovaných dospělých. V rukou nezkušeného uživatele může nářadí představovat nebezpečí.
5. Při údržbě nářadí buďte opatrní. Řezné nástroje by měly být vždy čisté a správně naostřené. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací, což usnadňuje ovládání nářadí.
6. Ujistěte se, že pohyblivé části nářadí jsou správně nastaveny vůči sobě a nejsou zaseknuté, žádná z částí není poškozená a nářadí funguje správně. Poškozené nářadí je třeba před použitím nechat zkontrolovat v servisu. K mnoha nehodám dochází v důsledku nesprávné údržby nářadí.
7. Používejte výhradně příslušenství dodané s nářadím. Jiné příslušenství nemusí být pro daný model vhodné a jeho použití může představovat riziko zranění.

Podrobné bezpečnostní pokyny

1. Pokud by se řezací zařízení mohlo během práce dostat do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči, držte jej za izolované rukojeti. Při kontaktu s vodičem pod napětím se odkryté kovové části nářadí také dostanou pod napětí a může dojít k úrazu elektrickým proudem.
2. Nepřibližujte ruce k pohyblivým částem.

3. Nedotýkejte se pohyblivých částí. Před dotykem příslušenství elektrického nářadí (vrtáků, čepelí atd.) počkejte, až vychladnou. Během práce se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny.
4. Při práci s elektrickým nářadím vždy noste ochranné brýle. V prašném prostředí si nasadte ochrannou masku.

Technické údaje

Otáčky bez zátěže (ot./min): 6700

Celková délka: 1520 mm

Průměr nylonové struny: 1,6 mm

Řezací zařízení: strunová hlava

Průměr sečení: 300 mm Jmenovité

napětí: DC 40 V

- 2 v 1 – vyžínač a okrajovač

- používejte se dvěma bateriemi stejné kapacity

- nastavitelná rukojeť pro větší pohodlí uživatele

- kompatibilní s akumulátory CEDLi-Ion 2 Ah, CEDLi-Ion 4 Ah

- kompatibilní s nabíječkami CEDFCH2.4, CEDDCH3.0

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ! Při práci s elektrickými zahradními stroji je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pravidla, aby se snížilo riziko požáru, úrazu a zranění, včetně těch, která jsou uvedena níže.

Seznamte se s celým návodem

Nedodržení těchto pokynů a varování může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE

Obecné pokyny

1. Nedovolte, aby se strojem pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s vyžínačem nebo s tímto návodem. V rukou nezkušeného uživatele mohou vyžínače představovat nebezpečí.
2. Zajistěte, aby se každý obsluhvatel strunové sekačky seznámil s tímto návodem k obsluze.
3. Při práci s vyžínačem je třeba zachovávat maximální opatrnost a pozornost.
4. Obsluha by měla strunovou sekačku používat pouze tehdy, když se cítí dobře. Všechny úkony je třeba provádět v klidu a opatrně. Je třeba se řídit zdravým rozumem a mít na paměti, že za nehody nebo ohrožení jiných osob či jejich majetku nese odpovědnost obsluha nebo uživatel.
5. Obsluha strunové sekačky by neměla být unavená, nemocná ani pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
6. Je třeba zabránit náhodnému spuštění:
 - před nasazením akumulátoru se ujistěte, že je spínač v poloze OFF (VYPNUTO). Nasazení akumulátoru na zapnutou strunovou sekačku může vést k úrazu;
 - přenášení strunové sekačky s prstem na spínači může vést k úrazu.
7. V případě jakýchkoli známek nesprávné funkce okamžitě vypněte strunovou sekačku.


8. Před provedením jakéhokoli seřizování, výměnou příslušenství a uskladněním je nutné vyjmout akumulátor z vyžínače. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění stroje.
9. Stroj nepřetěžujte. Stroj bude pracovat lépe a s menším rizikem zranění, pokud bude používán v souladu se svými technickými parametry.
10. Nepřeklánějte se nadměrně. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj.
11. Buďte ostražití a soustřeďte se na prováděnou práci. Řiďte se zdravým rozumem. Nepoužívejte nářadí, pokud jste unavení.
12. Nepoužívaný stroj je třeba skladovat v uzavřené místnosti.

Účel nářadí

1. Vždy používejte vhodné nářadí. Akumulátorová strunová sekačka je určena výhradně k sekání trávy a menších plevelů. Nepoužívejte ji k jiným účelům než k ořezávání okrajů trávníku nebo živého plotu, protože by to mohlo vést ke zranění.
2. Používejte výhradně příslušenství a nástavce doporučené výrobcem. Použití jakéhokoli jiného příslušenství a nástavců může zvýšit riziko úrazu.


Osobní ochranné prostředky

1. Je třeba nosit vhodné oblečení. Oblečení by mělo být funkční a přizpůsobené dané činnosti, tj. mělo by přiléhat k tělu, aniž by omezovalo volnost pohybu. Nenoste volný oděv ani šperky, protože by mohly být vtaženy do pohyblivých částí elektrického nářadí. Při práci venku používejte silné kožené rukavice a vhodnou ochrannou obuv. Dlouhé vlasy je třeba zakrýt.
2. Aby se předešlo zranění hlavy, očí, rukou a nohou a aby byl chráněn sluch, je třeba při práci se strojem používat osobní ochranné prostředky popsané níže.

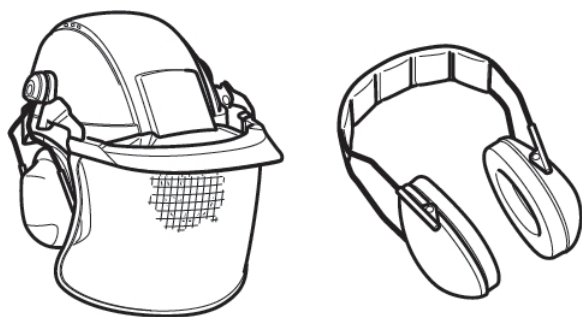

3. Vždy, když hrozí riziko padajících předmětů, je třeba nasadit ochrannou přilbu. Ochrannou přilbu je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozená, a vyměňovat ji nejméně jednou za pět let. Používejte výhradně schválené ochranné přilby.
4. Je nutné nosit ochranné brýle. Kryt přilby (nebo brýle) chrání obličej před vymrštěnými nečistotami a kameny. Při práci s nářadím je nutné vždy nosit brýle nebo obličejový štít, aby se předešlo poranění očí.

5. Je třeba používat vhodné prostředky na ochranu sluchu, aby nedošlo k poškození sluchu (chrániče sluchu, ušní zátky atd.).

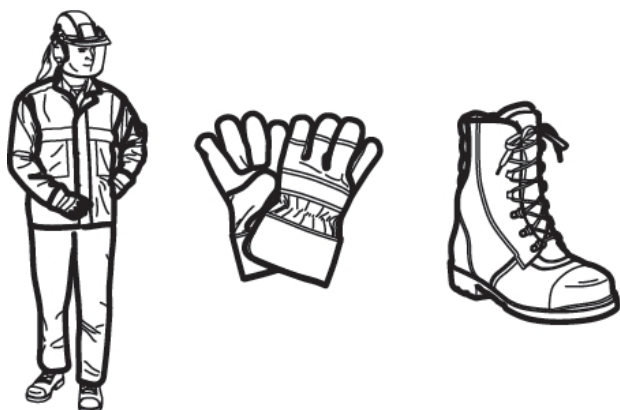

6. Pracovní kombinéza chrání před zraněním způsobeným odletujícími kameny a nečistotami. Důrazně se doporučuje nosit během práce pracovní kombinézu.

7. Součástí doporučených ochranných prostředků jsou speciální rukavice z tlusté kůže, které je třeba mít při práci se strojem vždy nasazené.

8. Při používání stroje je nutné vždy nosit odolnou obuv s protiskluzovou podrážkou, která chrání před zraněním způsobeným odletujícími nečistotami a zajišťují stabilní postoj.

9. Při práci v prašném prostředí je nutné nosit protiprachovou masku.

Bezpečnost v souvislosti s elektrickým proudem a akumulátorem

1. Vyhýbejte se nebezpečným prostředím. Se strojem nepracujte na vlhkých ani mokrých místech a nevystavujte jej dešti. Vniknutí vody do stroje zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

2. Akumulátor nabíjejte výhradně pomocí nabíječky určené výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátorů může představovat riziko požáru, pokud je použita k nabíjení akumulátoru jiného typu.

3. Používejte výhradně akumulátory určené pro konkrétní model elektrického nářadí. Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může představovat riziko požáru.

4. Pokud akumulátor nepoužíváte, skladujte jej mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné drobné kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi kontakty. Zkrat kontaktů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.

5. Vyhněte se kontaktu s kapalinou, která může vytéct z baterie používané za nevhodných podmínek. V případě kontaktu s kůží omyjte zasaženou oblast vodou. V případě kontaktu kapaliny s očima vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění a popáleniny kůže.

6. Baterie nesmíte likvidovat spalováním. Článek může explodovat. Ověřte si místní předpisy týkající se likvidace baterií.


7. Baterii nerozebírejte ani nepoškozujte. Elektrolyt způsobuje korozi a může mít škodlivé

účinky na oči nebo pokožku. Nesmí se polykat, protože je toxický.

8. Baterii nenabíjejte na dešti ani ve vlhkém prostředí.

9. V případě výměny vyměňte všechny akumulátory. Kombinace nových a použitých akumulátorů může zvýšit tlak v článcích a vést k prasknutí poškozeného akumulátoru.

Spuštění nářadí

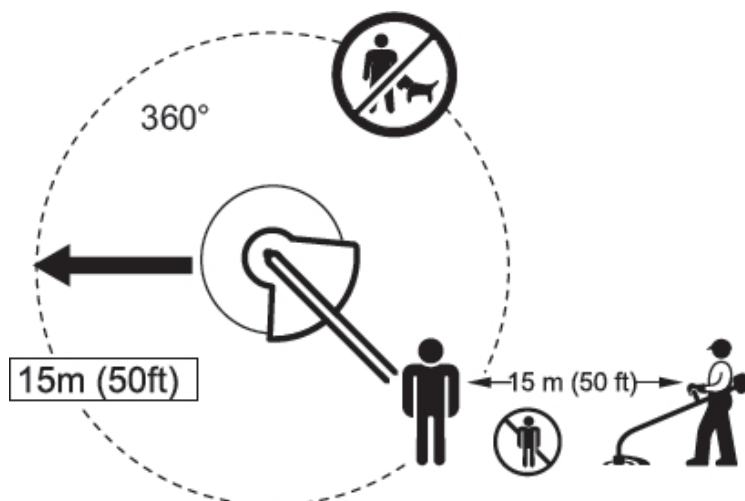

1. Ujistěte se, že v okruhu 15 metrů kolem pracoviště nejsou žádné děti ani jiné osoby; věnujte pozornost také zvířatům. V opačném případě přestaňte se strojem pracovat.

2. Před použitím vždy zkontrolujte, zda je možné s nářadím bezpečně pracovat. Zkontrolujte správné upevnění hlavice s strunou a krytu a funkčnost spínače/páky. Zkontrolujte, zda jsou rukojeti čisté a suché, a vyzkoušejte funkčnost spínače.

3. Před použitím nářadí je třeba zkontrolovat, zda neobsahuje poškozené části. Je třeba důkladně zkontrolovat kryt kotouče a další poškozené části, aby se zjistilo, zda budou správně fungovat v souladu se svým určením. Ujistěte se, že pohyblivé části nářadí jsou správně vzájemně seřizeny a nejsou zaseknuté, že žádná z částí není poškozená, že všechny byly správně namontovány a že nářadí funguje správně. Pokud tento návod k použití nestanoví jinak, každý poškozený kryt nebo jiná součást by měla být řádně opravena nebo vyměněna v autorizovaném servisním středisku.

4. Motor zapínejte pouze s rukama a nohama v dostatečné vzdálenosti od řezací hlavy.

5. Před spuštěním stroje se ujistěte, že se řezací hlava nedotýká žádných tvrdých předmětů, jako jsou větve, kameny atd., protože v okamžiku spuštění se hlava začne otáčet.

6. Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče, nastavovací klíny a kryty řezacích zařízení. Ponechání příslušenství v rotující části elektrického nářadí může vést ke zranění.

Způsob práce

1. S nářadím pracujte pouze za dobrého osvětlení a viditelnosti. V zimě buďte opatrní

- na kluzké nebo mokré plochy, led a sníh (riziko uklouznutí). Vždy dbejte na pevnou oporu nohou.
2. Dávejte pozor, aby řezací hlava nezpůsobila poranění nohou a rukou.
 3. Nikdy neprovádějte řezání ve výšce nad pasem.
 4. Nikdy nepracujte s nářadím na žebříku.
 5. Nikdy nepracujte se strojem na stromě.
 6. Nikdy nepracujte na nestabilním podkladu.
 7. Z pracovního prostoru odstraňte písek, kameny, hřebíky atd. Tyto předměty mohou poškodit řezací hlavu.
 8. V případě nárazu řezací hlavy na kámen nebo jiný tvrdý předmět je nutné okamžitě vypnout motor a zkontrolovat, zda řezací hlava není poškozená.
 9. Před zahájením řezání musí řezací hlava dosáhnout plných provozních otáček.
 10. Během práce držte nářadí vždy oběma rukama. Nikdy nedržte pracující stroj jednou rukou. Vždy dbejte na to, abyste měli nohy pevně opřené.
 11. Řezací hlava musí být vybavena ochranným krytem. Nikdy nespouštějte nářadí s poškozenými nebo demontovanými kryty.
 12. Během práce používejte všechna bezpečnostní zařízení, jako jsou kryty, dodaná s vyžínačem.
 13. Kromě mimořádných situací nikdy nenechávejte stroj spadnout na zem, protože by to mohlo vést k jeho vážnému poškození.
 14. Stroj nikdy netahat po zemi, protože by se mohl poškodit.
 15. Akumulátor je třeba vyjmout:
 - pokaždé, když je stroj ponechán bez dozoru;
 - před odstraněním materiálu nahromaděného na řezací hlavě;
 - před čištěním nebo prováděním jakýchkoli prací souvisejících s nástrojem;
 - pokaždé, když stroj začne neobvykle vibrovat;
 - pokaždé při přepravě stroje.
 16. Dbejte na to, aby ventilační otvory byly bez nečistot.
 17. Elektrické nářadí uchopujte výhradně za izolované části, protože řezací zařízení může narazit na skryté kabely. V případě kontaktu řezacího zařízení s kabelem pod napětím mohou být pod napětím také odkryté kovové části elektrického nářadí a obsluha může utrpět úraz elektrickým proudem.

Pokyny k údržbě

1. Před zahájením práce zkontrolujte stav strunové hlavy a bezpečnostních prvků.
2. Před zahájením jakýchkoli údržbových prací, výměnou hlavice s nylonovou strunou nebo samotné struny a před čištěním nářadí je nutné vždy vypnout motor.
3. Stroj je třeba kontrolovat, zda neobsahuje uvolněné spoje a poškození, jako jsou praskliny na hlavě.
4. Příslušenství je třeba vyměňovat a mazat podle návodu.
5. Nepoužívaný stroj je třeba skladovat v suché místnosti uzamčené na klíč a nepřístupné pro děti.
6. Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství doporučené výrobcem.
7. Stroj je třeba pravidelně kontrolovat a udržívat, zejména před a po použití. Opravy

stroje smí provádět pouze autorizovaný servis.

8. Rukojeti musí být vždy suché, čisté a bez maziva a oleje.


VAROVÁNÍ:


NESMÍTE dopustit, aby rutina (vyplývající z častého používání elektrického nářadí) vedla k nedodržování bezpečnostních pravidel. **NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ** vyžínače nebo nedodržování bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu může mít za následek vážná zranění.

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE.

UPOZORNĚNÍ:

Při práci s vyžínačem může vznikat prach obsahující chemické látky, které způsobují onemocnění dýchacích cest a další zdravotní potíže. Příkladem takových látek jsou některé složky pesticidů, insekticidů, hnojiv a herbicidů. Riziko spojené s vystavením těmto látkám se liší v závislosti na frekvenci práce. Aby se snížila expozice obsluhy těmto chemickým látkám, je třeba pracovat v dobře větraných prostorách a používat schválené osobní ochranné prostředky, jako jsou protiprachové masky filtrující mikroskopické částice.

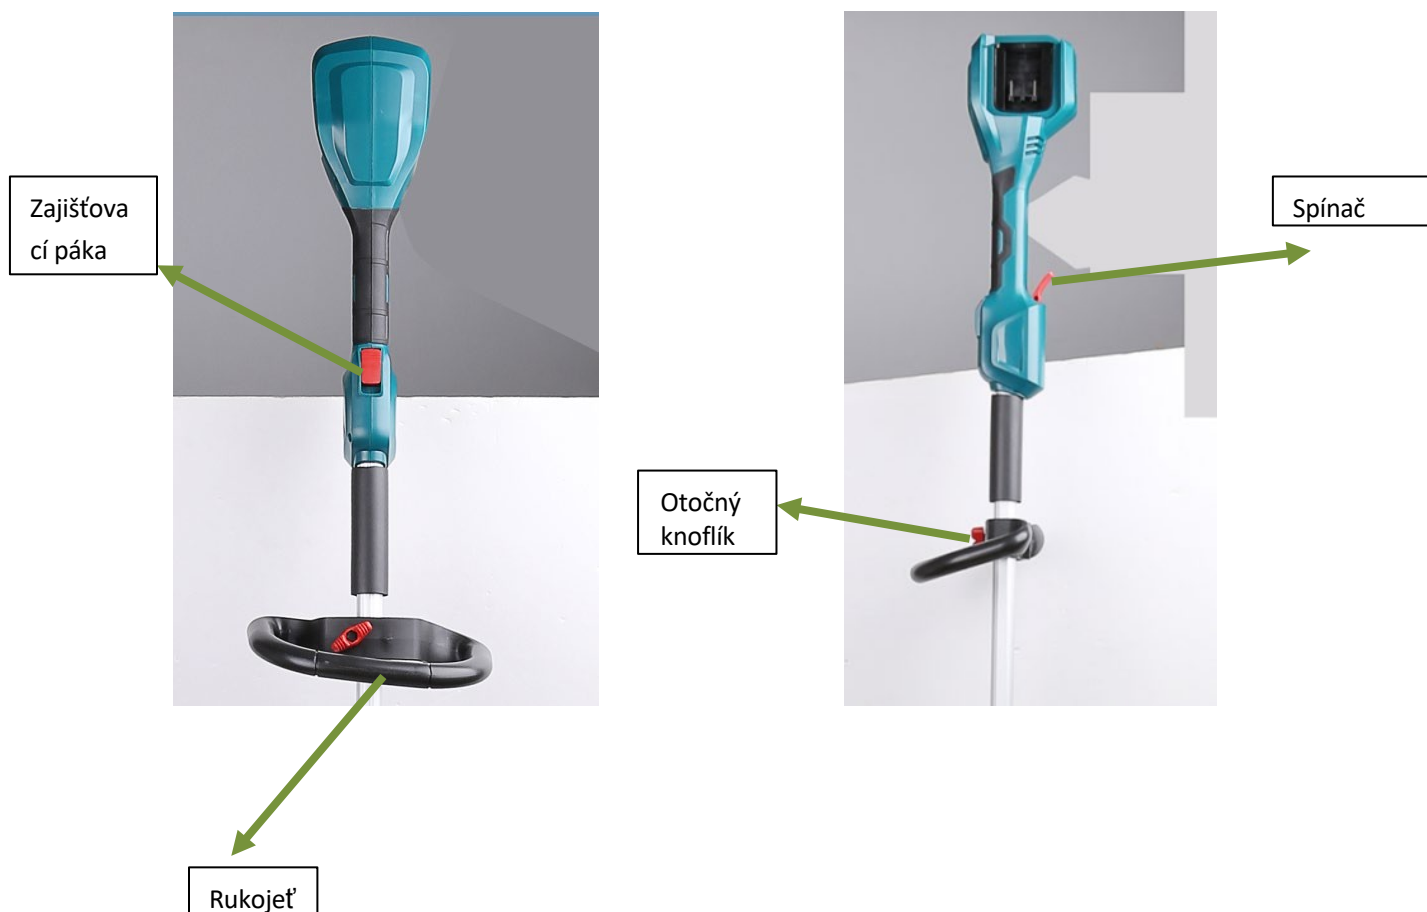

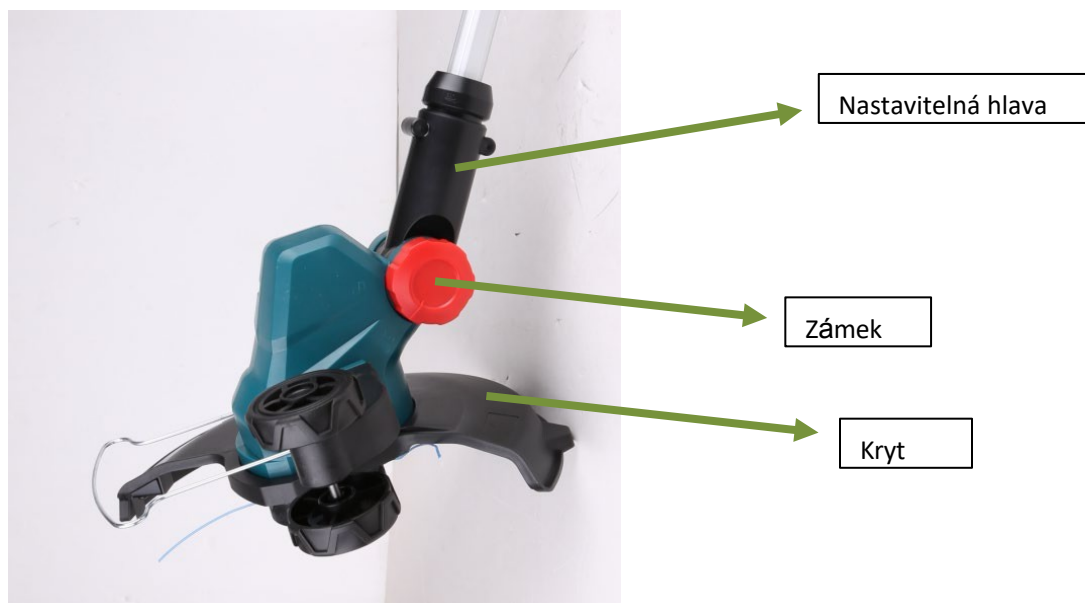

POPIS FUNKCÍ

UPOZORNĚNÍ:

- Před seřízením a kontrolou nářadí se vždy ujistěte, že je vypnuté a že je z něj vyjmuta baterie. V opačném případě může dojít k vážnému zranění v důsledku náhodného spuštění.

Funkce spínače

VAROVÁNÍ:

- Před nasazením akumulátoru vždy zkontrolujte, zda spínač funguje správně a po uvolnění se vrací do polohy OFF (VYPNUTO).

Pokud spínač nefunguje správně, může dojít ke ztrátě kontroly nad strojem a k vážnému zranění.

Zajišťovací páčka zabraňuje náhodnému stisknutí spínače.



Chcete-li spustit nářadí, uchopte zadní rukojeť (tím se uvolní aretace) a stiskněte spínač.

Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.

Vláknová hlava

UPOZORNĚNÍ:

- Podavač struny nebude fungovat správně, pokud se hlava nebude otáčet. Strunová hlava je dvojitá hlava vybavená poloautomatickým mechanismem podávání struny. Podávání struny vyžaduje, aby se rotující řezací hlava opírala o zem.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se nylonová struna nevysune po dotyku hlavy se zemí, je třeba strunu převinout/vyměnit, jak je popsáno níže.

MONTÁŽ

VAROVÁNÍ:


- Před provedením jakýchkoli prací na stroji se ujistěte, že je stroj vypnutý a že byla vyjmuta baterie.

V opačném případě může dojít k vážnému zranění v důsledku náhodného spuštění.

- Nikdy nespouštějte stroj, který není zcela smontován.

Práce s částečně smontovaným nářadím může vést k vážným zraněním v důsledku náhodného spuštění.

Nastavení rukojeti

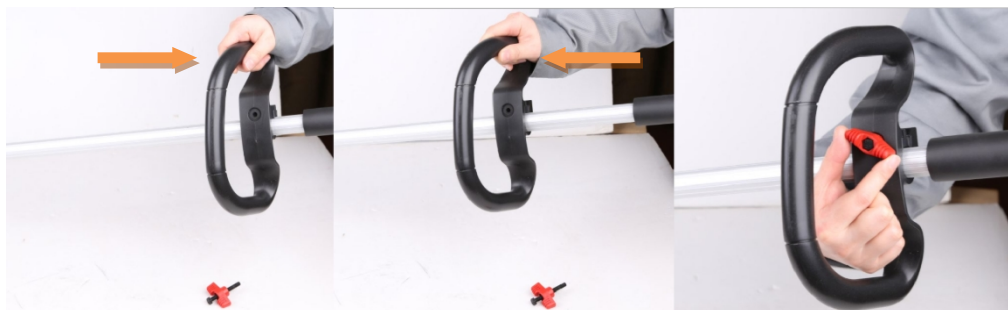

Montáž krytu

VAROVÁNÍ:

- Nikdy nepoužívejte stroj bez namontovaného krytu.

V opačném případě může dojít k vážnému zranění.




POZOR:

- Při stříhání nylonové šňůry dávejte pozor, abyste se nepořezali.



Nůž na zkracování
vlasce

Montáž koleček

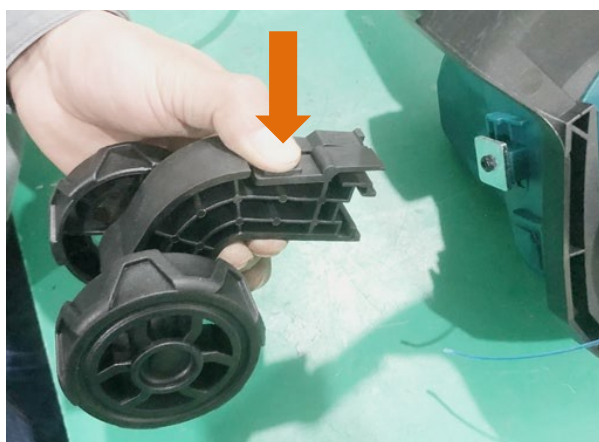

Montáž hlavice na vlasec

UPOZORNĚNÍ:


- Pokud během práce hlavice s vlascem narazí na kámen nebo jiný tvrdý předmět, je třeba stroj vypnout a zkontrolovat, zda nedošlo k poškození. Poškozenou hlavici s vlascem je třeba neprodleně vyměnit.

Práce s poškozenou hlavicí na strunu může vést k vážným zraněním.


UPOZORNĚNÍ:

- Pro snazší výměnu hlavice s strunou otočte stroj vzhůru nohama.

1. Demontujte starou hlavici.

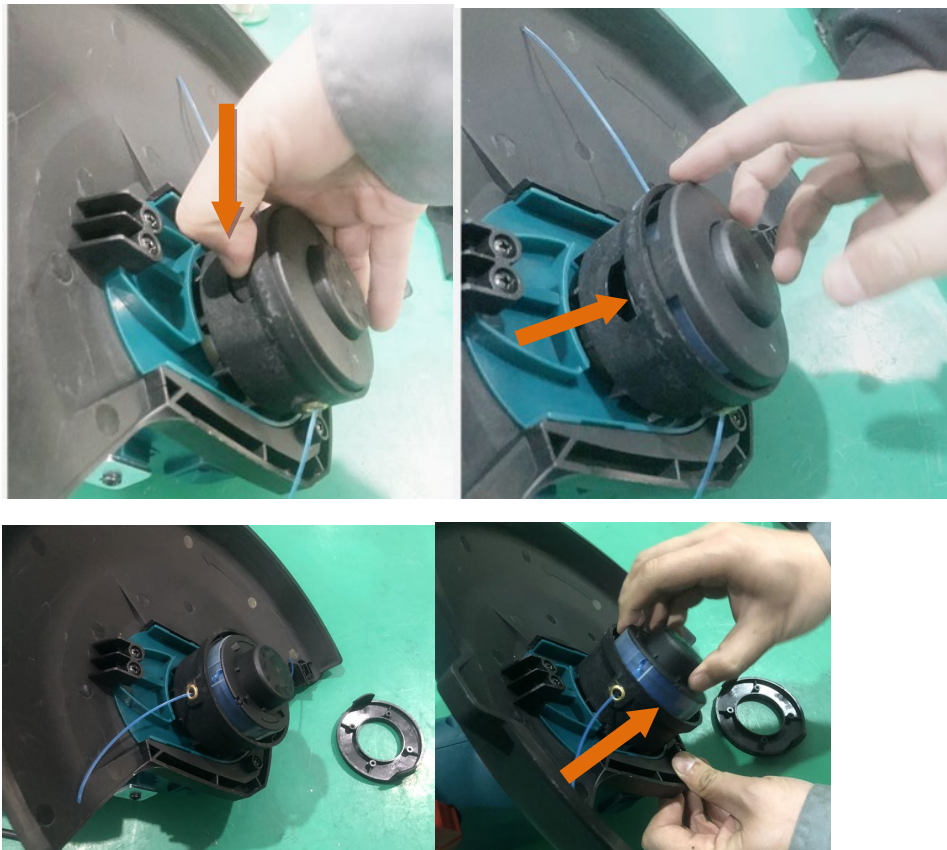

2. Namontujte novou hlavici.

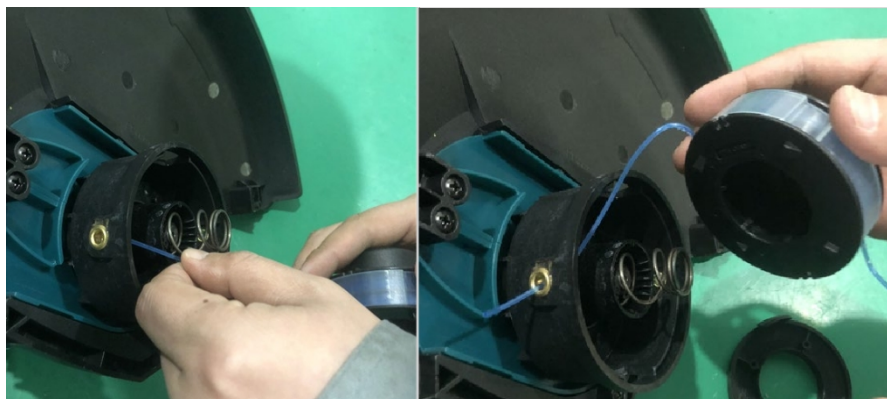



POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Správná obsluha stroje Správný postoj VAROVÁNÍ:

- **Nástroj vždy držte z pravé strany.**

Správné umístění stroje zajišťuje maximální kontrolu a snižuje riziko vážných zranění v důsledku zpětného rázu.

- **Po celou dobu buďte opatrní, abyste neztratili kontrolu nad strojem. Nedovolte, aby se stroj odrazil směrem k obsluze nebo k jakékoli osobě stojící v blízkosti.**

Ztráta kontroly nad strojem může vést k vážnému zranění okolních osob nebo obsluhy.



ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ:

- **Před provedením kontroly nebo údržby nářadí se ujistěte, že je vypnuté a že byla vyjmuta baterie.**

V opačném případě může dojít k vážnému zranění v důsledku náhodného spuštění.

UPOZORNĚNÍ:

K čištění přístroje nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol atd. Mohlo by to vést k odbarvení, deformaci nebo prasknutí krytu.