

**HAHN A SYN s.r.o.**  
Lelkova 186/4  
747 21 Kravaře  
CZECH REPUBLIC  
info@hahn-profi.cz

**Hahn & Sohn GmbH**  
Janahof 53  
93413 Cham  
Deutschland  
hahn@hahn-sohn.de

# NÁVOD K POUŽITÍ



## AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ TRÁVY

NUMER MODELU:



**CEDST280Li**

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



| Foto                                                                                | Katalogové číslo | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CEDD40Li-SET     | Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm                                                                                                                |
|    | CEDD60Li         | Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm                                                                                            |
|    | CEDHD58Li-SET    | Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, rotační bez příklepu. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm                                                                           |
|    | CEDHD60Li        | Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm                                                                                           |
|   | CEDID180Li       | Rázový utahovák Cedrus ID180Li, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX                                                                                                          |
|  | CEDIW250Li       | Rázový utahovák Cedrus ID250Li, bez baterie a nabíječky v ceně, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový.                                                                         |
|  | CEDIW400Li       | Rázový utahovák Cedrus ID400Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0-1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/300Nm/400Nm, držák bitů ½" čtvercový. |
|  | CEDIDB200Li      | Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX".                                                           |
|  | CEDRH1.1Li       | Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.                                                                                                                                            |

| Foto                                                                                | Katalogové číslo | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CEDRH2.2Li       | Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez baterie a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0- 1420 ot/min, příklep 0- 4500bmp, síla příklepu 2,2 kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 betonu Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, 50/150/250Nm, ½" čtyřhranná rukojeť |
|    | CEDIWB250Li      | Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | CEDAG125Li       | Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | CEDAG125Li-SET   | Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez baterií a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zátěže 8500 ot/min, průměr kotouče 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | CEDAGB125Li      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | CEDOS125Li       | Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez brusky baterie a nabíječka, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CEDCBG50Li       | Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3 v 1, bez rukojetí baterie a akumulátor jsou součástí dodávky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3 v 1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství                                                                                                                                                                                                          |
|  | CEDJSLi          | Skládačka Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2700 ot/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | CEDRSLi          | Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Foto                                                                                | Katalogové číslo | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CEDCSLi          | Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm, 24T                                                                                 |
|    | CEDCSB165Li      | Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost disku 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.                                              |
|    | CEDCSM140Li      | Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterií a nabíječka, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost nože 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.                                      |
|    | CEDCG3Li         | Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřívání 3 min, provozní teplota 175 °C. °C                                    |
|  | CEDSG45Li        | Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterií a Nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. dávkovací síla 4500 N, 6stupňová regulace rychlosti, rychlost podávání 0,7 - 11 m/s, kapacita trubice 600 ml, kapacita kartuše 310 ml. |
|  | CEDLLi           | Dobíjecí svítidla Cedrus LLi, bez baterií a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů                                                                                                     |
|  | CEDCL35Li        | Dobíjecí LED lampa Cedrus CL35Li, bez baterie a nabíječka součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000lm II - 2000lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °               |
|  | CEDMTLi          | Multifunkční stroj Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječka, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 5000-20000 ot/min.                                                                                                  |
|  | CEDNGLi          | Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu                                                                                                         |

| Foto                                                                                | Katalogové číslo | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CEDAP100Li       | Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.                                        |
|    | CEDCP57Li        | Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez přívodního kabelu<br>baterie a nabíječka součástí dodávky, baterie max. 20 V Li-Ion, max. tlak 0,034 bar, průtok vzduchu 53 m <sup>3</sup> /h, rychlost vzduchu 40 km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť |
|    | CEDSP1000Li      | Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm                                                                            |
|   | CEDBP30Li        | Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm                                                                                                              |
|  | CEDGS100Li       | Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, baterie max. 20V Li-Ion, šířka záběru strunové sekačky 100 mm, délka nože 200 mm, max. průměr sečení 8 mm, šířka nože 75 mm                                                                                     |
|  | CEDHT510Li       | Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.                                                                                                           |
|  | CEDHT520LiX<br>2 | Nůžky na živé ploty Cedrus HT520LiX2, bez příslušenství<br>baterie a nabíječka , max. 2x20V Li-Ion<br>baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm                                                                                   |
|  | CEDPHT450Li      | Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm                                                                                                          |

| Foto                                                                                | Katalogové číslo | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CEDCHS250Li      | Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo.  |
|    | CEDCHS350LiX2    | Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".                                                                       |
|    | CEDCHS100Li      | Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.                                                                  |
|  | CEDCPS20         | Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s                                                            |
|  | CEDCHS100P       | Teleskopický nástavec řetězové pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 2,4 m.                                                                                         |
|  | CEDB42LiX2       | Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez motoru<br>baterie a nabíječka součástí dodávky, max. baterie 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.                                                    |
|  | CEDBV200LiX2     | Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m <sup>3</sup> /h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1 |
|  | CEDBV270Li       | Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270km/h, průtok vzduchu 102m <sup>3</sup> /h, sáček je součástí dodávky             |


| Foto                                                                                | Katalogové číslo | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CEDPC160Li       | Kostkový čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočné rukojeť, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm |
|    | CEDGT254Li       | Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm                                                                            |
|    | CEDST300LiX2     | Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm.                                                                                 |
|   | CEDST280Li       | Akumulátorový vyžinač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka stříhu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, hlava nastavitelná v úhlu 90°.                           |
|  | CEDBC350LiX2     | Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojitá rohová rukojeť.                                   |
|  | CEDLM40LiX2      | Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400 mm, výška sečení 25 mm - 75 mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsob sečení, mulčování, objem koše 40 l, pohon žádný                        |
|  | CEDSC15Li        | Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok kapaliny 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm                                                                 |

| Foto                                                                                | Katalogové číslo | Popis produktu                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CEDVC15Li        | Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak ,0Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m. |
|    | CEDVC5Li         | Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa                               |
|    | CEDWF300Li       | Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, stupně rychlosti 3                                  |
|  | CEDLi-Ion 2Ah    | Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V                                                                                             |
|  | CEDLi-Ion 4Ah    | Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V                                                                                             |
|  | CEDLi-Ion 6Ah    | Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V                                                                                           |
|  | CEDFCH2.4        | Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A                              |
|  | CEDFCH3.5        | Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A                              |
|                                                                                     | CEDDCH3.0        | Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A                             |

| Foto                                                                              | Katalogové číslo | Popis produktu                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CEDCHPLi         | Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A |

## POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Řezná linka
2. Drátěný kryt
3. Hlava žíly
4. Kryt hlavy
5. Kruh
6. Vertikální nastavení úhlu hlavy
7. Horizontální nastavení úhlu hlavy
8. Nastavení délky stříhu
9. Nastavení přední rukojeti
10. Přední rukojeť
11. Baterie
12. Tlačítko spouště
13. Zámek spouště
14. Měkká rukojeť
15. Přebytná řezačka linek
16. Potrubí

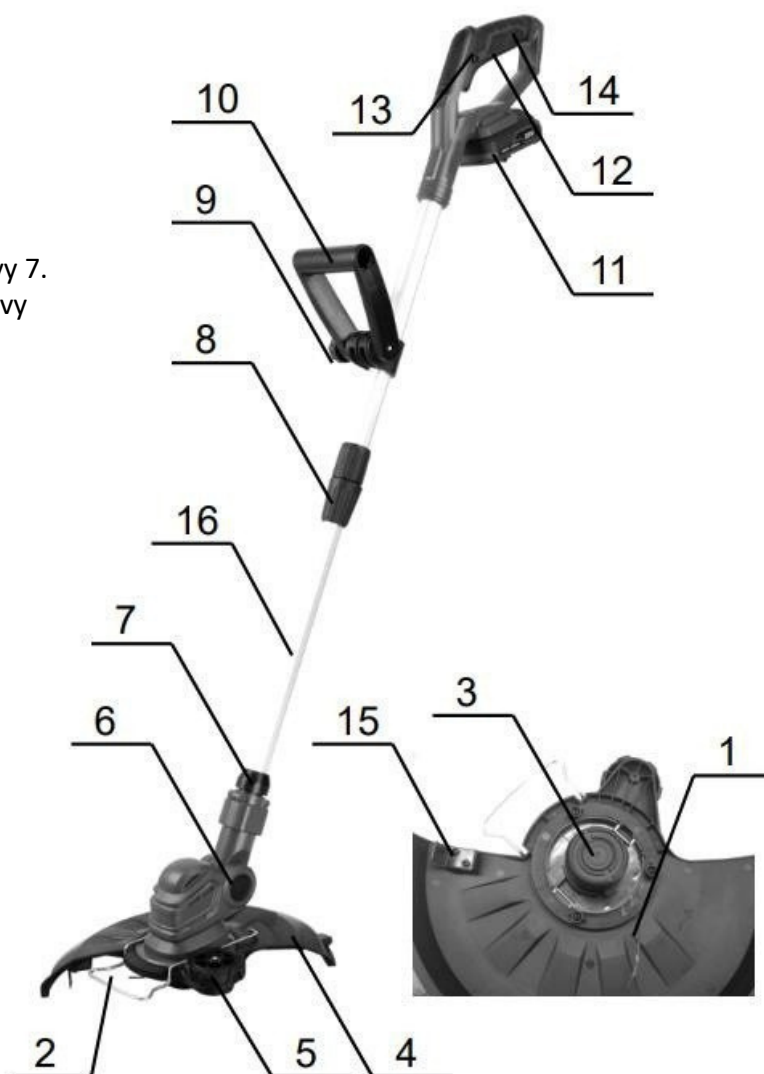

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                         |            |             |
|-------------------------|------------|-------------|
| Model:                  |            | CEDST280Li  |
| Rychlost bez zatížení   |            | 9000 ot/min |
| Délka teleskopické tyče |            | 1000 - 1630 |
| Řezný nástroj           | Hlava žíly | mm          |
| Jmenovité napětí        |            | 280 mm      |
| Čistá hmotnost          |            | D.C. 20 V   |

2 kg

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.
- Hmotnost se může lišit v závislosti na příslušenství včetně baterie.

## Baterie a nabíječka

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Baterie   | CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah |
| Nabíječka | CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5             |

Některé z výše uvedených baterií a nabíječek nemusí být ve vaší zemi dostupné.

**VAROVÁNÍ:** Používejte pouze baterie a nabíječky doporučené výrobcem.

Použití jiné baterie a nabíječky může vést ke zranění osob a/nebo požáru.

### Hluk

Typická hladina hluku korigovaná korekční křivkou A stanovenou na základě normy EN 50636-2-91.

| Typ řezného nástroje | Hladina akustického tlaku Lp(A) dB(A) |                            |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|                      | Lp(A) dB(A)                           | Nejistota měření (K) dB(A) |
| Hlava žíly           | 76                                    | 2.5                        |

- Pokud je výše uvedená hladina akustického tlaku 80 dB (A) nebo nižší, může hladina hluku za provozních podmínek překročit 80 dB (A).

### Vibrace

Celková úroveň vibrací (součet tříosého vektoru) stanovená podle normy EN 50636-2-91:

| Řezný nástroj | Hlavní úchop             |                                        | Pomocná rukojeť          |                                        |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|               | ah,W (m/s <sup>2</sup> ) | Nejistota měření K (m/s <sup>2</sup> ) | ah,W (m/s <sup>2</sup> ) | Nejistota měření K (m/s <sup>2</sup> ) |
| Hlava žíly    | ≤ 2.5                    | 1.5                                    | ≤ 2.5                    | 1.5                                    |

**POZNÁMKA:** : Uvedená hodnota emise vibrací byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.



**POZNÁMKA:** Uvedenou hodnotu emisí vibrací lze použít i pro předběžné posouzení expozice.

**VAROVÁNÍ:** Skutečné emise vibrací při provozu elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

**UPOZORNĚNÍ:** Ochranná opatření pro obsluhu by měla být zvolena podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

## Symbols

Symbols na jsou uvedeny níže. Před použitím přístroje se seznámte s jejich významem.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Přečtěte si návod k obsluze. Je třeba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | dbát zvláštní opatrnosti. Dodržujte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | vzdálenost nejméně 15 m. Udržujte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | odstup od okolostojících osob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Pozor na rozptýlené předměty. Odmítnutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Používejte přilbu, ochranné brýle a ochranu sluchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Používejte ochranné rukavice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Noste pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou. Doporučujeme obuv s kovovými špičkami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Nevystavujte je vlhkosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Nepoužívejte kovové sekačky na trávu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Platí pouze pro členské státy EU. Nevyhazujte elektrický spotřebič nebo baterii do domovního odpadu!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | V souladu s evropskými směrnici elektroodpadu a elektronických zařízení, baterií a akumulátorů a odpadních baterií a akumulátorů a v souladu s vnitrostátními prováděcími právními předpisy se elektrozařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, odděleně třídí, aby bylo možné přenos jejich na rostliny recyklační zařízení setkání příslušné ekologické normy. |

## Účel

Nástroj je určen pouze k sekání trávy a menších plevelů. Neměl by se používat k jiným účelům, např. k zastřihávání okrajů živého plotu, protože by mohlo k poranění.

# BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

## Obecné podmínky pro bezpečné používání elektrického nářadí


**POZOR:** Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, obrázky a technické údaje v tomto návodu k obsluze elektrického nářadí. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

1. Seznamte s ovládáním a správným používáním nářadí.
2. Po vypnutí motoru řezné prvky ještě chvíli .
3. Nářadí nesmí obsluhovat osoby, které nejsou seznámeny s návodem k , a děti a fyzickým, smyslovým nebo mentálním omezením nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí. Nářadí není hračka. Vnitrostátní předpisy mohou upravovat věk obsluhy.
4. Pokud se do pracovního prostoru dostanou kolemjdoucí osoby, děti nebo zvířata, okamžitě přístroj vypněte.
5. Nástroj používejte za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení. Prosím, nepoužívejte stroj za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud hrozí nebezpečí úderu blesku.
6. Před zahájením práce a po nárazu nářadí na tvrdý předmět zkontrolujte, zda není poškozeno. V případě poškození se obraťte na autorizovaný servis Cedrus.
7. Při nasazování přebytečného nože strunové sekačky je třeba dbát zvláštní opatrnosti. Před zapnutím přístroje a po nasazení nože vraťte přístroj do normální provozní polohy.
8. Nesmí se používat řezačky kovů.
9. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte výsledky své práce a rozhodujte se s použitím zdravého rozumu. Elektrické nářadí nesmí používat osoby, které jsou unavené nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo drog. Obsluha je odpovědná za škody na majetku a zranění okolních osob vzniklé při obsluze a manipulaci s nářadím.
10. Pokud se objeví jakékoli známky abnormálního provozu, přístroj okamžitě vypněte.
11. Při přesouvání nástroje z jednoho místa na druhé držte prsty mimo spoušť spínače.

do jiné oblasti.

## Osobní ochranné prostředky

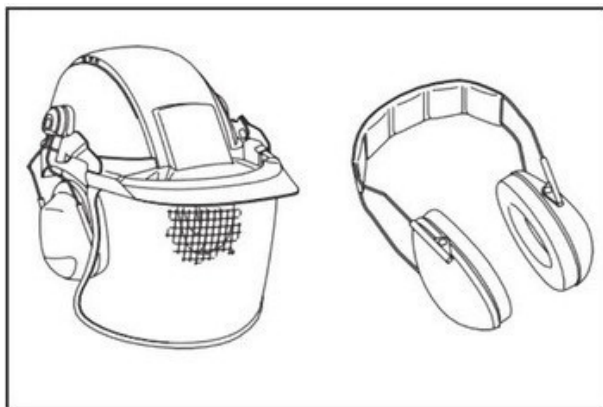

1. Při práci noste vhodný oděv a obuv pro zajištění bezpečnosti, například pracovní kombinézu a pevnou neklouzavou obuv. Nenoste volné oblečení ani šperky. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí stroje. Při používání elektrického nářadí
2. je vždy nutné nosit ochranné brýle, které chrání oči před poškozením. Ochranné brýle musí odpovídat normě ANSI Z87.1 v USA, EN 166 v Evropě nebo AS.NSZ 1336 v Austrálii/Novém Zélandu. V Austrálii/Novém Zélandu zákon rovněž vyžaduje nošení kšiltu na ochranu obličeje.




Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby obsluha nářadí a další osoby v bezprostřední blízkosti pracoviště používaly vhodné osobní ochranné prostředky.

## Elektrická bezpečnost

1. Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ baterie může při použití k nabíjení baterie jiného typu způsobit nebezpečí požáru.
3. Používejte pouze baterie speciálně určené pro váš konkrétní model elektrického nářadí. Použití jiných baterií může představovat riziko požáru.
4. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi vývody. Zkratování pólů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
5. Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytékat z baterie používané v nevhodných podmínkách. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Pokud se tekutina dostane do kontaktu s očima, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny.
6. Chraňte akumulátor a nářadí před ohněm a vysokými teplotami. Styk s ohněm nebo vystavení teplotám vyšším než 130 °C může vést k výbuchu.
7. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a mohou představovat riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob.
8. Nenabíjejte baterie v dešti nebo na vlhkých místech.

## Spuštění nástroje

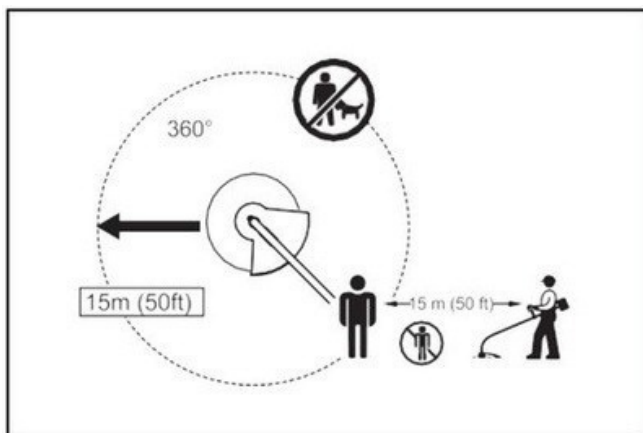

1. Zajistěte, aby se děti, okolostojící osoby nebo zvířata nacházely ve vzdálenosti nejméně 15 metrů od pracovního prostoru. Pokud tomu tak není, spotřebič okamžitě vypněte.
2. Před instalací baterie zkontrolujte, zda není nářadí poškozeno, zda nejsou uvolněné šrouby/ matice nebo zda není nesprávně instalováno. Nabruste řezací zařízení. Pokud je řezací nůž ohnutý nebo poškozený, vyměňte jej. Zkontrolujte všechny ovládací páčky a spínače. Vyčistěte a osušte rukojeti.
3. Nikdy se nepokoušejte nářadí zapínat nebo s ním pracovat, pokud je poškozené nebo není zcela sestavené. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění osob. Poškozené díly nechte opravit nebo vyměnit v některém z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.

4. Při spouštění stroje držte řezný nástroj v dostatečné vzdálenosti od těla. Před spuštěním
5. Při spouštění stroje dbejte na to, aby se řezný nástroj nedostal do kontaktu tvrdými předměty, jako jsou kameny a větve stromů.
6. Dbejte na to, aby se v pracovním prostoru nenacházely elektrické kabely, vodovodní a plynové potrubí apod., které by mohly v případě poškození přístrojem způsobit nebezpečí.

## Při práci s nástrojem

1. Řezný nástroj musí být vybaven ochranným krytem hlavy. Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými kryty nebo bez nasazených krytů!
2. Při manipulaci s nástrojem udržujte ruce a nohy mimo dosah řezného nástroje.
3. Nářadí používejte pouze za dobré viditelnosti a světla.
4. Nikdy nesekejte trávu nad výškou pasu.
5. Při práci nikdy nestůjte na žebříku. Jinak můžete ztratit kontrolu.
6. Při manipulaci s nářadím udržujte správný postoj a rovnováhu. Dávejte pozor na skryté kmeny stromů, kořeny a příkopy, aby se zabránilo zakopnutí. Odstraňte větve a jiné předměty z pracovního prostoru.
7. Odstraňte z pracovního prostoru kameny, hřebíky a všechny předměty, které by mohly poškodit řezný nástroj nebo v případě vržení způsobit vážné zranění.
8. Pokud přístroj narazí na kámen nebo jiný tvrdý předmět, okamžitě nářadí vypněte, vyjměte baterii a zkontrolujte řezný nástroj.
9. Před sečením počkejte, až žací nástroj dosáhne konstantních otáček.
10. Při sečení držte přístroj pevně oběma rukama. Nikdy nedržte jednotku jednou rukou.
11. S výjimkou nouzových situací nářadí nikdy nepouštějte ani neházejte na zem,  
To může vést k vážnému poškození nástroje.
12. Při přenášení nářadí jej nikdy netahejte po zemi, protože to vede k jeho poškození.
13. Vždy vyjměte baterii ze zařízení, když:
  - a. Nástroj je ponechán bez dozoru,
  - b. Před kontrolou, čištěním nebo údržbou,
  - c. Před seřízením nářadí, výměnou příslušenství nebo uskladněním,
  - d. V případě abnormálních vibrací zařízení,
  - e. Při přepravě spotřebiče.
14. Nástroj nepřetěžujte.
15. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, mohou zapálit prach nebo výpary.
16. Při práci s nářadím dělejte přestávky, abyste předešli ztrátě kontroly nad nářadím v důsledku únavy. Doporučená doba odpočinku je 10 až 20 minut po každé hodině práce.
17. Nářadí nepoužívejte k sekání trávy na strmých svazích.

## Údržba

1. Před zahájením práce zkontrolujte stav řezného nástroje, bezpečnostního krytu.
2. Před prováděním údržby, výměnou řezného nástroje a čištěním nástroje vypněte motor a vyjměte akumulátor.
3. Po ukončení používání nářadí vyjměte baterii a zkontrolujte, zda není poškozeno.
4. Zkontrolujte všechny součásti nářadí, nejsou poškozené, uvolněné nebo opotřebené.
5. Nářadí skladujte v suché a uzavřené místnosti, mimo dosah dětí.
6. Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené společností Cedr.
7. Vždy se ujistěte, že větrací otvory nejsou ucpané.
8. Nářadí pravidelně kontrolujte a udržujte, zejména před/po použití. Veškeré opravy nářadí by mělo provádět autorizované servisní středisko Cedrus.
9. Všechny rukojeti by měly suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty.

## DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby rutina (vyplývající z častého používání elektrického nářadí) vedla k nedodržování bezpečnostních pravidel. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nářadí nebo nedodržování bezpečnostních opatření uvedených v této příručce může mít za následek vážné zranění.

### Důležité bezpečnostní pokyny při používání baterie

1. Před použitím baterie si přečtěte všechny pokyny a varování uvedené na (1) nabíječce, (2) baterii a (3) výrobku, ve kterém je baterie použita.
2. Pokud se provozní doba baterie výrazně zkrátila, okamžitě přestaňte s dalším používáním. použití. V opačném případě by mohlo dojít k jeho přehřátí a následně k popálení nebo dokonce k výbuchu.
3. Baterii nerozebírejte ani neupravujte. Uvolněný elektrolyt je žíravý a může způsobit poškození očí nebo pokožky. Při požití může být toxický. Pokud se elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace může vést ke ztrátě zraku.
4. Nezkratujte bateriovou kazetu:
  - a. Do kontaktu s kontakty přijímtvodivý materiál.
  - b. Neukládejte baterii s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
  - c. Akumulátor je třeba chránit před deštěm a stykem s vodou.

Zkrat v akumulátoru může způsobit prudký nárůst proudu, přehřátí, popáleniny a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.

5. Neskladujte jednotku a bateriovou kazetu na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50 °C.
6. Bateriovou kazetu nespálíte, ani když je silně poškozená nebo zcela poškozená. Použitá. Baterie může při požáru explodovat.
7. Dbejte na to, abyste akumulátor nebo do něj nenarazili.
8. Nepoužívejte poškozenou baterii.

9. Lithium-iontové zapouzdřené baterie musí splňovat předpisy pro nebezpečné zboží. Pokud je elektrické nářadí přepravováno pro komerční účely, např. třetími stranami nebo přepravci, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Přípravu předmětu k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat také národní předpisy, které mohou být specifitější. Otevřené kontakty by měly být přelepeny páskou nebo jinak zajištěny a baterie by měly být zabaleny tak, aby se uvnitř obalu nepohybovaly.

10. Při likvidaci baterie ji vyjměte z přístroje a odložte na bezpečné místo. Při likvidaci akumulátoru dodržujte místní předpisy.

11. Baterie by měla být používána pouze s výrobky specifikovanými společností Cedrus. Montáž baterie v nekompatibilních výrobcích může způsobit přehřátí zařízení, požár, výbuch nebo únik elektrolytu.

## **DODRŽUJTE TYTO POKYNY.**

**VAROVÁNÍ:** Používejte pouze originální baterie Cedrus Power+. Použití

Neoriginální baterie nebo baterie, které byly upraveny, mohou způsobit vyhoření baterie, požár, zranění osob nebo poškození majetku. Ztrácí se tím také záruka.

### **Tipy pro zachování maximální životnosti baterie**


1. Nabíjejte akumulátor před jeho úplným vybitím. Vždy přestaňte s nářadím pracovat a akumulátor dobijte, jakmile zjistíte pokles výkonu nářadí.
2. Plně nabitá baterie by se nikdy neměla dobíjet. Přebíjení zkracuje životnost baterie.
3. Akumulátor by se měl nabíjet v místnosti s teplotou mezi 5 °C a 45 °C. Pokud je baterie horká, počkejte před nabíjením, až vychladne.

## POPIS FUNKCÍ

**VAROVÁNÍ:** Před seřizováním nebo kontrolou funkcí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

### Instalace a demontáž baterie

**POZNÁMKA:** Před nasazením nebo vyjmutím akumulátoru nářadí vždy vypněte. **UPOZORNĚNÍ:** montáži nebo demontáži baterie držte nástroj pevně a. baterie. V opačném případě vám může nářadí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a způsobit poškození nebo zranění.

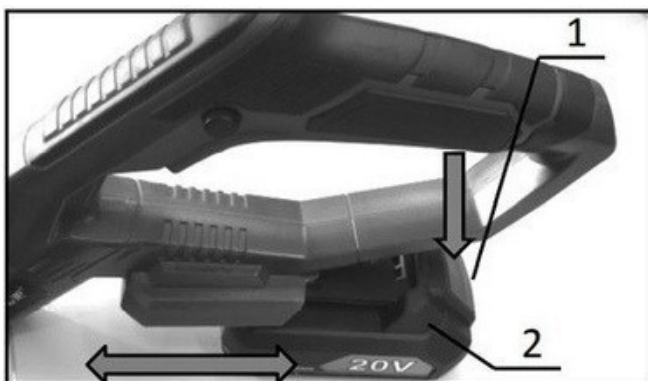

1. tlačítko pro odemknutí baterie 2. baterie

Chcete-li baterii vyjmout, vysuňte ji z nářadí stisknutím tlačítka na přední straně krytu baterie.

Chcete-li akumulátor nasadit, zarovnejte výstupek na jeho krytu s drážkou v krytu nářadí a zasuňte akumulátor na místo. Zasuňte blok akumulátorů tak daleko, dokud nezapadne na místo.

**UPOZORNĚNÍ:** Ujistěte se, že je akumulátor správně nasazen. V opačném případě může akumulátor vypadnout z nářadí a způsobit zranění obsluhy nebo osob v blízkosti.

**UPOZORNĚNÍ:** Akumulátor by neměl být instalován násilím. Pokud se akumulátor do držáku nářadí nevsunuje snadno, nebyl vložen správně.

## Indikátor stavu nabití baterie



Kontrolky 2. Ovládací tlačítko

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie, stiskněte testovací tlačítko na krytu. Jakmile kontrolní tlačítko uvolníte, kontrolky zhasnou.

jeho

| Kontrolky                                                                                 |                                                                                                    | Úroveň poplatky |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>Lit | <br>Uhasnut<br>o |                 |
|        |                                                                                                    | 75 % až 100 %   |
|        |                                                                                                    | 25 % až 50 %    |
|        |                                                                                                    | 10 % až 25 %    |

**POZNÁMKA:** Indikovaná úroveň nabití baterie se může mírně lišit od skutečného nabití baterie v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.

## Systém ochrany baterie

Nářadí je vybaveno systémem ochrany baterie. Tento systém automaticky odpojuje napájení motoru, aby se maximalizovala životnost baterie. Nářadí se automaticky zastaví v následujících situacích:

### Ochrana proti přetížení

Pokud používání nářadí/baterie způsobí nadměrný odběr proudu, nářadí se automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, vypněte nářadí a ukončete činnost, která způsobila přetížení nářadí. Poté nářadí znovu spusťte.

## Ochrana proti přehřátí

Pokud se nářadí/baterie přehřeje, nářadí se automaticky zastaví. V takové situaci nářadí znovu nespouštějte, dokud se nářadí/baterie neochladí. Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud není baterie dostatečně nabitá, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě vyjměte akumulátor z nářadí a dobijte jej. získejte

## Zapnutí/vypnutí zařízení


**POZNÁMKA:** Před montáží akumulátoru vždy zkontrolujte, zda je zámek spouště a spoušť není stisknutá.

**POZNÁMKA:** Nářadí je blokovacím tlačítkem, které zabraňuje tomu.

nekontrolované spuštění nástroje. Pokud stisknutí spouště spínače bez stisknutí blokovacího tlačítka způsobí spuštění nářadí, nechte nářadí opravit v autorizovaném servisním středisku Cedrus.

**POZNÁMKA:** Nikdy nevypínejte funkci zamykání.

**POZNÁMKA:** Nestiskněte spoušť spínače bez stisknutí blokovacího tlačítka. Může to způsobit věst poškození spínače.



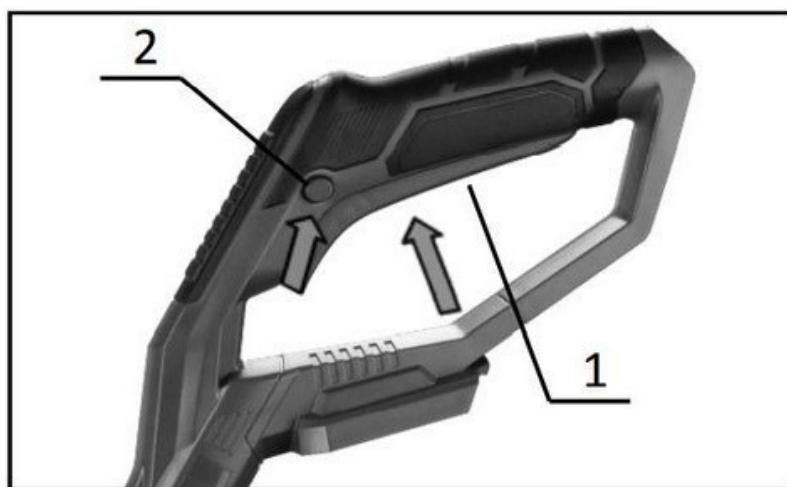


1. spoušť spínače 2. tlačítko zámku

Chcete-li nářadí spustit, stiskněte tlačítko zámku a poté stiskněte spoušť spínače. Otáčky nástroje se budou zvyšovat se zvyšujícím se tlakem na spoušť spínače. Chcete-li nářadí zastavit, uvolněte spoušť spínače.

## Teleskopické nastavení délky tyče

**POZOR:** Před nastavením délky teleskopické tyče nářadí vypněte a vyjměte baterii. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob.

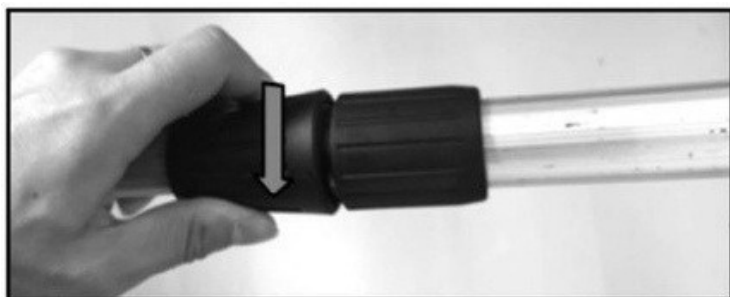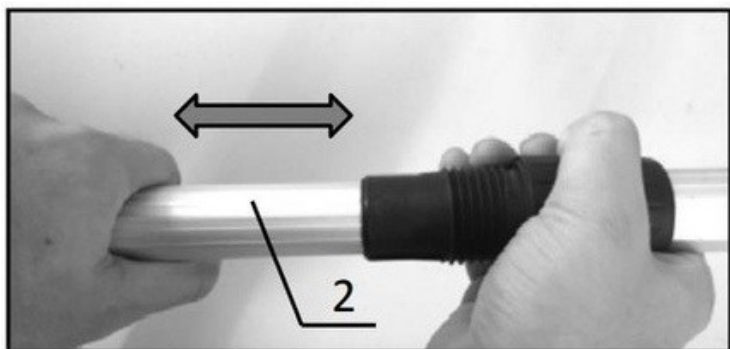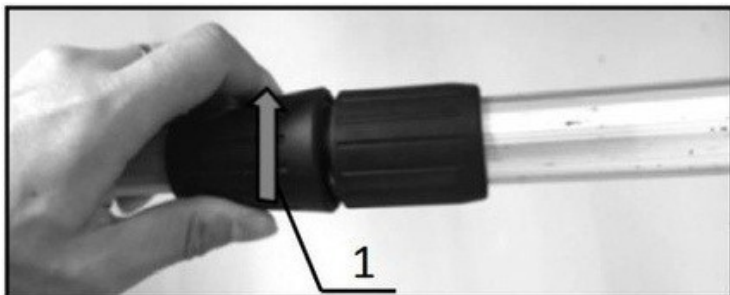

1. knoflík pro nastavení délky teleskopické tyče 2. teleskopická tyč




Uvolněte knoflík teleskopické tyče otáčením ve směru hodinových ručiček, poté tyč natáhněte a nastavte její délku do požadované polohy. Opět utáhněte knoflík pevným otáčením proti směru hodinových ručiček.

**POZNÁMKA:** Po nastavení délky teleskopické tyče se ujistěte, že je knoflík pro nastavení tyče pevně dotažen.

## Nastavení polohy přední rukojeti

**POZOR:** Před nastavením polohy přední rukojeti nářadí vypněte a vyjměte akumulátor. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob.

Nastavte polohu přední rukojeti tak, aby byla práce s vyžínačem pohodlná.

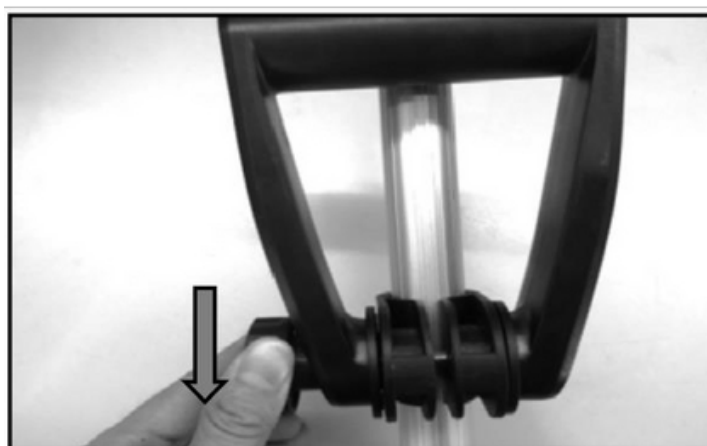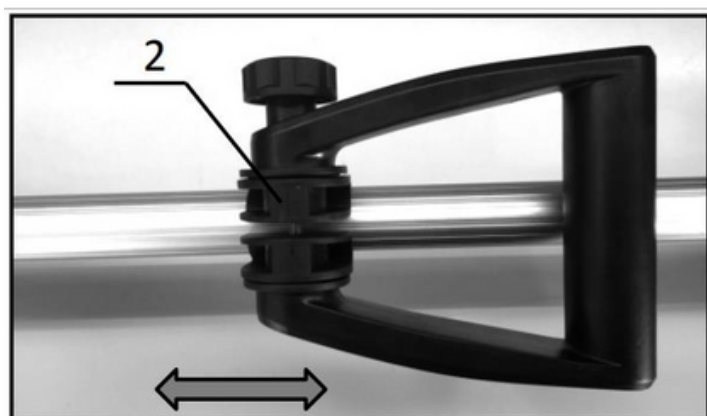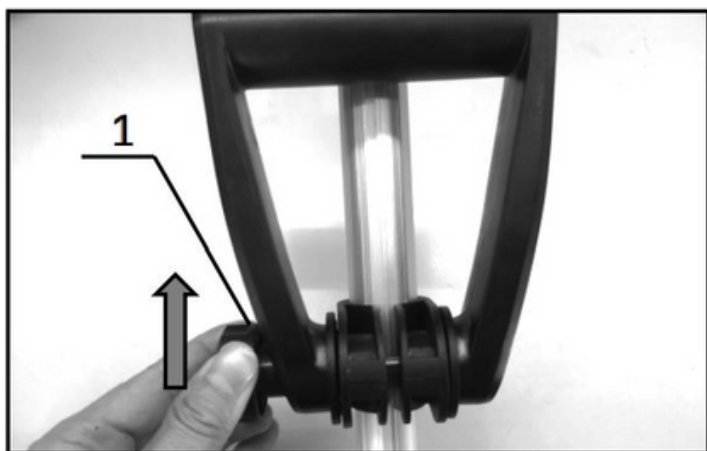


1. matice 2. přední rukojeť

Chcete-li nastavit polohu přední rukojeti, povolte matici otáčením ve směru hodinových ručiček, poté nastavte přední rukojeť do požadované polohy a matici utáhněte proti směru hodinových ručiček.

**POZNÁMKA:** Po nastavení polohy přední rukojeti se ujistěte, že je rukojeť řádně zajištěna.

## Nastavení drátěného krytu

K regulaci řezného rozsahu se používá drátěný kryt, který snižuje riziko poškození předmětů před řeznou hlavou.

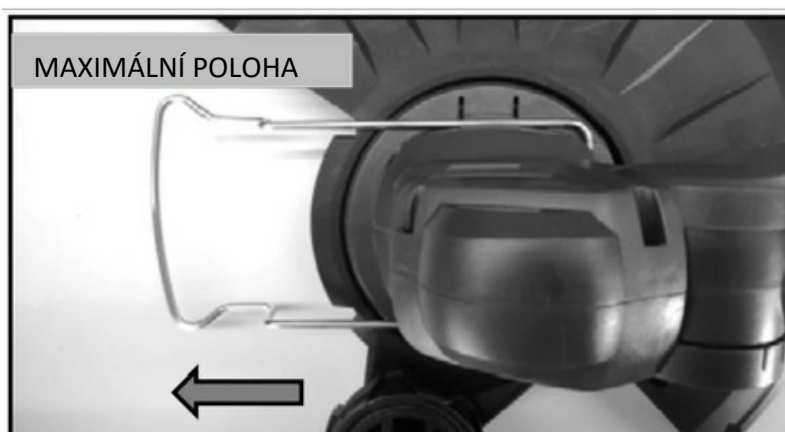

1. drátěný kryt

Polohu drátěného krytu nastavíte tak, že jej jemně posunete dopředu nebo dozadu do požadované polohy. Ochranný kryt můžete nastavit do dvou poloh, minimálního a maximálního rozsahu sekání.



**POZNÁMKA:** Po seřízení drátěného krytu se ujistěte, že je kryt řádně zajištěn.

## Horizontální nastavení úhlu hlavy

Pro zvýšení pohodlí v různých pracovních oblastech lze nastavit horizontální úhel rotační hlavy.

Chcete-li nastavit vodorovný úhel otočné hlavy, stiskněte nastavovací tlačítko a otočte knoflíkem pro nastavení hlavy ve směru nebo hodinových . Po nastavení úhlu hlavy do požadované polohy uvolněte nastavovací tlačítko, čímž hlavu zajistíte.

Úhel lze nastavit až na 67,5 stupně ve 3 krocích.

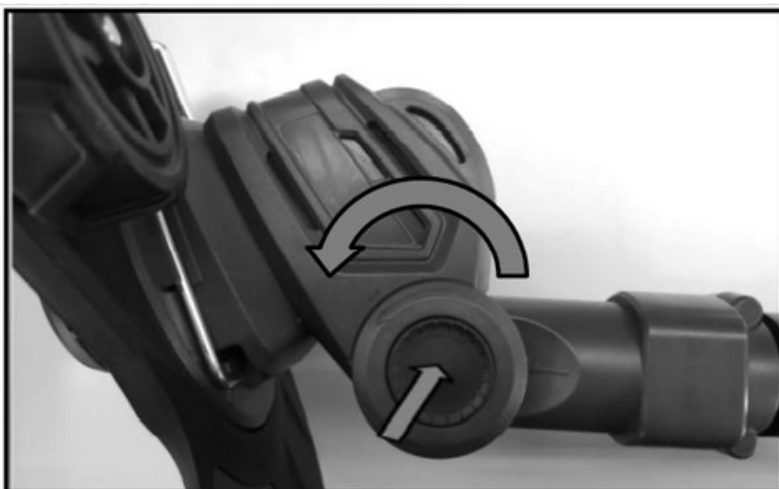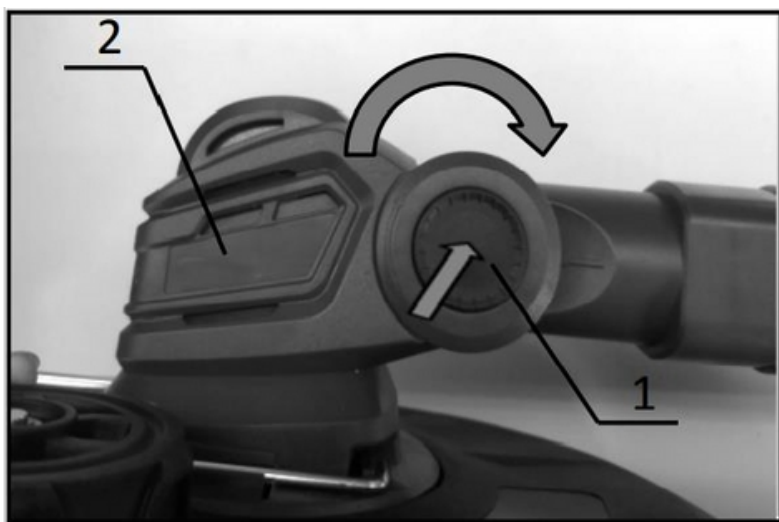


Tlačítko pro nastavení otočné hlavy 2. Otočná hlava

**POZNÁMKA:** Po nastavení úhlu hlavy se ujistěte, že je otočná hlava řádně zajištěna.

## Vertikální nastavení úhlu hlavy

Nastavte svislý úhel rotační hlavy, když se strunová sekačka používá k úpravě okrajů trávníku.

Chcete-li nastavit vertikální úhel otočné hlavy, zatáhněte za otočnou hlavu a poté otočte hřídelí doprava nebo doleva. Po nastavení požadovaného úhlu se nastavovací knoflík automaticky zajistí. Úhel lze nastavit na obou hřídele maximálně o 90 stupňů.

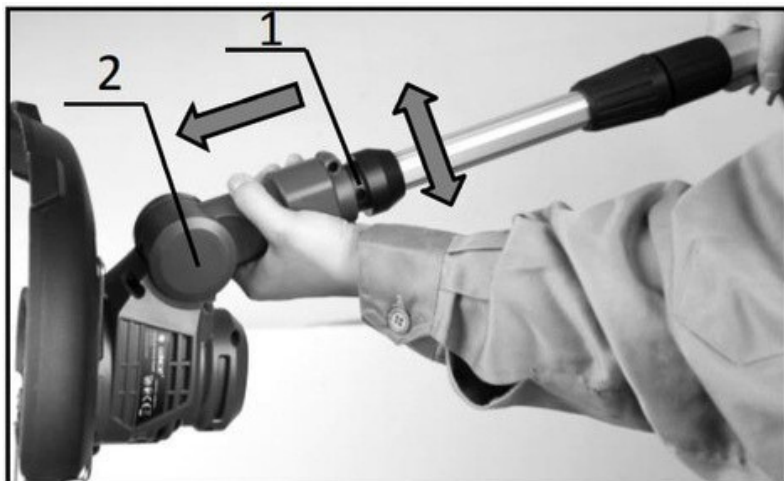


Nastavovací knoflík otočné hlavy 2. Otočná hlava

POZNÁMKA: Po nastavení úhlu hlavy se ujistěte, že je otočná hlava řádně zajištěna.

## Hlava žíly

POZNÁMKA: Pokud se řezná šňůra po spuštění náradí nevysune, vyměňte ji podle návodu k obsluze.

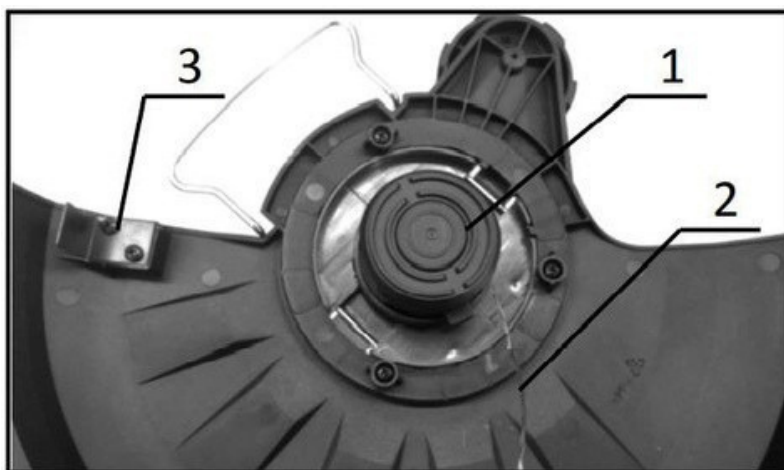

1) Hlava monofilu 2) Řezací šňůra 3) Přebytečný monofilový řezák

Střihací hlava je vybavena automatickým posuvem žacího ústrojí. Chcete-li nasadit řeznou šňůru, spusťte nástroj, šňůra bude automaticky vysunuta na délku přibližně 3 cm. Poté je třeba nástroj zastavit a znovu spustit, aby mechanismus vysunul další 3 cm vlasce. Jak se řezná linie vysouvá, řezací nástroj ji ořízne na správnou délku.

## MONTAGE


**VAROVÁNÍ:** Před jakoukoli prací s nářadím se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý. Pokud nářadí nespustíte, může dojít k vážnému zranění.

**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nepoužívejte nářadí, pokud není zcela smontováno. Spuštění nesestaveného nářadí může mít za následek vážné zranění.


### Sestava přední konzoly

Při montáži přední rukojeti postupujte podle následujících pokynů:


1. Připevněte přední rukojeť k držáku rukojeti.

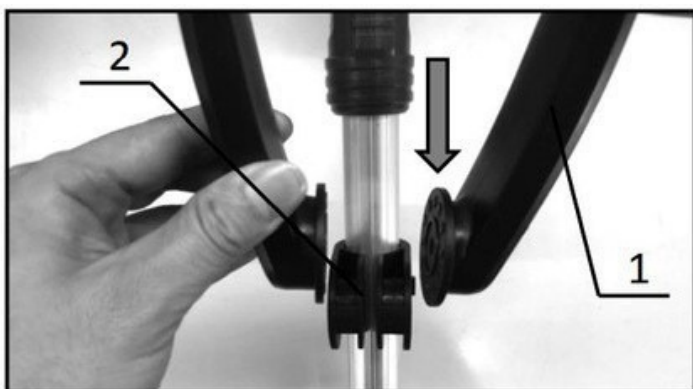

2. Zajistěte rukojeť utažením matice, jak je znázorněno na obrázku níže.

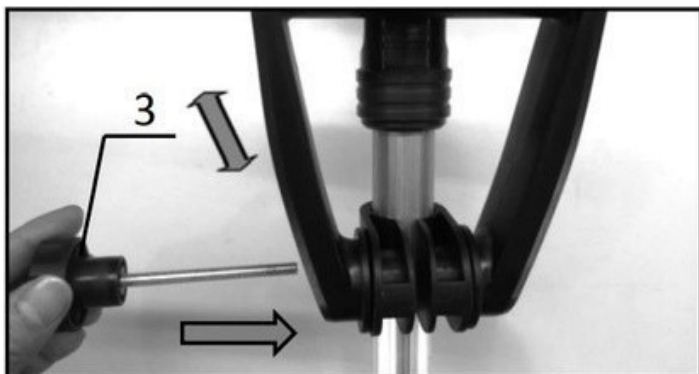

3. Matici utáhněte proti směru hodinových ručiček až na doraz.

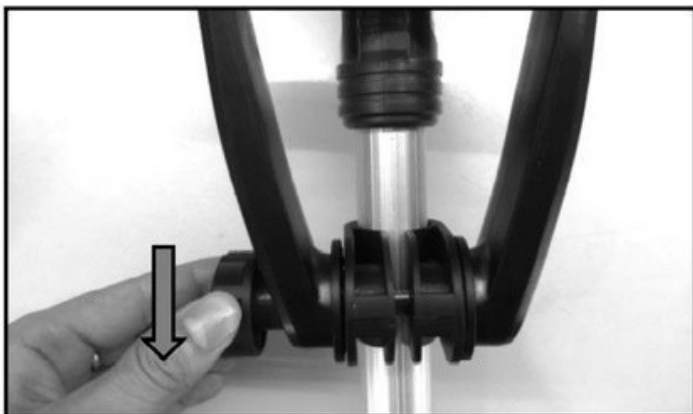


1. přední držák 2. upevnění předního držáku 3. matice

Úhel přední rukojeti je nastavitelný. Chcete-li nastavit úhel přední rukojeti, povolte matici a přesuňte rukojeť do požadované polohy. Poté matici pevně utáhněte proti směru hodinových ručiček.

### Instalace/odstranění ochranného krytu

1. Chcete-li nainstalovat ochranný kryt, nasadte jej na kryt motoru a přišroubujte jej třemi šrouby ve směru hodinových ručiček.
2. Chcete-li sejmout ochranný kryt, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

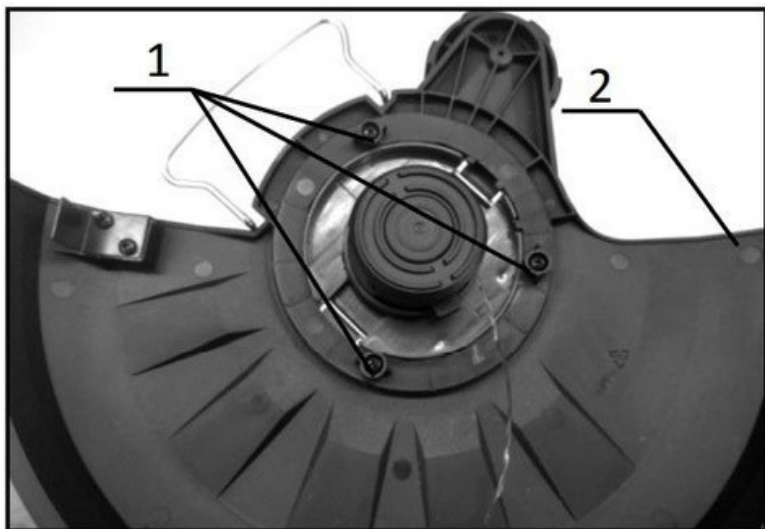

1. šrouby 2. ochranný kryt

## PROVOZ ZAŘÍZENÍ

### Sekání trávy


Držte vyžínač v úhlu přibližně 50° k povrchu země. Pomalu pohybujte vyžínačem zprava doleva. Sečte travu několikrát ve stejné pracovní oblasti, přičemž vždy začněte sekat od horní části trávy.

POZNÁMKA: Vysokou travu nesekejte najednou. Sekání vysoké trávy až k zemi může vést k aby se tráva zamotala do žací hlavy, což může vést k přetížení motoru a poškození vyžínače.


POZNÁMKA: Žací strunu používejte tak, aby se žací hlava nedostala do kontaktu se strunovou hlavou.

substrát.

Použití hlavy v kontaktu se zemí může způsobit přetížení motoru a poškození vyžínače.

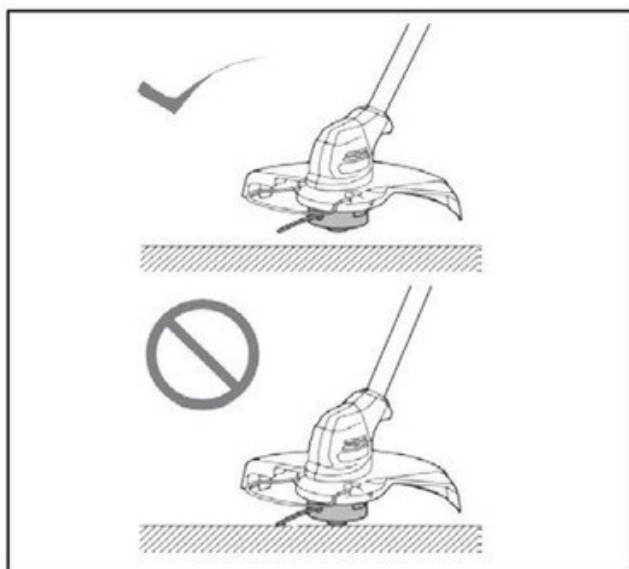


UPOZORNĚNÍ: Nezasahujte hlavou do vysoké trávy.

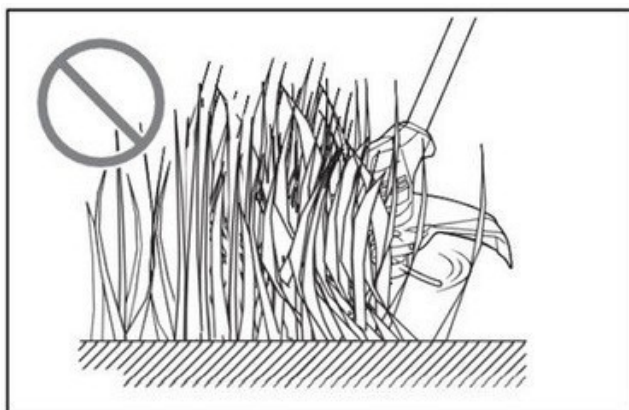

POZOR: Nepoužívejte vyžínač tak, aby došlo ke kontaktu hlavy s půdou.

## Sekání v blízkosti stromů, zdí a kamenů

Při sekání trávy kolem stromů a jiných překážek držte a naklánějte vyžínač ve výšce, ve které se cívka nedotýká země.

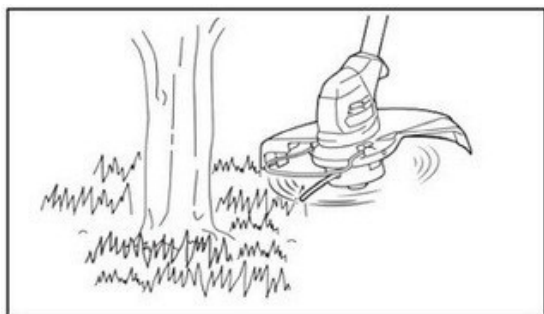

**POZNÁMKA:** Při sekání trávy pohybujte se strunovou sekačkou opatrně kolem stromu nebo v blízkosti zdi tak, aby se linie sekání nedotýkala stromu nebo zdi. Doporučuje se, aby se nástroj nacházel ve vzdálenosti do 5 cm od stromu nebo zdi. Pokud se řezná linie dotkne stromu nebo zdi, může dojít k jejímu poškození. Pokud k tomu dojde, připevněte čáru znovu podle návodu k obsluze.

## Zastřihování okrajů trávníku

S nasazeným kolečkem je možné efektivněji a snadněji sekat trávu u zdi nebo na okraji trávníku.



1. okruh

Použití strunové sekačky jako vyžínače je vhodné pro sekání trávy rostoucí podél zdí nebo okrajů chodníků.

Nastavte vertikální a horizontální úhel otočné hlavy.

Použijte kolečko podle obrázku a pohybujte strunovou sekačkou podél zdi nebo okraje chodníku.



## KONZERVACE

**UPOZORNĚNÍ:** Před jakoukoli kontrolou nebo údržbou náradí se vždy ujistěte, že je náradí vypnuté a akumulátor je vyjmutý. Nekontrolované spuštění náradí může vést k vážnému zranění.

**UPOZORNĚNÍ:** K čištění přístroje nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo poškození.

Pro zajištění **BEZPEČNÉ PRÁCE** a **SPOLEHLIVÉHO PROVOZU** akumulátorového vyžínače,

Veškeré opravy, údržbu nebo seřízení provádějte v některém z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.

### Výměna řezacího vedení


**UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze vedení o průměru uvedeném v části "Technické údaje". Nikdy nepoužívejte tenčí šňůry, kovové dráty, lana apod. Použití jiné než doporučené řezací šňůry může vést ke zranění.

**UPOZORNĚNÍ:** Ujistěte se, že je kryt hlavy ventilu připevněn ke skříni.


jak je popsáno níže. Pokud ochranný kryt řádně nezajistíte, může dojít k vypadnutí vedení a vážnému zranění. Pokud je vedení opotřebované, vyměňte jej za nové. Chcete-li vyměnit

postupujte podle následujících kroků:


1. Lehce stiskněte uvolňovací tlačítko na obou stranách, poté sejměte kryt a vyměňte použitou šňůru za novou.

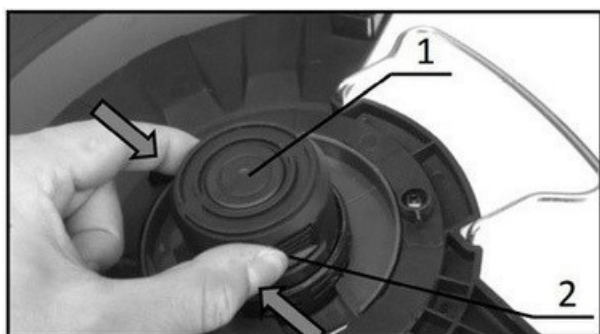

2. Při instalaci nové řezací šňůry umístěte špičku šňůry do otvoru v hlavě, jak je znázorněno na obrázku níže.

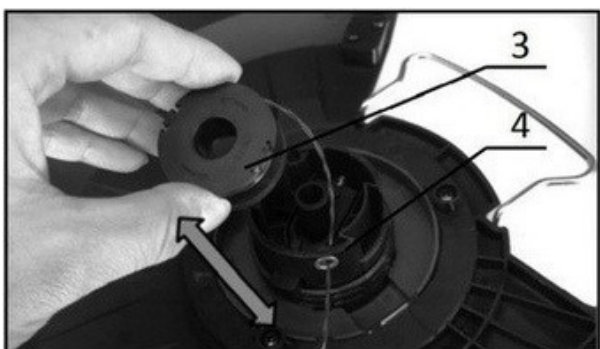


3. Stiskněte výstupky na obou stranách krytu hlavy a nasadte jej na hlavu, dokud s mírným cvaknutím nezapadne na místo.

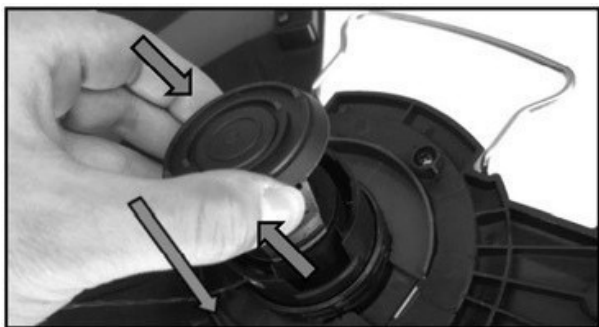



1. Kryt hlavy vyžínače 2. Tlačítko krytu 3. Linka vyžínače 4. Otvor

## Úložišťe


Před uložením sklopte drátěný kryt, zkratíte hřídel na minimální délku, nastavte otočnou hlavu do pravého úhlu a poté sklopte přední rukojeť.

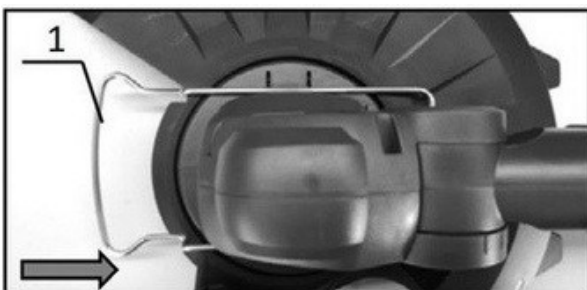

1. drátěný kryt

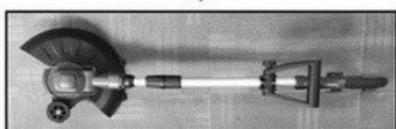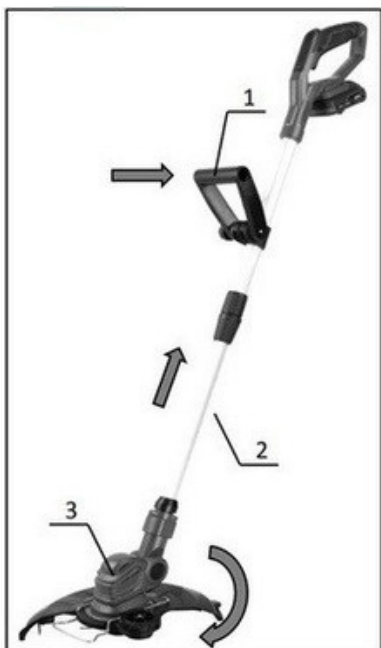


Díky otvoru v rukojeti lze nástroj zavěsit na zeď.

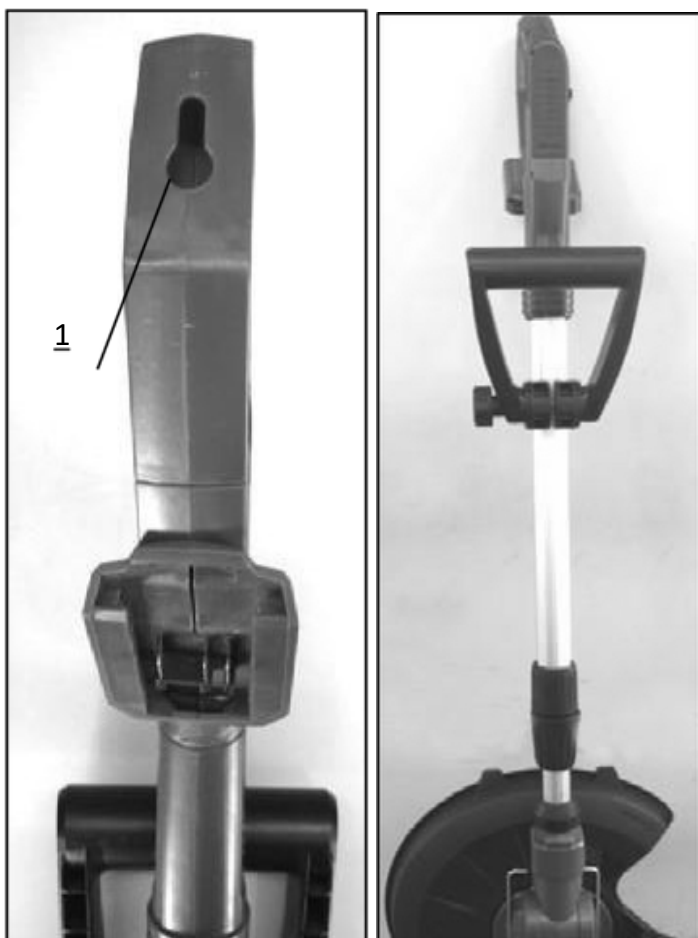

1. Otvor v rukojeti

## Čištění nástroje

Po použití a před uložením nářadí očistěte suchým nebo vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě od prachu, nečistot a zbytků posečené trávy. Pokud na krytu motoru ulpěly zbytky posečené trávy, odstraňte je.

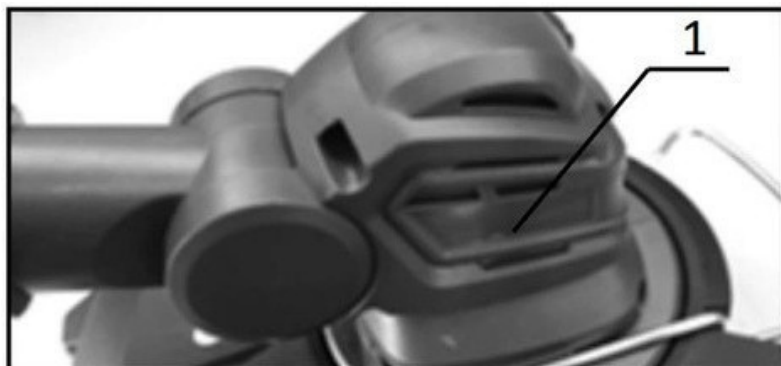

1. Skříň motoru

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA: Níže uvedené příslušenství nebo nástavce jsou doporučeny pro použití s nářadím Cedrus uvedeným v této příručce. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo nástavců může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo nástavce by měly být používány pouze k určenému účelu.

Další informace o uvedeném příslušenství získáte v místním servisním středisku společnosti Cedrus:

- Hlava žíly,
- Originální baterie Cedrus a nabíječka.

POZNÁMKA: Některé z výše uvedených produktů mohou být součástí standardního příslušenství náradí. příslušenství se může v jednotlivých zemích lišit.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud je diagnostikován problém, který není popsán v návodu, nechte spotřebič opravit v některém z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.

| PROBLÉM                                                                                                             | Příčina                                                     | Řešení                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Motor nenastartuje                                                                                                  | Baterie není nainstalována                                  | Instalace baterie                                                            |
|                                                                                                                     | Vybitá/defektní baterie                                     | Nabijte nebo vyměňte baterii.                                                |
|                                                                                                                     | Startovací systém motoru nefunguje                          | Nechte jej opravit v autorizovaném servisu.                                  |
|                                                                                                                     | správně .                                                   | Cedrus.                                                                      |
| Motor se zastaví                                                                                                    | Nízké nabití baterie.                                       | Nabijte nebo vyměňte baterii.                                                |
|                                                                                                                     |                                                             |                                                                              |
| Motor nedosahuje svého maxima<br>obrat                                                                              | Přehřátí motoru                                             | Nechte nástroj samovolně vychladnout                                         |
|                                                                                                                     | Baterie nebyla správně vybavený                             | Baterii nainstalujte podle návodu k obsluze.                                 |
|                                                                                                                     | Snížení výkonu baterie                                      | Nabijte nebo vyměňte baterii.                                                |
|                                                                                                                     | Startovací systém motoru nefunguje                          | Nechte jej opravit v autorizovaném servisu.                                  |
| Řezný nástroj a motor se nemohou zastavit<br>(Okamžitě vyjměte baterie.)                                            | Předmět zaseknutý mezi řezným nástrojem a ochranným krytem. | Odstraňte zaseknutý předmět                                                  |
|                                                                                                                     |                                                             |                                                                              |
|                                                                                                                     | Startovací systém motoru nefunguje                          | Nechte jej správně opravit v autorizovaném servisu .                         |
| Abnormální vibrace<br>(Přístroj musí být okamžitě vypnut).<br>Řezný nástroj neotáčí.<br>(Okamžitě vyjměte baterie). | správně .                                                   | podle Cedrus.                                                                |
|                                                                                                                     | Startovací systém motoru nefunguje                          | Nechte jej správně opravit v autorizovaném servisu .                         |
|                                                                                                                     | Porucha elektrického systému.                               | Vyjměte baterii. Nechte ji opravit u Autorizované servisní středisko Cedrus. |