



HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4

747 21 Kravaře

CZECH REPUBLIC

info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH

Janahof 53

93413 Cham

Deutschland

hahn@hahn-sohn.de

Akumulátorová sekačka na trávu

ČÍSLO MODELU:

CEDST300LiX2

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním panelu.
štítek. Obě čísla si uschovejte a uložte je na bezpečném místě pro
pozdější použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K
OBSLUZE A POROZUMĚJTE MU.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Poropdisu ktu šroubovák CAekdurmusvrtačka/vrtačka D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus
	CEDD60Li	D60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus
	CEDHD58Li-SET	HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, nulové otáčky, 1:1 ot. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion
	CEDHD60Li	baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a nabíječka , max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max.
	CEDID180Li	krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a nabíječky v ceně, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½"
	CEDIW250Li	čtvercový. Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0-1700 ot/min/0-1900 ot/min/0- 2000 ot/min/0-
	CEDIW400Li	2300 ot/min, krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, držák bitů ½" čtvercový. Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX".
	CEDIDB200Li	
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez baterie a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0- 1420 ot/min, příklep 0- 4500bmp, síla příklepu 2,2 kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 betonu Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, 50/150/250Nm, ½" čtyřhranná rukojeť
	CEDIWB250Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V
	CEDAG125Li	Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez baterií a Nabíječka, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr nože 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez brusky baterie a nabíječka, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3 v 1, bez rukojetí baterie a akumulátor jsou součástí dodávky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3 v 1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Skládačka Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu Okružní pila Cedrus CSLi, bez
	CEDCSLi	baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm,24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost disku 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterií a nabíječka, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost nože 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječkybaterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřívání 3 min, provozní teplota 175 °C. °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterií a Nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. dávkovací síla 4500 N, 6stupňová regulace rychlosti, rychlost podávání 0,7 - 11 m/s, kapacita trubice 600 ml, kapacita kartuše 310 ml.
	CEDLLi	Dobíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterií a nabíječky , baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Nabíjecí LED lampa Cedrus CL35Li, bez náplně baterie a nabíječka součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion , výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční stroj Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječka , max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez přívodního kabelu baterie a nabíječka součástí dodávky, baterie max. 20 V Li-Ion, max. tlak 0,034 bar, průtok vzduchu 53 m ³ /h, rychlost vzduchu 40 km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm
	CEDBP30Li	Akumulátorový prořezávač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, Akumulátor max. 20 V Li-Ion, šířka záběru strunové sekačky 100 mm, délka nože 200 mm, max. průměr sečení 8 mm, šířka drápů 75 mm.
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živé ploty Cedrus HT520LiX2, bez příslušenství baterie a nabíječka , max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Teleskopický nástavec řetězové pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 2,4 m.
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez motoru baterie a nabíječka součástí dodávky, max. baterie 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m ³ /h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270km/h, průtok vzduchu 102m ³ /h, sáček je součástí dodávky

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Kostkový čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočné rukojeť, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžinač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zátěže, šířka střihu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, hlava nastavitelná v úhlu 90°.
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojitá rohová rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400 mm, výška sečení 25 mm - 75 mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsob sečení, mulčování, objem koše 40 l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok kapaliny 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak ,0Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně otáček
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

Vítejte!

Tento výrobek byl pečlivě navržen a vyroben s ohledem na spolehlivý výkon. Před použitím nového výrobku si pečlivě přečtěte tento návod, protože obsahuje informace, které potřebujete k seznámení se s funkcemi spotřebiče a k dosažení požadovaného výkonu, který vám umožní užívat si spotřebič po mnoho let. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNA BATERIOVÁ ZAŘÍZENÍ

POZOR! DAT PEČLIVĚ ČTĚTE POZORNĚ. S
VŠECHNY POKYNY.

Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Místo výkonu práce

1. Pracoviště by mělo být uklizené a dobře osvětlené. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení může být příčinou nehod.

2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

3. Děti a okolostojící osoby se nesmí přibližovat k běžícímu elektrickému nářadí. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

- 1) Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k jinému než určenému účelu. Nikdy nezvedejte nářadí za kabel. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozený kabel musí být okamžitě vyměněn. Poškozené kabely představují nebezpečí požáru.
(Následující informace platí pouze pro nářadí s vyměnitelným akumulátorem). Nabíjecí nářadí s
- 2) integrovanými nebo vyměnitelnými bateriemi by se mělo nabíjet pouze nabíječkou určenou pro daný typ baterie. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátoru může při použití k nabíjení jiného typu akumulátoru způsobit nebezpečí požáru.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte výsledky své práce a rozhodujte se s použitím zdravého rozumu. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků či drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění.

2. Měli byste mít na sobě vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Dlouhé vlasy by měly být svázané dozadu. Chraňte vlasy, oděv a rukavice před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí elektrického nářadí.
3. Je třeba zabránit náhodnému spuštění. Před montáží akumulátoru se ujistěte, že je nářadí uzamčeno nebo vypnuto. Přenášení nářadí s prstem na spínači může vést k nehodě.
4. Při používání elektrického nářadí se příliš nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to umožňuje lepší ovládání nářadí v neočekávaných situacích.
5. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí, protiprachovou masku, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilbu nebo ochranu sluchu zvolenou pro dané pracovní podmínky.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

1. Obrobek by měl být připevněn ke stabilní základně pomocí svorek nebo podobných pomůcek. Držení obrobku rukou nebo jeho opření o sebe nezajišťuje stabilitu a může vést ke ztrátě kontroly. Nářadí nepřetěžujte. Používejte nářadí odpovídající danému úkolu. Správné nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost, pokud pracuje rychlostí, pro kterou bylo navrženo. Nepoužívejte nářadí, pokud spínač nefunguje správně. Každé nářadí s vadným spínačem vytváří a musí být vráceno k opravě. Nepoužívané nářadí uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených dospělých. V rukou nezkušené osoby
3. uživatele, může být nástroj nebezpečný. Při údržbě nářadí je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Řezné nástroje by měly být vždy čisté a řádně nabroušené.
4. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací a usnadňuje ovládání nástroje.
- Ujistěte se, že pohyblivé části nářadí jsou vzájemně správně vyrovnané a nejsou zaseknuté, žádná z
5. částí není poškozená a nářadí funguje správně. Poškozené nářadí by mělo být před použitím zkontrolováno v servisním středisku. Příliš mnoho nehod
6. v důsledku nesprávné údržby nářadí. Používejte pouze příslušenství dodané s nářadím. Jiné příslušenství nemusí být pro daný model vhodné a jeho použití může představovat riziko poranění.
- 7.

Podrobné bezpečnostní pokyny

P1. Pokud je pravděpodobné, že se řezný nástroj během práce dostane do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči, držte jej za izolované rukojeti. Kontakt s vodičem pod napětím způsobí, že se pod napětím ocitnou i odkryté kovové části nástroje a uživatel může být zasažen elektrickým proudem.

2. Nepřibližujte ruce k pohyblivým částem.

3.N.e dotýkat se pohyblivých částí. Než se dotknete příslušenství elektrického nářadí (vrtáků, nožů atd.), počkejte, až vychladne. Během používání se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. 4. Při práci s elektrickým nářadím vždy používejte ochranné brýle. V prašném prostředí noste ochrannou masku.

Technické údaje

Otáčky naprázdno (ot./min.):

Průměr nylonové šňůry: 6700

Celková délka: 1520 mm Průměr

nylonové šňůry: Průměr řezu: 1,6

mm Řezací

zařízení: žilová hlava Průměr řezu: 300

mm

Jmenovité napětí: DC 40 V

-2 v 1 vyžínač a zastřihovač okrajů

-použití se dvěma bateriemi stejné kapacity

-nastavitelná rukojeť pro větší pohodlí uživatele

-Kompatibilní s bateriemi CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah

-Kompatibilní s nabíječkami CEDFCH2.4, CEDDCH3.0

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR! Při práci s elektrickými zahradními stroji je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo úrazu elektrickým proudem. elektriny a zranění osob, včetně níže uvedených.

Přečtěte si celou příručku

Nedodržení těchto pokynů a varování může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění osob.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY

Obecné pokyny 1. Nedovolte, aby se strojem pracoval někdo, kdo není seznámen s vyžínačem nebo s tímto návodem. V ruce nezkušeného uživatele může být strunová sekačka nebezpečná. 2. Zajistěte, aby se každý uživatel vyžínače na struny seznámil s návodem k obsluze. 3. Při obsluze strunové sekačky dbejte maximální opatrnosti a pozornosti.

4. Obsluha by měla strunovou sekačku používat pouze tehdy, když se cítí pohodlně. Všechny úkony by měl provádět s klidem a opatrností. Používejte zdravý rozum a pamatujte, že obsluha nebo uživatel jsou odpovědní za nehody nebo ohrožení jiných osob nebo jejich majetku. 5. Obsluha strunové sekačky by neměla být unavená, nemocná nebo pod vlivem alkoholu či drog. 6. Je třeba se vyvarovat náhodného spuštění: -Před nasazením baterie se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Nasazení akumulátoru na zapnutou strunovou sekačku může vést k nehodě; -přenášení strunové sekačky s prstem na spínači může vést k nehodě. 7. Pokud se objeví jakékoli známky poruchy, vyžínač trávy okamžitě vypněte.


8. Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství a skladováním je nutné ze strunové sekačky vyjmout baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění stroje. 9. Stroj nepřetěžujte. Stroj odvede práci lépe a s menším rizikem zranění, pokud je používán v souladu se svými specifikacemi. 10. příliš se nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj. 11. zůstat ve střehu a soustředit se na daný úkol. Používejte zdravý rozum. Nepracujte s náradím pod vlivem únavy. Pokud stroj nepoužíváte, uchovávejte jej v interiéru.

Účel nástroje

Vždy používejte správný nástroj. Akumulátorová strunová sekačka je určena výhradně k sekání trávy a menšího plevelu. Neměl by být používán k jiným úkolům, než je zastříhování okrajů trávníku nebo živých plotů, protože by mohlo dojít ke zranění osob. Používejte pouze příslušenství a nástavce doporučené výrobcem. Použití jakéhokoli jiného příslušenství a nástavců může zvýšit riziko zranění.


Osobní ochranné prostředky

1 Noste vhodné oblečení. Oblečení by mělo být funkční a vhodné pro daný úkol, tj. mělo by přiléhat k tělu, aniž by omezovalo volnost pohybu. Nenoste volné oblečení ani šperky, protože by se mohly zachytit o pohyblivé části elektrického nářadí. Při práci venku používejte silné kožené rukavice a vhodnou bezpečnostní obuv. Dlouhé vlasy by měly být zakryté. (2) Aby nedošlo k poranění hlavy, očí, rukou a nohou a k ochraně sluchu, používejte při práci se strojem níže popsané osobní ochranné pomůcky.

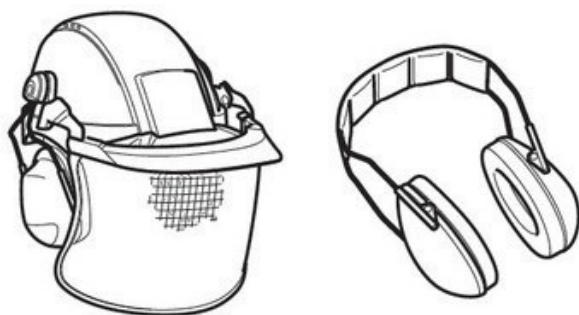

3. přilbu je třeba nosit vždy, když hrozí riziko pádu předmětů. Ochranné přilby by měly být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny, a nejméně jednou za pět let vyměněny. Měly by se používat pouze schválené ochranné přilby. 4. Měly by se nosit ochranné brýle. Hledí přilby (nebo ochranné brýle) chrání obličej před vymrštěnými úlomky a kameny. Při práci s náradím vždy používejte ochranné brýle nebo obličejový štít, abyste zabránili poranění očí.

5. Používejte vhodnou ochranu sluchu, abyste předešli jeho poškození (chrániče sluchu, špunty do uší atd.).

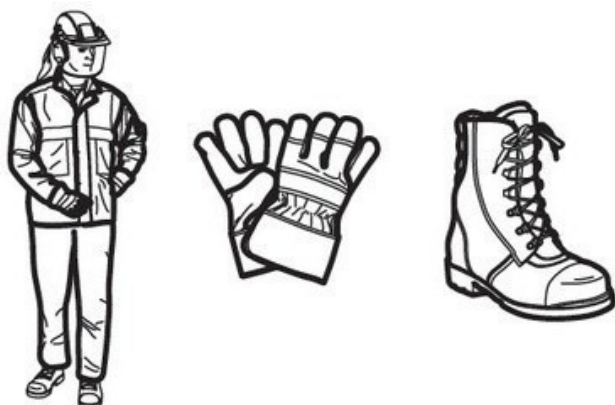

6. Pracovní oblek chrání před zraněním způsobeným vymrštěnými kameny a úlomky. Důrazně se doporučuje nosit pracovní oblek po celou dobu práce. 7. Součástí doporučených ochranných pomůcek jsou speciální rukavice ze silné kůže.

a při práci se strojem by měly být vždy nasazeny.

8. Při práci se strojem vždy noste pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou, abyste se chránili před zraněním vymrštěnými úlomky a zajistili si stabilní polohu.


9. Při práci v prašném prostředí noste protiprachovou masku.

Bezpečnost související s elektřinou elektřinou a baterie

1. Vyhněte se nebezpečným prostředím. Nepoužívejte stroj ve vlhkých nebo mokřích prostorách a nevystavujte jej dešti. Vniknutí vody do nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. 2. Akumulátor nabíjejte pouze pomocí nabíječky určené výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátoru může při použití k nabíjení jiného typu akumulátoru způsobit nebezpečí požáru. 3. Používejte pouze akumulátory určené pro konkrétní model elektrického nářadí. Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může způsobit riziko požáru. 4. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi svorkami. Zkratování svorek akumulátoru by mohlo mít za následek popáleniny nebo požár. 5. Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytékat z baterie používané za nevhodných podmínek. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Při zasažení očí kapalinou vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny. 6. Baterie nelikvidujte jejich spálením. Mohlo by dojít k explozi článku. Ověřte si místní předpisy pro likvidaci baterií. 7. Baterii nerozebírejte ani nepoškozujte. Elektrolyt způsobuje korozi a může mít škodlivé

Účinky na oči nebo kůži. Nesmí se polykat, protože je toxický. 8. Nenabíjejte baterii za deště nebo ve vlhkém prostředí. 9. V případě výměny vyměňte všechny baterie. Kombinace nových baterií s použitými bateriemi může zvýšit tlak v článcích a vést k prasknutí poškozené baterie.

Spuštění nástroje

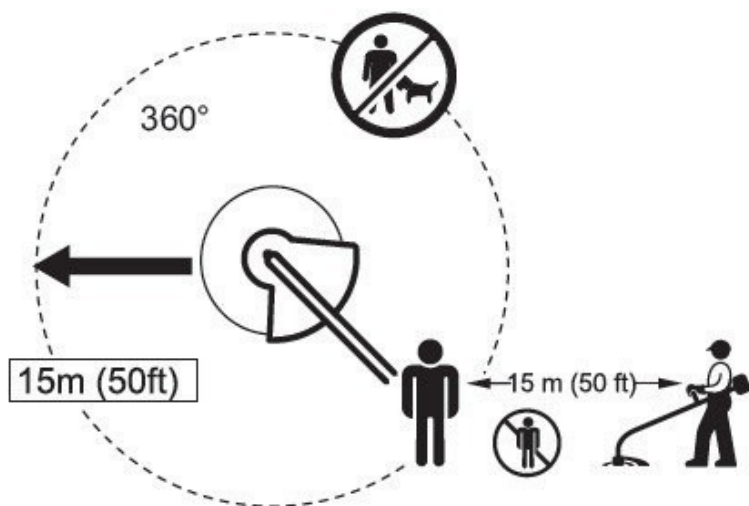

1. Dbejte na to, aby se v okruhu 15 metrů kolem pracovního prostoru nenacházely děti ani jiné osoby; dávejte pozor také na zvířata. V opačném případě přestaňte se strojem pracovat. 2. Před použitím vždy zkontrolujte, zda lze s náradím bezpečně pracovat. Zkontrolujte, zda jsou hlava a ochranný kryt bezpečně připevněny a zda spínač/páka funguje správně. Zkontrolujte, zda jsou rukojeti čisté a suché, a vyzkoušejte funkci spínače. 3. Před použitím nářadí zkontrolujte, zda není poškozeno. Pečlivě zkontrolujte ochranný kryt nože a další poškozené díly a zjistěte, zda budou správně fungovat k určenému účelu. Ujistěte se, že pohyblivé části nářadí jsou vzájemně správně seřizeny a nejsou zaseknuté, žádná z částí není poškozená, všechny byly správně sestaveny a nářadí správně funguje. Pokud není v tomto návodu uvedeno jinak, je třeba jakýkoli poškozený kryt nebo jinou součást řádně opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku. 4. Motor spouštějte pouze tak, abyste měli ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od řezné hlavy. 5. Před spuštěním stroje se ujistěte, že se řezná hlava nedotýká tvrdých předmětů, jako jsou větve, kameny apod. protože hlava se po spuštění začne otáčet. 6. Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče, nastavovací klíny a kryty řezacího zařízení. Ponechání příslušenství v rotující části elektrického nářadí může vést ke zranění.

Pracovní metoda

1. S nástrojem pracujte pouze za dobré viditelnosti a světla. V zimě dbejte na to, abyste

na kluzkých nebo mokrých plochách, ledu a sněhu (riziko uklouznutí). Vždy je třeba dbát na dobrou oporu nohou. 2. Je třeba dbát na to, aby řezná hlava nezpůsobila poranění nohou a rukou. 3. Nikdy nestříhejte nad výškou pasu. 4. S nářadím nikdy nepracujte na žebříku. 5. Nikdy nepracujte se strojem na stromě. 6. Nikdy nepracujte na nestabilní půdě.

7. Odstraňte z pracovní plochy písek, kameny, hřebíky apod. Tyto předměty mohou poškodit řeznou hlavu.

8. Pokud řezací hlava narazí na kámen nebo jiný tvrdý předmět, okamžitě vypněte motor a zkontrolujte, zda není řezací hlava poškozena.

9. Před zahájením řezání musí řezací hlava dosáhnout plných provozních otáček. 10. Při práci držte nářadí vždy oběma rukama. Pracovní stroj nikdy nedržte jednou rukou. Vždy zajistěte dobrou oporu nohou.

11. Řezací hlava musí být vybavena ochranným krytem. Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými nebo odstraněnými kryty. 12. Při práci používejte všechna bezpečnostní zařízení, jako jsou kryty dodávané se strunovou sekačkou. 13. S výjimkou naléhavých případů stroj nikdy nepouštějte na zem, protože mohlo dojít k vážnému poškození. 14. Nikdy netahejte stroj po zemi, mohlo by dojít k jeho poškození. 15. Akumulátor by měl být vyjmut: -kdykoli je stroj ponechán bez dozoru;

-před odstraněním materiálu nahromaděného na hlavě;

-před čištěním nebo jakoukoli prací na nářadí;

-pokaždé, když stroj začne abnormálně vibrovat;

-při každé přepravě stroje.

16. Je třeba dbát na to, aby se ve ventilačních otvorech nenacházely žádné nečistoty.

17. Elektrický nástroj by měl být uchopen pouze za izolované plochy, protože řezací zařízení může narazit na skryté vodiče. Pokud se řezací zařízení dostane do kontaktu s vodičem pod napětím, mohou se pod napětím ocitnout i odkryté kovové části elektrického nářadí a obsluha může být zasažena elektrickým proudem.

Pokyny pro údržbu

1. Před zahájením práce zkontrolujte stav hlavy vedení a bezpečnostních zařízení.

2. Před jakoukoli údržbou, výměnou hlavice nebo nylonové šňůry a čištěním nářadí vždy vypněte motor.

3. Zkontrolujte, zda stroj nemá uvolněné spoje a poškození, například praskliny na hlavě.

4. Příslušenství je třeba vyměnit a promazat podle návodu.

5. Pokud přístroj nepoužíváte, měl by být uložen v suché místnosti, která je a mimo dosah dětí.

6. Používejte pouze náhradní díly a příslušenství doporučené výrobcem.

7. Stroj pravidelně kontrolujte a udržujte, zejména před a po použití. Opravy

Servis stroje smí provádět pouze autorizované servisní středisko. 8. Rukojeti musí být vždy suché, čisté a zbavené mastnoty a oleje.


VAROVÁNÍ:


NEDOVOLTE, aby rutina (vyplývající z častého používání elektrického nářadí) vedla k nedodržování bezpečnostních pravidel. **NEPŘÍMÉ POUŽITÍ** vyžinače nebo nedodržení bezpečnostních opatření uvedených v tomto návodu může mít za následek vážné zranění osob.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

POZNÁMKY:

Při práci s vyžinačem může vznikat prach obsahující chemické látky, které způsobují onemocnění dýchacích cest a další onemocnění. Příkladem takových látek jsou některé složky pesticidů, insekticidů, hnojiv a herbicidů. Riziko expozice těmto látkám závislosti na četnosti práce. Aby se snížila expozice obsluhy daným chemickým látkám, pracujte v dobře větraných prostorách a používejte schválené osobní ochranné prostředky, například protiprachové masky, které filtrují mikroskopické částice.

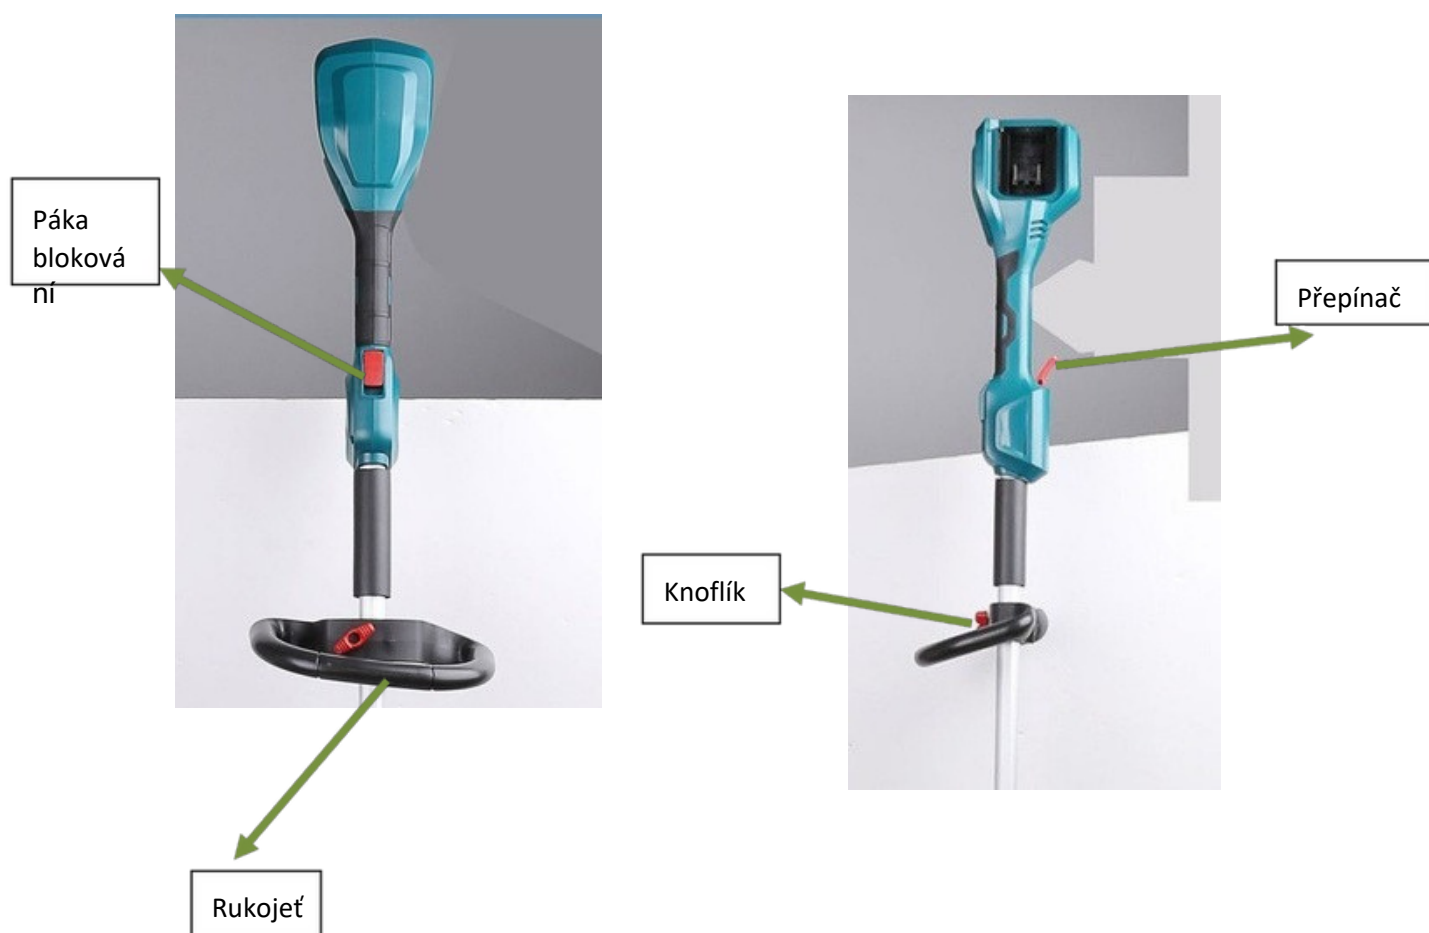

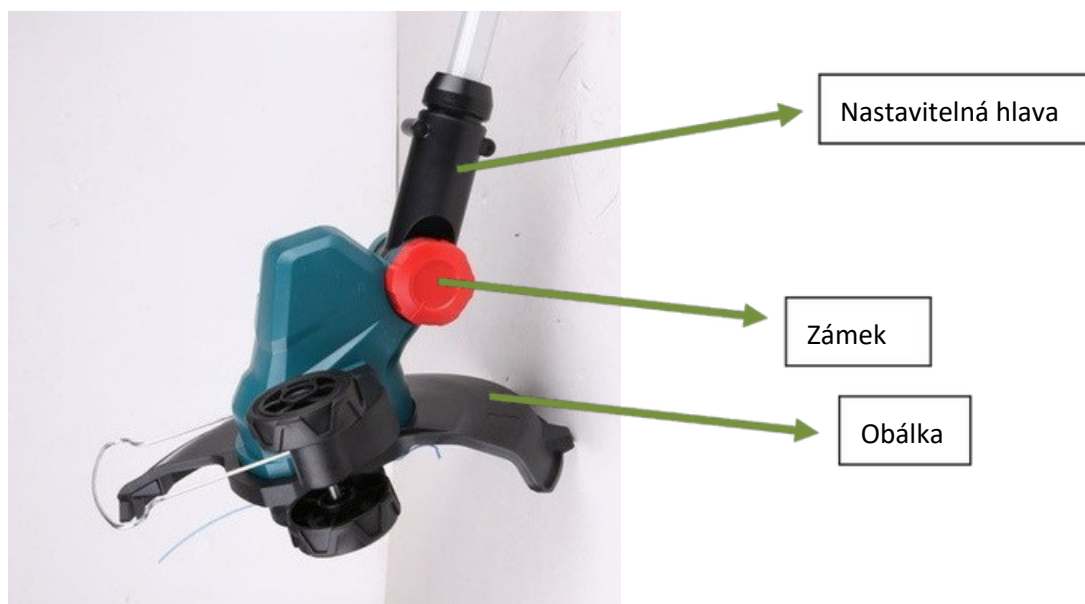

POPIS FUNKCÍ

VAROVÁNÍ:

•Před seřizováním a kontrolou nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor je vyjmutý.

V opačném případě může dojít k vážnému zranění osob v důsledku náhodného spuštění.

Provoz spínače

VAROVÁNÍ:

•Před montáží baterie pokaždé zkontrolujte, zda spínač funguje správně a zda se po uvolnění vrátí do polohy OFF.

Pokud spínač nefunguje správně, může dojít ke ztrátě kontroly nad strojem a vážnému zranění osob.

Blokovací páčka zabraňuje náhodnému stisknutí spínače.



Chcete-li nářadí spustit, uchopte zadní rukojeť (pojistka se uvolní) a stiskněte spínač.

Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.

Hlava žíly

POZNÁMKY:

•Pokud se hlava neotáčí, podavač linky nepracuje správně. Hlava linky je dvojitá hlava vybavená poloautomatickým mechanismem podávání linky. Podávání vlasce vyžaduje, aby rotující řezací hlava spočívala na zemi. **POZNÁMKY:** Pokud se nylonová šňůra při dotyku hlavy se zemí neposouvá, převiňte/vyměňte šňůru, jak je popsáno níže.

MONTAGE

VAROVÁNÍ:

•Před jakoukoli prací na se ujistěte, že je vypnutý a že byla vyjmuta baterie.

V opačném případě může dojít k vážnému zranění osob v důsledku náhodného spuštění.

•Nikdy nespouštějte stroj, který není kompletně sestaven.

Práce s částečně sestaveným nářadím může vést k vážnému zranění osob v důsledku náhodného spuštění.

Nastavení rukojeti



Montáž krytu

VAROVÁNÍ:

•stroj bez nasazeného ochranného krytu.

V opačném případě může dojít k vážnému zranění osob.




POZNÁMKY:

- Při stříhání nylonového vlasce dávejte pozor, abyste se neporežali.



Nůž na zkracování
čar

Sestava kola

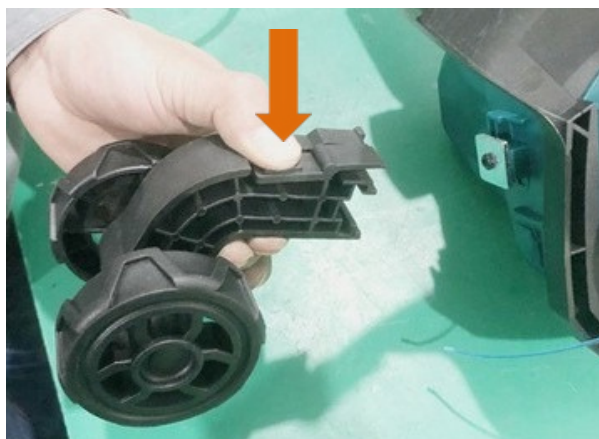


Sestavení žilní hlavice

UPOZORNĚNÍ: -Narazí-li žací hlava během provozu na kámen nebo jiný tvrdý předmět, vypněte stroj a zkontrolujte, zda není poškozený. Poškozenou žilovou hlavu je nutné okamžitě vyměnit. Práce s vadnou hlavicí vedení může vést k vážnému zranění osob. **UPOZORNĚNÍ:**

•Pro usnadnění výměny žilní hlavy otočte stroj vzhůru nohama. 1. Vyjměte starou hlavu.



2. Namontujte novou hlavu.

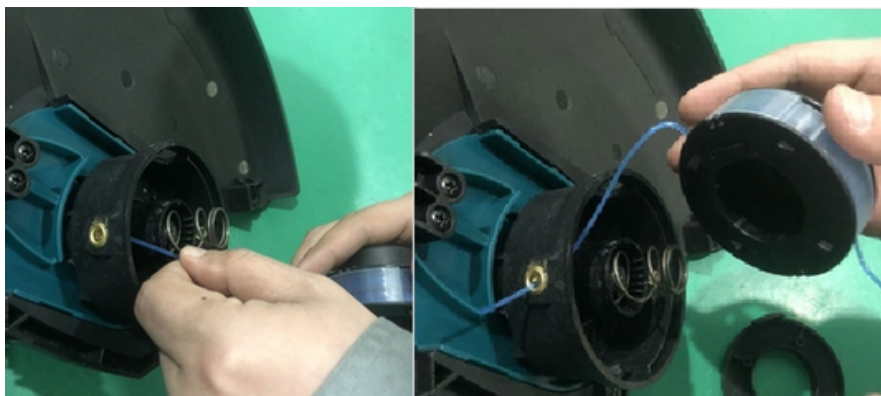



PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Správná obsluha stroje Správný postoj **POZOR:**

•**Nástroj vždy držte na pravé straně.**

Správná poloha stroje zajišťuje maximální kontrolu a snižuje riziko vážného zranění v důsledku odrazu.

•**Vždy je třeba dbát na to, abyste neztratili kontrolu nad strojem. Nedovolte, stroj odskočil směrem k obsluze nebo osobám stojícím v blízkosti.**

Ztráta kontroly nad strojem může vést k vážnému zranění okolních osob nebo obsluhy.



KONZERVACE

VAROVÁNÍ:

•**Před kontrolou nebo údržbou náradí se ujistěte, že vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.**

V opačném případě může dojít k vážnému zranění osob v důsledku náhodného spuštění.

POZNÁMKY:

K čištění přístroje nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. by došlo ke změně barvy, deformaci nebo prasknutí krytu.