

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

NUMER MODELU:



CEDBP30Li

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce
znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu Akumulátorová vrtačka/šroubovák
	CEDD40Li-SET	Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Příklepová vrtačka/
	CEDHD58Li-SET	šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, rotační bez příklepu. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm Příklepová vrtačka/šroubovák
	CEDHD60Li	Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a
	CEDID180Li	nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800
	CEDIW250Li	ot/min, max. 2500 Nm, držák bitů". čtverec Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700
	CEDIW400Li	ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů" Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie,
	CEDIDB200Li	bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX".
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	CPoedprisusproduktPuříklepová vrtačka
	CEDRH2.2Li	RnaHb2í.j2eLčlk, y,abkeuz mulátora nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li- lon baterie, otáčky naprázdno
	CEDIWB250Li	/800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm," čtvercová rukojeť
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50mm, tloušťka kotouče 13mm, bruska 3v1, leštička, ohébná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml.
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED lampa, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití náradí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 otáček za minutu bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Prodloužení teleskopické pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 1,95 m. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez akumulátoru a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m3/h, včetně sáčku

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, záběr sečení 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka střihu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojitá rohová rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak ,0Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, stupně rychlosti 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

POPIS ZAŘÍZENÍ



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	CEDBP30Li
Maximální průměr řezu	30 mm
Rychlost řezání	1,4 /s
Jmenovité napětí	D.C. 20V
Čistá hmotnost (nástroj bez baterie)	0,95 kg
Celková délka (nástroj bez baterie)	300 mm

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.
- Hmotnost s baterií podle postupu EPTA 01/2003.

Baterie a nabíječka

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5

Některé z výše uvedených baterií a nabíječek nemusí být ve vaší zemi dostupné.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie a nabíječky doporučené výrobcem. Použití jiných baterií a nabíječek může vést ke zranění osob a/nebo požáru.

Symboly

Symboly na spotřebiči jsou uvedeny níže. Před použitím přístroje se seznamte s jejich významem.

	Přečtěte si návod k obsluze.
	Nevystavujte je vlhkosti.
	Pozor na rozptýlené předměty.
	Pozor na kolemjdoucí.
	Používejte ochranné rukavice.
	Měli byste nosit ochranné brýle.
	Platí pouze pro členské státy EU. Nevyhazujte elektrické zařízení nebo baterie společně s domovním odpadem! V souladu s evropskými směnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bateriích a akumulátorech odpadních bateriích a akumulátorech a národními prováděcími předpisy je třeba elektrozařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, separovat předat do recyklačního zařízení, které splňuje příslušné ekologické normy.

Účel

Nástroj je určen k prořezávání větví a stonků o průměru až 30 mm.

Hladina hluku

Typická hladina hluku korigovaná korekční křivkou A stanovenou na základě normy EN62841-1:

Hladina akustického tlaku (LpA): Nejistota měření (K): 67

dB(A): 3 dB(A)

Hladina hluku za provozních podmínek může přesáhnout 80 dB (A).

VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu.

Vibrace

Celková úroveň vibrací stanovená podle normy EN62841-1:

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s² nebo méně

Nejistota měření (K): 1,5 m/s²

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota emise vibrací byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: Uvedenou hodnotu emisí vibrací lze použít i pro počáteční posouzení expozice.

VAROVÁNÍ Skutečné emise vibrací při provozu elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná opatření pro obsluhu by měla být zvolena podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Obecné podmínky pro bezpečné používání elektrického nářadí

POZOR: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, obrázky a technické údaje v tomto návodu k obsluze elektrického nářadí. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Výraz "elektrické nářadí" ve znění varování se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (kabelové) nebo bateriové (akumulátorové).

Bezpečnost na pracovišti

Při manipulaci se zařízením je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

1. Pracoviště by mělo být uklizené a dobře osvětlené. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

3. Děti a okolostojící osoby se nesmí přibližovat k běžícímu elektrickému nářadí. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

1. Zástrčka napájecího kabelu musí zapadnout do zásuvky. Zástrčku nijak neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí nepoužívejte napájecí adaptéry. Použitím neupravených zástrček a odpovídajících zásuvek se sníží riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je tělo obsluhy uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určen. Nikdy nezvedejte, netahejte ani neodpojujte napájení elektrického nářadí tahem za kabel. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozená nebo zauzlovaná šňůra zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
6. Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, použijte zdroj napájení chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Elektrické nářadí může vytvářet elektromagnetická pole (EMP), která nejsou uživatele škodlivá.
7. Uživatelé s kardiostimulátory a podobnými zdravotnickými přístroji by však měli před použitím tohoto elektrického nářadí kontaktovat výrobce a/nebo vyhledat lékařskou pomoc.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte výsledky své práce a rozhodujte se s použitím zdravého rozumu. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků či drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění.
2. Je nutné používat osobní ochranné prostředky. Ochranné prostředky, jako je maska proti prachu, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilba nebo ochrana sluchu, zvolené podle pracovních podmínek, snižují riziko úrazu.
3. Je třeba zabránit náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před zvednutím, přemístěním elektrického nářadí nebo jeho připojením ke zdroji napájení a/nebo připojením akumulátoru se ujistěte, že je spínač v poloze Vypnuto. Zvedání elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování nářadí ke zdroji napájení s vypínačem v poloze Zapnuto zvyšuje riziko nehody.
4. Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče a nastavovací klíny. Ponechání klíče nebo klínu v rotující části elektrického nářadí může vést ke zranění.

5. Při používání elektrického nářadí se příliš nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to umožňuje lepší ovládání nářadí v neočekávaných situacích.
6. Měli byste mít na sobě vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Chraňte vlasy a oděv před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí elektrického nářadí. U elektrického nářadí,
7. které umožňuje připojení příslušenství pro odsávání a sběr prachu, dbejte na správné připojení a používání tohoto příslušenství. Použití sběrače prachu může snížit riziko vzniku nebezpečných situací spojených s prachem. Rutina vyplývající z častého
8. používání nářadí nesmí vést k přehlížení rizik a ignorování bezpečnostních pravidel. Nedodržení náležité opatrnosti může ve zlomku sekundy vést k vážnému zranění. Při používání elektrického nářadí je vždy nutné nosit ochranné brýle, které chrání
9. oči před poškozením. Ochranné brýle musí odpovídat normě ANSI Z87.1 platné v USA, EN 166 platné v Evropě nebo AS.NSZ 1336 platné v Austrálii/Novém Zélandu. V Austrálii/Novém Zélandu zákon rovněž vyžaduje nošení kšiltu na ochranu obličeje.



Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby obsluha nářadí a další osoby v přímém na pracovišti používat vhodné osobní ochranné prostředky.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

1. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné elektrické nářadí pro danou práci. Správné elektrické nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost, pokud pracuje rychlostí, pro kterou bylo navrženo.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nefunguje správně. Každé elektrické nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno k opravě.
3. Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, pokud je odpojen. Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí. Pokud se elektrické
4. nářadí nepoužívá, mělo by být uloženo mimo dosah dětí. Kromě toho nesmí elektrické nářadí používat nikdo, kdo není seznámen s jeho obsluhou a tímto návodem. V ruce nezkušeného uživatele může být elektrické nářadí nebezpečné.

5. Elektrické nářadí a příslušenství je třeba pravidelně udržovat. Přitom se ujistěte, že pohyblivé části elektrického nářadí jsou správně seřizeny a nejsou zaseknuté, žádné díly nejsou poškozené a elektrické nářadí funguje správně. Pokud zjistíte poškození, je třeba elektrické nářadí před dalším použitím opravit. Nesprávná údržba nářadí je příčinou mnoha nehod. Řezací zařízení by mělo být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací a usnadňuje ovládání nástrojů.
Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s tímto návodem a s
7. ohledem na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které je provést. Používání elektrického nářadí k činnostem, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím. Rukojeti a úchopové plochy musí být vždy suché, čisté a zbavené mastnoty a oleje. Kluzké
8. rukojeti a úchopové plochy brání bezpečné manipulaci a ovládání nářadí v nepředvídaných situacích. Při práci nenoste pracovní rukavice z materiálu, který by se mohl zachytit o pohyblivé části nářadí. Materiál zachycený na pohyblivých částech nářadí může způsobit zranění.
- 9.

Obsluha a údržba akumulátorového nářadí

1. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ baterie může při použití k nabíjení baterie jiného typu způsobit riziko požáru.
2. Používejte pouze baterie speciálně určené pro daný model elektrického nářadí. Použití jiných baterií může představovat riziko požáru.
3. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi vývody. Zkratování svorek baterie by mohlo vést k popálení nebo požáru. Vyvarujte se
4. kontaktu s kapalinou, která může vytékat z baterie používané v nevhodných podmínkách. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Pokud se tekutina dostane do kontaktu s očima, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny.
5. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a mohou představovat riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob.
6. Chraňte akumulátor a nářadí před ohněm a vysokými teplotami. Styk s ohněm nebo vystavení teplotám vyšším než 130 °C může vést k výbuchu. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí při teplotách mimo
7. rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvyšuje riziko požáru.

Upozornění na bezpečné používání akumulátorových zahradních nůžek

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní upozornění. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY

1. Nástroj se používá k prořezávání větví. Elektrický nástroj používejte v souladu s jeho destinací. Elektrické nářadí nesmí používat děti, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí nebo osoby, které si nepřčetly návod k obsluze. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy. Tento nástroj není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí. Vždy udržujte stabilní polohu. Při práci s nářadím ve výšce se ujistěte, že se pod ním nenachází žádné okolní osoby. Nedotýkejte se pohyblivých částí nářadí,
4. pokud není vypnuté. Ujistěte se, že je nářadí odpojeno od sítě a/nebo že je z něj vyjmut akumulátor. Při manipulaci s nářadím noste dlouhé kalhoty a vhodnou pracovní obuv. Odpojte
5. napájení a/nebo vyjměte baterii z nářadí:
- 6.
7.
 - a. kdykoli je nářadí ponecháno bez dozoru,
 - b. před odstraněním zámku,
 - c. před čištěním nebo údržbou,
 - d. po nárazu do cizího předmětu zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nástroje,
 - e. pokud nářadí začne vibrovat.
8. Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými kryty nebo bez krytů, bez bezpečnostních prvků nebo pokud je kabel poškozený nebo opotřebovaný.
9. Nepoužívejte nářadí za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud je riziko zásahu bleskem.
10. Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhkosti.
11. Dbejte na to, aby se mezi nože nedostaly cizí předměty. Pokud se nože zaseknou, okamžitě nářadí vypněte a odpojte od něj akumulátor. Zaseknutý předmět poté odstraňte.
12. Volnou ruku držte mimo oblast řezu. Nikdy se nedotýkejte nožů. Čepele nůžky jsou velmi ostré; přímý kontakt s čepelí může vést ke zranění.
13. Nestříhejte příliš silné větve nebo větve, které se při stříhání vzpírají. Takový postup může vést k vyklouznutí nástroje a poranění.
14. Dbejte na to, aby mezi řezanými předměty nebyly skryté elektrické kabely.
15. Před zahájením práce pečlivě zkontrolujte nože.
16. Při manipulaci s elektrickým nářadím a při používání nožů je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k pořezání nebo zranění.
17. Po ukončení práce s elektrickým nářadím je nutné před jakoukoli kontrolou nebo údržbou vyjmout akumulátor.
18. Pokud nářadí nepoužíváte, vždy ochranný kryt řezného nože.

VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby rutina (vyplývající z častého používání elektrického nářadí) vedla k nedodržování bezpečnostních pravidel. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nářadí nebo nedodržování bezpečnostních opatření uvedených v této příručce může vést k vážnému zranění osob.

Důležité bezpečnostní pokyny pro baterii

1. Před použitím baterie si přečtěte všechny pokyny a přečtěte si výstražné značky na (1) nabíječce, (2) baterii a (3) výrobku napájeném z baterie.
2. Baterii nerozebírejte.
3. Pokud se provozní doba baterie výrazně zkrátí, okamžitě přestaňte baterii dále používat. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu přehřátí, což by mohlo mít za následek popáleniny nebo dokonce výbuch.
4. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace může vést ke ztrátě zraku.
5. Nezkratujte baterii:
 - Do kontaktu s kontakty nesmí přijít žádný vodivý materiál.
 - Neukládejte baterii s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
 - Akumulátor je třeba chránit před deštěm a stykem s vodou.

Zkrat v akumulátoru může způsobit prudký nárůst proudu, přehřátí, popáleniny a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.
6. Neskladujte nářadí ani akumulátor na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50 °C.
7. Nespalujte baterii, i když je silně poškozená nebo zcela opotřebovaná. Při požáru může baterie explodovat.
8. Dbejte na to, abyste baterii neupustili nebo se s ní nepotloukli o jakýkoli předmět.
Předmět: Zpracování informací o projektu, který se uskutečnil v roce 2012, a o jeho výsledcích.
9. Nepoužívejte poškozenou baterii.
10. Lithium-iontové zapouzdražené baterie musí splňovat předpisy pro nebezpečné zboží. Pokud je elektrické nářadí přepravováno pro komerční účely, např. třetími stranami nebo přepravci, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Přípravu předmětu k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat také národní předpisy, které mohou být specifitější. Otevřené kontakty by měly být přelepeny páskou nebo jinak zajištěny a baterie by měly být zabaleny tak, aby se uvnitř obalu nepohybovaly.
11. Pokud chcete akumulátor zlikvidovat, je nutné jej z nářadí vyjmout a odložit na určeném místě. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci akumulátorů.
12. Baterie by měly být používány pouze s výrobky specifikovanými společnostmi Cedrus. Instalace baterií do nekompatibilních výrobků může vést k přehřátí jednotky, požáru, výbuchu nebo úniku elektrolytu.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY

POZNÁMKA: Používejte pouze originální baterie Cedrus. Použití neoriginálních nebo upravených baterií může vést k poškození přístroje, výbuchu baterie, požáru a zranění osob. Rovněž dojde ke ztrátě záruky na výrobek a nabíječku Cedrus.

Tipy pro maximalizaci výdrže baterie

1. Před úplným vybitím baterie je třeba ji nabít. Pokud si všimnete poklesu výkonu nářadí, je třeba práci přerušit a baterii dobít.
2. Plně nabitá baterie by se nikdy neměla dobíjet. Přebíjení zkracuje životnost baterie.
3. Nabíjejte baterii v místnosti teplotou mezi 5 °C a 45 °C. Pokud je baterie horká, počkejte, dokud nevychladne a teprve potom ji nabíjejte.
4. Pokud nebyla baterie delší dobu používána (déle než šest měsíců), je třeba ji nabít.

Servisní oprava

1. Servisní opravy musí provádět autorizovaný servis Cedrus a všechny náhradní díly musí být shodné s originálními. Tím bude zajištěno další bezpečné používání elektrického nářadí.
2. Poškozené baterie by se neměly opravovat svépomocí. Akumulátor smí opravit pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.
3. Příslušenství je třeba vyměnit a promazat podle návodu.
4. Udržujte rukojeti suché a čisté od oleje a mastnoty.


POPIS FUNKCÍ

POZNÁMKA: Před úpravou a kontrolou nastavení se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

Instalace a demontáž baterie

POZNÁMKA: Před montáží nebo demontáží akumulátoru nářadí vždy vypněte.

UPOZORNĚNÍ: Při instalaci nebo vyjímání akumulátoru držte nástroj a akumulátor pevně. Jinak vám může nářadí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a způsobit poškození nebo zranění.

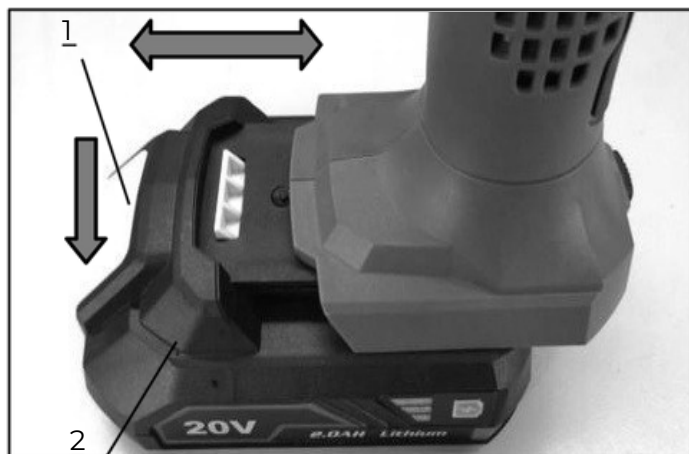

1. Tlačítko pro odemknutí baterie 2. Akumulátor

Chcete-li baterii vyjmout, vysuňte ji z nářadí stisknutím tlačítka na přední straně krytu baterie.

Chcete-li akumulátor nasadit, zarovnejte výstupek na jeho krytu s drážkou v krytu nářadí a zasuňte akumulátor na místo. Zasuňte blok akumulátorů tak daleko, dokud nezapadne na místo.

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je akumulátor správně nasazen. V opačném případě může akumulátor vypadnout z nářadí a způsobit zranění obsluhy nebo osob v blízkosti.

POZNÁMKA: Akumulátor by neměl být instalován násilím. Pokud se akumulátor do držáku nářadí nevsunuje snadno, znamená to, že není správně vložen.

Systém ochrany baterie

Nářadí je vybaveno systémem ochrany baterie. Tento systém automaticky odpojuje napájení motoru, aby se maximalizovala životnost baterie. Nářadí se automaticky zastaví v následujících situacích:
Ochrana proti přetížení

Pokud používání nářadí/baterie způsobí nadměrný odběr proudu, nářadí se automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, vypněte nářadí a ukončete činnost, která způsobila přetížení nářadí. Poté nářadí znovu spustíte.


Ochrana proti přehřátí

Pokud se nářadí/baterie přehřeje, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě nářadí znovu nespustíte, dokud nářadí/baterie nevychladne.

Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud není baterie dostatečně nabitá, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě vyjměte akumulátor z nářadí a dobijte jej.

Indikátor stavu nabití baterie

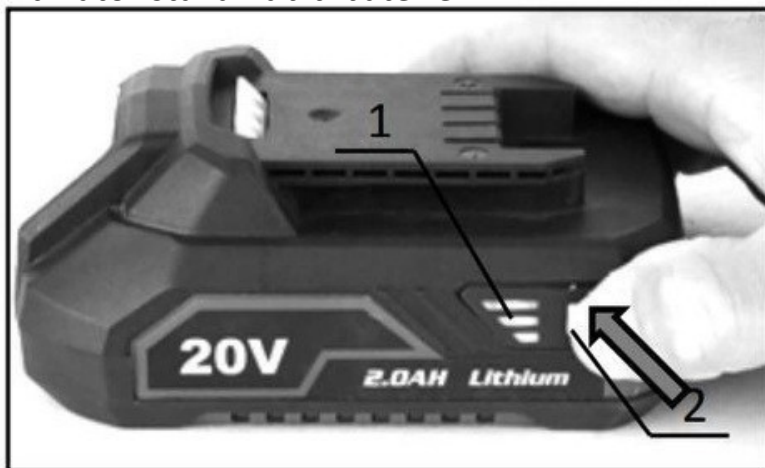

1. Kontrolky 2. Ovládací tlačítko

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie, stiskněte testovací tlačítko na krytu baterie. Jakmile kontrolní tlačítko uvolníte, kontrolky zhasnou.

Kontrolky		Úroveň nabití
Lit	Uhasnuto	
		75 % až 100 %
		25 % až 50 %
		10 % až 25 %

ZELENÁ - ZELENÁ, ORANŽOVÁ - , ČERVENÁ - ČERVENÁ

POZNÁMKA: Indikovaná úroveň nabití baterie se může mírně lišit od skutečné úrovně v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.

Zapnutí zařízení

POZNÁMKA: Před připojením akumulátoru k nářadí vždy zkontrolujte, zda spínač funguje správně a zda se po uvolnění vrátí do polohy OFF.

Zapnutí zařízení:

1. Především se ujistěte, že přepínač je v poloze "I" (zapnuto). Nástroj vydá dvě pípnutí signalizující, že přepínač I/O je v poloze "I" (zapnuto).

3. Kstdisykžn jěet sep dínvaačk rl/áOt szpaopunšuft sýp, íjnsoačue s.t Hřiožnrnéi nsotřžiežn vý unzužm sčee anu

4. Chcete-li nůžky zavřít, stiskněte spoušť spínače ještě jednou.

Chcete-li nástroj deaktivovat, postupujte podle následujících kroků:

1. Stiskněte a podržte spoušť spínače po dobu přibližně tří sekund, dokud neuslyšíte dvě pípnutí. Přepněte přepínač I/O do polohy "O" (vypnuto). Nástroj začne nepřetržitě pípat,
2. dokud nebude vypnut. Vyměňte baterii.
- 3.

Funkce zabraňující nekontrolovanému spuštění elektrického nářadí.

Pokud je při připojování akumulátoru přepínač I/O v poloze "I (ON)". , nářadí se po stisknutí spouště spínače nespustí. Pro spuštění nářadí stiskněte spoušť spínače dvakrát.

Automatické uzamčení režimu a vypnutí změny režimu

Z bezpečnostních důvodů přejde nářadí do režimu automatického vypnutí, pokud se nepoužívá přibližně 10 minut. Chcete-li nářadí spustit, přesuňte přepínač I/O do polohy "O" (vypnuto), přepínač I/O opět přesuňte do polohy "I" (zapnuto) a poté dvakrát stiskněte spoušť přepínače, aby se uvolnil zámek.

MONTAGE

POZNÁMKA: Před montáží nebo demontáží jakýchkoli dílů se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.


Výměna horního nože

Odstranění horní čepele nůžek:

1. Vložte kazetu s baterií. Sejměte kryt čepele.
2. Zapněte nářadí a stisknutím spouště spínače otevřete horní nůž nůžek.
3. Když je horní nůž nůžek otevřený, vypněte nářadí a vyměňte baterii.




4. Šroub lopatek odstraňte pomocí imbusového klíče otáčením proti směru hodinových ručiček. Pomocí vhodného klíče odstraňte upevňovací matici lopatek proti směru hodinových ručiček a vyjměte podložku.

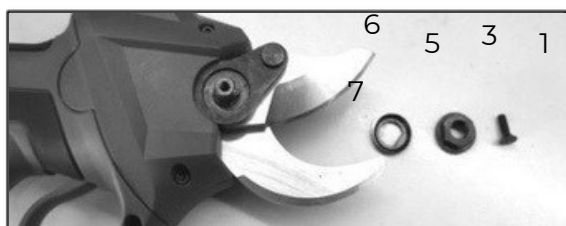


1) Šestihranný šroub 2) imbusový klíč 3) matice pro utažení nožů 4) klíč 5) podložka 6) horní střížný nůž 7) spodní střížný nůž

5. Poté vyšroubujte dva šrouby krytu střížného nože pomocí imbusového klíče a otáčejte proti směru hodinových ručiček. Sejměte kryt nůžek. Vyjměte horní střížný nůž.

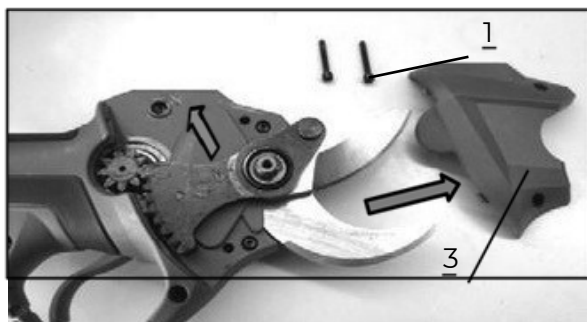

6. Pomocí kleští odstraňte seger z připojovacího ramene. Vyměňte horní střižný nůž za nové.

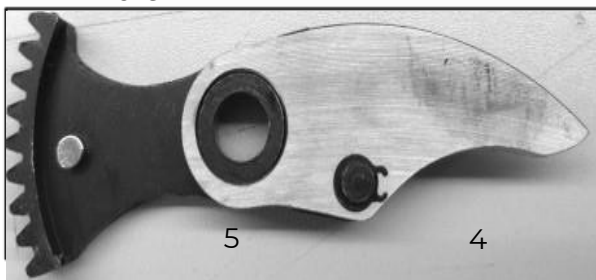

1.Screw 2.Allen klíč 3.Blade pouzdro 4.Seger 5.Connecting rameno

Chcete-li nainstalovat horní střižný nůž, postupujte podle bodů demontáže v opačném pořadí. Při instalaci nožů dbejte na následující body:

1. Namažte ostří nože.
2. Při montáži krytu nože vyrovnejte pero krytu hlavy s drážkou krytu.
3. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně dotaženy. Po instalaci nůž vždy seřídte. (Viz "Seřízení nože").

VAROVÁNÍ: Používejte pouze nože doporučené společností Cedrus. Použití jiných čepelí může představovat riziko zranění nebo poškození náradí.

Před použitím


Mazání ostří

Čepele zastřihovače je třeba před každým použitím namazat. Chcete-li namazat nože, musíte provést následující kroky:


1. Vložte akumulátor. Sejměte kryt nože.
2. Zapněte náradí a stisknutím spouště spínače otevřete horní nůž nůžek.
3. Křídlo nůž je s třízrnný chů nž onžůž eokd sottreavňreen pyo, vmyopcníe itmeb nuásřoavdeí hao v kyljír
4. Křídlo nůž je s třízrnný chů nž onžůž eokd sottreavňreen pyo, vmyopcníe itmeb nuásřoavdeí hao v kyljír

Poznámka: kroky 1-4 viz kroky 1-4 v části "Výměna horních lopatek".
nůžky".

5. Vytlačte olej z lahvičky do otvoru se závitem.

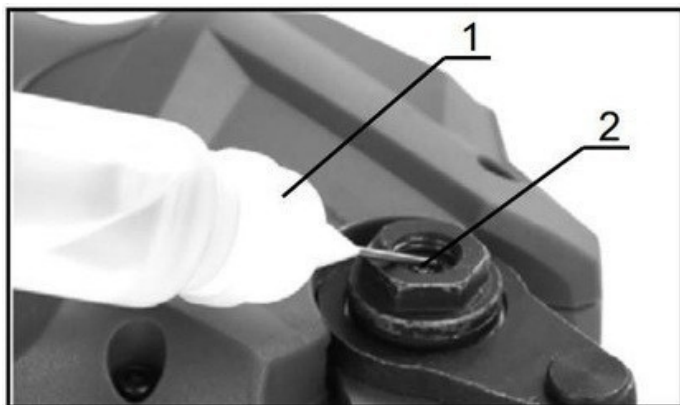

6. Šroub znovu namontujte otáčením ve směru hodinových ručiček.

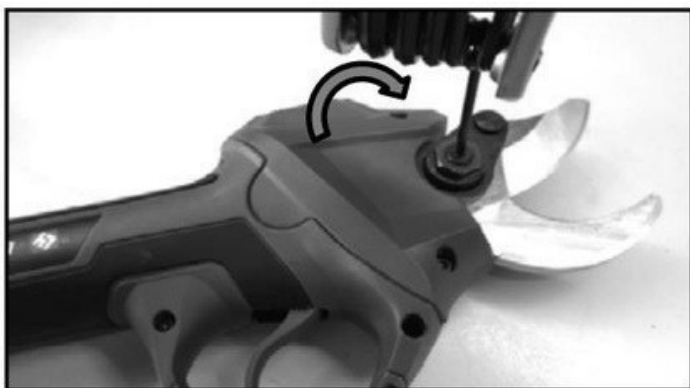


1. láhev na olej 2. otvor se závitem

7. Aby se mazivo rovnoměrně rozprostřelo, spusťte nářadí několikrát bez zatížení.



POZNÁMKA: Vždy nalijte správné množství oleje. Nepřepĺňujte olej ani nepřilévejte příliš málo.

Nastavení vůle nože

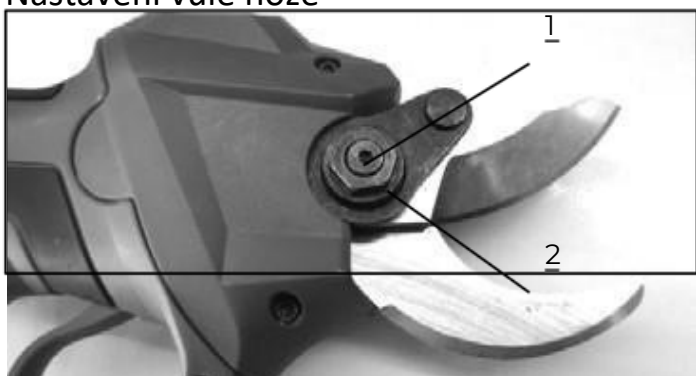

1. Šroub 2. Utahovací matice čepele

Čas od času upravte vůli nožů . Nastavení čepelí::

1. Vložte akumulátor. Sejměte kryt nože.
2. Zapněte nářadí a stisknutím spouště spínače zcela otevřete stříhací nože.
3. Když je horní nůž nůžek otevřený, vypněte nářadí a vyjměte baterii.
4. Povolte šroub v blízkosti střížných nožů pomocí imbusového klíče otáčením proti směru hodinových ručiček.

5. Utahovací matici nože upravte vhodným klíčem otáčením ve směru nebo hodinových ručiček (utahovací moment matice nože: přibližně 0,5 Nm).

Poznámka: body 1-5 viz body 1-4 v části "Výměna horního střížného nože".

6. Šroub znovu utáhněte.
7. Po seřízení zkontrolujte nože. Pokud jsou lopatky příliš utažené nebo příliš volné, je třeba provést následující úkony.
znovu nastavte vůli nože.

POZNÁMKA: Dbejte na rozteč nožů. Příliš velký rozestup může mít za následek neefektivní řezání, příliš malý rozestup mezi noži může vést k přetížení motoru.

POZNÁMKA: Když jsou nože zavřené, měly by se vzájemně dotýkat. Příliš volné čepele mohou vést k mechanickému poškození nástroje.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKA: Nástroj vždy pevně držte. POZOR: Při manipulaci s nástrojem nedržte žádnou část těla v blízkosti nožů. POZNÁMKA: Před zahájením práce zkontrolujte nože, šrouby nožů nebo jiné díly, zda nejsou opotřebované nebo poškozené. Opotřebované nebo poškozené díly je třeba vyměnit, aby byl zajištěn bezpečný provoz. TIP: Pokud se nůž při prořezávání zasekne ve větvi, neotáčejte jím. Pokud se tak stane, vypněte stroj a pomalu vytáhněte čepele z větve. V opačném případě může dojít k poškození čepele.


Ořezávání



Větvě by se měly řezat postupně. Maximální tloušťka větví, které lze stříhat akumulátorovými nůžkami, je přibližně 30 mm. Při práci udržujte správný postoj a rovnováhu.

Po práci

Po dokončení zavřete střížné nože, nastavte přepínač I/O do polohy "O" (vypnuto) a vyjměte baterii. Nůžky skladujte v suché místnosti. Uchovávejte je mimo dosah dětí. Vyměňte bezpečnostní kryt na nůžkách.

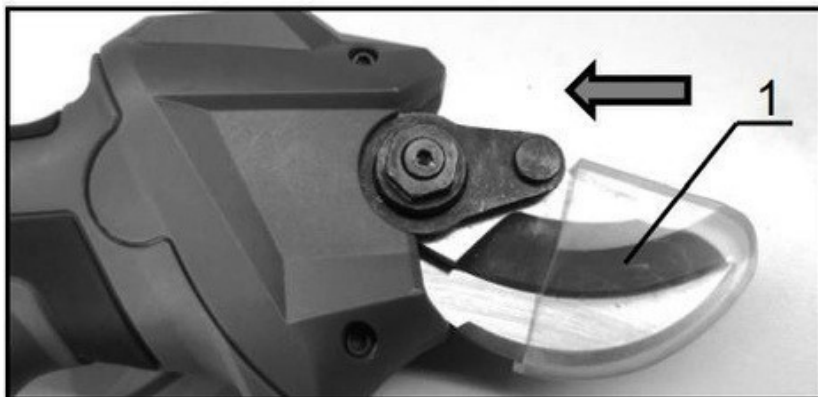

1. ochranný kryt střížníku

POZNÁMKA: Pokud nepoužíváte, vyjměte akumulátor. Tím zabráníte zkrácení doby provozu na baterie.

KONZERVACE

POZNÁMKA: Před jakoukoli kontrolou nebo údržbou náradí se vždy ujistěte, že je náradí vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.


UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s nástrojem používejte ochranné rukavice. V opačném případě může dojít ke zranění.

UPOZORNĚNÍ: K čištění přístroje nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo poškození.

Údržba čepele

POZNÁMKA: Neprovedení údržby nože může způsobit nadměrné tření nože a zkrátit provozní dobu na jedno nabití baterie.


Před a po práci s náradím pečlivě zkontrolujte střížné nože. Po použití nože očistěte kartáčem s tuhými štětinami. Poté otřete nože hadříkem a nože a pohyblivé části.

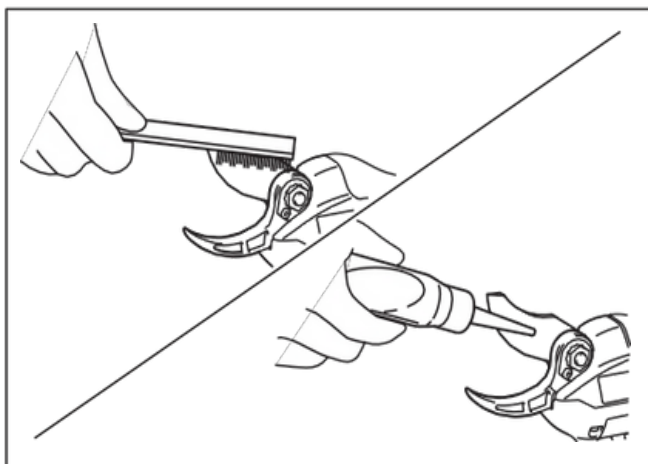

Broušení nůžek

Horní čepel


1. Přiložte rovnou plochu diamantového pilníku k vnějšímu okraji horního nože. Přesuňte pilník směrem ke špičce čepel a brousíte po celé její hraně. Udržujte stejný tlak pilníku trvale podél celé hrany čepel.

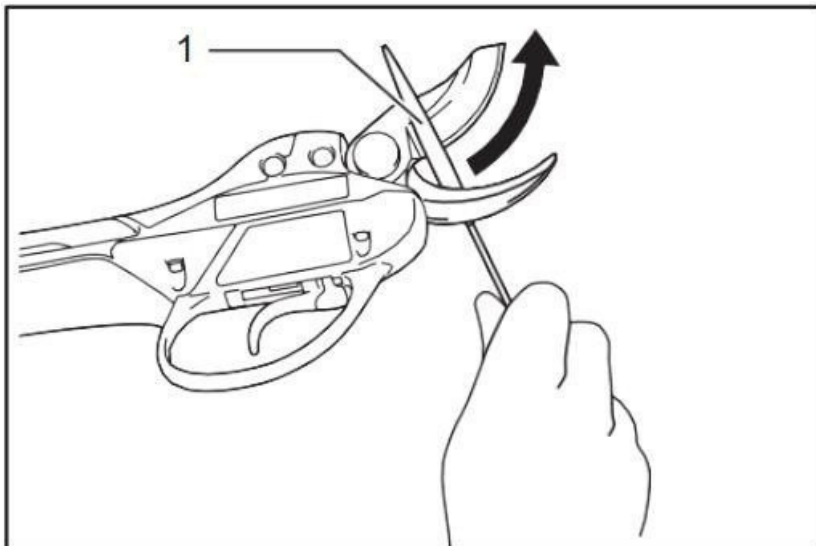

1. diamantový soubor


2. Poté proveďte stejnou operaci na druhé straně čepel a věnujte zvláštní pozornost odstranění nerovností.

POZNÁMKA: Tuto stranu nože příliš neostřete, pouze jemně odstraňte případné nerovnosti. Přílišné broušení může vést k velké vůli mezi čepelími a zkrátit jejich životnost.

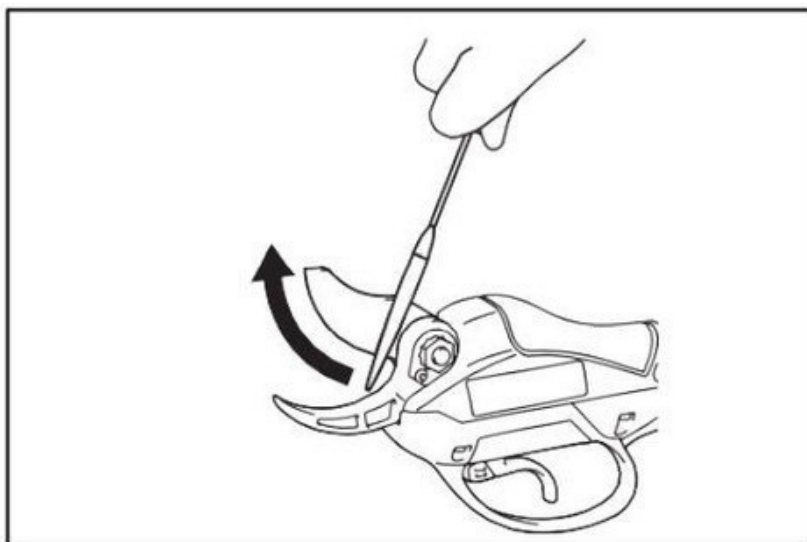


Spodní čepel

1. Přiložte kulatou plochu diamantového pilníku na hranu čepele. Přesuňte pilujte směrem ke špičce čepele a brousíte po celé hraně.

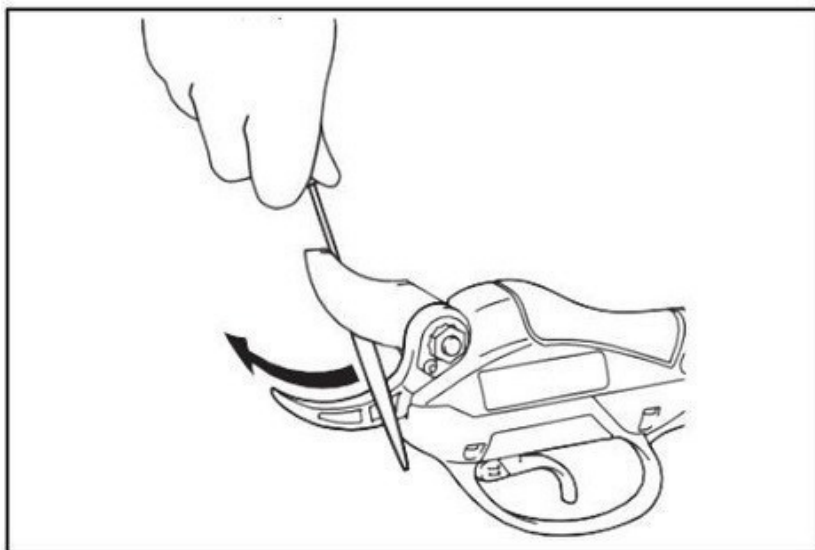

2. Přiložte plochou plochu diamantového pilníku k vnitřní hraně čepele. Pohybujte pilníkem směrem ke špičce čepele a jemně odstraňujte nerovnosti.

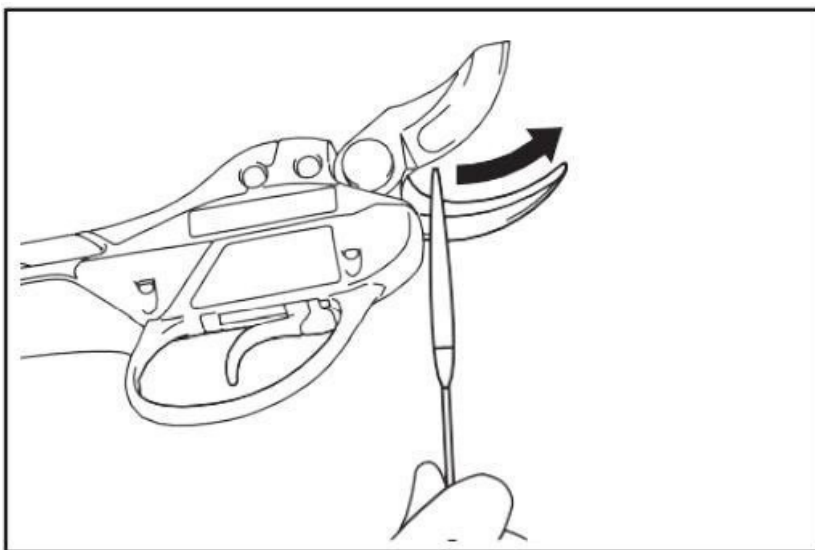

POZNÁMKA: Tuto stranu nože příliš neostřete, pouze jemně odstraňte případné nerovnosti. Přílišné broušení může vést k velké vůli mezi čepelemi a zkrátit životnost.

Pro zachování **BEZPEČNOSTI** a **SPOLEHLIVOSTI** výrobku by opravy, jakoukoli jinou údržbu nebo seřízení mělo provádět autorizované servisní středisko Cedrus. Používejte náhradní díly doporučené společností Cedrus.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA: Níže uvedené příslušenství se doporučuje používat s nářadím Cedrus uvedeným této příručce. Použití jiného příslušenství může představovat riziko zranění osob. Příslušenství by mělo být používáno pouze k určenému účelu.

Další informace o uvedeném příslušenství u autorizovaného servisního personálu společnosti Cedrus.

- Horní čepel,
- Spodní čepel,
- imbusový klíč,
- ,
- Originální baterie Cedrus a nabíječka

POZNÁMKA: Některé z výše uvedených produktů mohou být součástí standardního příslušenství nářadí. Dodávané příslušenství se může v jednotlivých zemích lišit.