

NÁVOD K POUŽITÍ



Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

ZAHRADNÍ NŮŽKY

NUMER MODELU: ☐ **CEDBPB40LI-SET**

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.


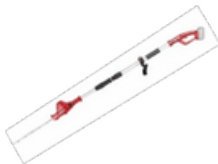


Foto	Katalogové číslo	Popis
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka , max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky , akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0- 2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min/0- 2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0- 2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů HEX ¼".
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a nabíječky , max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový.
	CEDIW400Li	Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0-1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, držák čtyřhranných bitů ½".
	CEDIDB200Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX.
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez baterie a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2 kJ, sklídklo SDS+, vrtací kapacita Φ28 do dřeva Φ13 do kovu Φ22 do betonu

	CEDIWB250Li	Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, 20V Li-Ion max. baterie, bez zatížení /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 50/150/250Nm, rukojeť ½" čtverec
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm.
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm.
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro montáž příslušenství.
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm,24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.

	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřívání 3 min, provozní teplota 175 °C.
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml.
	CEDLLi	Nabíjecí svítidla Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Nabíjecí LED lampa Cedrus CL35Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000lm II - 2000lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120°.
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m3/h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.

	CEDWP160LI	Max. 20 V Li-Ion, tlak vody 2,4 MPa, průtok vody 160 l/h, tryska 6v1, 6 nastavení: směr náklonu 0°, 20°, 20°, 40°, pěnový proud a sprcha, kabel a nádržka na mycí prostředek jsou součástí dodávky.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžinač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDBPB40LI-SET	Zahradní nůžky, max. 20V Li-Ion, baterie a nabíječka v balení, max. průměr stříhu 40 mm, čtyři nastavení průměru stříhu, bezkartáčový motor, hmotnost 0,98 kg, barevný karton, 2Ah baterie, 2,4A nabíječka NOVINKA
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka drápů 75 mm.
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití náradí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".

	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCHS150LI-SET	Mini řetězová pila, baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion, délka lišty 15 cm, 1/4" řetěz, automatické mazání řetězu, napínák řetězu bez použití nářadí, barevný karton, 2Ah baterie, 2,4A nabíječka.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Prodloužení teleskopické pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, drtící poměr 9:1.
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102 m3/h, sáček je součástí dodávky.
	CEDPC160Li	Čistič spár a malt Cedrus PC160LI, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm

	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 9000 ot/min, záběr 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, 7000 ot/min bez zatížení, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeti
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm/75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopy 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0$ Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, stupně rychlosti 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V

	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDLI-ION 8AH	Baterie Cedrus Li-Ion n 8Ah, napětí max. 20V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240V AC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240V AC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240V AC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A
	CEDFCH8	Inteligentní rychlonabíječka, identifikace kapacity baterie, automatická volba nabíjecího proudu, výstupní proud od 2,4 A do 8,0 A, indikátor stavu baterie, chladič ventilátor, až 4krát rychlejší než standardní nabíječka.
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20V DC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

OBSAH	
Předmluva	2
Výstražné symboly	2
Hluk	3
Vibrace	3
Bezpečnostní pravidla	3
Popis zařízení	8
Technické údaje	8
Funkce	9
Montáž	10
Před použitím	12
Služba	12
Údržba	13
Volitelné příslušenství	14
Řešení problémů	15
PŘEDMLUVA	

Děkujeme vám za zakoupení našeho zařízení!

Tento návod k obsluze obsahuje nejdůležitější informace o spotřebiči, jeho konstrukci, funkcích a použití. Před použitím si pozorně přečtěte

návod k obsluze. Bezpečné a správným použitím dosáhnete nejlepších výsledků. Všechny informace obsažené v příručce vycházejí z nejnovějších údajů o výrobku k datu tisku dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování zařízení a jeho změnám se může uživatelská příručka lišit od skutečného stavu zařízení. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny výrobku. Technické údaje výrobku se mohou změnit bez předchozího

upozornění. Je zakázáno kopírovat a reprodukovat uživatelskou příručku a její prvky bez souhlasu výrobce. Tento návod k obsluze by měl být považován za nedílnou součást spotřebiče a měl by být předán třetím osobám nebo dále prodán společně se spotřebičem. Provozování spotřebiče v souladu s návodem k obsluze a sděleními v něm obsaženými je

nezbytné pro zachování dlouhodobého a bezpečného provozu spotřebiče a pro splnění očekávání uživatelů. Nedodržení pokynů k přečtení, nesprávné pochopení Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení návodu k obsluze může způsobit, že

vést k vážnému zranění a poškození zařízení.

Společnost CEDRUS neodpovídá případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na používání spotřebiče, ale týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na

pooburážživkzáayrñíz eí Fnoí.t ografiæ obsažené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a fyzický stav spotřebiče se může lišit od skutečného stavu.

SYMBOLY VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

Symbols na spotřebiči jsou uvedeny níže. Před použitím jejich význam.

	Přečtěte si návod k obsluze.
	přístroj vlhkosti.
	Buďte opatrní s vyřazenými předměty.
	Udržujte veřejnost mimo dosah. Používejte ochranné rukavice.
	Používejte ochranné brýle.
	Nevyhazujte použité elektrické zařízení nebo baterie do domovního odpadu. V souladu s evropskými směrnici musí být elektrozařízení, baterie, které dosáhly konce své životnosti, sbírány odděleně a předávány do recyklačního zařízení šetrného k životnímu prostředí.

HLUK Hladina
EN60745-
1h: luku A stanovená podle normy
• •
• Hladina akustického tlaku (LpA) : 69,5
dB(A) nebo méně
Tolerance (K) : 3 dB(A)
Hladina hluku při provozu může
VIBRAČEK Eročit 80 dB (A).

Celková
hodnota vibrací (součet tříosých
vektorů) stanovená podle normy EN60745-1:

-
- Emise vibrací (ah) : 2,5 m/s² nebo méně
Tolerance (K) : 1,5 m/s²

 **POZNÁMKA:** Deklarovaná hodnota
celkových vibrací byla změřena podle standardní
zkusební metody a lze ji použít k porovnání
jednoho nářadí s jiným.

 **POZNÁMKA:** Deklarovaná
hodnotu vibrací lze rovněž použít pro předběžné
posouzení expozice.

 **POZOR!** Emise vibrací při skutečném
používání elektrického nářadí se mohou lišit od
deklarované hodnoty v závislosti na způsobu
používání nářadí a zejména na druhu prováděné
práce.

 **POZOR!** Nezapomeňte definovat
bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy, která
vycházejí z odhadu expozice za skutečných
podmínek používání (s přihlédnutím ke všem
částem pracovního cyklu, jako je doba, kdy je
nářadí vypnuté a kdy běží naprázdno, a také
doba spouštění).

ZÁSADY BEZPEČNOST Obecné

POZOR! Přečtěte si všechna varování a
bezpečnostní informace. Jejich nedodržení může
vést za následek úraz elektrickým proudem, požár
nebo vážné zranění.

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost na pracovišti

1. Pracovní prostor by měl být čistý a dobře
osvětlený. Nepřehledné nebo tmavé prostory
přispívají k nehodám.
2. Elektrické nářadí nepoužívejte v blízkosti
hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické

nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo

3. Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti

Blau eo z k i k o n k á p i t j m t l i r c b ý i e o o u c z l b s z v e s t b p o e o e z z p y č n ů o s s o t b i t p z e t r c á n t é u v k z o d n á t r l o e l n y o . s t i .

1. Zástrčka elektrického nářadí musí zapadnout
do zásuvky. Zástrčku nijak neupravujte.
Nepoužívejte žádné adaptéry s uzemněným

odpevle v i k t a r i j c i c k ý m n z á á s ř a u d v i k m y . N e s n m i ž o u d i j i f i k o r v i z a i n k é o z á s ú t r a č k u y a
elektrickým proudem.

2. Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými

převodovými díly. Vlhkost těla může snížit izolaci a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo

zvlhčenosti. Vlhkost může snížit izolaci a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

4. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání

nebo odpojování elektrického nářadí. Kabel

5. Používejte pouze nářadí určené k tomu účelu. Nepoužívejte nářadí k jiným účelům, než k tomu, pro které bylo určeno.

Při používání elektrického nářadí venku
prodlužovací kabel vhodný pro
venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.

6. Pokud je nevyhnutelné pracovat s
elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí, je
nutné použít proudový chránič (RCD). Použití
proudového chrániče snižuje riziko vytváření
elektrickým proudem.

7. Elektrické nářadí může
vytvářet elektromagnetická pole (EMP), která nejsou pro
uživatele škodlivá. Uživatelé kardiostimulátorů a
dalších podobných lékařských
přístrojů

před použitím elektrického nářadí se obraťte na výrobce spotřebiče nebo na lékaře.

Osobní bezpečnost

1. Při práci s elektrickým nářadím buďte ostražití, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážné zranění.

2. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Vždy je třeba nosit ochranné brýle. Opracovat parnací ovápní okna účinky, maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, přilba nebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmínek, sníží riziko zranění.

3. Před připojením ke zdroji napájení nebo Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby obsluha akumulátoru, zvednutím nebo přemístěním nářadí a další osoby v bezprostředním okolí nářadí se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování elektrického nářadí se zapnutým spínačem může vést k nehodám.

4. Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte nastavovací klíč nebo klíč. Klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.

5. Nedosahujte příliš vysoko. Po celou dobu udržujte správné držení těla a rovnováhu. To umožní lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.


6. Vhodně se oblečte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy a oděv udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými se částmi přitaženy.

7. Pokud je k dispozici zařízení pro odsávání a sběr prachu, ujistěte se, že je správně připojeno a používáno. Systému pro odsávání prachu může snížit nebezpečí související s prachem.

8. Nálost nářadí vyplývající z jeho častého používání by neměla být důvodem k ignorování nářadí nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí bezpečnostních pravidel. Neopatrné jednání je v rukou nepoučených uživatelů nebezpečné.

způsobit vážné zranění během zlomku sekundy.

9. Při používání elektrického nářadí vždy používejte ochranné brýle, abyste si chránili oči před poraněním. Brýle musí splňovat požadavky evropské normy EN 166.

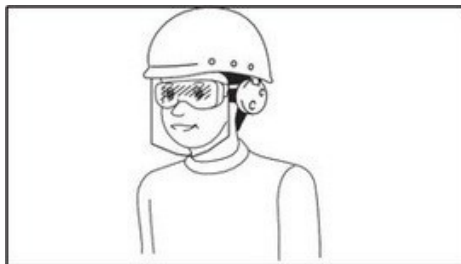

Používání a údržba elektrického nářadí

1. Nepoužívejte sílu. Použijte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci. Správné elektrické nářadí provede práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.

2. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej vypínač nezapíná a nevypíná. Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

3. Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení nebo vyjměte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko

náhodného spuštění elektrického nářadí.

4. Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracoval někdo, kdo není seznámen s elektrickým nářadím nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí

užívané v rukou nepoučených uživatelů nebezpečné.

5. Držba elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části posunuté nebo zablokované, zda nejsou zlomené a zda nejsou jiné.

poškození, elektrický proud může způsobit
Povludní je elektrický proud, který je náhodně poškozen, podráždění nebo popáleniny.

mělo by být před použitím
opraveno. Mnoho nehod je způsobeno špatně
udržovaným elektrickým nářadím.

6. Srdce a nervy jsou velmi citlivé na elektrický proud. Pokud dojde k náhodnému
hraním jsou méně náchylné k zaskočení a lépe
se ovládají.

7. Elektrické nářadí, příslušenství, bity atd.
používejte v souladu s tímto návodem a s
ohledem na pracovní podmínky a druh
prováděné práce. Nesprávné používání
elektrického nářadí může vést k nebezpečným
situacím.

8. Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché,
čisté a zbavené oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti
a úchopové plochy neumožňují bezpečnou
manipulaci a ovládání nářadí v neočekávaných

5. Nepoužívejte poškozenou nebo upravenou
baterii nebo nástroj. Poškozené nebo upravené
baterie se mohou chovat nepředvídatelně a

6. Nevystavujte baterii ani nářadí ohni nebo
nadměrnému teplu. Vystavení ohni nebo
teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.

7. Dodržujte pokyny k nabíjení a nenabíjejte
baterii nebo nářadí při teplotách mimo rozsah
uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo
nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může
poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

Služba

1. Servis elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému servisnímu technikovi a
používejte pouze shodné náhradní díly. Tím

9. Při používání nářadí nenoste látkové
pracovní rukavice, které se mohou zamotat.

Zamotání látkových pracovních rukavic
pohyblivých částí může vést ke zranění.

Používání a údržba akumulátorového nářadí

1. Nabíjejte pouze nabíječkou určenou
výrobce. Nabíječka, která je vhodná pro jeden
typ baterie, může při použití s jiným typem
baterie představovat riziko požáru.

2. Elektrické nářadí používejte pouze s
bateriemi určenými k tomuto účelu. Použití jiných
akumulátorů může představovat riziko zranění a
požáru.

3. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji
mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou
kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky,
šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by
mohly způsobit zkrat.

4. Za nevhodných podmínek může z baterie
vytékat kapalina. Pokud dojde k náhodnému
pokoření očí kapalinou, hleďte je okamžitě
zasažení očí kapalinou je třeba navíc vyhledat
lékařskou pomoc.

2. Nikdy neprovádějte servis vadných baterií
sama.

3. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu
příslušenství.

Akumulátorové zahradní nůžky - bezpečnost

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna varování a

pravidla bezpečnosti, aby bylo zajištěno bezpečné používání.

1. Používejte osobní ochranné prostředky.
Vždy používejte ochranné brýle. Ochranné
pomůcky, jako je protiprachová maska,
protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná
přilba nebo ochrana sluchu, používané za
vhodných podmínek, snižují riziko zranění.

2. Před připojením ke zdroji napájení nebo
baterii, zvedáním nebo přemísťováním nářadí se
ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze.

Přesouvání

elektrické nářadí s prstem na spínači nebo 15. Dbejte na to, aby se mezi nože nedostala cizí připojování elektrického nářadí se zapnutým těles. Pokud se nože ucpou cizími tělesy, okamžitě spínačem může vést k nehodám. nářadí vypněte a odpojte akumulátor od 3. a V níh šopdenrěk ys.e Volbalseyč tae . oNdeěnvonářadí. Poté cizí tělesa z nožů odstraňte. 16. Ořezávanou větev nikdy nedržte volnou rukou. Volnou ruku držte mimo oblast řezu. Nikdy se nedotýkejte nožů, protože jsou velmi ostré a mohli byste se pořezat. zahájením

4. NTeemnětol nbáy sstreo j psoeu pžoivuažt ívká jkin pýrmo řeúzkáovlúámní, vpnréáecetv ži .v pžrdoy1 7. Ppřečdlivě které je určen. 5. osNoikbdyy s nzkontrolujte nože. 18. S čepelemi je třeba zacházet velmi opatrně, oemdoevzoelnteý,m ai bfy zzicakřízmení, aby nedošlo k pořezání nebo poranění způsobenému čepelemi. 19. Po každém použití a před servisem nebo údržbou odpojte baterii od nářadí.

tímto návodem. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy. 6. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály. 7. Spotřebič nikdy nespouštějte, pokud jsou v jeho blízkosti lidé, zejména děti, nebo domácí zvířata. 8. Nedosahujte příliš vysoko a vždy udržujte rovnováhu. Na svazích vždy udržujte rovnováhu a chodte, ne běžte. 9. Před nářadí nebo vyjmutím baterie z nářadí jeden typ baterie může při použití s jiným typem se nedotýkejte pohyblivých a nebezpečných částí. 10. Odpojte napájení nebo vyjměte baterii z nářadí:

- kdykoli uživatel nástroj opustí,
- před odstraněním ucpání,
- před kontrolou, čištěním nebo prací na spotřebiči,
- po nárazu do cizího předmětu zkontrolujte, zda není nástroj poškozen, pokud nářadí začne abnormálně vibrovat.

11. Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými kryty nebo kotouči, bez bezpečnostních zařízení nebo pokud je kabel poškozený nebo opotřebovaný. špatných 12. Nepoužívejte nástroj za během používání. 13. Nepoužívejte nářadí ani nenabíjejte baterii za deště. 14. Nenechávejte nářadí na dešti nebo na vlhkém místě.

Použití i údržba akumulátorového nářadí

1. ne. bo N ářadí nepoužívejte na vlhkých mokrých místech a nevystavujte ho dešti. Vniknutí vody do nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. 2. Přístroj nabíjejte pouze nabíječkou doporučenou výrobcem. Nabíječka vhodná pro baterie představovat riziko požáru. 3. Elektrické nářadí používejte pouze s bateriemi určenými k tomuto účelu. Použití jiných baterií může představovat riziko zranění a požáru. 4. Neházejte baterii do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu článku. Zkontrolujte místní předpisy pro likvidaci. 5. Baterii neotvírejte ani nepoškozujte. Uvolněný elektrolyt je žíravý a může způsobit poškození očí nebo pokožky. Při požití může být toxický. 6. Nenabíjejte baterii za deště nebo na vlhkých místech.

Služba

1. kv. al Sifiekrovvisa némue lektricknéáhřoa dísvěře používejte psoeurzveis snhímodun é ntáehcrhandiknoí vdií ly. Tíma zajistíte, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.

2. Při mazání a výměně příslušenství postupujte podle pokynů.
3. Udržujte rukojeti suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty.

⚠ POZOR! Nedovolte, aby pohodlí nebo znalost

řetězové pily (získaná opakovaným používáním) nahradily přísné dodržování bezpečnostních pravidel. Nesprávné použití nebo nedodržení bezpečnostních opatření uvedených v tomto návodu může vést k vážnému zranění osob.

Důležité bezpečnostní informace o bateriích

1. Před použitím baterie si přečtěte všechny informace a upozornění na nabíječce, baterii a zařízení, ve kterém je baterie používána.

2. Nevýjímajte kazetu s baterií.

3. Pokud se baterie vybíjí příliš rychle nebo

rychle, okamžitě přerušte provoz. To může způsobit riziko přehřátí, popálení nebo dokonce výbuchu.

4. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, baterie Cedrus. Použití neoriginálních baterií nebo

vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékaře. Může dojít ke ztrátě zraku.

vyhledejte lékaře. Může dojít ke ztrátě zraku.

5. Nezkratujte baterii:

- Nedotýkejte se svorek žádným vodivým materiálem.
- Neukládějte baterii do nádoby s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
- Nevystavujte baterii vodě ani dešti. Zkratování baterie může způsobit vysoký průtok proudu, přehřátí, možné popáleniny a dokonce i poruchu.

6. Nářadí ani baterii neskladujte na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 40 °C.

7. Nespálujte baterii, i když je silně poškozená nebo zcela opotřebovaná. Baterie by mohla explodovat.

8. Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili nebo do něj nenarazili.

9. Nepoužívejte poškozenou baterii.

10. Lithium-iontové baterie podléhají předpisům o nebezpečném zboží. Při komerční přepravě, např.

třetími stranami, spedičními firmami, je třeba dodržovat předpisy pro přepravu nebezpečného zboží. Při přepravě je nutná konzultace s odborníkem na nebezpečné

materiály. Případně je třeba dodržovat specifickéjší národní předpisy. Utěsněte nebo zakryjte otevřené kontakty a zabalte baterii tak, aby se nemohla v obalu pohybovat.

11. Při likvidaci bateriové kazety ji vyjměte z nářadí a zlikvidujte ji na bezpečném místě. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci baterií.

1. vý 2. r. o B. k. t. p. y. r. o. i. e. u. ž. i. v. e. j. t. e. p. o. u. z. e. s

usvedenými výrobci. Instalace baterií

1. Před použitím baterie si přečtěte všechny informace a upozornění na nabíječce, baterii a zařízení, ve kterém je baterie používána.

2. Nevýjímajte kazetu s baterií.

3. Pokud se baterie vybíjí příliš rychle nebo

rychle, okamžitě přerušte provoz. To může

způsobit riziko přehřátí, popálení nebo dokonce

výbuchu.

4. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, baterie Cedrus. Použití neoriginálních baterií nebo

vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékaře. Může dojít ke ztrátě zraku.

vyhledejte lékaře. Může dojít ke ztrátě zraku.

5. Nezkratujte baterii:

- Nedotýkejte se svorek žádným vodivým materiálem.
 - Neukládějte baterii do nádoby s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
 - Nevystavujte baterii vodě ani dešti. Zkratování baterie může způsobit vysoký průtok proudu, přehřátí, možné popáleniny a dokonce i poruchu.
6. Nářadí ani baterii neskladujte na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 40 °C.
7. Nespálujte baterii, i když je silně poškozená nebo zcela opotřebovaná. Baterie by mohla explodovat.
8. Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili nebo do něj nenarazili.
9. Nepoužívejte poškozenou baterii.

Ptýokraajdíceínssetví udržení

maximální životnosti baterie

1. Nabíjejte akumulátor před jeho úplným vybitím. Vždy, když zaznamenáte pokles výkonu

nářadí, přestaňte s nářadím pracovat a akumulátor dobijte. Nikdy nenabíjejte plně nabitou baterii.


2. Přebíjení zkracuje její životnost.

3. Akumulátor nabíjejte pouze při pokojové teplotě mezi 5 °C a 40 °C. Před dalším nabíjením nechte baterii vychladnout.

4. Pokud baterii nebudete delší dobu používat (déle než šest měsíců), nabíjejte ji.

POPIS ZAŘÍZENÍ

S1.podní čepel
H2.orní čepel
S3.roub čepele
P4.řepínač
N5.ustavovací matice nože
R6.u kojet
V7.étrací otvory
T8.lačítko pro uvolnění baterie
B9.a terie
O10c.hranný kryt čepele
1im1b.usový klíč
M12a.zací olej
N13á.strčný klíč

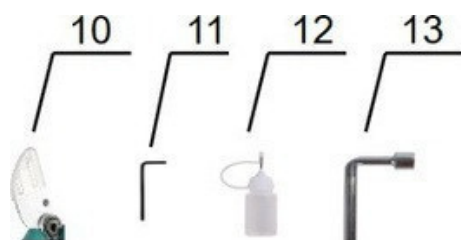

DATA TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	CEDBPB40LI-SET
Maximální řezný výkon	40 mm
Rychlost řezání	50 SPM
Velikost řezu	4 úrovně (10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm)
Celková délka (bez baterie)	300 mm× 70 mm× 115 mm
Jmenovité napětí	D.C. 20 V
Čistá hmotnost (bez baterie)	0,98 kg
Kompatibilní baterie	CEDLI-ION 2AH, CEDLI-ION 4AH,
Kompatibilní nabíječky	CEDLI-ION 6AH, CEDLI-ION 8AH CEDEFCH2.4, CEDEFCH3.5, CEDDCH3.0, CEDFCH8

- Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje v této příručce mohou lišit od skutečných údajů.
Hmotnost se může lišit v závislosti na součástech a příslušenství, včetně baterie.

FUNKCE

POZNÁMKA: Před seřizováním nebo kontrolou funkcí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

Vložení a vyjmutí baterie

POZNÁMKA: Před instalací nebo vyjmutím baterie nářadí vždy vypněte.

UPOZORNĚNÍ: Při instalaci nebo vyjímání akumulátoru držte nástroj a akumulátor pevně. Nesprávné držení nářadí a akumulátoru může způsobit jejich vyklouznutí z rukou, což může vést k poškození nářadí a akumulátoru a ke zranění osob.



Chcete-li vyjmout akumulátor (2), vysuňte jej z nářadí a současně stiskněte tlačítko na přední straně akumulátoru (1).

Chcete-li nasadit akumulátor (2), zarovnejte

konektor akumulátoru s drážkou v krytu a zasuněte jej na místo. Zasuňte jej až na doraz, dokud se s mírným cvaknutím nezajistí.

UPOZORNĚNÍ: Ždy zcela

zasunete akumulátor. Jinak může náhodně vypadnout z nářadí a způsobit zranění uživatele nebo osob v jeho blízkosti.

UPOZORNĚNÍ: Nevkládejte akumulátor násilím. Pokud se kazeta nezasouvá snadno, znamená to, že nebyla vložena správně.

Ochrana nářadí/baterie

- Ochrana proti přetížení:

Pokud je nářadí provozováno tak, že dochází k nadměrnému odběru proudu.

Vypněte spotřebič a přerušte práci, která způsobila přetížení. Poté přístroj znovu spusťte.

Pokud se nářadí nespustí, je akumulátor přehřátý. V této situaci akumulátor před opětovným zapnutím nářadí vychladnout.


- Ochrana proti přehřátí

Pokud se nářadí nebo akumulátor přehřeje, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě jej nechte před dalším zapnutím vychladnout.

- Ochrana proti nadměrným vybitím:

Pokud je zbývající kapacita baterie příliš nízká, nářadí nebude fungovat. V takovém případě vyjměte a nabijte akumulátor.

Indikátory nabíjení

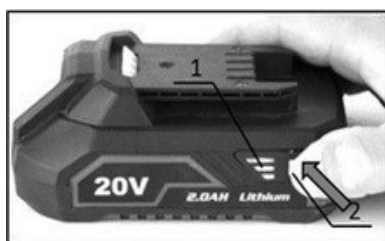


Stiskněte ovládací tlačítko (2) na akumulátoru tak, aby indikátory nabíjení (1) zobrazovaly zbývající kapacitu akumulátoru. Podrobné informace o zbývající kapacitě naleznete níže.

Wskaźniki ładowania		Pozostała pojemność
Podświetlony	Niepodświetlony	
		75% - 100%
		25% - 50%
		10% - 25%

Ważne! Ochrona przed nadmier- nym poborem prądu. Jeśli urządzenie nie działa, może to być spowodowane przegraniem akumulatora. W takim przypadku należy poczekać, aż urządzenie się ochłodzi, a następnie ponownie uruchomić.

Obsluha spínačů

1. Baterie by měla být vložena.
2. Stiskněte tlačítko "MODE", po zaškrtnutí se rozsvítí všechny 4 kontrolky.
3. Pevně držte nůžky a dvakrát stiskněte spínač. Horní nůž nůžek se po třech stisknutích automaticky otevře.
4. Chcete-li nůžky zavřít, stiskněte znovu spínač.

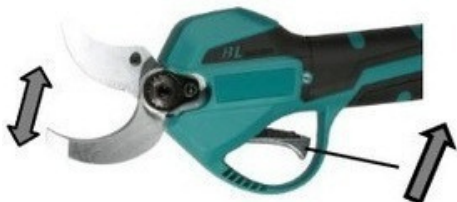

2. Vyjměte baterii.

Automatická změna režimu uzamčení a

vypnutí

Z bezpečnostních důvodů je nářadí vybaveno funkcí prevence řezání rukou. Pokud obsluha obsluhuje nářadí jednou rukou a druhá ruka se i dotkne nože, aktivuje se funkce prevence prot

podle následujících pokynů:

1. Vložte akumulátor. Sejměte kryt r
2. Stisknutím tlačítka "MODE" nářadí

vydá nepřetržitý výstražný zvuk a horní nůž se přestane pohybovat, dokud se druhá ruka nepřestane nože dotýkat. Poté se funkce automaticky deaktivuje.

Změna velikosti řezu

Nástroj má 4 různé velikosti řezu, které jsou vhodné pro různé aplikace. Stisknutím tlačítka "MODE" (1) vyberte příslušnou velikost řezu. Čím více kontrolních světel (2) svítí, tím větší je velikost řezu.



Zobrazeny 4 dostupné velikosti řezů:



MONTAGE

POZNÁMKA: Před jakoukoli prací s nářadím se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

Výměna horního žacího nože

Orní rezací nůž; postupujte podle následujících pokynů:


1. Vložte akumulátor. Sejměte kryt nože.
 2. Stisknutím tlačítka "MODE" narádí zapnete a phoortén íhdova řkerzáat csíhtisok nnoěžtee .spínač pro úplné otevření
3. Při otevřeném horním noži nůžek stiskněte tlačítko "MODE", čímž narádí vypnete a vyjmete baterii.



4. Šroub nože (1) vyšroubujte imbusovým klíčem (2) otáčením proti směru hodinových ručiček. Vyjměte horní sestavu žacích nožů. Odstraňte podložku.



6. Odstraňte kroužek ze spojovacího ramene pomocí kleští na kroužky nebo podobného nástroje a vyměňte horní nůž nože za nový.

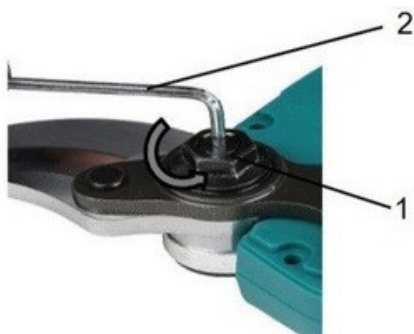

Číslo, které nainstalovat horní řezací postupujte podle postupu demontáže v opačném pořadí. Při instalaci nožů věnujte pozornost následujícím bodům:

1. Nůžky na stříhání namažte olejem.
2. Při montáži krytu hlavy vyrovnejte drážku krytu hlavy s drážkou skříně.
3. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně dotaženy. Po instalaci nože vždy seřídte vůli nože. (Kapitola: "Nastavení vůle ostří").

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze výrobcem doporučené nůžky. Použití jiných nožů může představovat riziko poranění nebo poškození náradí.




5. Pomocí imbusového klíče (2) vyšroubujte dva šrouby (1) otáčením proti směru hodinových ručiček. Sejměte kryt hlavy tak, že oddělíte výstupek krytu hlavy od drážky krytu. Vyjměte horní sestavu žacích nožů.

PŘED POUŽITÍM Doplnění oleje do čepele Vůli střížných nožů občas upravte takto: Stříhací

nože vyžadují před každým použitím
doplnění oleje. Při nanášení oleje na
postupujte podle následujících pokynů:

1. Vložte akumulátor. Sejměte kryt nože.
2. Zapněte nářadí a stisknutím spínače zcela otevřete horní nůž.
3. Po otevření horního nože nářadí vypněte a vyjměte baterii.
4. Šroub nože povolte imbusovým klíčem otáčením proti směru hodinových ručiček.
5. Do otvoru se závitěm vytlačte olej z lahve s olejem.

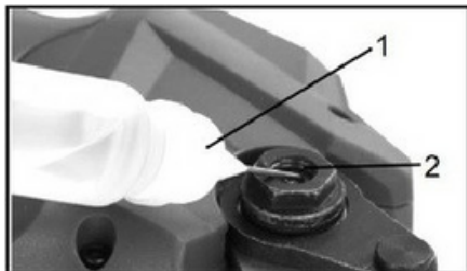

6. Otáčením ve směru hodinových ručiček znovu namontujte šroub nože.
7. Aby se mazivo rovnoměrně rozprostřelo, spusťte nářadí několikrát bez zatížení.

POZNÁMKA: Pokaždé je třeba nalít správné množství mazacího oleje. Vyhněte se příliš velkému nebo příliš malému množství.

Nastavení vůle nože



21..VZloapžnteě taek nuámřaudláí tao rs. tOisdknsturtáimřt es pkirnyat čneo žzecela

otevřete horní nůž nůžek.

3. Po otevření horního nože nářadí vypněte a vyjměte baterii.

4. Otáčením proti směru hodinových ručiček
povoOltteá čšeronuimb vneo žsem pčorum noecib iom pbruostio svméhčoruk líče.

- 5.

mNmřt) o.osndtvn itnsomoemceř srýu haucizhtioycuvvčebetauiečn :pu ícnýr víphoakř onihžo okžo šeliač
e n

76..ZZnkoonvutr oulutájthen tčětsen šorsotu nbo čžeup, ezldea. nedochází k

jejich chřstění nebo otáčení do stran. Pokud
jsou nože příliš utažené nebo volné, seřídte vůli.

POZNÁMKA: Dbejte na vůli nožů. Příliš

velká vůle může mít za následek neefektivní
řezání a příliš malá vůle nože může vést k
přetížení motoru a zkrácení životnosti nástroje.



POZNÁMKA: Když jsou nože zavřené,
neměly by se otáčet do stran. Otáčení do stran je
abnormální stav. Při bočním otáčení vznikne
mezi oběma lopatkami mezera, která způsobí

nesprávné zaseknutí zubů převodovky a
poškození mechanické konstrukce.

SERVIS

POZNÁMKA: Nástroj vždy pevně držte.

Důležité je také udržovat stabilitu.

UPOZORNĚNÍ: Během provozu se
nepřibližujte k nožům žádnou částí těla.

POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte
nože, šrouby nožů nebo jiné díly, zda nejsou
opotřebované nebo poškozené. Opotřebované
nebo poškozené díly vyměňte, aby byl zajištěn
bezpečný provoz.

POZNÁMKA: Pokud se nůž během práce zasekne
ve větvi, neotáčejte s ním. Pokud k tomu
dojde, vypněte nářadí a pomalu vytáhněte nůž z
větve. V opačném případě může dojít k
poškození čepele.

Řezání



Větve se musí řezat jednotlivě. Maximální tloušťka větví, které lze těmito nůžkami stříhat, je přibližně 40 mm.

Po použití Zavřete střížné nože, stiskněte spínač. "MODE", dokud kontrolka po třech tiknutích nezhasne, a vyjměte baterii. Nůžky skladujte na suchém, vysokém nebo uzavřeném místě mimo dosah dětí. Nasadte zpět kryt nožů nůžek.



POZNÁMKA: Pokud nůžky nepoužíváte, je třeba baterii vyjmout. V opačném případě dojde ke snížení kapacity baterie.


KONZERVACE

POZNÁMKA: Před nebo servisem se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.

UPOZORNĚNÍ: K čištění nikdy nepoužívejte benzín, rozpouštědla ani alkohol. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo prasknutí.


Údržba ostří

UPOZORNĚNÍ Zanedbání údržby nože může způsobit nadměrné tření nože a zkrátit provozní dobu na jedno nabití baterie. Před použitím a po něm důkladně zkontrolujte nože nůžek. Po práci nože očistěte tuhým kartáčem. Poté nože otřete hadříkem. Na hranu nože a pohyblivou část naneste originální olej.

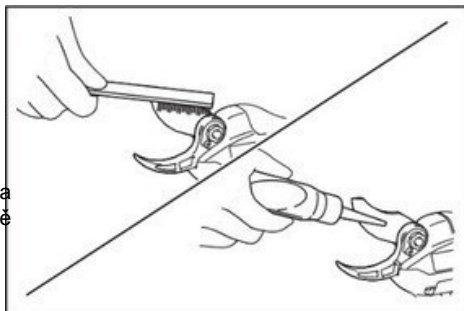


Broušení horního nože

1. Přiložte rovnou plochu diamantového pilníku na hranu čepele. Zatlačte na pilník směrem ke špičce čepele, abyste nabrousili celou hranu čepele. Udržujte stejný plochý kontakt s pilníkem důsledně po celé hraně čepele.

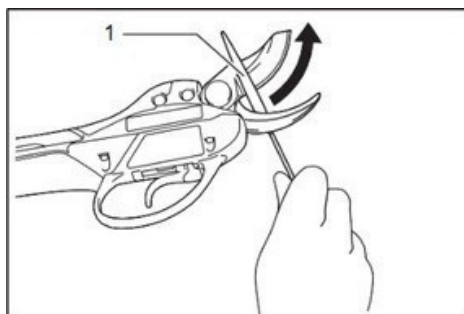


2. Lehce přiložte rovnou plochu diamantového pilníku na opačnou stranu ostří. Lehce pohybujte pilníkem směrem ke špičce čepele, abyste odstranili nerovnosti.

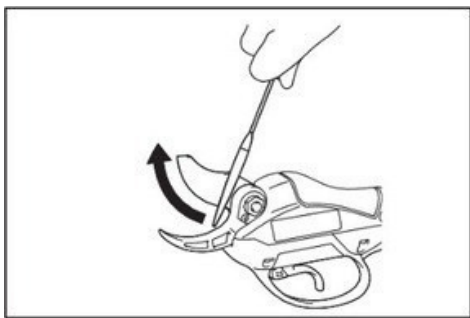


POZNÁMKA: Tuto stranu příliš nebruste. Pilujte pouze lehce, abyste odstranili nerovnosti. V opačném případě může být vůle čepele příliš velká nebo se může snížit její životnost.

Broušení spodního nože

1. Přiložte kulatou plochu diamantového pilníku na hranu čepele. Zatlačte na pilník směrem ke špičce čepele, abyste nabrousili celou hranu.

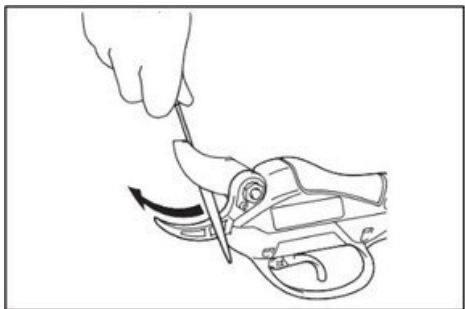

2. Lehce přiložte rovnou plochu pilníku na opačnou stranu čepele. Lehce pohybujte pilníkem směrem ke špičce čepele, abyste odstranili nerovnosti.

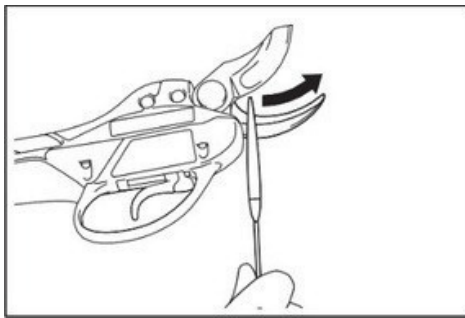

POZNÁMKA: Tuto stranu příliš nebruste. Pilujte pouze lehce, abyste odstranili nerovnosti. V opačném případě může být vůle čepele příliš velká nebo se může snížit její životnost.

V zájmu zachování bezpečnosti a spolehlivosti by opravy a jakoukoli jinou údržbu nebo seřízení mělo provádět autorizované servisní středisko, a to vždy s použitím náhradních dílů doporučených výrobcem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA: Toto příslušenství nebo nástavce

njsáořua dímd oporučpernoyp oužití s popsáním v této příručce. Použití jiného příslušenství nebo nástavců může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo nástavce používejte v souladu s jejich určením. Pokud potřebujete pomoc při získávání údajů o tomto příslušenství, obraťte se na autorizované servisní středisko.

-
- horní čepel
- smpboudsnoí vložp kaltíkča
- mazací olej
- nástrčný klíč
- Originální baterie Cedrus a nabíječka

POZNÁMKA: Některé položky v seznamu



mohou součástí standardního příslušenství.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Před objednáním opravy proveďte nejprve vlastní kontrolu. Pokud se vyskytne problém, není vysvětlen v návodu, nepokoušejte se nářadí rozebírat. Místo toho se obraťte na autorizované servisní středisko.

Problém	Příčina	Řešení
Nůž nepohybuje ani po stisknutí spínače.	Úroveň nabití baterie je nízká.	Nabíjení baterie.
	Nůžky jsou zamčené.	Nůžky odemkněte podle postupu popsaného v části "Obsluha spínačů".
	Vadný spínač.	Okamžitě přestaňte nářadí používat a vyhledejte opravu v místním autorizovaném servisním středisku.
Čepele jsou zaseknuté na větvi.	Větev je příliš silná.	Uvolněte spínač. Stiskněte tlačítko "MODE" asi na tři sekundy, dokud se nářadí nevypne. Poté pomalu vytáhněte nože z větve.
Řez není hladký.	Stříhací nože jsou tupé.	Naostřete nože nůžek nebo upravte vůli lopatky.
	Stříhací nože jsou opotřebované.	Vyměňte střížné nože.