

HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4

747 21 Kravaře

CZECH REPUBLIC

info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH

Janahof 53

93413 Cham

Deutschland

hahn@hahn-sohn.de



Nůžky na živý plot

Návod k obsluze

ČÍSLO MODELU:

CEDHT510Li

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním štítku. Obě čísla si uschovejte a uložte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K OBSLUZE
A POROZUMĚJTE MU.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion baterie, rotační bez zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a
	CEDID180Li	nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a
	CEDIW250Li	nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½". čtverec Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie
	CEDIW400Li	a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½"
	CEDIDB200Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX ¼".
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno
	CEDIWB250Li	/800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, rukojeť ½" čtvercová
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50mm, tloušťka kotouče 13mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm,24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml.
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED lampa, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion , výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu


Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, 20V Li-Ion max. baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití náradí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Prodloužení teleskopické pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 1,95 m. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky naprázdno 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m3/h, včetně sáčku

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, záběr sečení 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka střihu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, stupně rychlosti 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

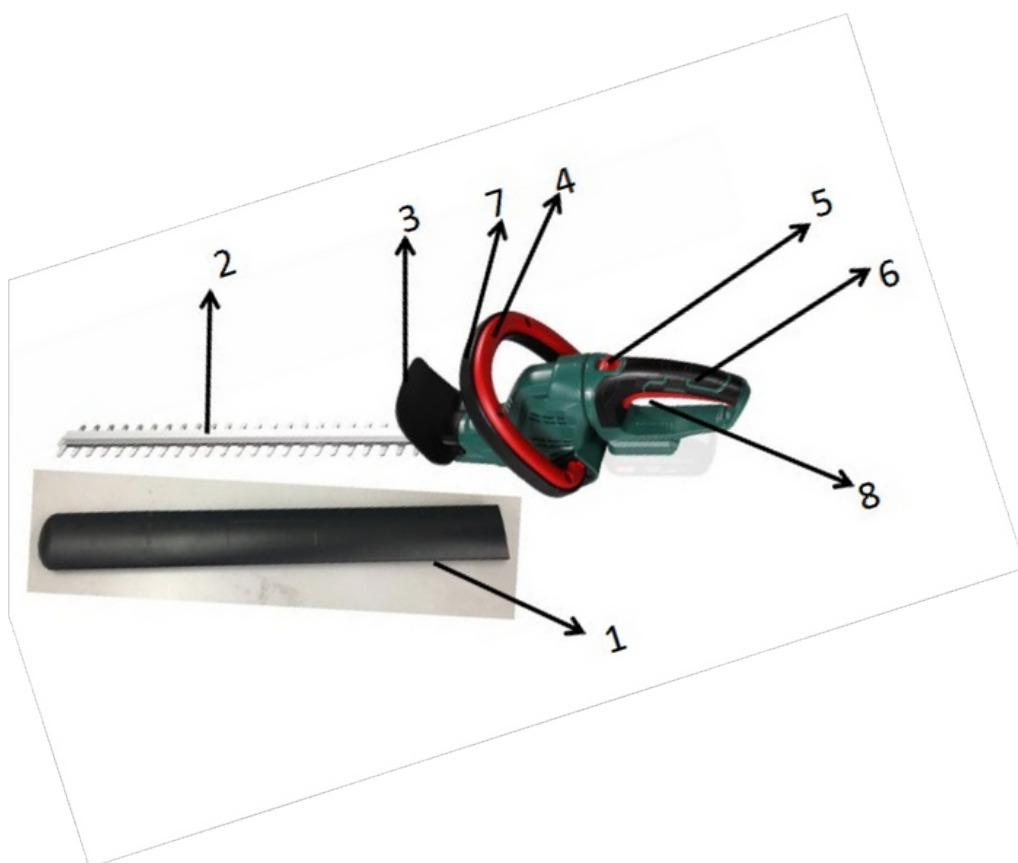

ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU

VAROVÁNÍ

Pečlivě si přečtete všechny pokyny a varování týkající se bezpečnost. Nedodržení těchto pokynů a varování může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění osob.

PŘÍPRAVA

Tyto nůžky na živý plot jsou určeny ke stříhání a úpravě živých plotů a keřů pro domácí použití. Nejsou určeny ke stříhání nad linií ramen.

- Všechna varování a pokyny si uschovejte, abyste je mohli v budoucnu použít. Určení "Elektrické nářadí" ve znění varování označuje elektrické nářadí napájené ze sítě (kabelové) nebo napájené z baterie (akumulátorové).

BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI

- Pracoviště by mělo být uklizené a dobře osvětlené. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Děti a okolostojící osoby se nesmí přibližovat k běžícímu elektrickému nářadí. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte výsledky své práce a rozhodněte se s použitím zdravého rozumu. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, léků či drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění.
- Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Vždy je třeba používat ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je maska proti prachu, rukavice, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilba nebo ochrana sluchu, zvolené podle pracovních podmínek, snižují riziko úrazu.

- Je třeba zabránit náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před zvedáním nebo přemísťováním elektrického nářadí nebo před jeho připojením ke zdroji napájení a/nebo před montáží akumulátoru se ujistěte, že je nářadí vypnuté. Zvedání elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování zapnutého nářadí zvyšuje riziko nehody. Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče a nastavovací klíny. Ponechání klíče nebo klínu v rotující části elektrického nářadí může vést ke zranění. Příliš se nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to zajišťuje lepší kontrolu nad nářadím v neočekávaných situacích. Měli byste mít na sobě vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Chraňte vlasy, oděv a rukavice před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí elektrického nářadí.

OBSLUHA A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

- Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné elektrické nářadí pro danou práci. Správné elektrické nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost, pokud pracuje rychlostí, pro kterou bylo navrženo.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nefunguje správně. Každé elektrické nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno k opravě. Pokud se elektrické nářadí nepoužívá, mělo by být uloženo mimo dosah dětí. Kromě toho nesmí elektrické nářadí používat nikdo, kdo není seznámen s jeho obsluhou a tímto návodem. V rukou nezkušeného uživatele může být elektrické nářadí nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrického nářadí. Při ní se ujistěte, že pohyblivé části elektrického nářadí jsou vzájemně správně seřizeny a nejsou zaseknuté, že žádné díly nejsou poškozené a že elektrické nářadí funguje správně. Pokud zjistíte poškození, je nutné elektrické nářadí před dalším použitím opravit. Nesprávná údržba nářadí je příčinou mnoha nehod.
- Řezné nástroje by měly být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba nástrojů chrání řezné hrany před deformací a usnadňuje jejich ovládání.
- Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které je třeba provést. Používání elektrického nářadí k činnostem, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím.

PROVOZ A ÚDRŽBA BATERIOVÉHO NÁŘADÍ

- Před montáží akumulátoru se ujistěte, že je elektrické nářadí vypnuté. Montáž akumulátoru na zapnuté elektrické nářadí může vést k nehodě.

- Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ baterie může při použití k nabíjení baterie jiného typu způsobit riziko požáru.
- Používejte pouze baterie speciálně určené pro daný model elektrického nářadí. Použití jiných baterií může představovat riziko požáru.
- Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi vývody.
- Zkratování svorek baterie může vést k popálení nebo požáru.
- Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může z baterie vytékat, pokud je používána za nevhodných podmínek. V případě kontaktu s kapalinou ji omyjte velkým množstvím mýdlové vody. Pokud se tekutina dostane do kontaktu s očima, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny.

SERVISNÍ OPRAVY

- Servisní opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik a všechny náhradní díly musí být shodné s originálními. Tím bude zajištěno další bezpečné používání elektrického nářadí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

- Nepřibližujte se k řezací tyči. Neodstraňujte řezaný materiál a nedržte řezaný materiál, když se řezací lišta pohybuje. Před odstraněním nahromaděného materiálu se ujistěte, že je stroj vypnutý. Chvilka nepozornosti při práci s nůžkami na živý plot může vést k vážnému zranění osob.
 - Pokud se žací lišta nepohybuje, noste nůžky na živý plot za rukojeť. Při přepravě nebo skladování nůžek na živý plot musí být nůžky na živý plot vždy opatřeny ochranným krytem nad řeznou lištou. Správná manipulace s nůžkami na živý plot snižuje riziko poranění osob v důsledku kontaktu s řeznou lištou.
 - Elektrický nástroj by měl být uchopen pouze za izolované plochy, protože řezací lišta může narazit na skryté vodiče. Pokud se řezací lišta dostane do kontaktu s vodičem pod napětím, mohou se pod napětím ocitnout i odkryté kovové části elektrického nářadí a obsluha může být zasažena elektrickým proudem.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PŘEČTĚTE CELOU PŘÍRUČKU**
- Pečlivě si přečtěte návod k obsluze. Seznamte se s ovládacími prvky a správnou obsluhou nářadí.
 - Obsluha by neměla být unavená, nemocná nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
 - Před zahájením provozu je nutné nářadí zkontrolovat. Poškozené díly musí být vyměněny. Zkontrolujte, zda z akumulátoru neteče voda.
 - Ujistěte se, že jsou všechny upevňovací prvky a kryty na místě.

na místě. Prasklé, naštipnuté nebo poškozené řezné lišty nebo jiné díly je nutné vyměnit. Zkontrolujte, zda je řezací lišta správně nasazena a řádně upevněna. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění obsluhy a okolních osob a k poškození nářadí.

- Vždy používejte správný nástroj. Nůžky na živý plot by se měly používat pouze k určenému účelu.
- Pokud spínač nefunguje správně, nůžky na živý plot nepoužívejte. Každý nástroj s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vrácen k opravě.
- Před prací je vždy třeba vyčistit řezný prostor a odstranit z něj předměty, jako jsou dráty, žárovky, kabely nebo šňůry, které by se mohly do řezné lišty zamotat.

Je třeba dbát na to, aby se v pracovním prostoru nenacházely děti, okolostojící osoby ani zvířata. V okruhu přibližně 15 m by se neměly nacházet děti, okolostojící osoby ani zvířata; to nevyklučuje riziko zasažení okolostojících osob vymrštěnými předměty. Pokud se k obsluze někdo přiblíží, měla by stroj okamžitě vypnout.

- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- riziku
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj ve vlhkých nebo mokřích prostorách.
- Nepoužívejte stroj s mokřýma rukama.
- Nedovolte dětem nebo nevyškoleným dospělým, aby obsluhovali nůžky na živý plot.
- Abyste snížili riziko zranění, používejte při práci se strojem vždy ochranné brýle, bezpečnostní obuv a ochranný oděv.
- Při práci v prašném prostředí používejte obličejový štít nebo protiprachovou masku.
- Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky, které by se mohly zachytit o pohyblivé části zařízení. Při práci venku se doporučuje nosit gumové rukavice, ochrannou obuv a dlouhé kalhoty.
- Abyste zabránili vtahování vlasů do větracích otvorů a pohyblivých částí, noste chránič vlasů, svažte dlouhé vlasy nebo je upevněte nad ramena. Při přepravě nebo skladování stroje vždy nasadte na řezací lištu ochranný kryt.
- Vždy si všimněte svého okolí a buďte ostražití vůči možným nebezpečím, která obsluha nemusí slyšet kvůli zvuku stroje.
- Před zapnutím vždy zkontrolujte, zda jsou ze stroje vyjmuty všechny klíče a nastavovací klíny.
- Přístroj používejte pouze s nasazenými úchyty a kryty.
- Nikdy nepoužívejte nekompletní stroj nebo stroj, na kterém byly provedeny neautorizované úpravy.

- Skutečné emise vibrací při provozu elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.
 - Existují zprávy, že vibrace elektrického nářadí mohou u některých lidí vyvolat Raynaudův příznak. Mezi jeho příznaky patří brnění, necitlivost a modřiny prstů, které se obvykle objevují při nízkých teplotách. Obecně se má za to, že k výše uvedeným příznakům přispívají dědičné faktory, vystavení nízkým teplotám a vlhkosti, strava, kouření a pracovní postupy. V současné době není známo, zda a jaká úroveň vibrací nebo doba expozice mohou přispívat k této poruše. Zde jsou uvedena opatření, která může operátor přijmout ke snížení dopadu vibrací:
 - V chladném počasí se zahřejte. Při manipulaci se zařízením noste rukavice, abyste si udrželi ruce a zápěstí v teple. Je uznáváno, že nízké teploty jsou hlavním faktorem, který přispívá ke vzniku Raynaudova příznaku.
 - Vždy po práci provádějte cvičení na zlepšení krevního oběhu.
 - Dělejte si během práce časté přestávky. Omezte denní dobu expozice.
- Pokud se objeví některý z popsanych příznaků, okamžitě přestaňte pracovat a kontaktujte svého lékaře.

BĚHEM PROVOZU

- Nůžky nepoužívejte bez nasazené přední rukojeti. Při práci držte obě rukojeti stroje.
- Abyste zabránili náhodnému spuštění, nikdy nenoste nářadí s prstem na spínači.
- Při práci zůstaňte ve střehu. Při používání nůžek na živý plot používejte zdravý rozum.
- Noste dlouhé silné kalhoty, bezpečnostní obuv a dobře padnoucí rukavice. Nenoste krátké kalhoty nebo sandály a nepracujte naboso.
- Nepracujte za špatných světelných podmínek. Stroj používejte pouze při denním světle nebo dobrém umělém osvětlení.
- Příliš se nenaklánějte a nestůjte na nestabilním podkladu. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj. Nepracujte na žebříku.
- Nůžky na živý plot nepřetěžujte. Stroj odvede práci lépe a s menším rizikem zranění, pokud je používán v souladu se svými specifikacemi.
- Před jakoukoli údržbou, opravou nebo seřizováním vypněte stroj, počkejte, až se motor zastaví, a vyjměte baterii. Nůžky na živé ploty jsou určeny pouze ke stříhání živých plotů, keřů a křovin. Neměly by se používat k žádným jiným účelům.

- Před spuštěním stroje se ujistěte, že se řezací lišta ničeho nedotýká.
- Pokud stroj narazí do nějakého předmětu nebo se o něco zachytí, okamžitě jej vypněte, vyjměte baterii a zkontrolujte, zda není poškozený. Před opětovným spuštěním stroje proveďte opravy. Nepouštějte stroj s uvolněnými nebo poškozenými díly.
- Soustředte se na daný úkol. Používejte zdravý rozum.
- Nůžky na živý plot je třeba pečlivě udržovat. Abyste zajistili co nejlepší výsledky a snížili riziko zranění, dbejte na to, aby byla stříhací lišta vždy ostrá a čistá. Příslušenství je třeba vyměňovat a mazat podle návodu. Rukojeti udržíte vždy suché, čisté a zbavené mastnoty a oleje.
- Zkontrolujte, zda nejsou poškozené díly. Před použitím nůžek na živý plot pečlivě zkontrolujte každý ochranný kryt a další poškozené díly, abyste zjistili, zda budou správně fungovat k určenému účelu. Ujistěte se, že pohyblivé části nářadí jsou vzájemně správně seřizeny a nejsou zaseknuté, žádné díly nejsou poškozené, všechny díly byly správně namontovány a nářadí správně funguje. Pokud není v tomto návodu uvedeno jinak, poškozený ochranný kryt nebo jiný díl by měl být vyměněn v autorizovaném servisním středisku.
- Riziko zranění. Nepřibližujte ruce k řezací tyči. Neodstraňujte řezaný materiál ani nedržte řezaný materiál, když se řezací lišta pohybuje. Před odstraněním materiálu nahromaděného na liště vyjměte baterii a vypněte stroj. Při zvedání a držení stroje se nedotýkejte odkryté řezací lišty nebo řezných hran.
- !

Řezací lišta se pohybuje ještě chvíli po vypnutí stroje.

- Nepřibližujte ruce, obličej ani nohy k pohyblivým částem. Nedotýkejte se pohybující se řezací lišty ani se ji nepokoušejte zastavit.
- Při přestávce v řezání nebo při přechodu na jinou pracovní plochu vždy vypněte motor.
- Vyčistěte stroj od listů a jiných materiálů, které se mohou usazovat na řezací liště.
- Přístroj skladujte na suchém, uzamykatelném místě nebo vysoko, abyste zabránili jeho neoprávněnému použití a poškození, a mimo dosah dětí a nepoučených dospělých.
- Pokud stroj nepoužíváte, nasadte na řezací lištu ochranný kryt.
- Spotřebič v žádném případě nepolévejte ani nestříkejte vodou nebo jinou kapalinou. Rukojeti musí být vždy suché, čisté a zbavené nečistot. Přístroj je nutné po každém použití vyčistit, viz návod k uskladnění.
- Stroj musí být při přepravě zajištěn.

- Tuto příručku si uschovejte, často do ní nahlížejte a používejte ji při školení ostatních uživatelů. Pokud si stroj pronajímáte, přiložte k němu tento dokument.

SERVISNÍ OPRAVY

- Servisní opravy stroje smí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací. Servisní nebo údržbářské práce prováděné nequalifikovanou osobou mohou vést ke zranění uživatele nebo poškození stroje a také ke ztrátě záruky.
- Servisní opravy provádějte pouze s použitím originálních náhradních dílů. Postupujte podle pokynů v části Údržba. Použití neautorizovaných dílů nebo nedodržení pokynů v části Údržba může představovat riziko úrazu elektrickým proudem, vážného zranění nebo poškození stroje a také ztrátu záruky.



VAROVÁNÍ

Pokud některé díly chybí, stroj nespouštějte, dokud je nenamontujete. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění osob.

USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU. ČASTO DO NÍ NAHLÍŽEJTE A POUŽÍVEJTE JI PŘI ŠKOLENÍ DALŠÍCH UŽIVATELŮ STROJE. POKUD SI STROJ PRONAJÍMÁTE, PŘILOŽTE K NĚMU TENTO DOKUMENT.

SYMBOLY

Na stroji se nacházejí následující symboly. Podívejte se na ně a zjistěte jejich význam. Správné pochopení následujících symbolů zajistí efektivnější a bezpečnější provoz stroje.

SYMBOL	POPIS/VYSVĚTLENÍ
	Informace týkající se bezpečnosti obsluhy.
	Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte všechna varování a bezpečnostní pokyny.
	Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.
	Nebezpečí vymrštění předmětů, které může vést ke zranění osob a poškození majetku. Používejte ochranný oděv a obuv.
	Používejte protiskluzové ochranné rukavice.
	Všechny okolostojící osoby musí stát ve vzdálenosti nejméně 15 m od stroje.
	Nevystavujte je dešti ani vlhkosti.

Účelem následujících slov je určit úroveň rizika spojeného se strojem.

SYMBOL	WORD	OBRÁZEK
	NEBEZPEČÍ:	Označuje bezprostřední nebezpečí, které by v případě ignorování mohlo vést k úmrtí nebo vážnému zranění.
	VAROVÁNÍ:	Označuje potenciální nebezpečí, které by v případě ignorování mohlo vést k usmrcení nebo vážnému zranění.
	POZNÁMKY:	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by v případě ignorování mohla vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.
	POZNÁMKY:	(Bez výstražného symbolu). Označuje situaci, která může vést k poškození majetku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje	
Model	CEDHT510Li
Napětí	20 V
Rychlost bez zatížení	1300 zdvihů/min
Délka řezné tyče	510 mm
Průměr řezu	15 mm
čistá hmotnost	2,12 kg

-bez baterie a nabíječky

-nastavitelná rukojeť umožňuje práci v různých úhlech

-chránič rukou, který zabraňuje poškození rukou

-pracuje s bateriemi CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah

-funguje s nabíječkami CEDFCH2.4, CEDDCH3.0

DÍLY

1. Kryt řezací lišty
2. Řezací lišta
3. Obálka
4. Přední spínač
5. Tlačítko pro nastavení úhlu
6. Zadní držák
7. Přední rukojeť
8. Zadní spínač

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Úplné pokyny k nabíjení naleznete v příručce k baterii a nabíječce.

UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli vážnému zranění, při přenášení nebo přepravě stroje vždy vyjměte akumulátor a nepřibližujte ruce k tlačítku zámku.

- Neřežte stonky nebo větve o průměru větším než 15 mm, protože jsou pro řezací lištu příliš velké. K řezání větví o větším průměru používejte ruční pilu nebo prořezávací pilu.

INSTALACE BATERIE

- Nasaďte akumulátor na nůžky na živý plot. Umístěte výstupek akumulátoru do drážky nůžek.
- Před zahájením práce se ujistěte, že západka baterie zapadla a baterie je bezpečně připojena ke stroji.

VYJMUTÍ BATERIE

- Najděte západku baterie a zatlačte na ni, abyste baterii z nůžek na živý plot vyndali. Viz Obrázek 2 Vyjmutí baterie z nůžek na živý plot.

! POZOR!

Při montáži akumulátoru na nůžky na živý plot dbejte na to, aby byl jazýček na akumulátoru v drážce nůžek na živý plot a aby se uzavřela západka. Nesprávná instalace akumulátoru může vést k poškození vnitřních sestav.

AKTIVACE NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT

- Sejměte kryt čalounění (zatlačením na obou stranách v místech označených "zatlačit").
- Pro zvýšení bezpečnosti je přední rukojeť vybavena předním spínačem. Nůžky držte oběma rukama, jednou rukou tlačte přední spínač dopředu a druhou rukou stiskněte zadní spínač. Poté můžete začít pracovat.
- Chcete-li zastavit provoz, uvolněte přední spínač.
- Stisknutím tlačítka pro nastavení úhlu lze zadní část otočit o +/-45° +/-90°.

VYPNUTÍ NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT

- Chcete-li nůžky na živý plot zastavit, uvolněte spínače.

PRACOVNÍ POKYNY

- S nůžkami nepracujte v hustých křovinách. Mohlo by dojít k zaseknutí a zpomalení stříhací lišty. Pokud se stříhací lišta zpomalí, snižte rychlost.

! VAROVÁNÍ

Abyste předešli vážnému zranění osob, před údržbou, čištěním nebo odstraňováním nečistot z přístroje baterii demontujte.

! NEBEZPEČÍ

Pokud se řezací lišta zaplete do elektrického kabelu, **NEDOTÝKEJTE SE ŘEZNÉ LIŠTY! MŮŽE BÝT POD NAPĚTÍM A PŘEDSTAVOVAT VÁŽNÉ NEBEZPEČÍ.**

Nůžky nadále držte za izolovanou zadní rukojeť nebo řezací lištu bezpečně odložte. Poté odpojte poškozeného kabelu a teprve poté se snažte uvolnit stříhací lištu. Nedodržení tohoto upozornění může vést k vážnému zranění osob nebo dokonce k úmrtí.

Před prací vždy vyčistěte řeznou plochu a odstraňte předměty, jako jsou dráty, žárovky, kabely nebo šňůry, které by se mohly zamotat do řezací lišty a vytvořit tak

riziko vážného zranění osob.

ROZPOUSŤEDLA
K čištění plastových dílů by se neměla používat rozpouštědla. Většina plastů je při působení běžných rozpouštědel náchylná k poškození. K odstranění nečistot, oleje, mastnoty apod. použijte čistý hadřík. Při servisu by se měly používat pouze náhradní díly Cedrus. Použití jiných dílů může způsobit nebezpečí nebo poškození výrobku.

POZOR! !

V žádném případě nesmí přijít do styku s plastovými díly brzdová kapalina, benzín, ropné produkty, penetrační olej apod. Tyto kapaliny obsahují chemické látky, které mohou poškodit, oslabit nebo zničit plast.

PÉČE O ŘEZACÍ LIŠTU

- Po každém použití řezací lištu namažte.
- Pravidelně kontrolujte poškození a opotřebení řezací lišty.
- Vždy používejte řezné lišty uvedené výrobcem.

MAZÁNÍ ŘEZNÉ LIŠTY

- Vyjměte baterii z nůžek na živý plot.
- Abyste si usnadnili práci a prodloužili životnost žacího nože, namažte jej před každým použitím a po každém použití. Před mazáním vyjměte baterii a položte nůžky na živý plot na rovný povrch. Na okraj žací lišty naneste lehký strojní olej.
- Při dlouhodobém používání je třeba nůžky na živý plot čas od času promazat. Před mazáním nůžky vypněte a vyjměte baterii. Po promazání nůžek na živý plot lze pokračovat v práci. Zapnuté nůžky na živý plot by se neměly mazat.

MAZÁNÍ NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT

Všechna ložiska stroje byla namazána vysoce kvalitním mazivem, které vystačí na celou dobu běžného provozu stroje. Proto není nutné žádné další mazání.

VAROVÁNÍ

Přístroj neupravujte, nevytvářejte ani nemontujte žádné příslušenství, které není doporučeno pro použití s nůžkami na živý plot v tomto návodu k obsluze. Jakákoliv taková úprava nebo modifikace představuje nesprávné použití a může vést k nebezpečné situaci, která může mít za následek vážné zranění osob.



VAROVÁNÍ

Často kontrolujte, zda nejsou nůžky na živý plot poškozeny a zda jsou všechny díly správně upevněny. Abyste předešli riziku vážného zranění osob, dbejte na správné utažení všech šroubů a spojovacích prvků.

ČISTĚNÍ NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT

Abyste předešli vážnému zranění osob, před údržbou, čištěním nebo odstraňováním nůžek na živý plot, baterii demontujte. **Varování:** Nečistot z přístroje

- Baterii je třeba vyjmout.
- Přístroj čistěte hadříkem namočeným v jemném čisticím prostředku.

- Nečistěte kryt ani plastovou rukojeť silnými čisticími prostředky. Tyto části mohou být poškozeny některými esenciálními oleji, jako je borovicový a citronový olej, a rozpouštědly, jako je parafín.
- Vlhkost může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. Vlhkost by měla být odstraněna čistým, suchým hadříkem.
- Pomocí malého kartáčku nebo malého vysavače vyčistěte větrací otvory skříně akumulátoru a skříně motoru. Je třeba dbát na to, aby nedošlo ke znečištění větracích otvorů.

SKLADOVÁNÍ NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT

- Před uskladněním nůžky na živý plot důkladně očistěte. Nůžky skladujte na suchém, dobře větraném místě, mimo dosah dětí. Stroj skladujte mimo dosah korozivních látek, jako jsou zahradnické chemikálie nebo silniční sůl. Při skladování řezací lištu vždy zakryjte krytem.
- Baterie je třeba skladovat a nabíjet na chladném místě. Teploty vyšší nebo nižší než pokojová teplota zkracují životnost baterie. Baterie by se měly skladovat při teplotách do 27 °C a mimo dosah vlhkosti.
- Nikdy neskladujte vybitou baterii. Počkejte, až baterie vychladne, a ihned ji plně nabijte.
- Kapacita všech baterií se časem snižuje. Čím vyšší je teplota, tím rychleji k tomu dochází. Pokud nepoužívanou baterii skladujete delší dobu, nabíjejte ji každý měsíc nebo dva. Tím prodloužíte její životnost.

ODSTRAŇOVÁNÍ

Použité elektrické výrobky se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Pokud je to možné, měly by být recyklovány. Informace získáte u místního prodejce nebo na místním úřadě.

