



PUSH SPREADER SP31516

NÁVOD K POUŽITÍ

POZNÁMKY:

Před spuštěním stroje si přečtěte návod k obsluze a všechna bezpečnostní opatření.
Návod si uschovejte pro pozdější použití.

Původní pokyny.

PŘEDMLUVA

Děkujeme vám za zakoupení našeho zařízení! Tento návod k obsluze obsahuje nejdůležitější informace o spotřebiči, jeho konstrukci, funkcích a použití. Před zahájením práce si pozorně přečtěte návod k obsluze. Bezpečným a správným používáním dosáhnete nejlepších výsledků.

Všechny informace obsažené v příručce vycházejí z nejnovějších údajů o výrobku k datu tisku dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování zařízení a jeho změnám se návod k obsluze může lišit od skutečného stavu zařízení.

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny výrobku. Specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Je zakázáno kopírovat a reprodukovat návod a jeho prvky bez souhlasu výrobce.

Tento návod k obsluze by měl být považován za nedílnou součást přístroje a měl by být předán spolu s přístrojem v případě jeho předání třetím osobám nebo dalšího prodeje.

Provozování spotřebiče v souladu s návodem k obsluze a sděleními v něm obsaženými má zásadní význam pro zachování dlouhodobého a bezpečného provozu spotřebiče a pro splnění očekávání uživatelů. Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení návodu k obsluze může vést k vážnému zranění a poškození spotřebiče.

Společnost CEDRUS neodpovídá za případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na používání spotřebiče, ale týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na používání zařízení.

Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a fyzický stav jednotky se může lišit od skutečného stavu.

OBSAH

Bezpečnostní pravidla	4
Označování varovných hlášení	5
Funkce a ovládací prvky	6
Součásti a komponenty zařízení	7
Montáž	8, 9, 10
Úprava	11
Použití	12, 13
Údržba a skladování	14
Technické specifikace	14
Schéma a seznam dílů	15,16

Bezpečnostní pravidla

Před použitím rozmetadla si přečtěte tyto pokyny a porozumějte jim.

Před zahájením práce si přečtěte varování, bezpečnostní předpisy a informace o používání, údržbě a skladování stroje. Nesprávná obsluha a údržba rozmetadla může způsobit vážné zranění obsluhy nebo okolostojících osob.

Upozornění k použití

- V žádném případě nepřpravujte cestující vsedě nebo vestoje na rozpěrné tyči.
- Nedovolte dětem, aby si na rozmetadle hrály, stály na něm nebo na něj lezly.
- Před použitím rozmetadlo vždy zkontrolujte, zda je v pořádku.
- Poškozené a opotřebované díly je třeba okamžitě vyměnit nebo opravit.
- Před zahájením práce vždy zkontrolujte a utáhněte součásti a smontované díly.
- Nepřekračujte maximální povolenou nosnost.
- Při přepravě nákladu je třeba se vyhýbat velkým dírám a příkopům.
- Stroj by měl být vždy tlačен dopředu. Nikdy by neměl být tažen směrem k obsluze.
- Při práci na strmých svazích (kopcích) buďte opatrní, protože rozmetadlo se může převrátit.
- Nepracujte v blízkosti potoků, příkopů nebo veřejných komunikací.
- Rozmetadlo nepoužívejte za větrných dnů k rozmetání travního osiva nebo herbicidů.
- Při nakládání a vykládání rozmetadla buďte vždy opatrní.
- Nikdy netahejte rozmetadlo motorovým vozidlem.

Varování před rozdrčením, pořezáním nebo poškozením částí těla

- Při práci s přístrojem vždy udržujte ruce a nohy mimo dosah pohyblivých částí.
- Během práce vždy čistěte a udržujte pracovní prostor v čistotě.
- Při práci s rozmetadlem vždy používejte ochranné pomůcky: ochranné brýle, rukavice a pracovní obuv.

VAROVÁNÍ

Výstrahy, upozornění a bezpečnostní pravidla uvedená v této příručce nepokrývají všechny možné situace, které mohou nastat. Obsluha musí vždy používat zdravý rozum a opatrnost.

Montáž je nutná

Výrobek je třeba před použitím sestavit. Pokyny naleznete v části "Montáž". Vzhledem k hmotnosti a/nebo velikosti rozmetadla se doporučuje, aby byla při montáži přítomna další dospělá osoba. Po obdržení zařízení zkontrolujte, zda jsou všechny součásti kompletní a nepoškozené.

Označování varovných hlášení



Tento symbol je výstražný symbol. Jeho účelem je upozornit uživatele na situace, které mohou vést k potenciálně nebezpečným následkům. Nedodržení informací označených tímto symbolem může vést ke zranění nebo dokonce smrti.



NEBEZPEČÍ

Takto označené informace označují situace nebo nebezpečí, které mohou vést k vážnému zranění nebo v krajním případě i k úmrtí.



VAROVÁNÍ

Takto označené informace označují situace nebo nebezpečí, které mohou vést k vážnému zranění nebo v krajním případě i k úmrtí.



POZNÁMKA

Takto označené informace označují situace nebo nebezpečí, které mohou vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním.

POZNÁMKA

Symbol POZOR, používaný bez výstražného symbolu, označuje situace nebo nebezpečí, které mohou vést k poškození zařízení nebo majetku.

Rozmetadlo SP31516

Toto rozmetadlo je určeno k rozmetání široké škály materiálů (pesticidů, granulí, hnojiv a travního osiva). Materiály, jako jsou prášky, hnůj, zemina, štěrk a mulč, by se vzhledem ke svým vlastnostem neměly tímto zařízením rozmetat. Práce s tímto rozmetadlem představuje snadný a pohodlný způsob hnojení trávy přiléhající k zeleninovým zahrádkám, chodníkům nebo záhonům s rostlinami. Toto rozmetadlo zajišťuje rovnoměrné pokrytí s minimální spotřebou materiálu. Při práci s rozmetadlem nikdy nepřekračujte povolenou nosnost přístroje 27 kg.


Rozmetadlo by mělo pracovat rychlostí pět kilometrů za hodinu, což odpovídá rychlému pochodu.

Pomalejší nebo vyšší rychlost změní rozmetání. Rozmetání mokrého materiálu může ovlivnit rychlost a množství rozmetání. Po každém použití rozmetadlo důkladně vyčistěte, zejména očistěte pohyblivé části stroje.

Technické údaje rozmetadla naleznete v části "Technické údaje" této příručky.

Funkce a ovládací prvky

Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte návod a seznámte se s umístěním a funkcemi ovládacích prvků. Příručku si uschovejte pro budoucí použití.

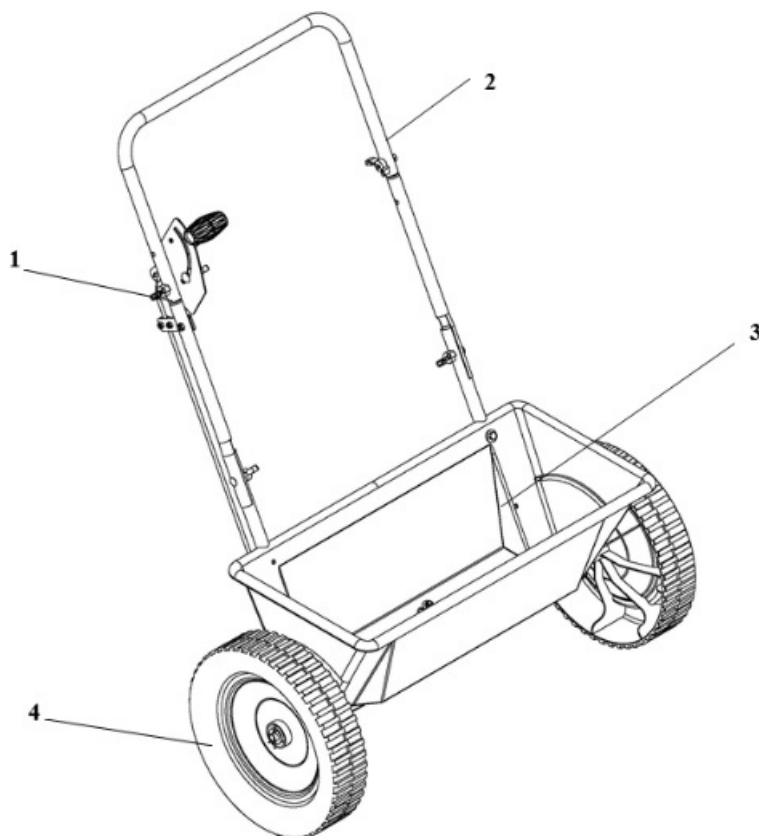

- 1) **Páka** řízení **průtoku** - řídí **tok** distribuovaného materiálu.
- 2) **Rukojeť** - umožňuje snadné ovládání přístroje.
- 3) **Nádrž** - nepřekračujte přípustnou nosnost jednotky 27 kg.
- 4) **Kola** - dobře fungují ve všech typech terénu.



POZNÁMKA

Přečtěte si všechny pokyny k instalaci a obsluze a dodržujte je. Nesprávná instalace tohoto zařízení může vést k vážnému zranění uživatele/okolních osob nebo k poškození zařízení.

SOUČÁSTI A DÍLY ROZMETADLA A SESTAVY

Před zahájením montáže rozmetadla vyjměte všechny díly z krabice a zkontrolujte, zda nechybí nebo nejsou poškozené.

Díly a náhradní díly


Šruba M6x30 7 szt.	Šruba M6x30 4 szt.	Šruba M5x10 2 szt.	Šruba M6x35 2 szt.	Nakrętka M5 2 szt.	Nakrętka M6 3 szt.	Dolna część uchwyty linki 1 szt.
Nakrętka motylkowa M6 10 szt.	Płaska podkładka Ø12 3 szt.	Płaska podkładka Ø6 4 szt.	Zawlecзка Ø3x30 1 szt.	Zawlecзка Ø5x45 1 szt.	Górna część uchwyty linki 1 szt.	Tulejka 2 szt.

Zbiornik 1 szt.	Koła 2 szt.	Uchwyt 1 szt.
Łącznik uchwyty 2 szt.	Dźwignia regulacyjna 1 szt.	Wspornik podparcia 2 szt.

Montáž


KROK 1: Montáž kola

1. Na osu na obou stranách nádrže nasadíte plochou podložku Ø12 a pouzdro, poté kolo upevníte hladkou stranou směrem ven.
2. Vyhledejte otvor pro nápravu na vnější straně kola. Do tohoto otvoru zasuněte kolík Ø3x30. Ohněte konce, abyste je zajistili na místě.
3. Analogicky namontujte kolo na druhé straně.

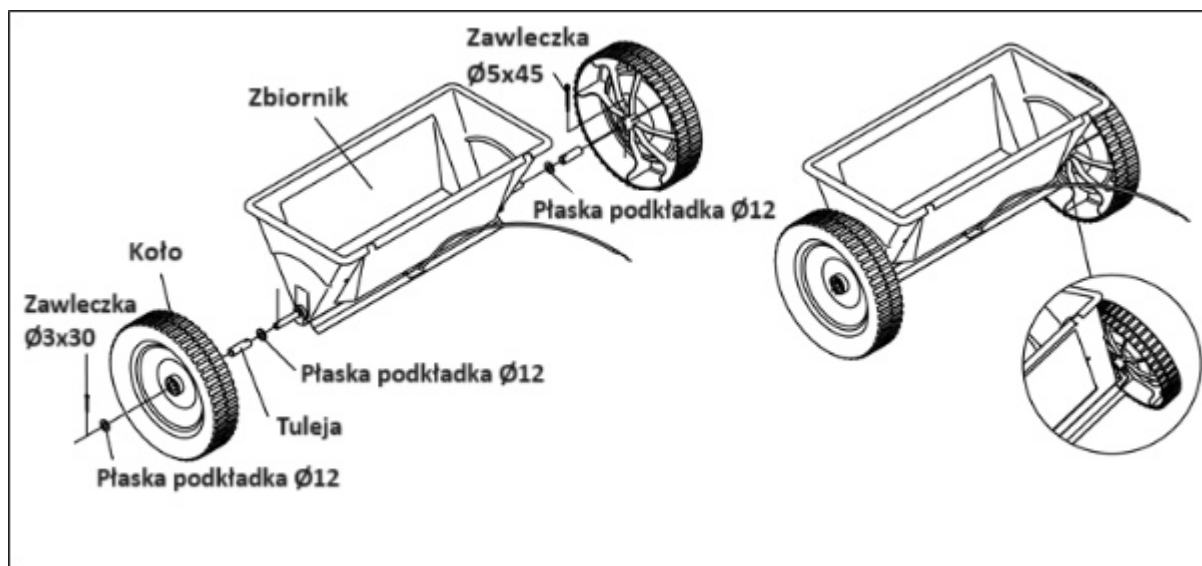


KROK 2: Upevnění podpěrných konzolí k nádrži

1. Umístěte podpěrný držák na zadní stranu nádrže tak, aby konec bez otvorů směřoval dolů. Vyrovnajte otvory horní části podpěrné konzoly a nádrže, poté umístěte dva šrouby m6x35 společně s plochými podložkami Ø6 na vnitřní stranu nádrže. Poté utáhněte dvěma křídlovými maticemi M6 na vnější straně. Pro montáž druhé podpěry zopakujte výše uvedené kroky.

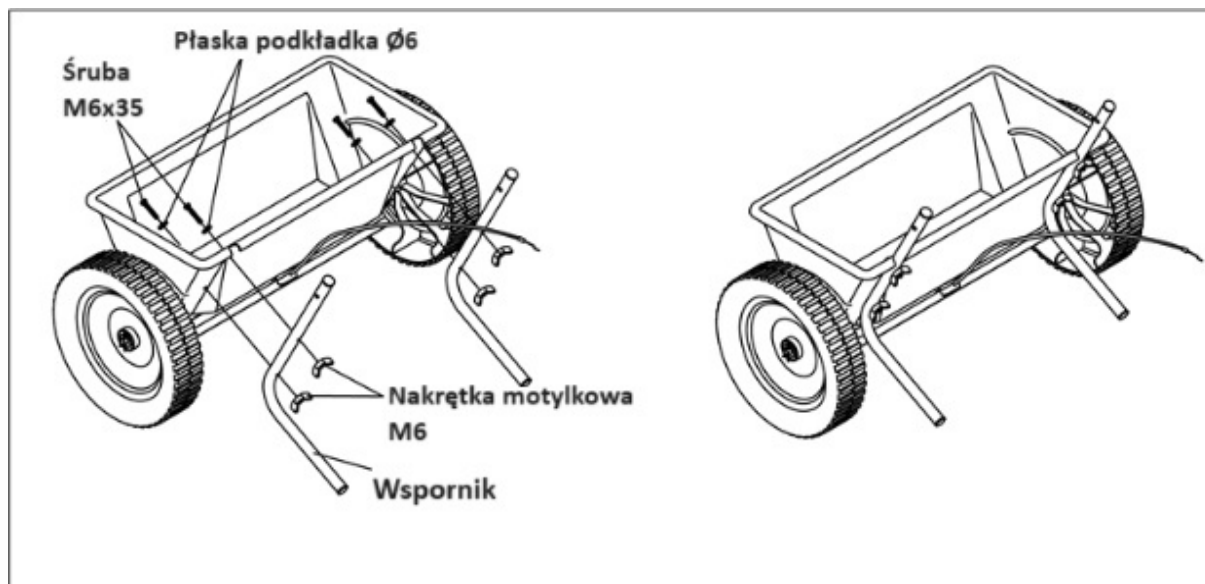


KROK 3: Montáž konektorů držáku na nosné konzoly

1. Umístěte plochý konec konektoru rukojeti na vnější stranu držáku tak, aby byly otvory zarovnané.
2. Poté vložte šroub M6x35 a utáhněte jej křídlovou maticí.
3. Zopakujte kroky pro připojení druhého konektoru rukojeti.

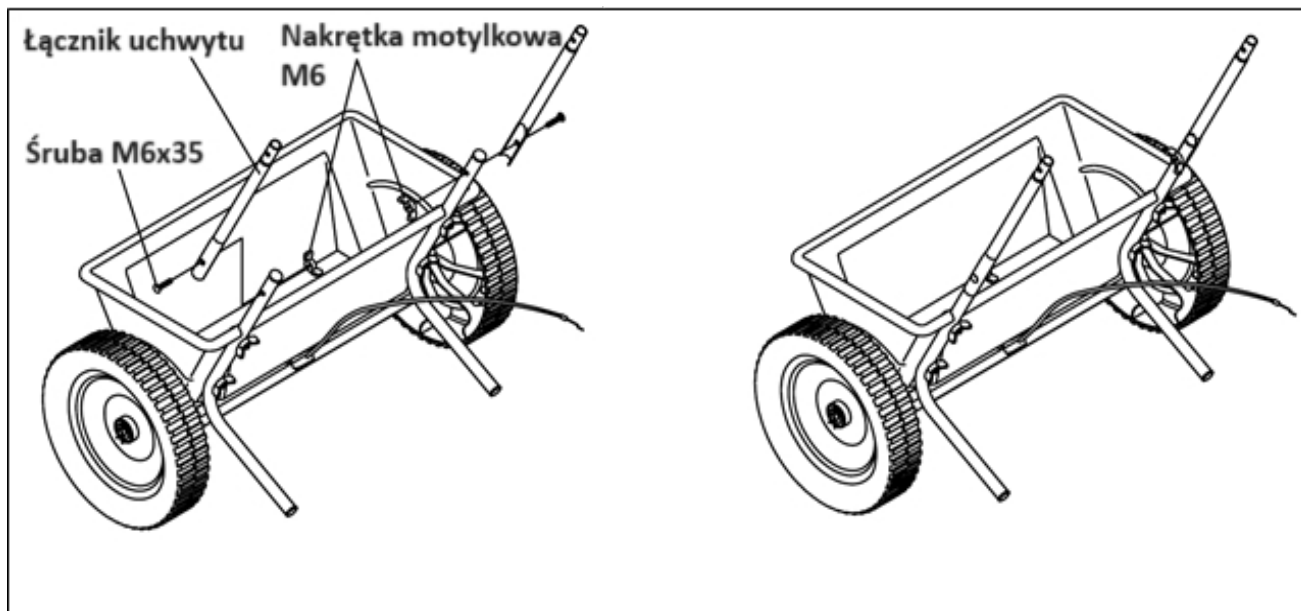


KROK 4: Připevnění držáku ke konektorům.

1. Nasadte rukojeť na oba konce konektorů.
2. Upevněte rukojeť tak, že do spodních otvorů na vnější straně rukojeti vložíte 4 šrouby M6x30 a utáhnete je 4 křídlovými maticemi M6.

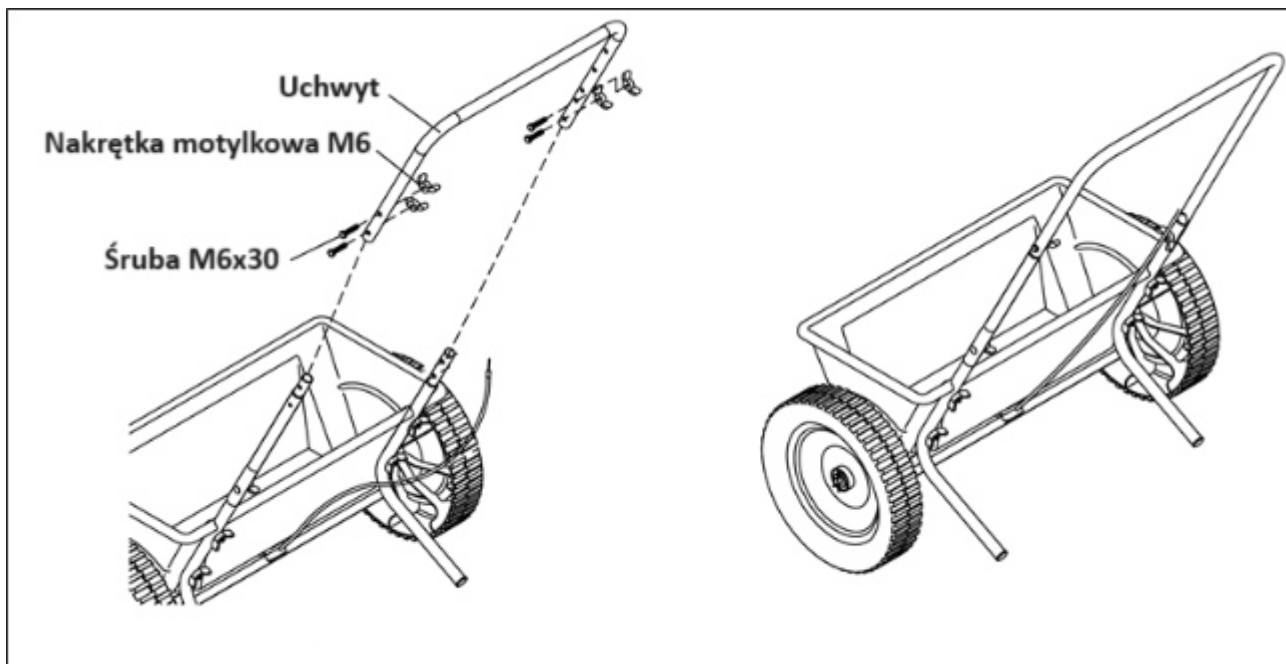


KROK 5: Montáž nastavovací páky

1. Přiložte spodní část držáku kabelu se zaobleným koncem k nejnižšímu otvoru na pravé straně držáku.
2. Nasadte šroub M6x30 a utáhněte matici M6.
3. Protáhněte nastavovací kabel malým koncem spodní desky a zajistěte jej přímo pod kovovou svorkou na konci kabelu pomocí šroubu M5x10 a matice M5.
4. Připevněte horní desku na pravé straně držáku (zvenčí) pomocí dvou šroubů M6x30 a matic M6.
5. Ohnutý konec lanka protáhněte spodní částí páčky na seřizovací desce.

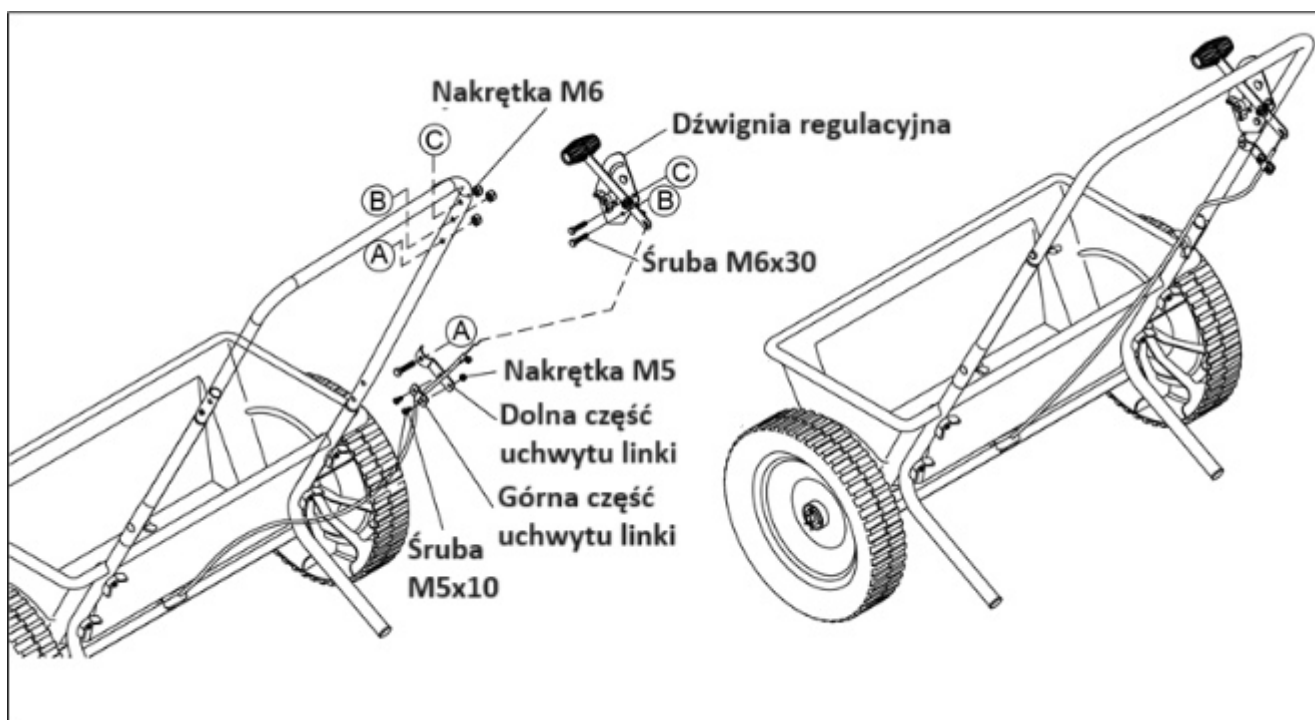

Úprava

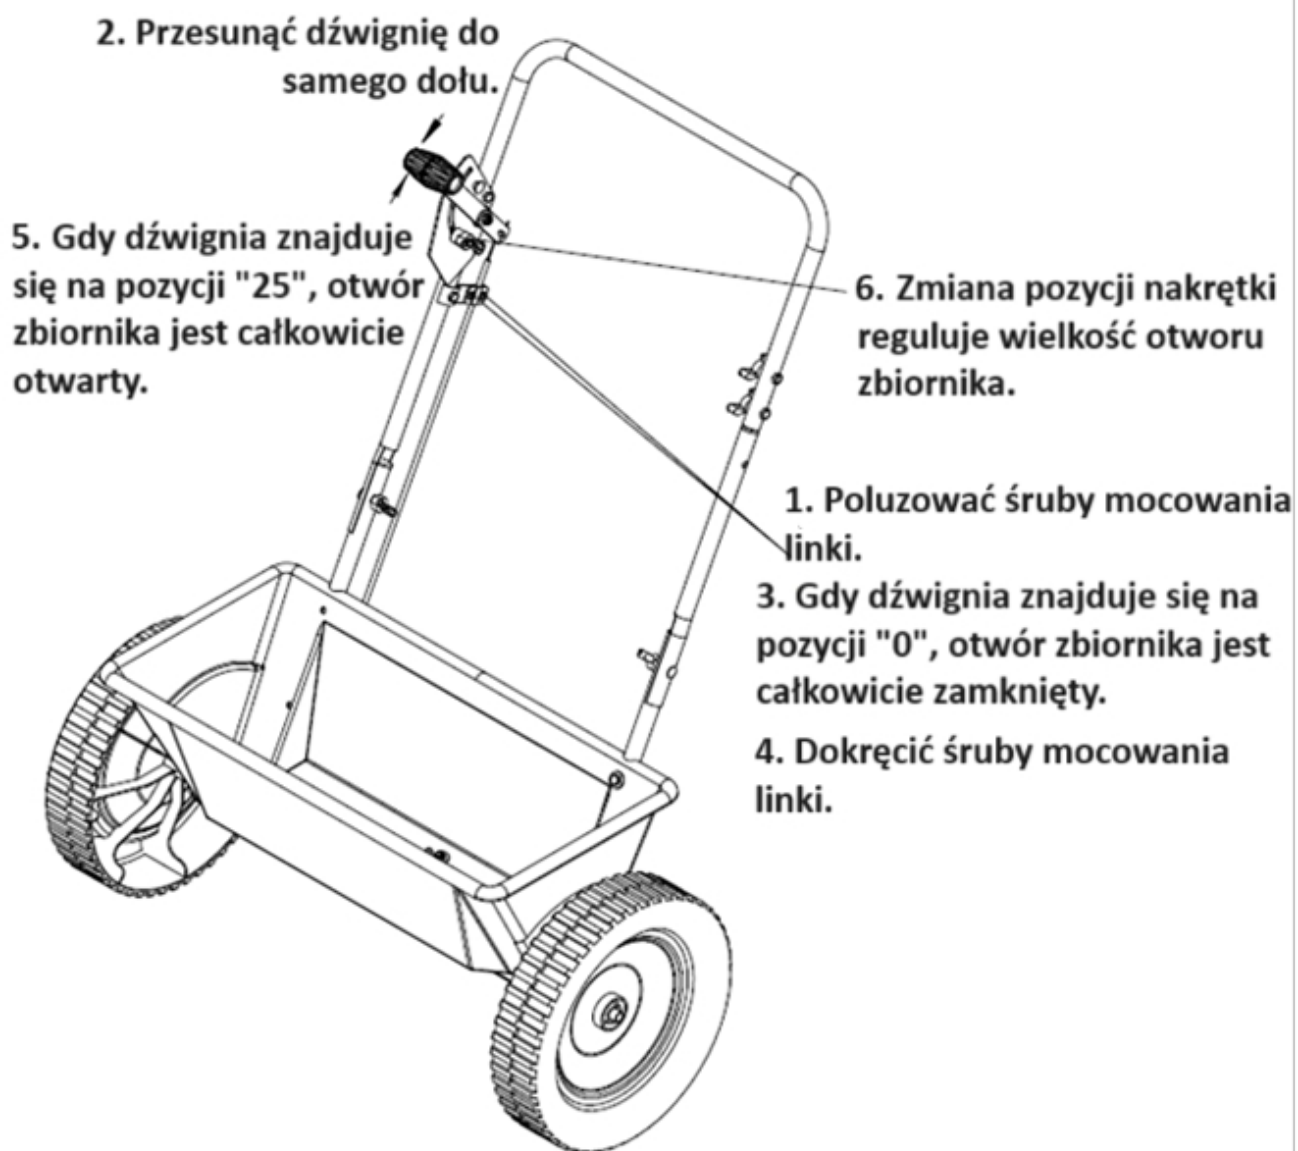

Použijte

VAROVÁNÍ

Před použitím rozmetadla si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a informace. Nedodržení těchto informací může mít za následek poškození majetku a zranění obsluhy nebo okolostojících osob.

POUŽITÍ ROZMETADLA

1. Před každým použitím rozmetadlo zkontrolujte. Ujistěte se, že se kola otáčejí bez problémů. Zásobník by měl být čistý a bez poškození.
2. Toto rozmetadlo je určeno k rozmetání široké škály materiálů (pesticidů, granulí, hnojiv a travního osiva). Materiály, jako jsou prášky, hnůj, zemina, štěrk a mulč, by se vzhledem ke svým vlastnostem neměly tímto zařízením rozmetat.
3. Rozmetadlo nepoužívejte za větrných dnů k rozmetání travního osiva nebo herbicidů.
4. Určete přibližnou plochu, kterou je třeba pokrýt, a odhadněte množství potřebného materiálu. Materiál, který má být rozprostřen, naleznete v doporučeních výrobce. Při plnění zásobníku rozbijte shluky.
5. Před plněním nádrže se ujistěte, že je ovládací páka v poloze "0" a regulační deska průtoku je zavřená.
6. Před každým zastavením nebo změnou směru nastavte nastavovací páčku do polohy "0", abyste zavřeli desku a zastavili tak rozmetání materiálu. Před dalším rozmetáním udělejte jeden krok - snížíte tak množství odpadu a zabráníte poškození trávníku v případě přesycení přípravkem.
7. Dodržujte dávku doporučenou výrobcem.
8. Chcete-li zachovat stejné pokrytí při chůzi různou rychlostí, nastavte úroveň rozptylu. Při nižších rychlostech nastavení rozptylu snižte a při vyšších rychlostech zvyšte.
9. Během provozu udržujte jednotku ve vodorovné poloze. Naklonění rozmetadla způsobí nerovnoměrné pokrytí.
10. Před zahájením práce desku neotvírejte. Desku je vhodné otevřít až po zahájení pohybu.
11. Před zastavením jednotky nebo změnou směru provozu vždy zavřete regulační desku průtoku.
12. Pokud je posypový materiál omylem aplikován v příliš velkém množství na malé ploše, důkladně plochu navlhčete zahradní hadicí nebo postřikovačem, abyste zabránili spálení trávníku.
13. Dbejte na to, aby každá rozmetací trasa mírně překrývala předchozí, aby bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí.
14. Při práci dbejte na to, aby se materiál nerozsypal na stromy, květiny nebo keře.
15. Nerozšiřujte více materiálu, než doporučuje výrobce. Nadměrná aplikace může vést k poškození a znečištění trávníku.

ŘÍZENÍ PRŮTOKU

Průtok upravte odpovídajícím nastavením regulačního šroubu. Po nastavení šroub utáhněte.

1. Aby bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí, mělo by být rozmetadlo tlačeno dopředu rychlostí
2. chůze.
3. Před zastavením rozmetadla nebo změnou směru zcela uzavřete průtok.



POZNÁMKA


Nastavení rozmetadla popsané v tomto návodu je třeba považovat pouze za vodítko. Pro zajištění přesnosti by měl být přístroj před zahájením provozu řádně seřízen.

Nejlepších výsledků dosahuje zařízení při rychlosti přibližně 5 km/h.

Rychlejší nebo pomalejší rychlost výrazně ovlivňuje množství rozmetaného materiálu. Rozmetání přesného množství produktu vyžaduje od obsluhy znalost a přesnost.

JEDNOTNÉ POKRYTÍ

Aby bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí celé plochy, dbejte na to, aby každá rozmetací trasa mírně překrývala předchozí, jak je znázorněno na obrázku níže.

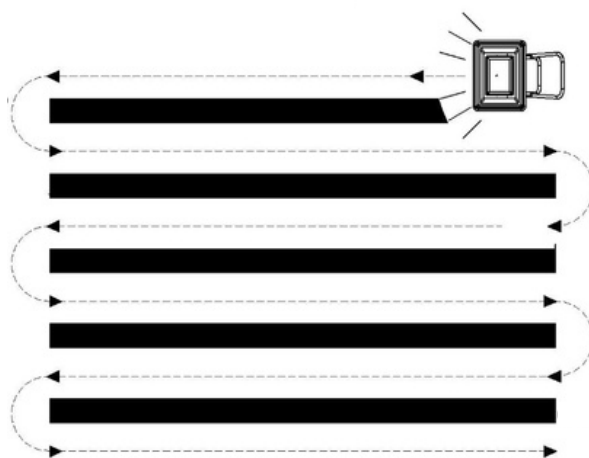

Údržba a skladování



VAROVÁNÍ

Nesprávná údržba a skladování rozmetadla může mít za následek ztrátu záruky.

KONZERVACE

- Po každém použití nádržku vyčistěte.
- Po použití opláchněte/vysušte vnitřní i vnější stranu rozmetadla.
- Pravidelně kontrolujte a dotahujte součásti rozmetadla.
- Jednou ročně díly vyčistěte a namažte.
- Poškrábané nebo poškozené kovové povrchy je třeba chránit.
- Nikdy nepřekračujte doporučenou nosnost 27 kg. Mohlo by dojít k poškození.

DŮLEŽITOST:

Pokud je třeba vyměnit díly, používejte pouze díly doporučené výrobcem. Použití dílů, které neodpovídají specifikacím, může mít za následek ohrožení bezpečnosti nebo poruchu.

SKLADOVÁNÍ

- Nikdy nenechávejte materiál v nádrži delší dobu.
- Aby rozmetadlo fungovalo bez problémů a dlouho, ujistěte se, že je před uskladněním vždy čisté a suché.
- Během nepříznivých povětrnostních podmínek a v zimních měsících skladujte v interiéru nebo na chráněném místě.

Technické specifikace

Užitečné zatížení27 kg

Typ rozmetadla.....Ruční


Materiál nádržePlast

Rozměry nádrže.....60 x 12 x 23 cm

Délka rukojeti87 cm

Velikost kola30,5 cm

Schéma a seznam dílů

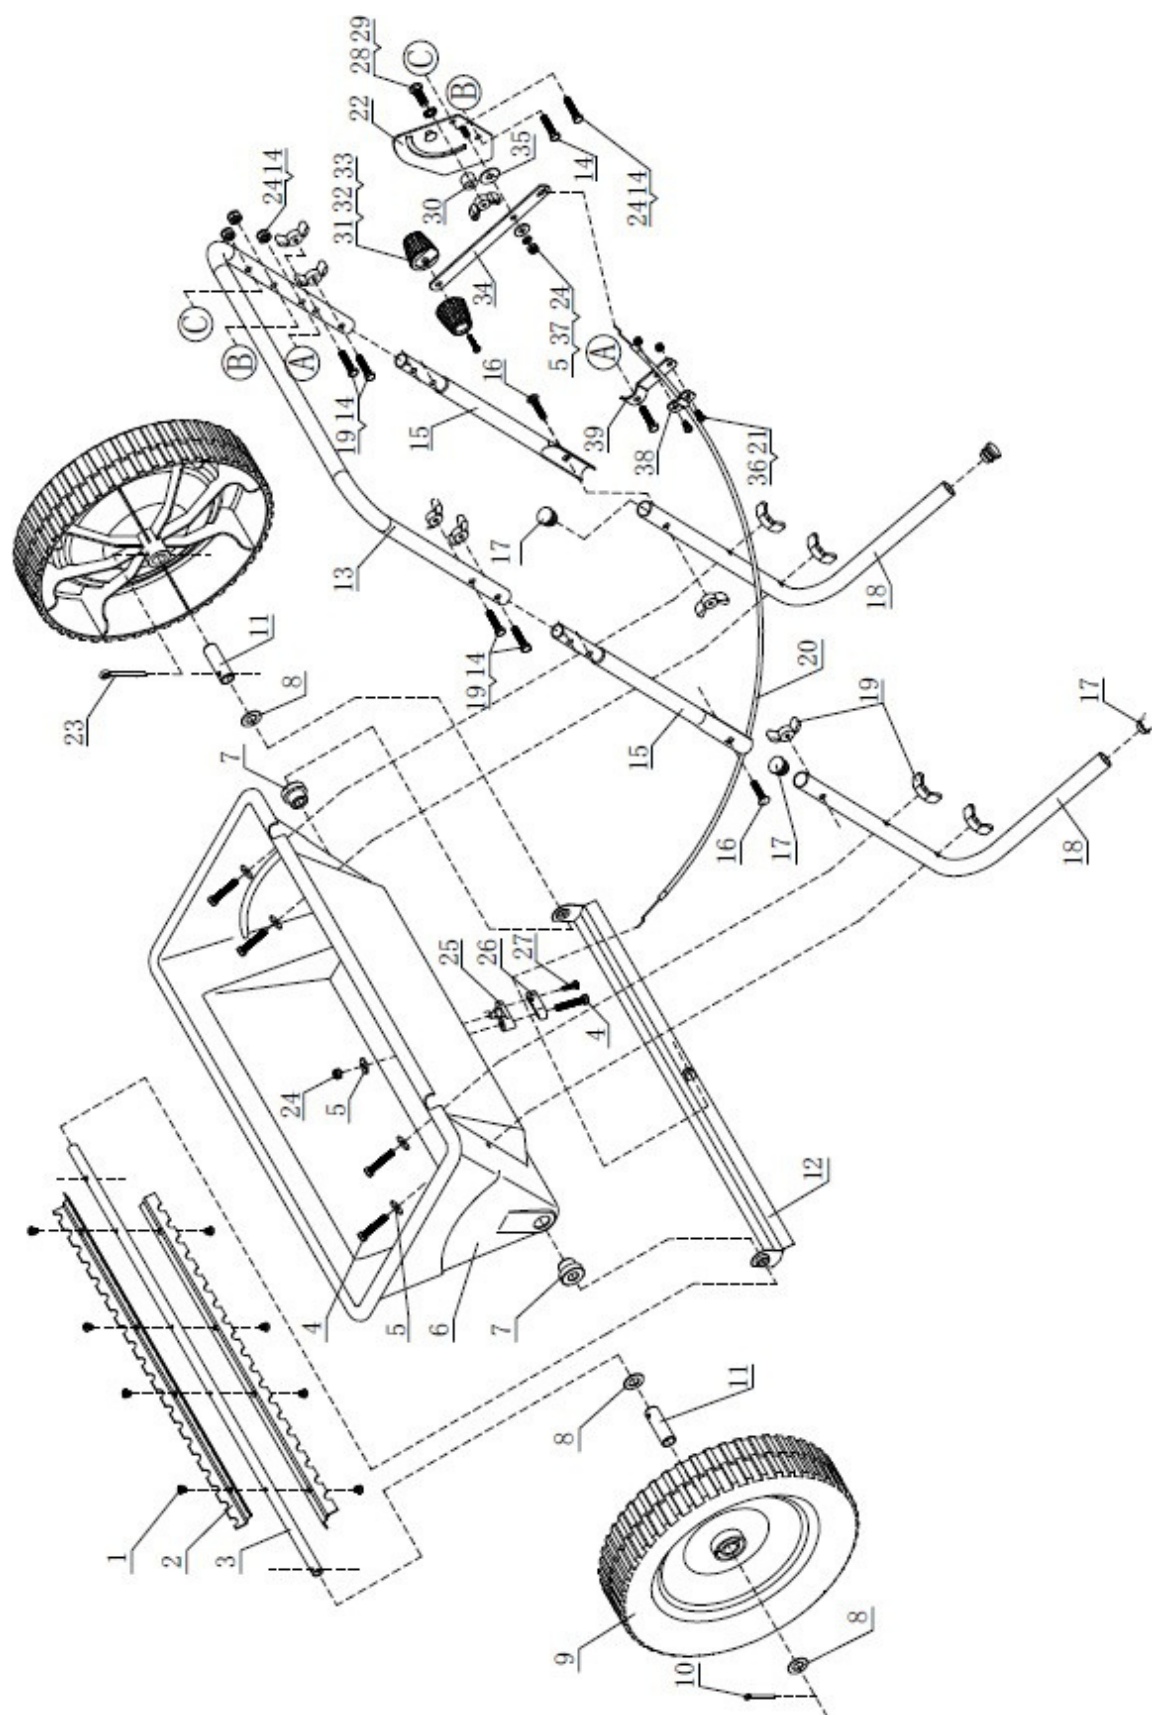

Ref#	Výkres č.	Popis	Množství
1	9110-05006-DG	Šroub M5x6	8
2	N990-00001-DX	Stírací deska	2
3	N990-00002-DX	Náprava kola	1
4	9101-06035-DG	Šestihranný šroub M6X35	5
5	9302-06000-DG	Velká plochá podložka Ø6	6
6	N990-00003	Hopper	1
7	N990-00010	Pouzdro nápravy	2
8	9301-12000-DG	Plochá podložka Ø12	3
9	N990-00009	Poly Wheel	2
10	9404-03030-DG	Závěsný kolík Ø3X30	1
11	N990-00004-DG	Pouzdro	2
12	N990-40000-DG	Sestava otočných dveří	1
13	N991-00004	Rukojeť	1
14	GB5781/M6*30/DG	Šestihranný šroub M6X30	7
15	N991-00002	Připojení pólu	2
16	9114-06035-DG	Kočárkový šroub M6X35	2
17	N990-00011	Koncový uzávěr	4
18	N990-00008	Podpěrná noha	2
19	N510-00019	Křídlová matice	11
20	N991-02000	Nastavitelný drát	
21	9110-05010-DG		1
22	N580-10000-DG	Šroub M5X10	2
23	9404-05045-DG	Sestava indexové desky	1
24	9206-06000-DG	Závěsný kolík Ø5X45	1
25	N990-30001	Nylonová pojistná matice M6	5
26	N990-30002	Drátěný zámek -1	1
27	9118-05020-DG	Drátěný zámek -2	1
28	9114-06025-DG	Šroub M5x20	1
29	9315-08000-DG	Kočárkový šroub M6X25	1
30	N510-00016	Vnější zuby Podložka Ø8	1
31	N570-00014	Procházka	1
32	N570-00015	Nastavitelná rukojeť A	1
33	9118-04018-DG	Nastavitelná rukojeť B	1
34	N580-00005-DG	Šroub M4x18	1
35	C130-00004	Nastavitelná tyč rukojeti	1
36	9206-05000-DG	Nylonová podložka	1
37	9306-06000-DG	Nylonová pojistná matice M5	2
38	N580-00009-DG	Pojistná podložka Ø6	1
39	N580-00008-DG	Drátěná deska Crip	1
		Spodní deska z drátěného krytu	1