

NÁVOD K POUŽITÍ



ROZMETADLO PÍSKU A HNOJIV

MODEL: CEDRP325E-L

OBSAH

Předmluva	3
Bezpečnostní pokyny	4
Obsah balení	5
Konstrukce stroje	6
Používání stroje	7
Technické údaje	7
Údržba	8
Skladování stroje	8

PŘEDMLUVA

Tento návod k obsluze obsahuje nejdůležitější informace o stroji, jeho konstrukci, funkcích a používání. Před zahájením práce si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Bezpečné a správné používání zajistí dosažení nejlepších výsledků.

Stroj může být dodán v částečně smontovaném stavu. V takovém případě by měla kompletní montáž provést osoba s odpovídajícími technickými znalostmi. Pokud montér nedisponuje kvalifikací umožňující správnou montáž stroje, je třeba tuto činnost svěřit autorizovanému servisu. Tato služba je zpoplatněna a nevztahuje se na ni záruka výrobce ani prodejce. Výrobce, distributor a prodejce nenesou odpovědnost za závady vyplývající z nesprávné montáže.

Veškeré informace obsažené v tomto návodu vycházejí z nejnovějších údajů o produktu ke dni tisku tohoto dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování strojů a provádění změn v nich se může tento návod k obsluze lišit od skutečného stavu stroje. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny týkající se výrobku. Technické parametry výrobku se mohou měnit bez předchozího upozornění. Je zakázáno kopírovat a rozmnožovat návod k obsluze a jeho části bez souhlasu výrobce.

Tento návod k obsluze by měl být považován za nedílnou součást stroje a v případě předání stroje třetím osobám nebo jeho dalšího prodeje by měl být předán společně se strojem. Obsluha stroje v souladu s návodem k obsluze a s v něm obsaženými pokyny je klíčová pro zajištění dlouhodobého a bezpečného provozu stroje a pro splnění očekávání uživatelů. Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení pokynů v tomto návodu k obsluze může vést k vážným zraněním a poškození stroje.

Společnost CEDRUS nese odpovědnost za případné chyby vzniklé při tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na způsob používání stroje a týkají se pouze podrobných technických nebo popisných údajů. Stroje jsou v průběhu výroby modernizovány, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, což však rovněž nemá vliv na způsob používání stroje. Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu k obsluze mají pouze ilustrační charakter a fyzický stav stroje se může lišit od skutečného stavu.

 Informace takto označené uvádějí opatření, která by měl uživatel přijmout, aby předešel situacím, které mohou vést k poškození stroje, poškození majetku, vážnému zranění uživatele a dalších osob a v extrémních případech dokonce ke smrti.

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

Verze 17.03.26 vypracoval:
CEDRUS
95-060 Brzeziny,
ul. Przemysłowa 1
www.cedrus.com.pl
e-mail: biuro@cedrus.com.pl tel.
(+48) 46 874 18 60

Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno kopírovat, rozmnožovat, šířit nebo jakýmkoli způsobem využívat tuto příručku, ať už v celku nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Porušení tohoto zákazu může mít za následek právní odpovědnost.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Obecné informace a zásady používání

- Pečlivě si prostudujte tento návod k obsluze. Správné používání stroje zajišťuje jeho bezpečný a spolehlivý provoz.
- Uživatel je povinen se seznámit s tímto návodem a dodržovat všechna pravidla týkající se obsluhy stroje, aby se předešlo zraněním a škodám na majetku.
- Návod nepopisuje všechny možné situace, které mohou při používání stroje nastat. Je třeba zachovávat opatrnost a dodržovat zásady bezpečné práce. Předpokládá se, že osoby obsluhující nebo provádějící údržbu stroje mají odpovídající kvalifikaci.
- Stroj smí obsluhovat pouze osoby v odpovídající fyzické a duševní kondici.
- V případě profesionálního použití je vlastník povinen:
 - zajistit odpovídající školení obsluhy,
 - seznámit obsluhu s pravidly používání stroje,
 - vést dokumentaci o školeních,
 - organizovat práci v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

V případě nejasností ohledně obsahu návodu se obraťte na autorizovaný servis.

Návod jako součást stroje

- Návod k obsluze je nedílnou součástí stroje a musí být:
 - uložen na snadno přístupném místě,
 - chráněn před poškozením.
- V případě předání stroje jinému uživateli je nutné předat spolu se zařízením i návod k použití.
- Nesplnění výše uvedených podmínek zbavuje výrobce odpovědnosti za případné škody, nehody nebo zranění vyplývající z používání stroje.
 - Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku:
 - nesprávného nebo nesprávného použití,
 - neautorizovaných úprav stroje.

Bezpečnostní označení

Aby se předešlo zraněním a škodám na majetku, je nutné bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní označení a symboly umístěné na stroji a popsané v tomto návodu.

Obecná bezpečnostní pravidla

- Stroj smí obsluhovat pouze plnoleté osoby, které se seznámily s návodem k obsluze a zásadami bezpečné práce.
- Před zahájením jakýchkoli prací v blízkosti stroje je nutné vypnout motor a počkat, až se všechny pracovní části zcela zastaví. Nesmí se nechat běžící stroj bez dozoru.
- Je zakázáno nechat běžící motor bez dozoru.
- Před každým použitím je třeba zkontrolovat stav stroje, zejména pracovních částí a jejich krytů, zda nevykazují poškození nebo uvolněné šroubové spoje. V případě

zjištění závad je nutné neprodleně provést opravu s použitím originálních náhradních dílů Cedrus.

- Před zahájením práce je třeba z pracovního prostoru odstranit tvrdé překážky, jako jsou kameny, stavební prvky nebo jiné předměty, které by mohly způsobit poškození stroje.
Pokud není možné překážky odstranit, je třeba zvolit jiné místo pro práci.
- Během provozu stroje se osoby, které s prací nesouvisí (zejména děti), a zvířata musí nacházet mimo pracovní prostor stroje. V práci lze pokračovat pouze při dodržení bezpečné vzdálenosti.
- Je zakázáno demontovat nebo odstraňovat kryty a bezpečnostní prvky.
- Používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou pracovní rukavice a ochranné brýle.
- Maximální přípustný boční sklon terénu činí 20°.
- Veškeré seřizovací a údržbářské práce, mazání a čištění provádějte výhradně při vypnutém motoru a při řádném zajištění stroje proti nechtěnému pohybu.
- Po delším období skladování je třeba před uvedením do provozu zkontrolovat stav motorového oleje a tlak v pneumatikách, aby byl zajištěn správný provoz stroje.

Zbytková rizika

I přes použití bezpečnostních opatření mohou při používání stroje existovat zbytková rizika.

Mezi ně patří zejména:

- riziko úrazu v důsledku kontaktu s pohyblivými částmi stroje (podávací pás, rozmetací talíř),
- riziko úrazu při provádění obslužných a údržbových činností,
- riziko spojené s nesprávným používáním stroje,
- riziko vymrštění materiálu během provozu stroje.

Pro omezení rizika je třeba dodržovat tento návod a při práci dbát zvýšené opatrnosti.

Osobní ochranné prostředky

Při práci se strojem je třeba používat vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou pracovní rukavice, ochranné brýle a pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou. V závislosti na pracovních podmínkách je třeba používat další osobní ochranné prostředky.




OBSAH BALENÍ

Po rozbalení zkontrolujte, zda sada obsahuje všechny níže uvedené součásti. Stroj se dodává jako kompletní jednotka.

Obsah balení:

1. Kompletní stroj
2. Návod k obsluze rozmetadla
3. Návod k obsluze motoru

KONSTRUKCE STROJE

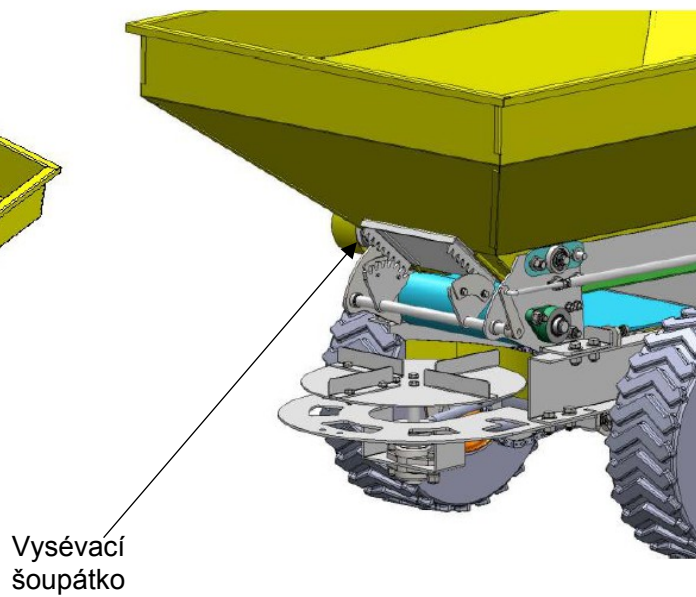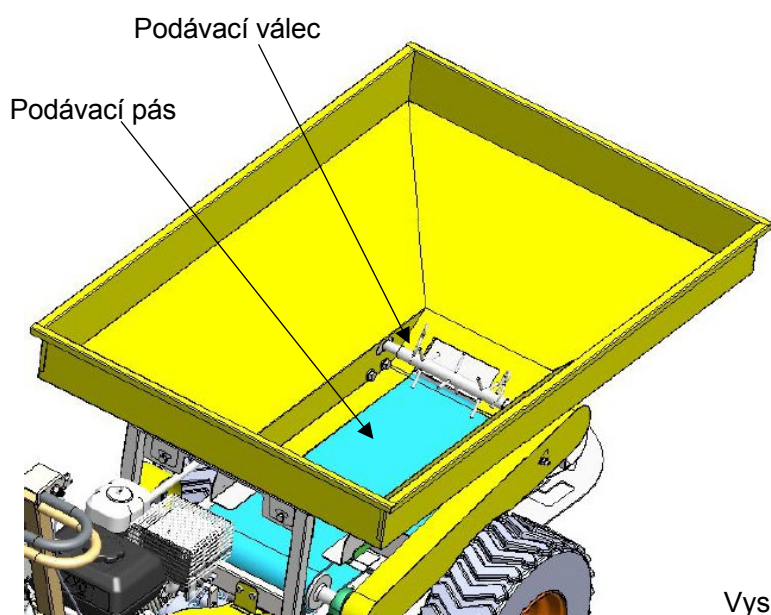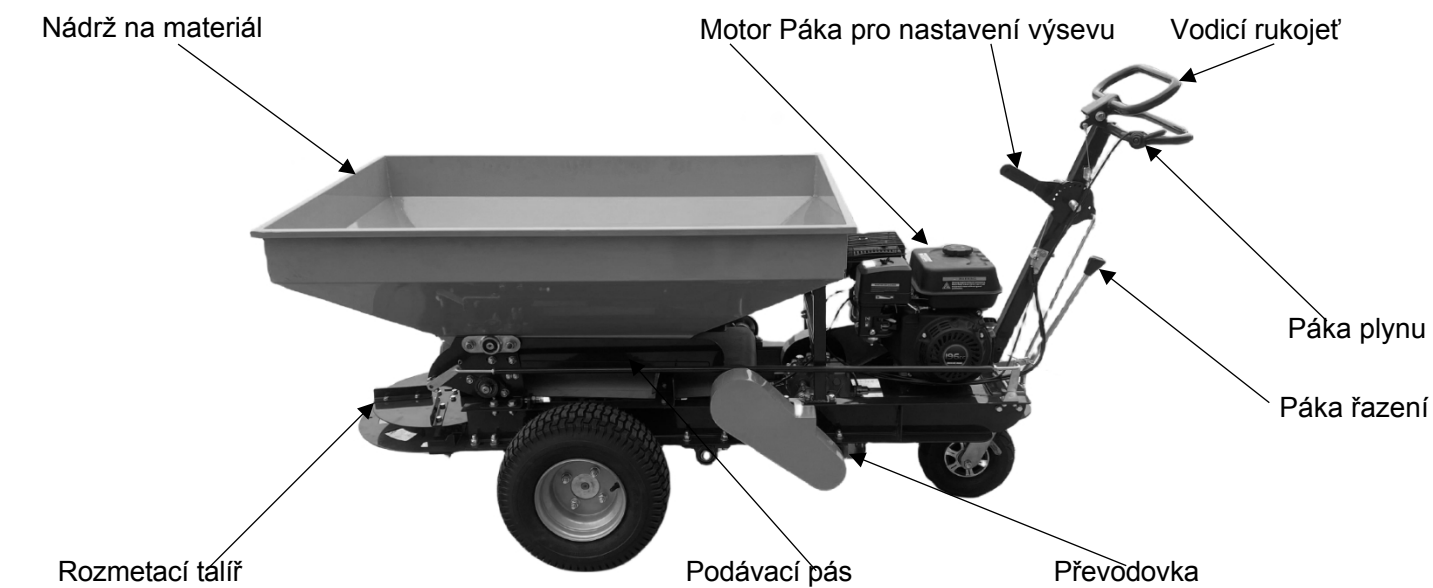

PROVOZ STROJE

Stroj je určen k rozmetání sypkých materiálů, jako jsou granulovaná hnojiva, písek a další materiály s podobnými vlastnostmi.

- Rychlost jízdy se nastavuje pomocí řadicí páky, zatímco množství rozmetaného materiálu se nastavuje pomocí páky pro regulaci rozmetání, která ovládá polohu rozmetací klapky.
- Před spuštěním stroje je třeba zkontrolovat hladinu paliva a motorového oleje.
- Pro zahájení práce je třeba zvýšit otáčky motoru pomocí plynové páky a poté zapnout pohon. Stroj se dá do pohybu.
- Během práce dopravní pás dopravuje materiál směrem k rozmetacímu talíři a podávací zuby zajišťují rovnoměrné podávání materiálu.
- Po skončení práce je třeba vyčistit zásobník materiálu.

Zastavení stroje

- Před zahájením jakýchkoli prací v blízkosti stroje je nutné vypnout motor a počkat, až se všechny pracovní části zcela zastaví. Před opuštěním stroje je nutné vždy vypnout motor.
- V případě nouze je nutné okamžitě vypnout motor.
- Během doplňování paliva vypněte motor a vyhněte se kontaktu s hořlavými a výbušnými látkami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model stroje	CEDRP325E-L
Typ stroje	Rozmetadlo
Motor	Loncin G200F, spalovací
Výkon	4,1 kW
Objem motoru	196 cm ³
Startování	Ruční / Elektrický
Převodovka	3 rychlostní stupně vpřed / 1 rychlostní stupeň vzad
Rychlost jízdy vpřed	0–6 km/h
Rychlost jízdy vzad	0–2 km/h
Objem zásobníku materiálu	325 l
Maximální sklon terénu	25°
Čistá hmotnost	225 kg
Rozměry balení	2150 x 900 x 1046 mm

ÚDRŽBA

- Pravidelná údržba je nezbytná pro zajištění správného chodu stroje a omezení opotřebení jeho součástí.
- Údržbové práce je třeba provádět v souladu s tímto návodem. Pro správné plánování údržby se doporučuje vést záznamy o provozní době stroje a podmínkách jeho provozu.
- Pokud nemáte odpovídající kvalifikaci, svěřte údržbové práce autorizovanému servisu.
- Vzhledem k hmotnosti stroje by některé údržbářské a seřizovací práce měly provádět dvě osoby.

Údržbové práce

- Pravidelně kontrolujte a v případě potřeby dotáhněte šroubové spoje.
- Olej v převodovce je třeba vyměňovat podle pokynů.
- Motorový olej je třeba vyměňovat podle návodu k motoru.

Čištění stroje

- Před zahájením čištění je nutné vypnout motor.
- Motor nesmíte polévat vodou.
- Po skončení práce odstraňte ze stroje nečistoty, jako je prach, zbytky materiálu a rostlinné zbytky.
- Elektrické součásti chraňte před vlhkostí.
- Při čištění dodržujte platné předpisy.

SKLADOVÁNÍ STROJE

- Před delším skladováním je třeba stroj důkladně očistit od prachu, nečistot a zbytků materiálu a rostlin.
- V případě poškození lakového nátěru je nutné poškození opravit.