

NÁVOD K POUŽITÍ



VŘETENOVÁ SEKAČKA

MODEL: CEDSM42, CEDSM50

OBSAH

Předmluva	3
Účel	4
Výstražné symboly	5
Bezpečnostní pravidla	6
Popis zařízení	10
Montáž.....	11
Před spuštěním.....	14
Služba	16
Servis a údržba	24
Výměna pracovních válců	25
Sestava hrábí na trávník	27
Výměna předního profilového válce	29
Řešení problémů	30
Technické údaje.....	31

Verze 19.03.25 vyvinutá: CEDRUS 95- 060 Brzeziny, 1 Przemysłowa St. www.cedrus.com.pl e-mail: biuro@cedrus.com.pl (+48) 46 874 18 60

Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno kopírovat, reprodukovat, distribuovat nebo používat v jakékoli formě celý tento návod nebo jeho část bez předchozího písemného souhlasu vlastníka autorských práv. Porušení tohoto zákazu může mít za následek právní odpovědnost.

PŘEDMLUVA

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení! Tento návod k obsluze obsahuje nejdůležitější informace o spotřebiči, jeho konstrukci, funkcích a použití. Před zahájením práce si pozorně přečtete návod k obsluze. Bezpečným a správným používáním dosáhnete nejlepších výsledků.

Všechny informace obsažené v příručce vycházejí z nejnovějších údajů o výrobku k datu tisku dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování zařízení a jeho změnám se návod k obsluze může lišit od skutečného stavu zařízení. Výrobce si

vyhrazuje právo kdykoli provést změny výrobku. Specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Je zakázáno kopírovat a reprodukovat návod a jeho prvky bez souhlasu výrobce. Tento návod k obsluze by měl být

považován za nedílnou součást přístroje a měl by být předán spolu s přístrojem v případě jeho předání třetím osobám nebo dalšího prodeje. Provozování spotřebiče v souladu s návodem k obsluze a sděleními v něm

obsaženými má zásadní význam pro zachování dlouhodobého a bezpečného provozu spotřebiče a pro splnění očekávání uživatelů. Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení návodu k obsluze může vést k vážnému zranění a poškození spotřebiče. Společnost CEDRUS neodpovídá za případné chyby v tisku tohoto

návodu, které

nemají přímý vliv na používání spotřebiče, ale týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené tímto návodem mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na používání zařízení. Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu jsou pouze

ilustrativní a fyzický

stav jednotky se může lišit od skutečného stavu.

PŘÍPRAVA

POZOR! V zájmu vlastní bezpečnosti si před použitím tohoto zařízení přečtěte tyto pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek vážné zranění osob. Před každým použitím věnujte několik okamžiků seznámení se sekačkou. Tento návod k obsluze uložte na bezpečném místě, abyste informace v něm obsažené měli vždy k dispozici. Pokud stroj předáte další osobě, měli byste jí předat i tento návod.

Zařízení se smí používat pouze k úkolům, pro které bylo navrženo. Jakékoli jiné použití je považováno za zneužití. Za takto způsobené škody nebo zranění odpovídá uživatel/obsluha, nikoli výrobce.

Sekačka je určena pro použití na domácích zahradách a sportovních hřištích.

Pro zajištění správného a bezpečného používání sekačky dodržujte návod k obsluze dodaný výrobcem. Příručka obsahuje cenné informace o provozu, údržbě a servisních podmínkách.

UPOZORNĚNÍ Vzhledem k vysokému riziku poranění uživatele se sekačka nesmí používat k sekání keřů, živých plotů, keřů, osázených střech nebo trávy rostoucí na balkonech, k čištění (vysávání) nečistot a odpadků z chodníků nebo k drcení odřezků stromů nebo živých plotů. Kromě toho se sekačka nesmí používat jako kultivátor pro vyrovnávání vysokých povrchů, jako jsou například krtince.

Z bezpečnostních důvodů nesmí být sekačka používána jako pohonná jednotka pro jiné pracovní nástroje nebo sady nářadí jakéhokoli druhu.

SYMBOLY VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

	Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte všechna varování a bezpečnostní pokyny. Před každým použitím Viz příslušná část této příručky.
	VAROVÁNÍ: Informace o nebezpečí, která mohou způsobit zranění. Nebezpečí způsobené vymrštěnými předměty. Nikdy
	ne směřujte vystřelovací prostor směrem okolostojícím osobám. Vždy udržujte dostatečně bezpečnou vzdálenost. Dbejte na to, aby ze sekačky nebyly vymrštěny úlomky, jako např. kameny nebo větvičky.
	Před montáží, údržbou a odstraňováním nečistot zastavte motor a vyjměte vodič zapalovací svíčky. Zařízení nepoužívejte na svazích nad
	22°. Před
	čištění oblast pracovní plocha musí být motor vypnutý.
	Nepřibližujte ruce a nohy k řezacímu systému.
	Nepřibližujte ruce ani nohy k řezacímu systému. Nedotýkejte se rotujících částí.
	Vždy by měl používat vhodné nástroje a originální náhradní díly
	Nepřibližujte ruce a nohy k řezacímu systému.

POZOR! Bezpečnostní symboly by měly být na zařízení zřetelné a viditelné. Pokud bezpečnostní symboly chybí nebo jsou nečitelné, je třeba je vyměnit.

ZÁSADY BEZPEČNOST POZOR! Při používání spalovacího nářadí je třeba vždy

dodržovat základní

bezpečnostní opatření, včetně následujících, aby se snížilo riziko vážného zranění nebo poškození zařízení. Před použitím zařízení si přečtěte všechny následující informace a uschovejte si je pro budoucí použití.

POZOR! Zařízení během provozu vytváří elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností rušit aktivní nebo pasivní lékařské implantáty. Aby se snížilo riziko vážného nebo smrtelného zranění, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty, aby se před použitím tohoto zařízení poradily se svým lékařem a výrobcem lékařského implantátu.

Příprava

1. Před použitím sekačky si pečlivě přečtěte návod k použití. Seznamte se s ovládacími prvky a věnujte zvláštní pozornost tomu, jak stroj zastavit v nouzových situacích.
2. Nikdy nedovolte, aby sekačku obsluhovaly děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
3. Nikdy nesekejte trávu, když jsou v blízkosti lidé, zejména děti nebo domácí zvířata.
4. Sekačku nikdy nepoužívejte, pokud obsluha užívá léky nebo látky, které mohou ovlivnit její schopnost reagovat nebo se soustředit.
5. Vezměte prosím na vědomí, že za nehody nebo nebezpečí týkající se jiných osob nebo jejich majetku je odpovědný provozovatel nebo uživatel.
6. Obsluha musí být řádně proškolená v používání, seřizování a obsluze stroje, včetně zakázaných operací.

Před zahájením

1. Při sečení vždy noste vhodnou obuv a dlouhé kalhoty. Se strojem nepracujte naboso nebo v sandálech s otevřenou špičkou.
2. Pečlivě zkontrolujte prostor, kde bude jednotka používána, a odstraňte všechny předměty, jako jsou kameny, hračky, klacky a dráty, které by jednotka mohla poškodit nebo odhodit.
3. Upozornění týkající se paliva:
 - Palivo musí být skladováno v nádobách k tomu určených.
 - palivo doplňujte pouze venku a při tankování nekuřte; palivo musí být doplněno před nastartováním motoru.nikdy neodstraňujte víčko palivové nádrže ani nedoplňujte palivo, když je motor v chodu nebo horký.

- v případě rozlití benzínu se nepokoušejte nastartovat motor, ale odjeďte se strojem pryč od místa rozlití a nevytvářejte zdroje vznícení, dokud se benzínové výpary nerozptýlí. opatrně zašroubujte víčka palivových nádrží a - kanistrů.

4. Pokud je tlumič hluku poškozen, vyměňte jej.

5. Před použitím vždy zkontrolujte, zda není nůž, šrouby nože a řezací sestava opotřebovaná nebo poškozená. Opotřebované nebo poškozené nože a šrouby by se měly vyměňovat v sadách, aby se zachovala rovnováha.

Služba

1. Motor nespouštějte v uzavřeném prostoru, kde se mohou hromadit nebezpečné výpary oxidu uhelnatého.
2. Sekejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
3. Pokud je to možné, nepracujte s přístrojem na mokré trávě.
4. Na svazích je vždy třeba dbát zvýšené opatrnosti.
5. Jděte, nikdy neběhejte, vždy sekačku ovládejte a nikdy nenechte táhnout.
6. bubnových sekaček sekejte napříč svahem, nikdy ne nahoru a dolů.
7. Udržujte konkrétní opatrně na stránkách . při výměně směru řízení na svazích.
8. Nesekejte příliš strmé svahy se sklonem větším než 22°.
9. Při couvání nebo tažení sekačky směrem k sobě dbejte zvýšené opatrnosti.
10. Zastavte žací systém, pokud je nutné sekačku při přepravě naklonit, při přejezdu přes jiné povrchy než trávník a při přepravě sekačky na sečenou plochu a z ní.
11. Sekačku nikdy nepoužívejte s poškozenými kryty nebo bez namontovaných bezpečnostních zařízení, jako jsou deflektory nebo sběrače trávy.
12. Neměňte nastavení řídicí jednotky motoru ani nezvyšujte otáčky motoru.
13. Před nastartováním motoru vypněte řezací systém a spojku.
14. Při spouštění motoru a podle pokynů udržíte nohy v dostatečné vzdálenosti od řezacího systému.
15. Při spouštění motoru sekačku nenaklánějte a vždy ji spouštějte na rovném povrchu bez dlouhé trávy.
16. Sekačka se nesmí používat bez nasazeného celého krytu sběrného koše na trávu nebo krytu vyhazovacího otvoru.
17. Nestartujte motor, když stojíte před výpustným otvorem.
18. Nikdy nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující části. se držte dál od vyhazovacího otvoru.
19. Před zvedáním/přemísťováním sekačky se vždy , že je motor zcela vypnutý.

20. Zastavte motor a odpojte vodič zapalovací svíčky. Vždy se ujistěte, se všechny pohyblivé části zcela zastavily, a pokud je na motoru namontován klíč, vyjměte jej a ujistěte se, že motor stihl vychladnout v případě :

- před odblokováním pracovní šachty a odstraněním ucpání.
 - před kontrolou, čištěním nebo prací na spotřebiči.
 - po nárazu do cizího předmětu. Před opětovným spuštěním sekačky
 - zkontrolujte, zda není poškozená, a proveďte případné opravy.
 - pokud sekačka začne nadměrně vibrovat (okamžitě zkontrolujte).
 - při každém dokončení operace zařízení.
- před .

21. Při vypínání motoru snižte nastavení plynu, a pokud je motor vybaven uzavíracím ventilem, po sekání zavřete palivový ventil.

Údržba a skladování


1. Utáhněte všechny matice, šrouby a vruty, abyste zajistili bezpečný stav zařízení.
2. Nikdy neskladujte spotřebič s palivem v nádrži v budově, kde se mohou výpary paliva dostat do otevřeného ohně nebo jiskry nebo kde je vysoká teplota.
3. Před uskladněním nechte motor vychladnout. Po vychladnutí motor vyčistěte a proveďte jeho údržbu.
4. Abyste snížili riziko požáru, udržujte motor, tlumič výfuku a prostor pro uložení paliva bez trávy, listí nebo nadměrného množství tuku.
5. Často kontrolujte sběrný koš a deflektor, zda nejsou opotřebované nebo poškozené.
6. Opotřebované nebo poškozené díly je třeba vyměnit, aby byla zajištěna bezpečnost. Vždy používejte originální díly, protože horší díly mohou přístroj poškodit a ohrozit bezpečnost.
- P7. Pokud je nutné vyprázdnit palivovou nádrž, proveďte to zvenčí. Vždy se ujistěte, že je motor před tímto úkonem zcela vychladlý.
8. Pokud je nutné nůž vyjmout, používejte silné rukavice, abyste předešli poranění rukou a prstů.
9. Při přepravě stroje zajistěte, aby byl přívod paliva uzavřen. Dbejte na rovnoměrné rozložení hmotnosti. Používejte silné rukavice.
10. Při nakládění stroje jej nikdy nenaklánějte směrem ke vzduchovému filtru, protože by mohlo dojít k jeho poškození palivem.
11. Nikdy nestartujte motor, když je odšroubovaná zapalovací svíčka.
12. Palivové potrubí a konektory je třeba často kontrolovat, zda nejsou poškozené a prasklé, a v případě potřeby je vyměnit.

13. Nikdy nespustíte motor se sejmutým krytem vzduchového filtru.
14. Po použití sekačky a koš pečlivě očistěte od nečistot, protože mohou způsobit poškození a korozi.
15. Časem může dojít k opotřebení podvozku v důsledku abrazivního působení nečistot. To lze napravit retušováním laku v případě potřeby, aby se zabránilo korozi.
16. Nesprávná údržba, použití nekompatibilních náhradních dílů, odstranění nebo úprava bezpečnostních součástí mohou poškodit zařízení a způsobit vážné zranění obsluhy.
17. Používejte pouze nože a náhradní díly doporučené výrobcem. Použití neoriginálních dílů může vést k poškození stroje a zranění obsluhy. Udržujte stroj v dobrém provozním stavu.
18. Pokud zámek nože nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o pomoc.

POZOR! Nedotýkejte se rotujícího nože.

POZOR! Palivo doplňujte na dobře větraném místě s vypnutým motorem.

POPIS ZAŘÍZENÍ

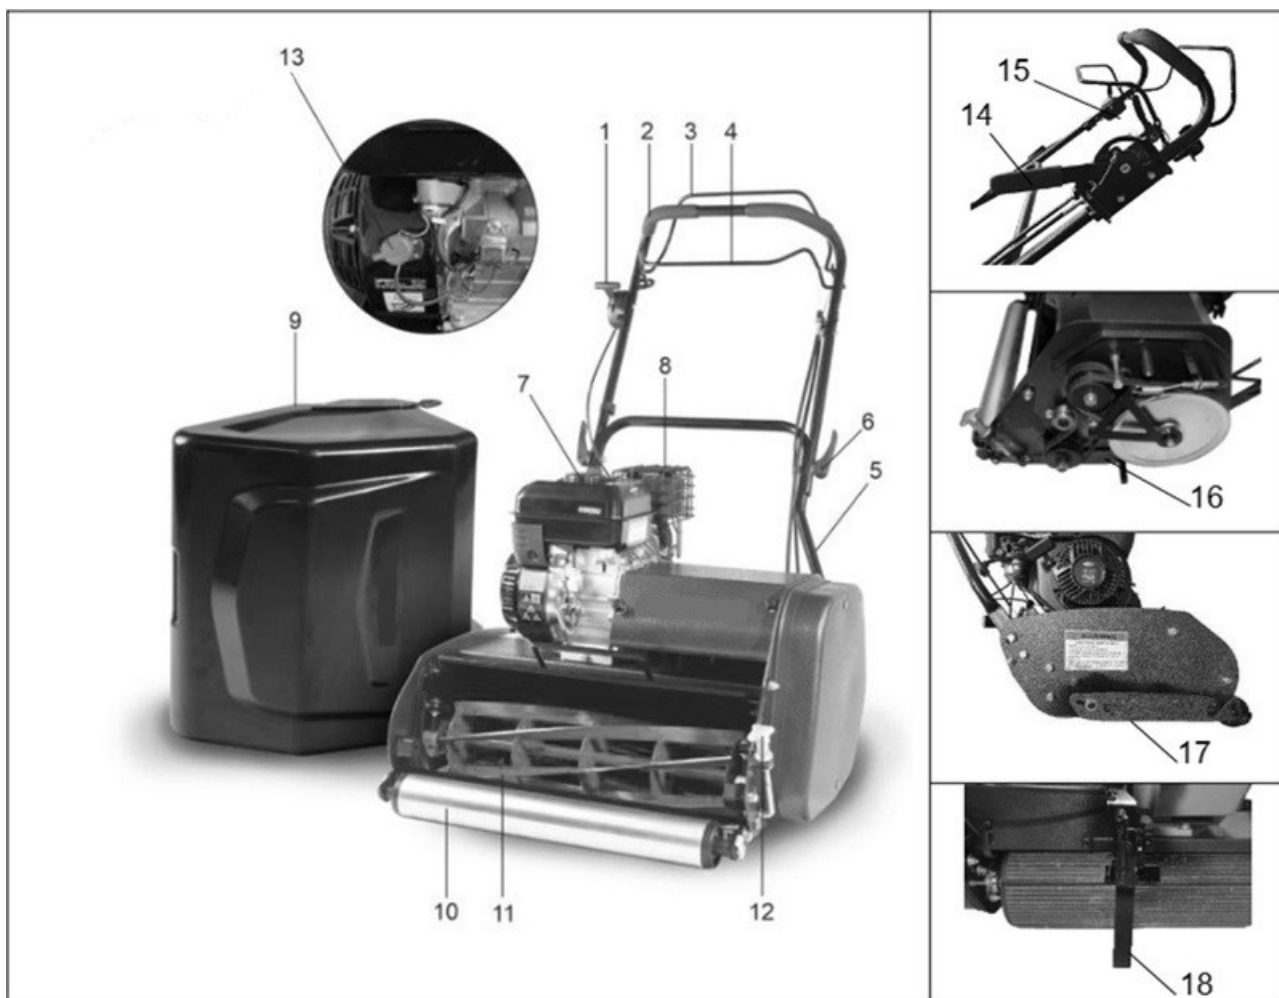

1. Plynová páka
2. Horní rukojeť
3. Páka pohonu
4. Páka pro zapínání pracovního hřídele
5. Spodní držák
6. Svorky na rukojeti
7. Víčko palivové nádrže
8. Tlumič hluku
9. Bin

10. Hnětací váleček
11. Pracovní hřídel
12. Knoflík pro nastavení výšky
13. Spínač motoru
14. Brzdová páka
15. Bezpečnostní páka
16. Levý štít
17. Nastavovací rameno
18. Ochranný držák náklonu

MONTAGE


Rozbalení

Vyjměte sekačku, příslušenství, doplňky a další položky z krabice.

POZOR! Sekačka je těžká. Při zvedání a přenášení dbejte zvýšené opatrnosti.

POZOR! Při vyjímání z obalu dbejte na to, aby kabely nebyly přiskřípnuté nebo poškozené.

Montážní držák

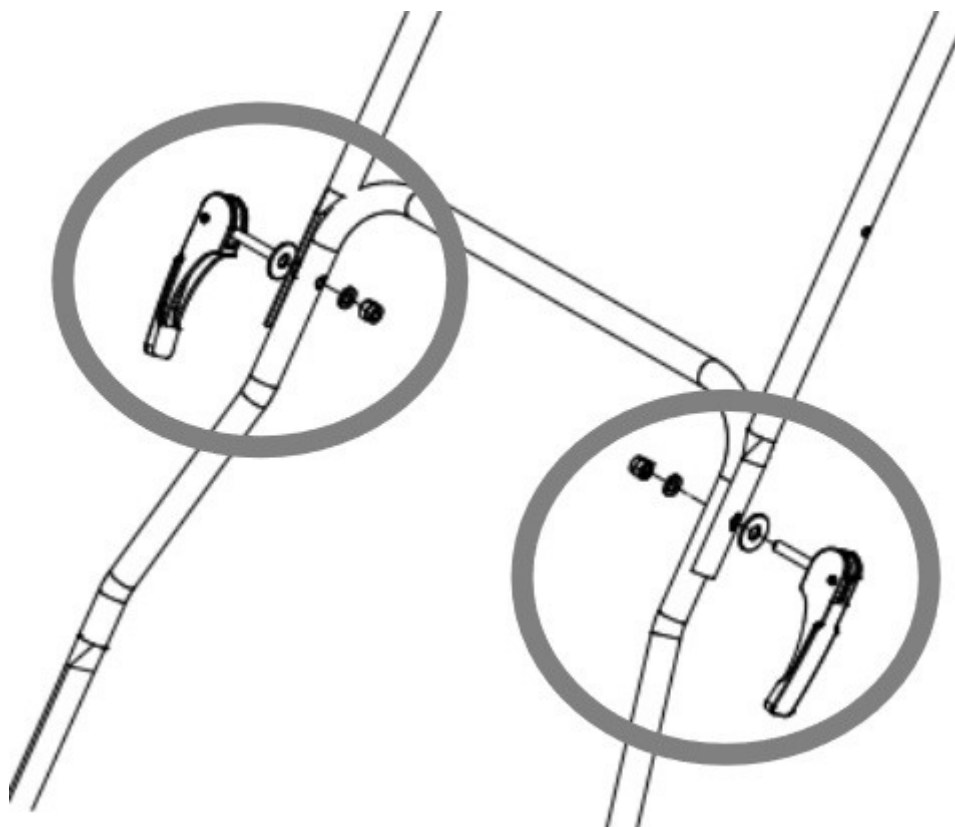

1. Vyrovnejte horní rukojeť se spodní rukojetí podle obrázku.
2. Připevněte svorku jednou podložkou na vnější straně a druhou na vnitřní straně rukojeti. Nasadte matici.
3. Utáhněte klíčem 13 mm.
4. Tento postup by se měl opakovat i na druhé straně.

Instalace kabelu akcelérátoru

Při montáži plynového potrubí postupujte podle následujících pokynů:

1. Sejměte kryt vzduchového filtru (obr. 5).
2. Vyjměte vzduchový filtr obr. 6).
3. Vyšroubujte 2 šrouby ze základny vzduchového filtru (obr. 7).
4. Vyjměte základnu vzduchového filtru (obr. 8).



Rys. 5



Rys. 6



Rys. 7



Rys. 8


5. Při montáži plynového kabelu jsou k dispozici dvě možnosti:
- a) Instalace kabelu do otvoru na plynové páce (obr. 9).
 - b) Instalace kabelu do otvoru pro matici na konektoru (obr. 10).
6. Utáhněte lanko plynu. (Obr. 11).
7. Znovu namontujte základnu vzduchového filtru, šrouby, vzduchový filtr a kryt vzduchového filtru. Zkontrolujte, zda je těsnění vzduchového filtru na svém místě (obr. 12).



Rys. 9



Rys. 10

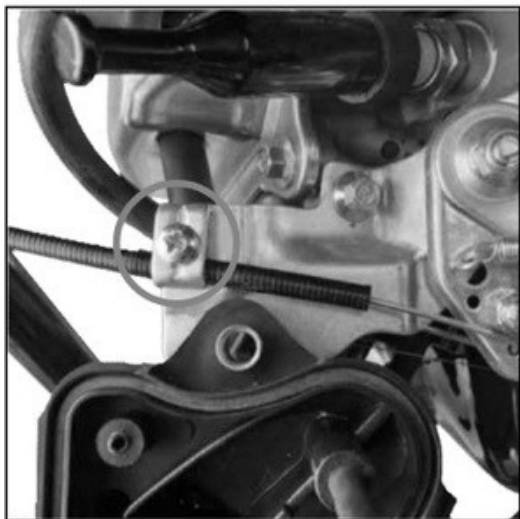

Rys. 11





Rys. 12

PŘED SPUŠTĚNÍM Doplnění motorového oleje UPOZORNĚNÍ: Příklad se dodává s olejem vypuštěným z výroby. Zkontrolujte a naplňte motor správným typem a hustotou oleje. Pravidelně kontrolujte hladinu oleje a řiďte se návodem k obsluze . Použitím nesprávného motorového oleje dojde k poškození motoru.

1. Ujistěte se, že sekačka stojí na rovném .

2. Motorový olej SAE 10W30 doplňte mezi spodní a horní hladinu.

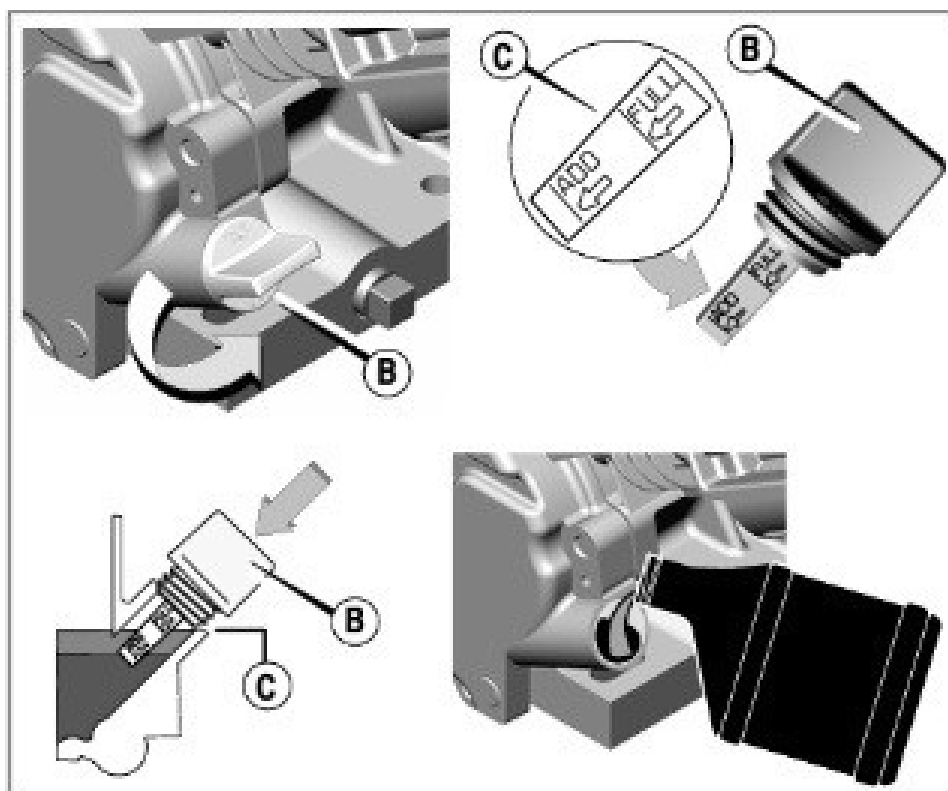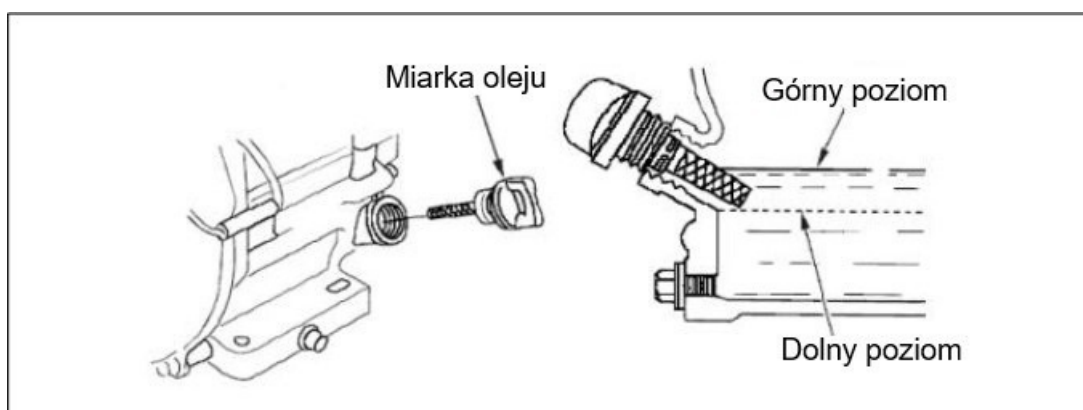

POZOR! Palivo je vysoce hořlavé.

- Palivo by mělo být skladováno v nádobách k tomu určených.
- Palivo se doplňuje pouze zvenčí, před nastartováním motoru, a během tankování nebo manipulace s palivem není dovoleno kouřit.
V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor, ale odjeďte se spotřebičem z místa rozlití a nevytvářejte zdroje vznícení, dokud se výpary paliva nerozptýlí.
- Důkladně uzavřete palivovou nádrž a víčko kanystru.
- Před nakloněním sekačky kvůli údržbě nože nebo vypouštění oleje vyjměte palivo z nádrže.
- Naplňte palivovou nádrž bezolovnatým palivem. Použijte k tomu trychtýř, abyste zabránili rozlití paliva, a nádrž nepřepĺňujte.

Kontrola konektoru zapalovací svíčky


- Konektor zapalovací svíčky by měl být pevně nasazen na zapalovací svícce. Informace o manipulaci se zapalovací svíčkou a správném nastavení mezery naleznete v příručce k motoru.
- Před prováděním jakékoli údržby nebo výměny hřídelí vždy odpojte konektor zapalovací svíčky, abyste zabránili nastartování motoru.

Kontrola a dotažení upevňovacích prvků

- Před spuštěním stránkysekačky by měl být zkontrolovat všechny stránkypřídavná zařízení. Zkontrolujte šrouby, matice a vruty a podle potřeby je utáhněte.

Instalace sběrného koše na trávu


Namontujte sběrný koš na trávu tak, že jeho základnu zaháknete za opěrné čepy (A) na tělese sekačky. Koš spočívá na spodních podpěrách (B).

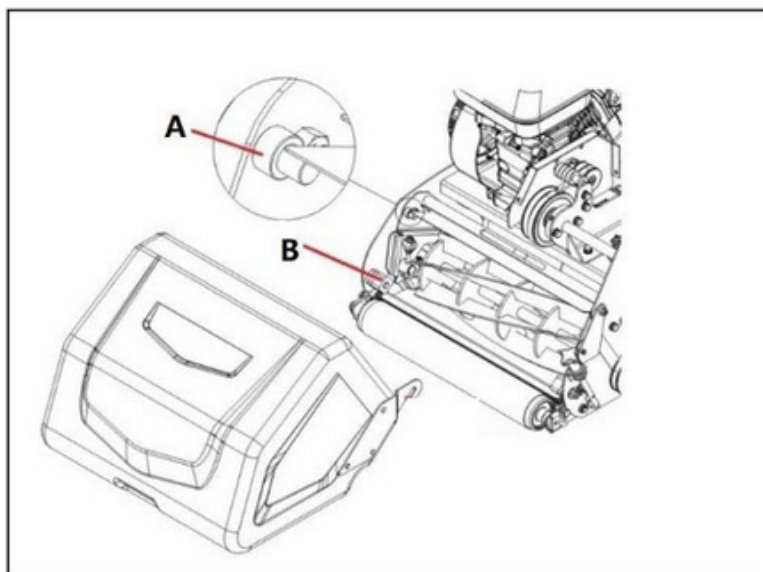

SERVIS

Spuštění motoru


1. Nastavte přepínač do polohy "ON".

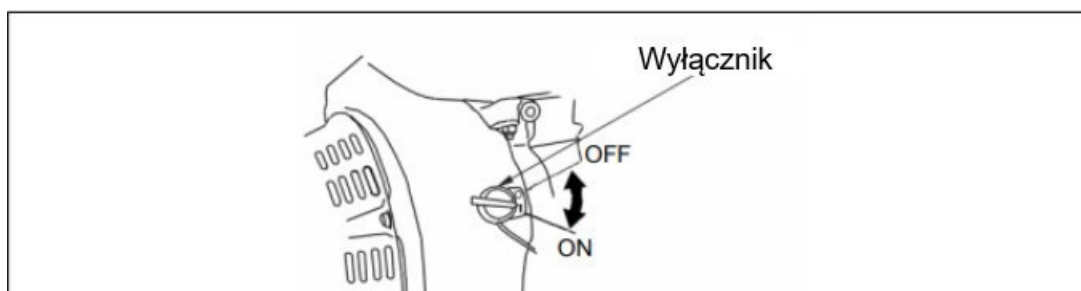


2. Přibližně o 1/3 posuňte páčku plynu směrem k poloze "FAST".



3. Přesuňte palivový ventil do polohy "ON", aby palivo mohlo proudit do karburátoru.

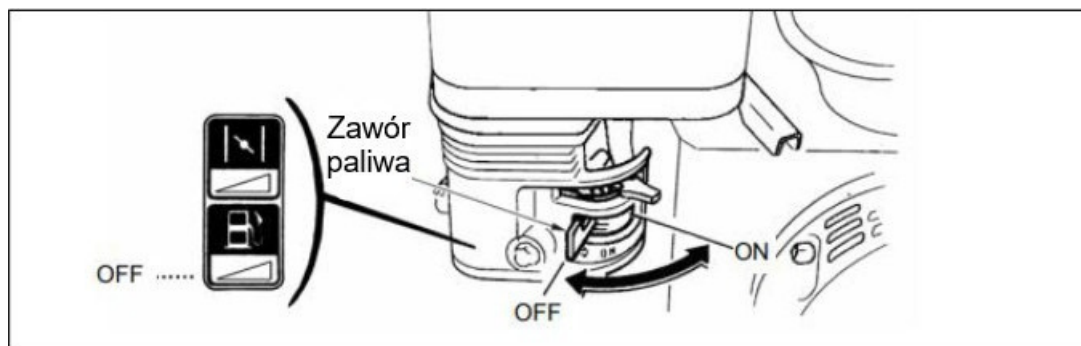

4. Když je motor studený, nastavte páčku sání do polohy "CLOSE". Pro opětovné spuštění zahřátého motoru nechte sací páku v poloze "OPEN".

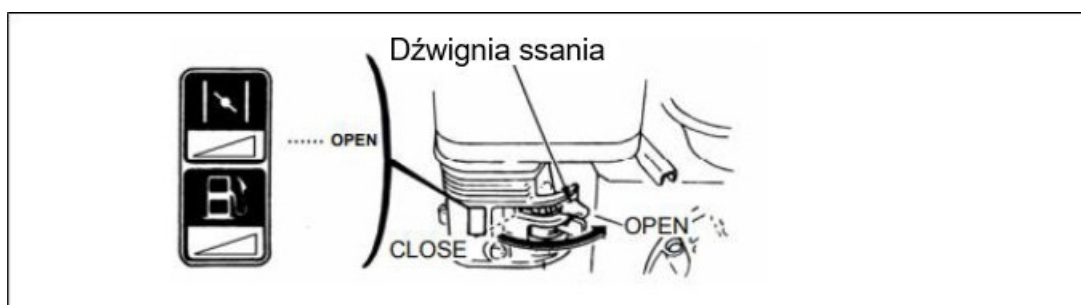

5. Lehce zatáhněte za rukojeť startéru, dokud neucítíte odpor, a pak rychle zatáhněte. Jemně zatáhněte rukojeť startéru. Tento úkon opakujte

dokud motor nenastartuje. V případě potřeby upravte sání, aby nedošlo k zaplavení karburátoru.

6. Po nastartování motoru postupně přesouvejte sací páku z polohy "CLOSE" do polohy "OPEN", jakmile se motor zahřeje.



Ochranný držák náklonu


Jednotka je vybavena držákem proti naklonění, který zabraňuje překročení bezpečného úhlu naklonění sekačky (obr. 27).

Parkovací brzda Stroj je pro větší bezpečnost vybaven parkovací brzdou. Pokud je sekačka

ponechána delší dobu v klidu, vždy zatáhněte parkovací brzdou (obr. 26). Nikdy nenechávejte sekačku bez dozoru nebo bez zatažené parkovací brzdy. Parkovací brzdou zatáhněte také při ukládání sekačky. Zkontrolujte a případně seřídte parkovací brzdou, abyste se ujistili, že správně funguje.



Rys. 26

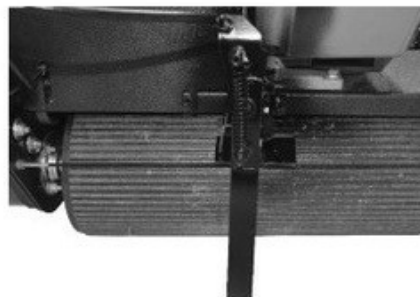


Rys. 27

Příprava POZOR! ▪ Pečlivě zkontrolujte sečenou plochu a odstraňte z ní zbytky trávníku, které by sekačka mohla odhodit. Kameny, větvičky, dráty a jiné nečistoty mohou sekačku poškodit. Před zahájením práce se sekačkou se musí obsluha

- seznámit s jejími ovládacími prvky.

- ▪ Kolemjdoucí a zvířata by se měli držet v bezpečné vzdálenosti od sečené plochy.
- Zkontrolujte, zda ovládací prvky správně fungují.
- Zkontrolujte, zda se pohon a řezací systém po uvolnění ovládacích prvků vypnou.

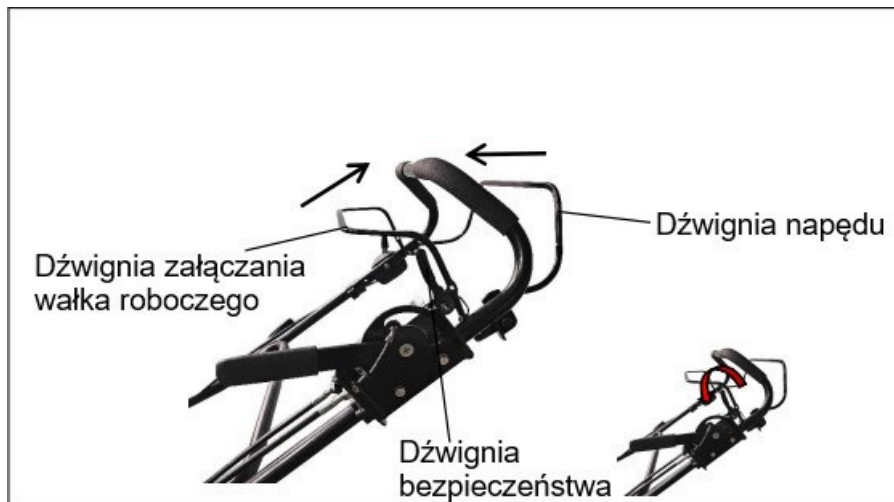

Kontrola sečení

- Bezpečnostní páka a páka aretace ovládacího hřídele:

Zatlačte bezpečnostní páčku dopředu, aby se ovládací lanko pracovního hřídele zasunulo. Poté zatáhněte ovládací páčku pracovního hřídele zpět směrem k rukojeti, abyste zaaretovali pracovní hřídel. Uvolněním bezpečnostní páky do původní polohy se páka vrátí do původní polohy. Pracovní hřídel se zastaví.

POZOR! Po odpojení se hřídel okamžitě nezastaví.

- Páka pohonu:


Chcete-li pohon zapnout, pomalu posuňte páku pohonu směrem k volantů.

Sekačka se začne pohybovat vpřed. Uvolněním ovládací páky pohonu se sekačka zastaví.

- Plynová páka:

Páka akcelérátoru reguluje otáčky motoru, pracovního hřídele a pohonu. Rychlost by měla být postupně nastavována do polohy "FAST". Rychlost nastavte podle podmínek a požadavků obsluhy.

POZOR! Pracovní hřídel a pohon se nezastaví okamžitě.

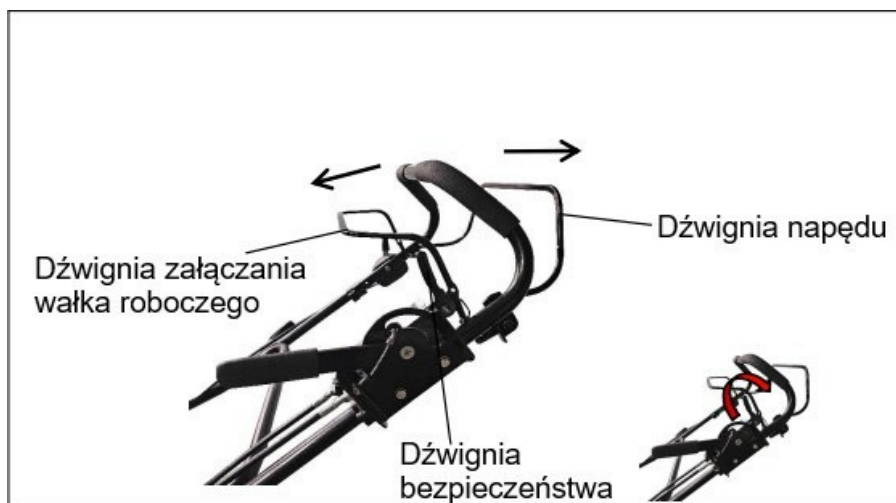


V případě nouzového zastavení uvolněte páku záběru hřídele i páku pohonu a bezpečnostní páka se vrátí do původní polohy. Motor bude pokračovat v chodu, ale provozní hřídel a pohon se zastaví.

Chcete-li zařízení zastavit, musíte:

1. Snižte otáčky motoru nastavením plynové páky do polohy "SLOW" (POMALÝ).
2. Postupně uvolňujte hnací spojku. Pohonný systém začne zpomalovat, dokud se nezastaví.
3. Uvolněte páku aretace ovládacího hřídele. Hřídel se .
4. Nastavte spínač motoru do polohy "OFF" - motor se vypne. Přepněte palivový ventil do polohy "OFF".

Instalace a vyprazdňování koše na trávu

POZOR! Před nasazením nebo vyprázdněním koše vypněte motor.

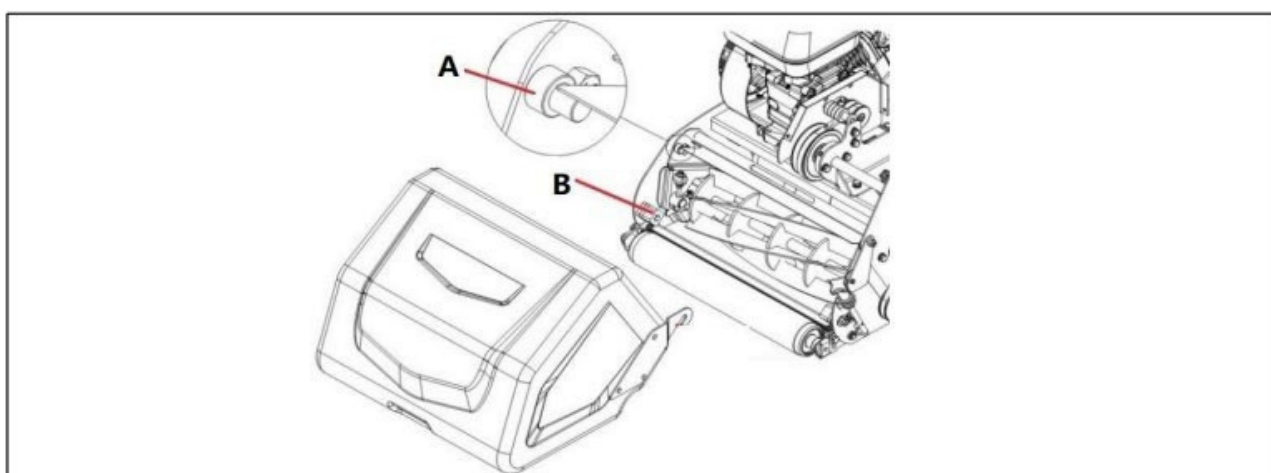

1. Před demontáží nebo opětovnou montáží sběrače trávy vypněte motor.


2. Koš na posečenou travu se sestaví tak, že se horní část koše přidrží a spodní část se zahákne za polohovací čepy (A), poté se koš umístí na spodní podpěry (B).

3. Chcete-li koš vyjmout, odpojte páku aretace ovládacího hřídele a vypněte motor.

4. Zvedněte koš shora a vyprázdněte jej.

Nastavení výšky pracovního válce

POZOR! Před prováděním jakéhokoli seřízení nebo údržby vypněte motor a odpojte vodič zapalovací svíčky.

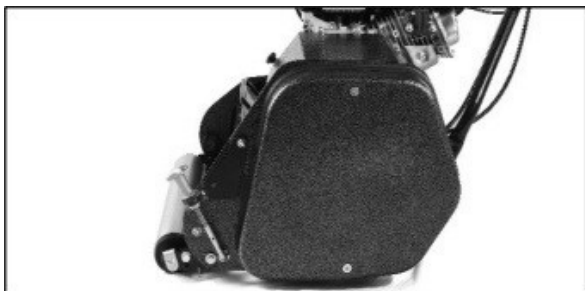

Výška sečení se nastavuje otáčením knoflíku pro nastavení výšky. Označená stupnice ukazuje nastavenou pracovní výšku v mm. Pracovní výška se nastavuje změnou polohy válce vůči spodnímu noži.

- Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček zvýšíte výšku sečení.
- Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček snížíte výšku sečení.

Písmeno "L" na stupnici znamená "LOW", což znamená, že stroj lze používat s válci vyžadujícími nejnižší pracovní výšku.

Levý a pravý kryt

Ochranné kryty automaticky nastavují vzdálenost mezi spodním okrajem ochranného krytu a zemí tak, aby byla ve všech pracovních výškách zachována mezera menší než 35 mm.

POZOR! Při chůzi po tvrdém povrchu dbejte zvýšené opatrnosti a vyhněte se dotyku se zemí přes boční panely, což by mohlo způsobit poškození levého a pravého krytu.

Nastavení mezery mezi pracovní hřídelí a spodním nožem

POZOR! Před prováděním jakéhokoli seřízení nebo údržby vypněte motor a odpojte konektor zapalovací svíčky. Používejte ochranné rukavice, abyste se chránili před zraněním.

Pracovní systém sekačky je navržen pro efektivní a přesný provoz. Chcete-li zachovat přesnost, postupujte podle níže uvedených pokynů. Správně nastavený pracovní systém by měl vždy sekat čistě a rovnoměrně. Nože jsou opotřebovávanou položkou a jako takové budou vyžadovat pravidelné ostření, aby se zachovala přesnost sečení.

1. Vypněte motor.
2. Vypusťte palivo z nádrže a vypněte přívod paliva do motoru.
3. Odpojte vodič zapalovací svíčky.
4. Nakloňte sekačku směrem dozadu k rukojetím. Dbejte na to, aby sekačka

nebyla delší dobu nakloněna dozadu.


Nastavte lopatky válce tak, aby se lehce dotýkaly spodní lopatky. Provedte zkoušku pomocí standardního papíru o gramáži 80 g/m² na několika místech přes spodní nůž, abyste se ujistili, že je správně nastaven po celé šířce. Nejlepší je použít 2,5 cm široké proužky papíru. Umístěte zkušební papír mezi nože válce a spodní nůž. Papír by se měl čistě proříznout po celé délce válce na každém noži a pracovní válec by se měl snadno otáčet rukou.

Při nastavování vzdálenosti mezi válcem a spodním nožem používejte ochranné rukavice:


1. Povolte šrouby na obou stranách jednotky (obr. 33 a 36).
2. Povolte matice ve spodní části seřizovacích šroubů (obr. 34 a 37).
3. Otáčejte seřizovacím šroubem na obou stranách tak, aby se hřídelový nůž dotýkal spodního nože. Lopatka by se měla "téměř" dotýkat a zároveň umožňovat volné otáčení (obr. 35 a 38).
4. Matice znovu utáhněte (obr. 34 a 37).
5. Znovu utáhněte šrouby (obr. 33 a 36).
6. Provedte zkoušku řezání papíru podle předchozího popisu. Pokud papír neřeže uspokojivě, je možné, že je třeba nabrousit nože válce. Obráťte se na místního prodejce.



Rys. 33

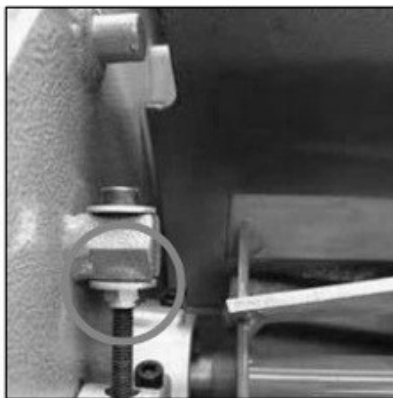


Rys. 34

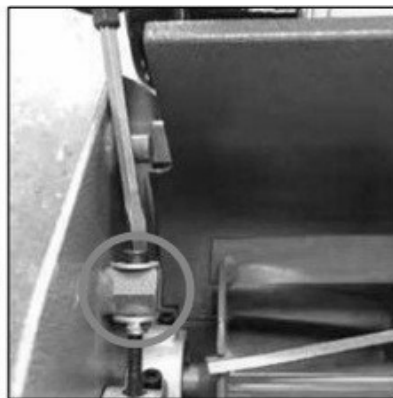

Rys. 35



Rys. 36

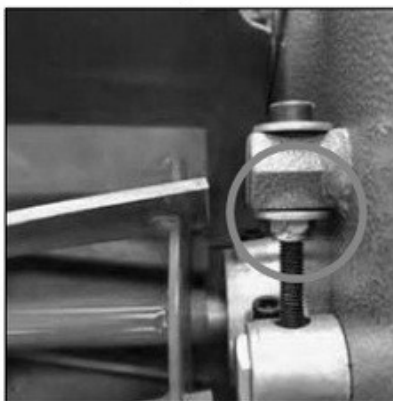

Rys. 37




Rys. 38

Nastavení hnacího řemene pracovního hřídele


POZOR! Před prováděním jakéhokoli seřízení nebo údržby vypněte motor a odpojte vodič zapalovací svíčky!

Po seřízení nože nebo v rámci pravidelné údržby je třeba čas od času zkontrolovat a seřadit ovládání seřízení.


1. Povolte šrouby bočního krytu (obr. 39).
2. Povolte pojistnou matici (obr. 40).
3. Nastavte napnutí lanka tak, aby se pohyboval o 5-6 mm nahoru a dolů (obr. 41).
4. Znovu utáhněte pojistnou matici (obr. 40).
5. Nasadte zpět boční kryt a zajistěte jej dvěma šrouby (obr. 39).

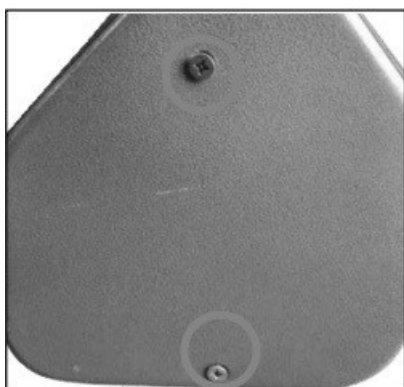

Rys. 39

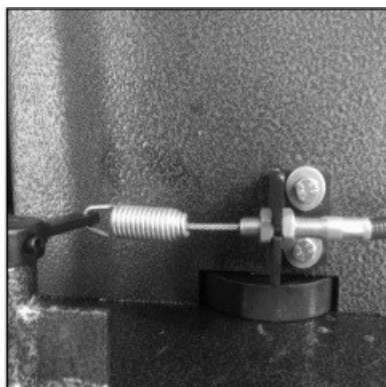

Rys. 40

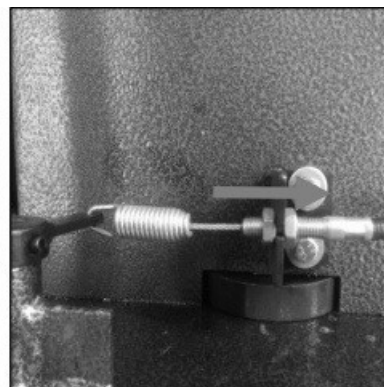

Rys. 41

Nastavení systému pohonu

POZOR! Před prováděním jakýchkoli seřizovacích nebo údržbových prací vypněte motor a odpojte vodič zapalovací svíčky.

Mechanismus ovládací páky pohonu lze nastavit pro větší nebo menší napnutí hnacího řemene.

1. Pro přístup k nastavení ovládacího kabelu pohonu odstraňte dva šrouby bočního krytu (obr. 39).

2. Povolte dvě pojistné matice

(Obrázek 42).

3. Pohybujte dlouhým šroubem nahoru, dokud se pás nepohne o 1-2 mm nahoru a dolů.

4. Utáhněte pojistné matice (obr. 43).

5. Znovu namontujte boční kryt pomocí dvou šroubů (obr. 39).




Rys. 42

Nastavení polohy rukojeti



Rys. 43

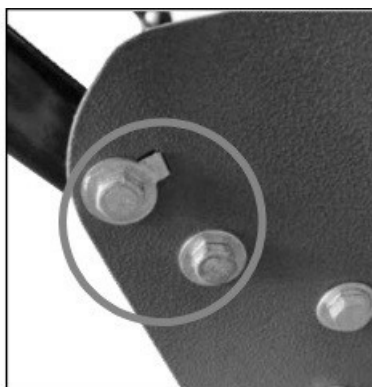

Rys. 44



Rys. 45


Výšku rukojetí lze nastavit tak, aby vyhovovala obsluze. Ve spodní části rukojeti povolte bezpečnostní šrouby a nastavte úhel rukojetí. Chcete-li získat přístup ke dvěma šroubům na této straně, sejměte kryt

strana. Po nastavení požadované výšky zajistěte šrouby na obou stranách. Pomocí dvou šroubů znovu namontujte boční kryt.

Mazání a údržba

POZOR! Před prováděním jakéhokoli seřízení nebo údržby vypněte motor a odpojte vodič zapalovací svíčky.

Mazací body

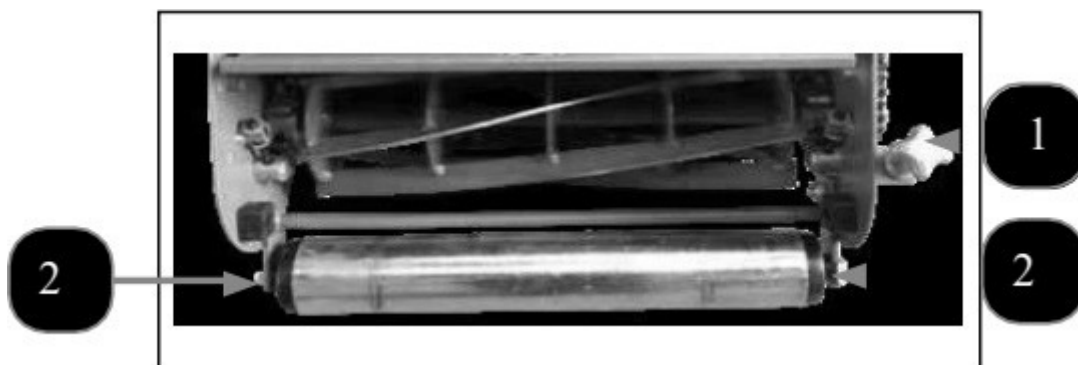

Pravidelná údržba je nezbytná pro udržení optimálního výkonu sekačky a zajištění bezpečného provozu. Je nutné pravidelně mazat následující součásti:

1. Knoflík pro nastavení výšky sečení - závit namažte olejem.
2. Vnitřní válec ucpávky - namažte olejem.

SERVIS A ÚDRŽBA

POZOR! Bezpečnostní kontroly je třeba provádět pravidelně. Seznamte se s návodem k obsluze motoru.

Před použitím sekačky proveďte bezpečnostní kontrolu, včetně kontroly ochranných krytů a správné funkce ovládacích prvků (válec a pohon se po uvolnění páky zastaví). Zkontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby ji doplňte. Zkontrolujte parkovací brzdu, je-li namontována. Zkontrolujte, zda jsou přídatná zařízení bezpečně upevněna. Vyčistěte sekačku hadříkem. Odstraňte ze sekačky trávu a nečistoty a věnujte zvláštní pozornost ložiskům, řemenicím a pohyblivým částem. Sekačku neomývejte vodou ze zahradní hadice nebo tlakové myčky. Sekačka musí být pravidelně servisována. Při běžném používání majitelem by měla být sekačka servisována v autorizovaném servisním středisku jednou ročně, ale při častějším používání by měla být sekačka servisována častěji. Informace o tom, jak často by měl být motor servisován v závislosti na počtu hodin používání, naleznete v příručce k motoru.

VÝMĚNA HŘÍDELÍ WORKING


POZOR! Před prováděním jakéhokoli seřízení nebo údržby vypněte motor a odpojte vodič zapalovací svíčky. Zatažte parkovací brzdu, je-li namontována.

Systém péče o trávník zahrnuje celkem sedm různých válců, včetně standardního žacího válce se šesti noži dodávaného se sekačkou.


Sekačka umožňuje vertikutaci, pletí, kartáčování a provzdušňování. Desetibřítý válec je ideální volbou pro nejnáročnější trávníky nebo profesionální sportoviště.




Demontáž a montáž pracovních hřídelí

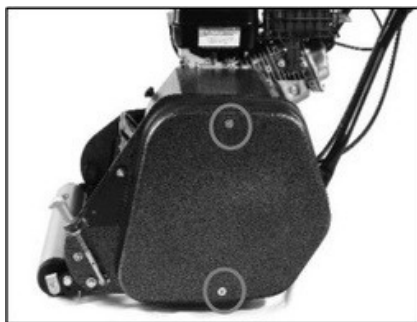


Rys. 47

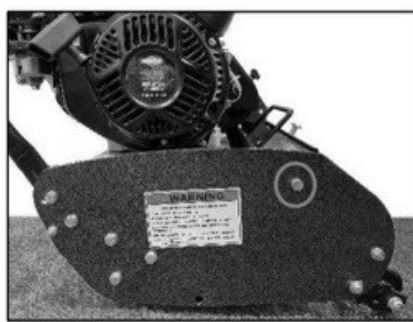


Rys. 48

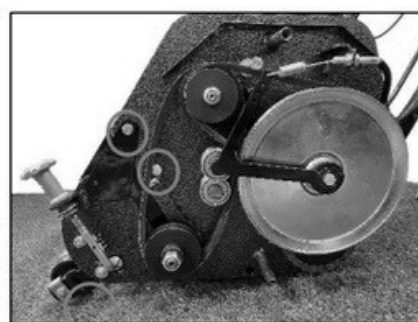

Rys. 49

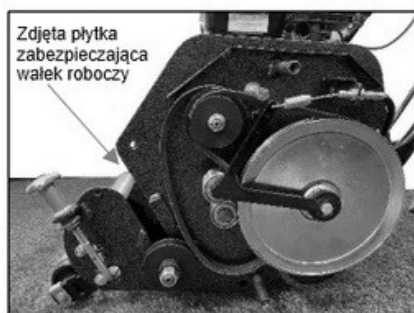

Rys. 50

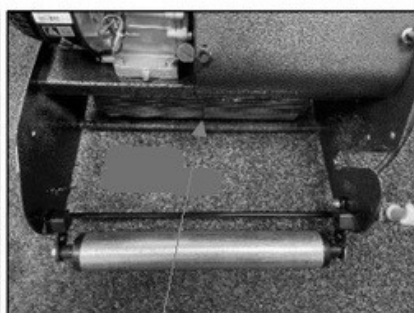

Rys. 51



Rys. 52

Demontáž hřídele

1. Odstraňte boční kryt vyšroubováním 2 šroubů označených červeným kroužkem (obr. 47).
2. Na druhé straně jednotky vyšroubujte šrouby upevňující pracovní hřídel (obr. 48).
3. Vyšroubujte 2 šrouby na straně řemenice a řemene sekačky (obr. 49). Odstraňte přídržnou desku, která drží pracovní hřídel.
4. Opatrně sejměte řemen z řemenice hřídele (Obrázek 50 ukazuje řemen sejmутý z řemenice).
5. Opatrně vyjměte pracovní válec, udržujte jednotku v kolmé poloze a zvedejte ji přidržováním úchytů válce.

Sestava hřídele

1. Když je drážka pracovního hřídele prázdná (obr. 51), nasadte hřídel na sekačku tak, aby řemenice hřídele byla na straně řemene a řemenice sekačky. Pracovní hřídel by měla být zarovnána se štěrbinou (obr. 50), která ukazuje polohu řemenice pracovního hřídele.
2. Spusťte pracovní hřídel na místo a udržujte jeho boky rovnoběžné s boky sekačky.
- Otočte hřídel tak, aby polohovací zářez (obr. 52) hřídele zapadl do polohovacího hřídele (obr. 51).

3. Připevněte řemen pracovního hřídele (obr. 49), nasadte zajišťovací desku se šroubem. Namontujte druhý šroub (obr. 49).
4. Nasadte boční kryt pomocí 2 šroubů (obr. 47).
5. Na opačné straně sekačky namontujte šroub pracovního hřídele (obr. 48).

POZNÁMKA: V případě potřeby přidejte po stranách hřídele malé množství maziva, abyste usnadnili montáž.

SESTAVA HRABÍ PRO TURF



Rys. 53




Rys. 54



Rys. 55



Rys. 56

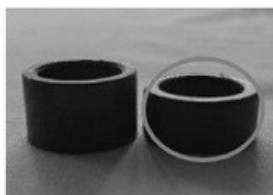

Rys. 57



Rys. 58



Rys. 59



Rys. 60




Rys. 61

1. Vyšroubujte dva šrouby (viz obrázek 53).
2. Odšroubujte matici na levé straně a vyjměte váleček packeru ve směru naznačeném šipkou (obr. 54). Vzhled po vyjmutí válce na obr. 55.
3. Vyrovnajte otvor v pravé podpěře hrabanky s otvorem v rámu (obr. 56). Ujistěte se, že sklopná hrana hrabel směřuje nahoru (obr. 56). Nasadte přechovací válec zpět do obou otvorů podle směru znázorněného na obr. 56. Postupně nasadte distanční podložku, krytku válce a válec (obr. 56). Zvolte distanční podložku podle obr. 57.
4. Na obou stranách nasadte šrouby pro hrabání trávníku a nechte je mírně povolené (obrázky 58 a 59).
5. Nasadte víčko a distanční podložku levého válce na zajišťovací válec. Poté našroubujte váleček (obr. 60).



6. Nastavte hrablo na požadovanou výšku a
zajistěte šrouby na obou stranách (obr. 61).

POZNÁMKA: Při správném nasazení hrabice by
měla sklopná hrana směřovat nahoru (obr. 62).

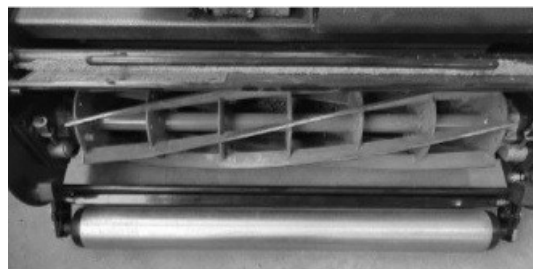

Rys. 62

Nastavení výšky hrabel na trávník V nastavovacím rameni jsou tři otvory, do kterých lze upevnit šroub, který připevňuje hrábě k trávniku. Uvolněním obou šroubů lze v drážce posunout nahoru a dolů a nastavit tak výšku.

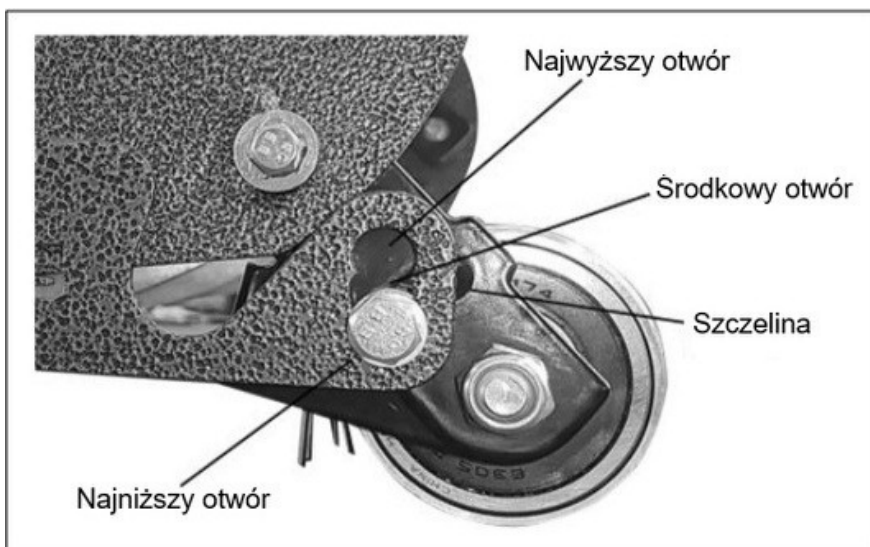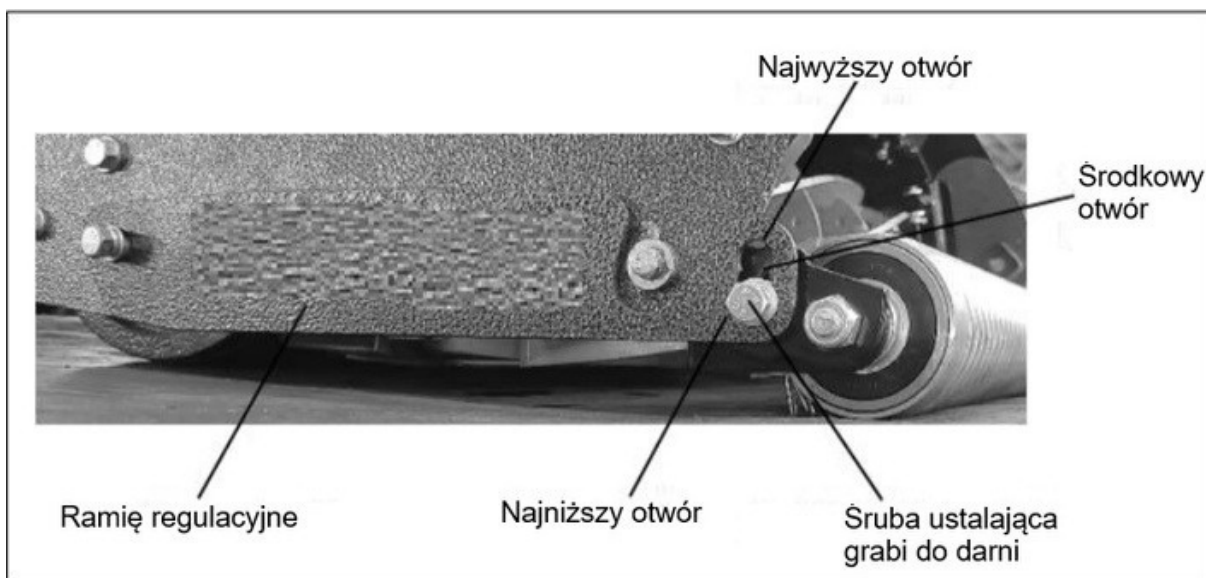

Ve výchozím nastavení je hrabice nastavena na nejnižší otvor, výška řezu je maximální (30 mm) a šrouby jsou v nejnižším bodě drážek.


POZOR! Před sečením zkontrolujte hrábě na trávu a ujistěte se, že jsou ve správné výšce, aby se hroty nedotýkaly země.

Chcete-li nastavit výšku hrabic, postupujte podle následujících pokynů:


1. Při sečení ve výšce vyšší než 11 mm mírně povolte oba šrouby a posuňte je v drážce nahoru nebo dolů, dokud se hrábě nedostanou do správné polohy. Poté šrouby pevně utáhněte.

2. Při sečení s výškou nižší než 11 mm vyjměte šrouby a upevněte je do nejvyšších otvorů. Šrouby utáhněte bez použití nadměrné síly. Nastavte šrouby v drážce, dokud hrábě na trávu nedosáhnou správné výšky, a poté je bezpečně upevněte na místě.


NÁHRADNÍ PŘEDNÍ VÁLEC PROFIL

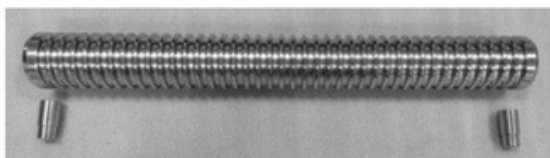


Rys. 63

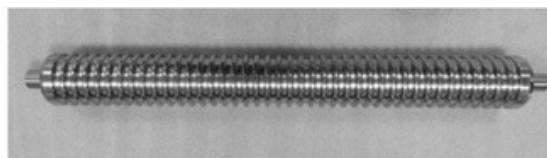


Rys. 64

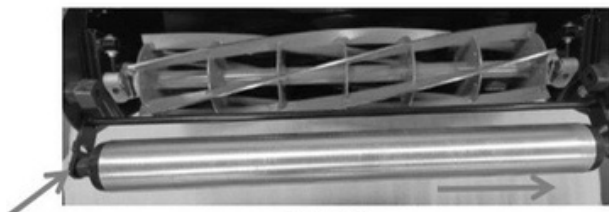


Rys. 65

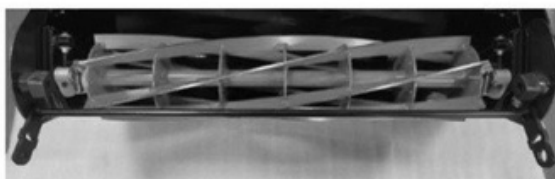


Rys. 66

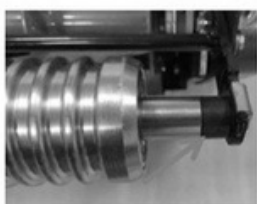

Rys. 67

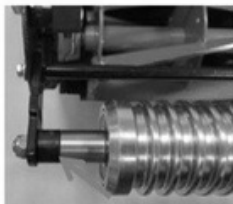

Rys. 68

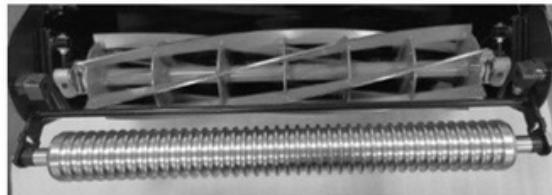

Rys. 69

1. Rozbalte profilový válec a vyhledejte všechny součásti podle obrázku.

Obrázek 63.

2. Vložte distanční podložky na obou stranách do válečkových ložisek (obr. 64).

3. Odstraňte pojistnou matici z válečku (podle šipky vlevo) a poté vysuňte hřídel válečku packeru podle šipky vpravo (obr. 65). Poté vyjměte válec a distanční podložky na obou stranách (obr. 66).

4. Nasadte distanční podložky na obou stranách (podle šípek na obr. 67 a 68) a nasadte profilový válec (obr. 64) na přední hřídel. Utáhněte pojistnou matici a dokončete montáž (obr. 69).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Tráva není ani zastřižená nebo otrhaná. Řezání není důsledné. Některé oblasti nejsou správně prořezány.	Vzdálenost mezi válečkem a spodní lopatkou je nesprávná. Rozteč mezi hřídelí a spodní lopatkou není po celé délce lopatky rovnoměrná. Systém lopatek je vadný. Motor je připraven k provozu. Drát zapalovací svíčky není připojen.	Zkontrolujte a upravte rozteč. V případě potřeby zkontrolujte a nabrusejte hřídel nože. Zkontrolujte a upravte vzdálenost. V případě potřeby zkontrolujte a nabrusejte hřídel nože. autorizované servisní středisko. Nechte působit 10 - 15 minut. Znovu zapalovací svíčku.
Problémy se startováním motoru.	Zapalovací svíčka je špinavá. Nedostatek paliva. Příliš nízké otáčky motoru vzhledem k podmínkám.	Doplňování paliva Zvýšení rychlosti plynu Vypněte motor a odstraňte překážku Lanko plynu není správně nastaveno.
Motor se zastaví Motor se nezastaví	Pracovní hřídel zablokována.	Zastavte motor odpojením kabelu zapalovací svíčky a nahlédněte do příručky pro údržbu motoru. Odstraňte překážku. Nastavte vůli hřídele. Upravte kabel pohonu tak, fungoval, nebo kabel vyměňte. Obraťte se na autorizovaného prodejce.
Pracovní hřídel není otáčí se	Pracovní šachta je zablokována. Nesprávné nastavení hřídele.	
Jednotka nefunguje	Nesprávné nastavení/poškozený kabel.	
Nadměrné vibrace nebo hluk	Vadný systém nožů nebo jiná část sekačky. Porucha motoru.	

DATA TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	CEDSM42	CEDSM50
Typ motoru	Loncin G200F	
Pohon	Ano	
Objem motoru	196 cm ³	
Jmenovitý výkon	4,1 kW	
Pracovní šířka		
Jmenovitá rychlost	42 cm	50 cm
Objem palivové nádrže	2900 otáček za minutu	
Kapacita na trávu	3.6 l	
Čistá hmotnostkoše	65 l	75 l
Nastavení výšky:	90,1 kg	97,5 kg
	Od 6 mm do 30 mm se šestibodovým válečkem; od 3 mm do 30 mm s desetibodovým válečkem.	