


**Před použitím si prosím pečlivě
přečtete tento návod!**

Návod k použití



Elektrický vertikální štípač dřeva

KS 8THE V 55/40
KS 12THE V 65/40

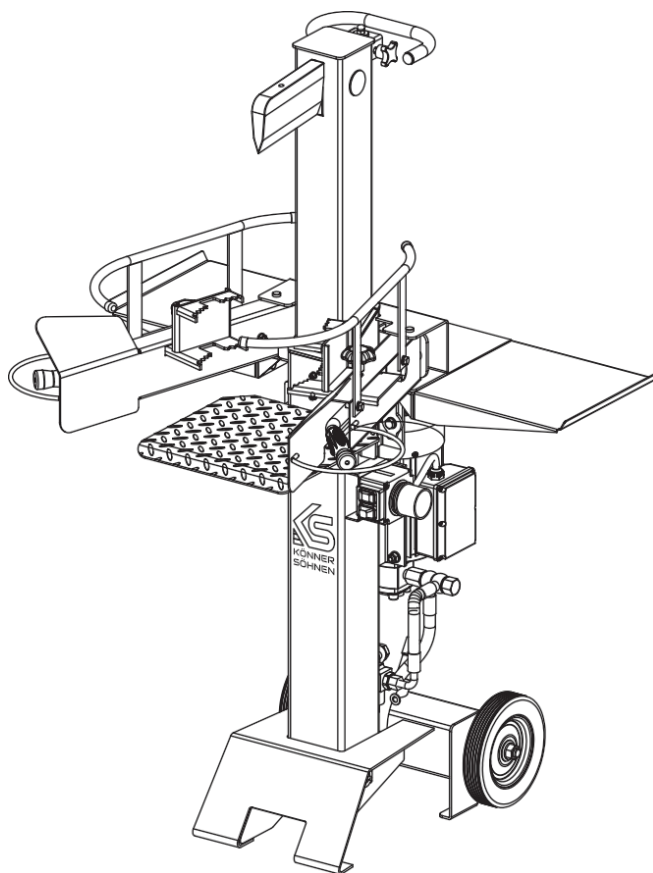



Děkujeme vám za zakoupení výrobků **společnosti Könnér & Söhnen**. Tento návod obsahuje stručný popis bezpečnosti, používání a odstraňování závad. Další informace najdete na oficiálních stránkách výrobce v sekci podpory: konner-sohnen.com/manuals

Do sekce podpory se můžete dostat také naskenováním QR kódu a stáhnout si plnou verzi návodu, nebo na webových stránkách oficiálního dovozce produktů Könnér & Söhnen: www.konner-sohnen.com



Záleží nám na životním prostředí, proto považujeme za vhodné šetřit papír a v tištěné podobě uvádět pouze stručný popis nejdůležitějších částí.



Než začnete, nezapomeňte si přečíst úplnou verzi návodu!



Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na generátorech, které nemusí být v tomto návodu zohledněny. Obrázky a fotografie produktu se mohou lišit od jeho skutečného vzhledu. Na konci tohoto návodu najdete kontaktní údaje, které můžete v případě jakýchkoli problémů využít.

Všechny údaje uvedené v tomto návodu k obsluze jsou nejaktuálnější v okamžiku jeho vydání. Aktuální seznam servisních středisek najdete na webových stránkách oficiálního dovozce: www.konner-sohnen.com



POZOR – NEBEZPEČÍ!



Nedodržení doporučení označených tímto symbolem může vést k vážnému zranění nebo smrti obsluhy či třetích osob.



DŮLEŽITÉ!



Užitečné informace pro provoz stroje.

Bezpečnostní symboly a popis nápisů najdete v plné webové verzi.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1



VAROVÁNÍ!



Přečtěte si a porozumějte návodu k obsluze a štítkům připevněným na štípačce na dřevo. Seznamte se s jejím použitím a omezeními, jakož i se specifickými potenciálními riziky.

Při používání tohoto stroje vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Štípací stroj **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud jste pod vlivem drog, alkoholu nebo jakýchkoli léků, které by mohly ovlivnit vaši schopnost správně obsluhovat zařízení.
- Při používání štípačky na dřevo vždy noste ochranné brýle nebo bezpečnostní brýle s bočními štítky, abyste ochránili oči před možnými odletujícími úlomky.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit o pohyblivé části.
- Při používání štípačky na dřevo doporučujeme nosit rukavice.
- Při práci s štípačkou na dřevo noste obuv s protiskluzovou podrážkou. Stroj nepoužívejte naboso ani v sandálech s otevřenou špičkou.
- Při obsluze štípačky na dřevo noste dlouhé kalhoty.
- Okolní osoby musí být vždy v bezpečné vzdálenosti nejméně 50 stop od vašeho pracovního prostoru. Vypněte motor, jakmile se přiblíží jiná osoba nebo domácí zvíře.
- Štípací stroj smí obsluhovat **VŽDY POUZE** jedna osoba. Ostatní osoby by se měly držet v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru, když je štípací stroj v provozu nebo zapnutý. Děti držte vždy mimo dosah štípacího stroje. Skladujte v uzamčené dílně a Po použití vypněte hlavní vypínače.



- Nikdy nestůjte na štípačce na dřevo. Vždy udržujte pevný postoj a rovnováhu. Ujistěte se, že podlaha pod štípačkou na dřevo není kluzká. Neskladujte nad štípačkou na dřevo ani v její blízkosti žádné předměty, kvůli kterým byste museli na štípačku stoupnout
- Mějte na paměti, že obsluha nebo uživatel nese odpovědnost za nehody nebo nebezpečí, která vzniknou ostatním osobám, jejich majetku i jim samotným.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S ELEKTRICKÝM

ROHÁKOVÝM STROJEM

1.2




VAROVÁNÍ!



Nikdy nepodceňujte nebezpečí spojené s elektrinou.

Vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nikdy neotvírejte rozvaděč ani kryt motoru. Nikdy se nepokoušejte provádět elektrické opravy sami. V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem nebo se obraťte na místního prodejce s žádostí o pomoc či informace.
- Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel, který není určen pro venkovní použití.
- Nikdy nepoužívejte štípačku na dřevo, pokud hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Štípací stroj nikdy nepoužívejte za vlhkých podmínek a vždy jej skladujte pod střechou.
- Nikdy nepoužívejte štípačku na dřevo s poškozeným napájecím kabelem nebo poškozeným prodlužovacím kabelem.
- Nikdy za elektrický kabel netahejte, abyste stroj přemístili.
- Zkontrolujte, zda je elektrický obvod dostatečně chráněn a zda odpovídá výkonu, napětí a frekvenci motoru. Zkontrolujte, zda je k dispozici uzemnění a zda je před strojem nainstalován ochranný diferenciální spínač.
- Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky vždy uchopte zástrčku; nikdy nevytahujte zástrčku za kabel. Při zapojování nebo odpojování se ujistěte, že se vaše prsty nedotýkají kovových kolíků.
- Štípací stroj nikdy nepoužívejte, pokud není napájecí kabel zapojen do zásuvky.
- Nikdy nezasahujte do bezpečnostních zařízení. Pravidelně kontrolujte, zda správně fungují.
- Pokud používáte prodlužovací kabel, udržujte spoj mezi napájecím kabelem a prodlužovacím kabelem v dostatečné vzdálenosti od vody.
- Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel delší než 10 stop a s průřezem menším než 1,5 mm² nebo delší než 20 stop a s průřezem menším než 2,5 mm²; v takovém kabelu dojde k poklesu napětí, který



zabrání motoru v dodávání plného výkonu a může způsobit poškození motoru. Použití prodlužovacího kabelu s menším průměrem by mohlo vést k roztavení izolace nebo dokonce k požáru.

- Vždy udržujte napájecí kabel a/nebo prodlužovací kabel mimo dosah nadměrného tepla, oleje a ostrých předmětů.
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, když zařízení nepoužíváte, před prováděním seřizování, výměnou dílů, čištěním nebo prací na štípačce na dřevo.

PODMÍNKY POUŽITÍ ŠTÍPAČKY NA DŘEVO

2

- Před použitím štípačky na dřevo zkontrolujte. Ujistěte se, že jsou ochranné kryty na svém místě a v provozuschopném stavu. Před zapnutím se ujistěte, že z prostoru pro práci byly odstraněny všechny klíče, nástroje nebo nastavovací klíče. Poškozené, chybějící nebo nefunkční díly okamžitě vyměňte.



VAROVÁNÍ!



Bezpečný provoz této štípačky na dřevo je nezbytný k zamezení rizika smrti nebo vážného zranění. Nebezpečný provoz může pro vás představovat řadu rizik.

Při obsluze této štípačky na dřevo vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Tento stroj je určen k štípání polen. Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu.
- Nikdy nepoužívejte zařízení na kluzkém, mokrém, blátivém nebo zledovatělém povrchu. Dbejte opatrnosti, abyste se vyhnuli uklouznutí nebo pádu.
- Za žádných okolností neodstraňujte, neohýbejte, neřežte, neupravujte, nesvařujte ani jinak neměňte standardní součásti štípačky na polena. To se týká všech ochranných krytů a štítů. Úpravy stroje mohou způsobit zranění osob a škody na majetku a povedou ke zrušení vaší záruky.
- Umístěte štípačku na dřevo na stabilní místo, kde je dostatek prostoru. Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek v okolí zvyšuje riziko úrazu. Nepoužívejte štípačku na dřevo ve vlhkých nebo mokrých prostorech ani ji nevystavujte dešti. Nepoužívejte ji v místech, kde výpary z barev, rozpouštědel nebo hořlavých kapalin představují potenciální nebezpečí.
- Držte ruce v bezpečné vzdálenosti od štěrbin a trhlin, které se ve dřevě otvírají – mohou se náhle zavřít a způsobit zranění. NESNAŽTE SE vyjmout zaseknuté polena rukama.
- Štípací stroj smí v daném okamžiku obsluhovat pouze jedna osoba. To se týká i pokládání polen na nosník.
- Pokud by stroj začal vydávat neobvyklé zvuky nebo vibrace, vypněte motor, odpojte napájecí kabel, počkejte pět minut, až stroj vychladne, a poté zkontrolujte, zda nedošlo k poškození. Vibrace jsou obecně varováním před poruchou. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené součásti, a podle potřeby je vyčistěte, opravte nebo vyměňte.
- Nikdy nezasahujte do bezpečnostních zařízení. Pravidelně kontrolujte jejich správnou funkci.
- Před provedením jakékoli údržby nebo kontroly štípačky na dřevo vypněte motor, odpojte napájecí kabel a počkejte pět minut, než stroj vychladne.
- Nikdy nedovolte, aby štípačku na dřevo používali lidé, kteří nejsou seznámeni s těmito pokyny.
- Ujistěte se, že v polenech určených k štípání nejsou žádné hřebíky ani cizí předměty. Konce polen musí být uříznuty kolmo. Větve musí být odříznuty v jedné rovině s kmenem.
- Nikdy nepřetěžujte štípačku ani se nepokoušejte štípat polena nad rámec doporučení uvedených v tomto návodu. Mohlo by to být nebezpečné a mohlo by dojít k poškození stroje. Nikdy nenechávejte štípačku běžet bez dozoru.
- Vždy věnujte plnou pozornost pohybu posunovače polen. Nepokoušejte se vkládat poleno, dokud se posunovač polen nezastaví. Držte ruce mimo dosah všech pohyblivých částí.
- Udržujte všechny matice a šrouby pevně utažené a zařízení v dobrém provozním stavu.
- S použitím olejem nakládejte zodpovědně. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného místa – podrobnosti si zjistěte u místního úřadu. NEVYLÉVEJTE jej do kanalizace, půdy ani vody.

Štípačka na dřevo je určena pro domácí použití. Je navržena pro provoz při okolních teplotách v rozmezí +5 °C až 40 °C a pro instalaci v nadmořské výšce nejvýše 1000 m nad hladinou moře.

Relativní vlhkost vzduchu by měla být při teplotě 40 °C nižší než 50 %. Produkt lze skladovat nebo přepravovat při teplotách v rozmezí od -25 °C do 55 °C.



Model	KS 8THE V 55/40	KS 12THE V 65/40
Napětí	230 V	230 V
Frekvence	50 Hz	50 Hz
Výkon motoru	2300 W	2300 W
Síla	8 tun	12 tun
Typ motoru	elektrický	elektrický
Model motoru	KS ECO 2300	KS ECO 2300
Max. délka	550 mm	650 mm
Max. průměr	400 mm	400 mm
Doba cyklu	~ 15 s	~ 25 s
Provozní poloha	svislá	svislá
Délka kabelu	1,6 m	1,6 m
Objem hydraulického oleje	4 l	7 l
Kola	8"	8"
Rozměry (D x Š x V)	820 x 990 x 1500 mm	770 x 610 x 1550 mm
Čistá hmotnost	114 kg	110 kg
Třída ochrany	IP54M	IP54M



**UPOZ
ORNĚNÍ**





Průměr polena není jediným faktorem, který určuje, jak snadno se poleno štípe. I malé poleno může být obtížné štípat, pokud obsahuje suky nebo je z obzvláště tvrdého dřeva.

Připojte napájecí kabel ke standardní elektrické síti 230 V $\pm$ 10 % (50 Hz $\pm$ 1 Hz), která je vybavena ochrannými zařízeními proti podpětí, přepětí a nadproudu, jakož i proudovým chráničem (RCD) s maximálním jmenovitým zbytkovým proudem 0,03 A.

Zkontrolujte tyto součásti podle následujícího seznamu: MODEL KS



8THE V 55/40

1. Převodní rukojeť
2. Sloupec
3. Zásobník na polena
4. Elektromotor
5. Zubové čerpadlo
6. Kolečka
7. Hlavní těleso
8. Pracovní stůl
9. Ochrana ovládací páky
10. Ovládací páka
11. Ochranná lišta
12. Štípací nůž

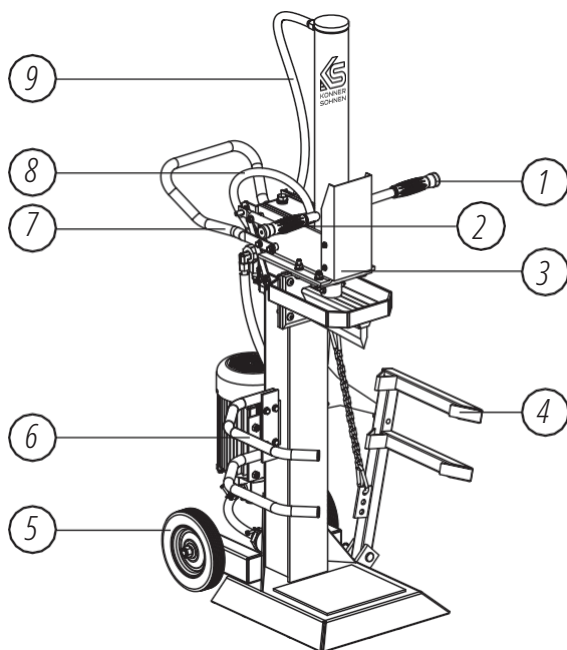
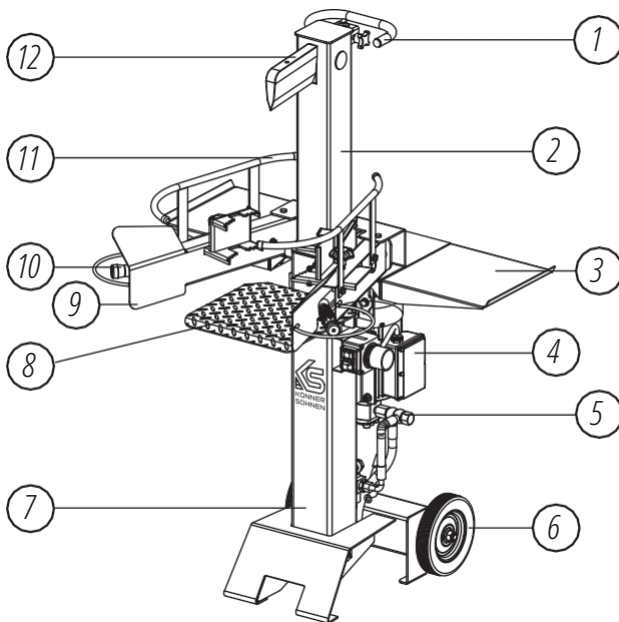


MODEL KS 12THE V 65/40

1. Ovládací rukojeť (vpravo)
2. Ovládací rukojeť (vlevo)
3. Typový štítek
4. Zvedací rameno na polena
5. Kolečka
6. Ochranná trubka
7. Opěrná rukojeť
8. Vysokotlaká hadice A
9. Vysokotlaká hadice B

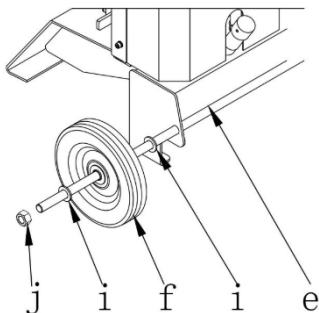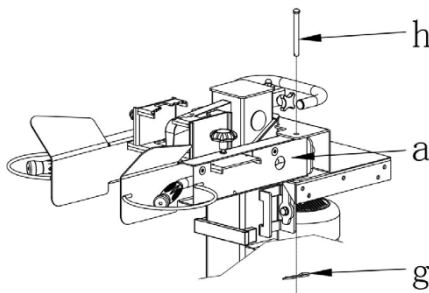KROK 1:
NAMONTUJTE KOLEČKA NA OBOU STRANÁCH

KROK 2: NAMONTUJTE SOUSTAVU OVLÁDACÍ PÁKY NA OBOU STRANÁCH

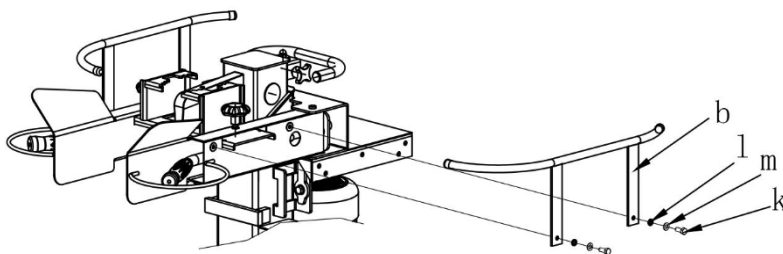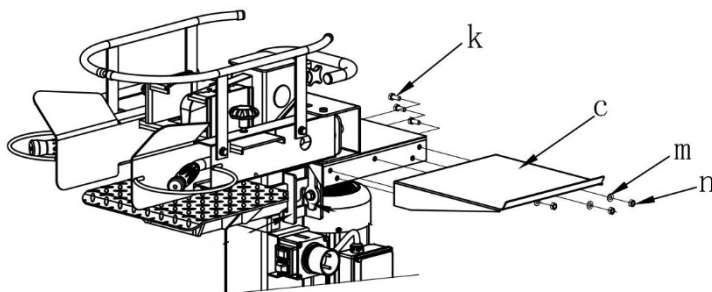
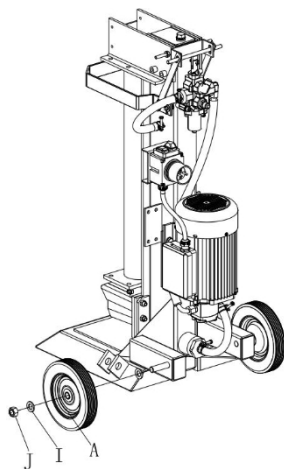
Vytáhněte čep ovládací páky (h), abyste uvolnili západku (a). Poté zasuňte sestavu ovládací páky a ujistěte se, že dosáhla své zamýšlené koncové polohy (g). Nyní zajistěte sestavu ovládací páky pomocí západky (a) a čepu ovládací páky (h). Stejný postup proveďte i u druhé ovládací páky.

KROK 3: UPEVNĚTE OCHRANNOU TYČ K SESTAVĚ OVLÁDACÍ PÁKY

KROK 4: NAMONTUJTE ZÁDRŽ NA KLÁDY NA OBA STRANY STROJE

ROZŠTÍPAČ KLÁD KS 12THE V 65/40 – MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

K vybalení této štípačky na dřevo jsou zapotřebí alespoň dvě osoby. Chcete-li štípačku postavit na podlahu, postupujte krok za krokem podle níže uvedeného popisu. Ujistěte se, že klín (B) podpírá krabici se štípačkou (A) v místě nad jejím středem. Druhý konec klínu


(B) by měl spočívat na pevném předmětu, například na zdi. Pod zvednutou krabicí upevněte klín (C), aby z ní krabice nesklouzla. Poté můžete z štípačky na dřevo odstranit obalový karton.

KROK 1




Namontujte kolečka (A) na obou stranách k hlavnímu tělesu pomocí podložky 16 (I) a matice M16 (J).

KROK 2

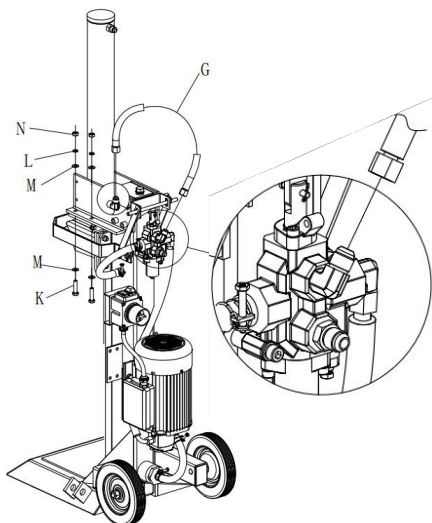


1. Namontujte vysokotlakou hadici A (G).
2. Válc sestavte pomocí šroubu M10x35 (K), pružné podložky $\varnothing 10$ (M), podložky $\varnothing 10$ (L) a matice M10 (N).

KROK 3

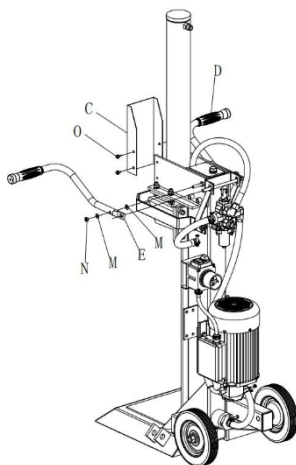

1. Namontujte typový štítek (C) pomocí šroubu M6x12 (O).
2. Namontujte ovládací rukojeti (E a D) na obou stranách pomocí podložky $\varnothing 10$ (M) a pojistné matice M10 (N).

KROK 4

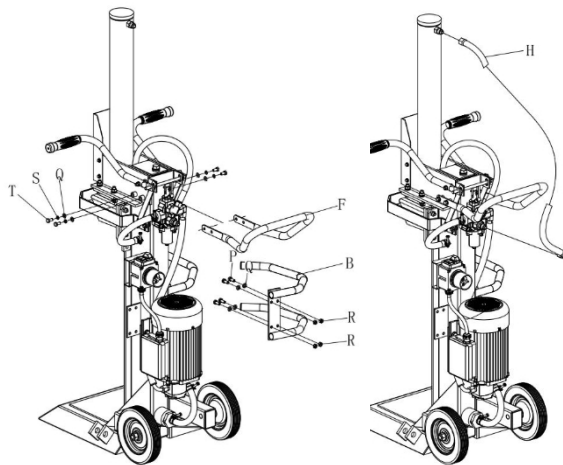

1. Namontujte opěrnou rukojeť (F) pomocí pružné podložky 8 (S), podložky 8 (Q) a šroubu M8x16 (T).
2. Namontujte ochrannou trubku pomocí podložky 8 (Q) a šroubu M8x20 (P).
3. Připojte ke stroji všechny hadice podle následujícího schématu, včetně vysokotlakého olejového hadice B (H).

PŘEPRAVA ŠTÍPAČKY NA DŘEVO NA PRACOVISŤE

Pro snazší manipulaci je tento štípač dřeva vybaven dvěma malými kolečky. Chcete-li štípač přemístit, uchopte rukou přepravní rukojeť a opatrně jej nakloňte dozadu. Ujistěte se, že je víčko olejové nádrže uzavřeno.



**POZN
ÁMK
A**



Pokud k manipulaci s štípačkou používáte jeřáb, použijte vhodné zvedací lano k zavěšení krytu a stroj opatrně zvedněte. Nikdy nezavěšujte hák jeřábu za přepravní rukojeť.

Před spuštěním musí být všechny kryty a bezpečnostní zařízení správně namontovány. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby, matice, hydraulické spojky a hadicové svorky správně utaženy. Před každým spuštěním se vždy ujistěte, že je hladina hydraulického oleje dostatečná.

ZAČÁTEK PRÁCE



VAROVÁNÍ!





Štípačka dřeva se dodává bez hydraulického oleje. Nepouštějte motor, dokud nedoplníte dostatečné množství hydraulického oleje.

Před použitím odšroubujte víčko olejové nádrže, doplňte dostatečné množství hydraulického oleje a víčko pevně utáhněte.

Obr. 1

1. Před použitím štípačky na dřevo si připravte pracovní prostor. Polena umístěte tak, aby na ně bylo snadno dosáhnout.
 2. Štípací stroj je určen pro polena o délce až 550 mm (u modelu KS 8THE V 55/40) a 650 mm (u modelu KS 12THE V 65/40). Nejúčinněji pracuje se suchými, vyžralými poleny.
 3. Umístěte štípačku na dřevo pevně na rovný povrch. V případě potřeby zajistěte kolečka, aby se štípačka během provozu nepohybovala. Pokud používáte prodlužovací kabel, postupujte bezpečně, abyste zabránili poškození kabelu nebo vzniku nebezpečí.
 4. Model KS 8THE V 55/40 má odvzdušňovací zátku na přední straně stroje (obr. 1), model KS 12THE V 65/40 viz obr. 2.
2. Před každým zahájením práce byste měli tuto zátku odšroubovat asi o čtyři otáčky, abyste zajistili dobrou cirkulaci vzduchu v olejové nádrži.

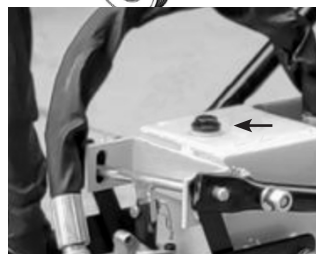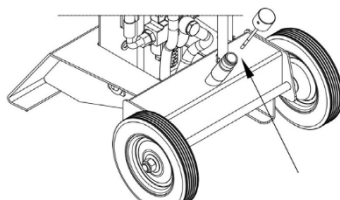

POZOR!




U modelu KS 8THE V 55/40 stiskněte jednu rukojeť, než zapnete spínač a nastartujete motor! (obr. 3).

SPUŠTĚNÍ MOTORU

1. Umístěte štípačku na rovný a suchý povrch a podložte kola, aby se štípačka během používání nepohybovala.
2. Ujistěte se, že je štípačka na dřevo zapojena do správné uzemněné a chráněné zásuvky.
3. Stiskněte zelené tlačítko (obr. 4).

ZASTAVENÍ MOTORU

Stiskněte nouzové zastavení nebo červené tlačítko, abyste motor vypnuli (obr. 4).

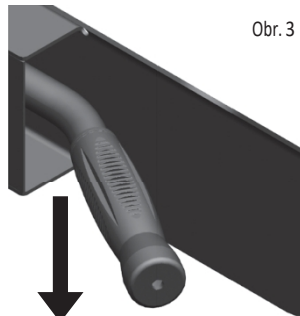

Obr. 3



POZNÁMKA



Pokud rozbočovač nepoužíváte, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.



VAROVÁNÍ!



Nikdy se nepokoušejte štípat poleno násilím tím, že udržíte hydraulický tlak déle než 5 sekund. Zkuste poleno na štípače přemístit.

Vždy použijte zajišťovací zařízení k zafixování stolu v požadované poloze.

Před přepravou tohoto stroje uzavřete tuto zátku (obr. 5), abyste zabránili úniku oleje. Pokud necháte odvzdušňovací zátku utaženou během práce, hydraulické pohyby povedou k určitému přetlaku, který může poškodit váš stroj.

NÁVOD K PROVOZU

1. Pro zajištění delší životnosti naneste před každým použitím tohoto stroje trochu maziva na kluzné plochy ramene.
2. Napájecí kabel vždy položte tak, aby nedošlo k jeho poškození (při práci).
3. Otevřete odvzdušňovací zátku. Při každém spuštění štípačky na dřevo pootevřete víčko nádrže na hydraulický olej o několik otáček. Po skončení práce víčko nádrže na hydraulický olej zcela uzavřete.
4. Zkontrolujte směr otáčení motoru. Po nastartování motoru se štípací nůž automaticky přesune do nejvyšší polohy. Pokud je štípací nůž již v nejvyšší poloze, stiskněte obě ovládací páky dolů, abyste aktivovali štípací mechanismus. Tím se štípací nůž spustí dolů. Pokud se štípací nůž po nastartování motoru nepohne nahoru, stroj okamžitě zastavte.



DŮLEŽITÉ!



Štípačka je dodávána s veškerým nezbytným nastavením. Pokud je napětí v síti příliš nízké, může dojít ke změně polarit motoru, což je pro motor velmi nebezpečné. Pokud k tomu dojde, okamžitě zastavte motor a znovu jej nastartujte.




POZOR – NEBEZPEČÍ!



Nikdy nenechte motor běžet v nesprávném směru. To nevyhnutelně povede k poškození čerpacího systému, v důsledku čehož ztratíte nárok na záruku.

5. Pokud chcete tento štípač dřeva provozovat při velmi nízkých teplotách, nechte stroj před zahájením práce běžet 15 minut na volnoběh, aby se hydraulický olej zahřál.
6. Před zahájením práce proveďte následující kroky, abyste zkontrolovali funkčnost štípačky na dřevo.
 - a). Stiskněte obě ovládací páky dolů. Tím by se měl štípací nůž spustit dolů. Štípací nůž se poté musí zastavit asi 5 cm nad nejvyšší polohou stolu.
 - b). Pokud uvolníte jednu z obou pák, štípací nůž se zastaví v aktuální poloze.
 - c). Uvolněním obou pák se štípací čepel automaticky vrátí do horní polohy.
7. Pro nastavení štípacího nože postupujte podle níže popsaných kroků:


Obr. 6

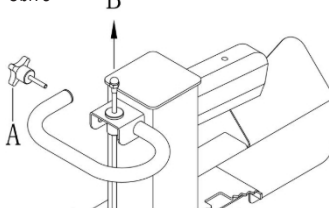


hvězdicovou svorku (A).

- a). Nastavte štípací nůž do požadované polohy. Nejvyšší poloha štípacího nože by pak měla být asi 3–5 cm nad polenem.
- b). Uvolněte jednu z ovládacích pák nebo zastavte štípačku.
- c). U modelu KS 8THE V 55/40 použijte vhodný nástroj k uvolnění hvězdicové svorky (A) (obr. 6). Nastavte tyč pro nastavení zdvihu tak, aby v požadované poloze fungovala jako doraz. Poté hvězdicovou svorku (A) znovu utáhněte

Obr. 4

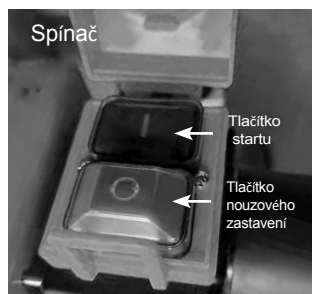

Obr. 5

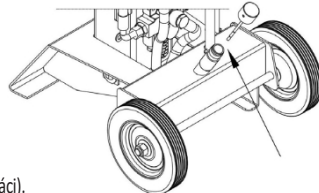

d). Uvolněte obě ovládací páky nebo znovu nastartujte motor.

e). Zkontrolujte nově nastavené polohy.

8. Nyní umístěte poleno, které chcete rozštípnout, svisle pod štípací čepel. Ujistěte se, že je poleno rovné a nepřevrátí se na štípací stole. Nikdy se nepokoušejte štípat nakloněná polena.




DŮLEŽITÉ!



Polena vždy štípte podél vláken. Nikdy neukládejte polena napříč vláknům, protože by to mohlo vést k vážnému poškození mechanických a hydraulických systémů.

9. Nastavte obě páky podle průměru polen.

10. Poleno přidržete oběma pákami, abyste zajistili jeho stabilní polohu. Poté obě páky posuňte dolů, aby se poleno rozštípalo. Uvolněním jedné z pák se štípací nůž zastaví. Pokud uvolníte obě páky, štípací nůž se automaticky přesune do nejvyšší polohy.

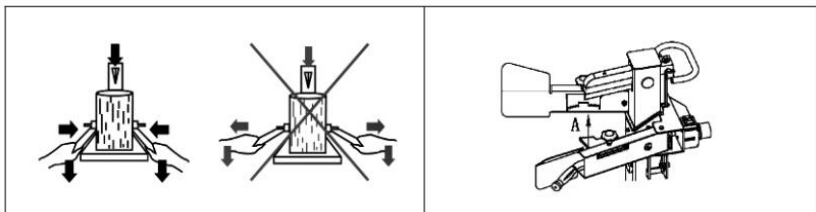

11. Okamžitě odstraňte rozštípnuté části polen z pracovního prostoru a v případě potřeby je naskládejte na hromadu. Tímto způsobem můžete snížit riziko pracovních úrazů.

12. Po dokončení práce nechte štípací nůž a rameno vyjet do nejvyšší polohy (parkovací polohy). Poté vypněte motor a odpojte stroj od zdroje napájení. Nechte stroj vychladnout. Poté stroj vyčistěte a v případě potřeby namažte. Tento štípač polen smí být skladován pouze ve svislé poloze na suchém a čistém místě. Ujistěte se, že je víčko olejové nádrže dobře uzavřeno a že během skladování nedojde k úniku oleje.

Nahromaděné kousky polen a dřevní štěpky představují zdroj nebezpečí. Vždy udržujte okolí stroje čisté, abyste neuklouzli.



POZOR – NEBEZPEČÍ!



- 1.** Vždy odpojte stroj od zdroje napájení, než začnete uvolňovat zaseknuté polena.
- 2.** Nedovolte, aby vám při uvolňování zaseknutého polena pomáhaly jiné osoby.
- 3.** Při uvolňování zaseknutého polena nikdy nevkládejte do štípačky žádné předměty, ať už se jedná o cizí předměty jakéhokoli druhu. Zaseknuté poleno rovněž prosím nepoškozujte nohama ani žádnými předměty, protože náhlé uvolnění zaseknutého kusu způsobí selhání posunovače polen, což může vést k úrazu nebo poškození stroje.
- 4.** Všechna bezpečnostní pravidla uvedená v kapitole „Obecné bezpečnostní pokyny“ platí pro všechny výše popsané zásahy. Výrobce nenese odpovědnost za zranění osob nebo zvířat ani za škody na majetku vzniklé v důsledku nesprávného používání tohoto stroje nebo nedodržení bezpečnostních předpisů.

KONTROLNÍ SEZNAM PRO PRAVIDELNOU ÚDRŽBU

8

Stroj vyčistěte po každém použití. Abyste zajistili co nejlepší a nejbezpečnější výkon, udržujte štípačku na dřevu v čistotě. Stroj promazávejte podle pokynů. Před spuštěním štípačky zkontrolujte těsnosti všech těsnění, potrubí a spojek. Ovládací páky a hlavní vypínač udržujte čisté, suché a bez oleje či maziva.

ČIŠTĚNÍ ŠTÍPAČKY NA DŘEVO

- 1.** Odpojte napájecí kabel.
- 2.** Plastové díly očistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, rozpouštědla ani ostré předměty.
- 3.** V pravidelných intervalech odstraňujte prachové usazeniny z ventilačních štěrbin motoru a z pohyblivých částí měkkým kartáčem.
- 4.** Všechny pohyblivé části pravidelně promazávejte olejem.

BRUŠENÍ KLÍNU

Po delším používání štípačky na dřevo naostřete klín pomocí pilníku s jemnými zuby a vyhladte případné otřepy nebo drsné hrany podél řezné hrany.

VÝMĚNA HYDRAULICKÉHO OLEJE

9

Hydraulický olej v štípačce dřeva vyměňujte po každých 150 hodinách provozu. T

Hydraulický systém je uzavřený systém sestávající z olejové nádrže, olejového čerpadla a regulačních ventilů. Příliš nízká hladina oleje může čerpadlo poškodit. Hladina oleje by neměla klesnout níže než 1–2 cm nad spodní hranu olejové nádrže. Olej vyměňujte zcela jednou ročně.

Dbejte na to, aby se do olejové nádrže nedostaly žádné cizí částice. Po každé výměně oleje vyhodte použitý olej do příslušného sběrného místa. Než štípačku na dřevo znovu uvedete do provozu, nechte ji po každé výměně oleje několik minut běžet na volnoběh.

Používejte hydraulický olej ISO VG 22.

Pro hydraulický převodový systém štípačky na dřevo se doporučují následující hydraulické oleje nebo jejich ekvivalenty:

- SHELL Tellus 22
- ARAL Vitam GF22
- MOBIL DTE 11
- BP Energol HLP-HM22

MOŽNÉ PORUCHY A ŘEŠENÍ

10

Problém	Možná příčina	Řešení
Motor se nespustí	Zásuvka není pod napětím	Zkontrolujte pojistkovou skříňku
	Vadný prodlužovací kabel	Odpojte, zkontrolujte a v případě potřeby použijte nový
	Nesprávné napájení, 400 V, třífázový proud	Nechte zkontrolovat elektrikářem
	Vadný spínač	Nechte zkontrolovat elektrikářem
Nesprávný směr otáčení motoru	Nesprávná polarita	Znovu nastartujte motor
		Znovu nastartujte motor
Rozdělovač se nepohybuje, i když motor běží	Ventil není otevřený, příčinou je uvolněné připojení	Utáhněte uvolněné části
	Hladina oleje je příliš nízká	Doplňte olej
Rozdělovač sice funguje, ale vydává neobvyklé zvuky a vibrace	Hladina oleje je příliš nízká	Doplňte olej


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

11

Mezinárodní záruka výrobce je 1 rok. Záruční doba začíná dnem zakoupení. V případech, kdy je záruční doba podle místních právních předpisů delší než 1 rok, se prosím obraťte na svého místního prodejce. Za poskytnutí záruky odpovídá prodejce, který produkt prodává. Ohledně záruky se prosím obraťte na prodejce. Pokud během záruční doby dojde k poruše produktu v důsledku vad ve výrobním procesu, bude produkt vyměněn za stejný nebo opraven.

Záruční list je třeba uchovávat po celou dobu trvání záruky. V případě ztráty záručního listu nebude vydán náhradní. Při žádosti o opravu nebo výměnu musí zákazník předložit záruční list a nákupní doklad. V opačném případě nebude záruční servis poskytnut. Záruční list, který je k výrobku přiložen při prodeji, musí být správně a úplně vyplněn prodejcem i zákazníkem, podepsán a opatřen razítkem. V ostatních případech se záruka nepovažuje za platnou.

Do servisního střediska dodávejte čistý výrobek. Díly, které je třeba vyměnit, jsou majetkem servisního

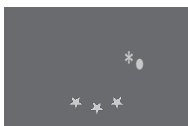

ES Prohlášení o shodě

č. 1 17

Následující výrobky jsme otestovali podle uvedených norem a shledali jsme, že jsou v souladu se směrnicí Evropského společenství o strojních zařízeních 2006/42/ES, směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/ES a směrnicí o hluku 2000/14/ES.

Výrobce: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Adresa: Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Německo
Výrobek: Elektrická štípačka na dřevo „Könner &

Söhnen“ Typ / model: KS 8THE V 55/40, KS 12THE V 65/40

Toto prohlášení vychází z jednorázového posouzení výše uvedených výrobků. Neznamená to posouzení celé výroby a neopravňuje k použití loga zkušební laboratoře. Výrobce by měl zajistit, aby všechny výrobky ze sériové výroby byly v souladu se vzorkem výrobku popsáním v této zprávě. Žadatel by měl mít k dispozici celou technickou zprávu pro příslušné orgány.

Použité směrnice ES: 2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních
2014/30/EU Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
2000/14/ES Směrnice o hluku

Použité normy: EN 60204-1:2006+A1+AC EN
609-1:2017
AfPS GS 2014:01
EN SSO14:2001 7
EN 55014-2:201 5
EN 61 000-3-2:2014
EN 61 000-3-3:2013

2000/14/ES, 2005/88/ES příloha VI

Pro modely KS 8THE V 55/40, KS 12THEV 65/40 je zaručená hladina hluku $L_g = 97$ dB (A).



Datum vydání: 15. 3. 2022
Místo vydání: Düsseldorf
Generální ředitel: Fomin P.



P. Fomin

My, společnost DIMAX INTERNATIONAL GmbH, tímto prohlašujeme, že výše uvedené splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady: směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/ES ze dne 26. února 2014, směrnice o hluku 2000/14/ES ze dne 8. května 2000. Výše uvedené označení CE lze používat na odpovědnost výrobce po vyhotovení prohlášení o shodě ES a splnění všech příslušných směrnic ES.

KONTAKTY

Německo:

DIMAX International GmbH
Flinger Broich 203 – FortunaPark –
40235 Düsseldorf, Německo
www.konner-sohnen.com

Vaše objednávky
orders@dimaxgroup.de
Zákaznický servis, technické dotazy
a podpora
support@dimaxgroup.de
Záruka, opravy a servis
service@dimaxgroup.de
Ostatní
info@dimaxgroup.de

Polsko:

DIMAX International Poland
Sp. z o.o.
Polsko, Warczawska, 306B
05-082 Stare Babice,
info.pl@dimaxgroup.de

Ukrajina:

TOV „Techno Trade KS“, ul.
Elektrotechnická 47, 02222,
Kyjev, Ukrajina
sales@ks-power.com.ua