

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



Akumulátorový foukač a vysavač

NUMER MODELU: ☐ **CEDBV270Li**

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce
znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, nulové otáčky, 1:1 ot. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID180Li, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½". čtverec
	CEDIW400Li	Rázový utahovák Cedrus ID400Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½"
	CEDIDB200Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX ¼".
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Běžkopová vrtačka Cedrus RH2.2Li, akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otočná bez rukojeti zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2 kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton
	CEDIWB250Li	Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtvercová rukojeť
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50mm, tloušťka kotouče 13mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterií a nabíječky jsou součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterií a nabíječky jsou součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500 N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11 m/s, objem tuby 600 ml, kapacita kazety 310 ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Nabíjecí LED lampa Cedrus CL35Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, Barevná teplota 6500K, úhel svícení 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterií a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost úderů až 30 ks za minutu


Foto	Katalogové číslo	Popis produktu Akumulátorový kompresor Cedrus
	CEDAP100Li	AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez přívodního kabelu baterie a nabíječka součástí dodávky, baterie max. 20 V Li-Ion, max. tlak 0,034 bar, průtok vzduchu 53 m ³ /h, rychlost vzduchu 40 km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžinač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živé ploty Cedrus HT510Li, bez příslušenství baterie a nabíječka jsou součástí dodávky, max. 20V Li-Ion, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka nože 510 mm
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Cedrový tyčový prořezávač PHT450Li, bez rukojeti baterie a nabíječka jsou součástí dodávky, max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 1300 ot/min, délka nože 450 mm
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky naprázdno 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu vzduch 102m3/h, včetně sáčku
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot pro kostky Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, Teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, 20V Li-Ion max. akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 280 mm, průměr vlasce 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojitá rohová rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, 2 x max 20V Li-Ion baterie, šířka sečení 400 mm, výška sečení 25 mm - 75 mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky Ano, způsoby sečení: sekací koš, mulčování, Objem zásobníku 40 l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0$ Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa
	CEDWF300Li	Akumulátor Cedrus WF300Li max 20V Li-Ion, průměr ventilátor 300 mm, stupně otáček 3

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A
	CEDCHPLi	Nabíječka telefonů Cedrus CHPLi USB, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

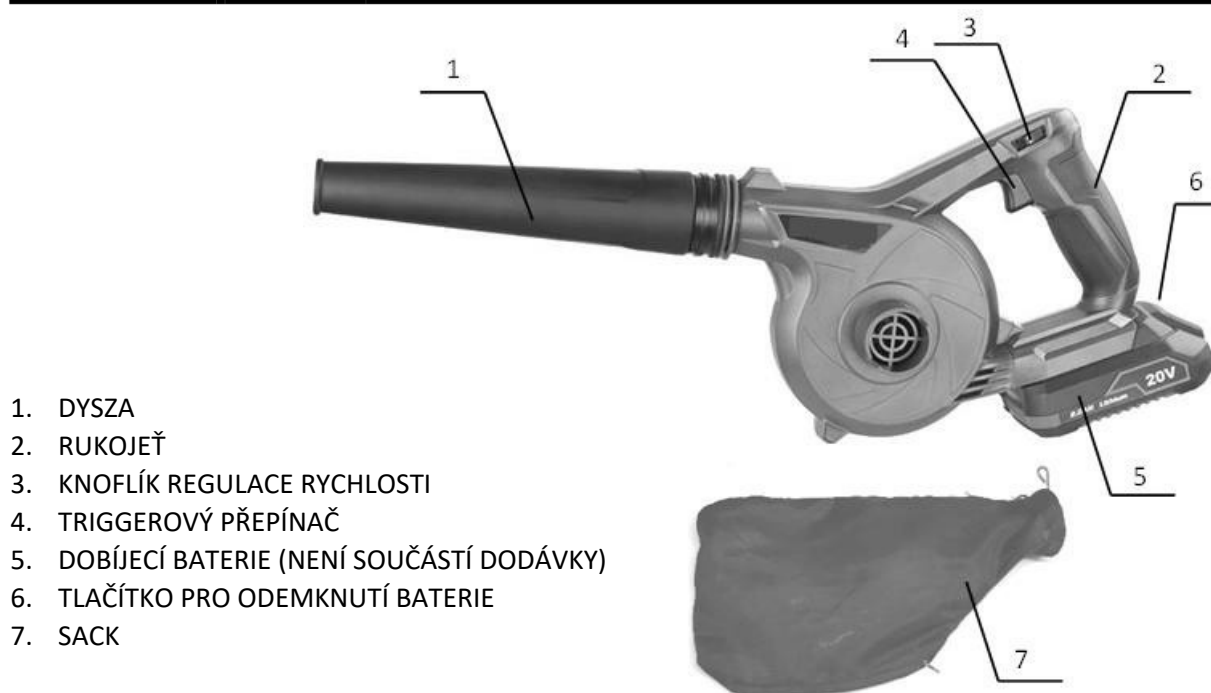

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	CEDBV270LI
Rychlost bez zatížení	6000 - 18000 otáček za minutu
Řízení rychlosti	3 stupně
Rychlost proudění vzduchu	270 km/h
Proudění vzduchu	102 m3/h
Jmenovité napětí	D.C. 20V
Čistá hmotnost	1,00 kg

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Hmotnost zařízení se může lišit v závislosti na použité baterii.

BATERIE A NABÍJEČKA

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5

VAROVÁNÍ: Používejte pouze výše uvedené baterie a nabíječky. Použití jiných baterií a nabíječek může vést ke zranění osob a/nebo požáru.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

SYMBOLY

Symbole na spotřebiči jsou uvedeny níže. Před použitím přístroje se seznámte s jejich významem.

	Přečtěte si návod k obsluze.
	Je třeba věnovat zvláštní pozornost.
	Nepřibližujte ruce k pohyblivým částem stroje.
	Je třeba dbát na to, aby stroj nezatáhl vlasy.
	Nepracujte v blízkosti okolostojících osob.
	Používejte ochranu sluchu a ochranné brýle.
	Nevystavujte je vlhkosti.
	Platí pouze pro členské státy EU. Nevyhazujte elektrické zařízení nebo baterie společně s domovním odpadem! V souladu s evropskými směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bateriích a akumulátorech a o odpadních bateriích a akumulátorech, jakož i s národními prováděcími předpisy je třeba elektrozařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, oddělit a předat do recyklačního zařízení, které splňuje příslušné ekologické normy.

PŘÍPRAVA

Výrobek je určen pro domácí použití, k foukání a vysávání. Výrobek není určen k použití jako drtič. Spotřebič používejte v souladu s jeho určením. Nesprávné použití může způsobit zranění.

HLUK

Typická hladina hluku korigovaná korekční křivkou A stanovenou na základě normy EN50636-2- 100:

Hladina akustického tlaku (LpA): Hladina akustického výkonu (LwA): 78 dB(A): Nejistota měření (K): 89 dB(A): 3 dB(A)

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota hladiny hluku byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: Uvedenou hodnotu hluku lze použít také pro předběžné posouzení expozice. VAROVÁNÍ:

Je nutné používat ochranu sluchu.

VAROVÁNÍ Skutečná hladina hluku při práci s elektrickým nářadím se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná opatření pro obsluhu by měla být zvolena podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

VIBRACE

Celková úroveň vibrací (součet tříosého vektoru) stanovená podle normy EN50636-2-100:

Provozní režim: provoz bez zátěže

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s² nebo méně

Nejistota měření (K): 1,5 m/s²

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota emise vibrací byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: Uvedenou hodnotu emisí vibrací lze použít i pro předběžné posouzení expozice.

VAROVÁNÍ Skutečné emise vibrací při provozu elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná opatření pro obsluhu by měla být zvolena podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

OBECNÉ PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

POZOR: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, obrázky a technické údaje v tomto návodu k obsluze elektrického nářadí. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

Výraz "elektrické nářadí" ve znění varování se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (kabelové) nebo bateriové (akumulátorové).

Bezpečnost na pracovišti

1. Pracoviště by mělo být uklizené a dobře osvětlené. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
3. Děti a okolostojící osoby se nesmí přibližovat k běžícímu elektrickému nářadí. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

1. Zástrčka napájecího kabelu musí zapadnout do zásuvky. Zástrčku nijak neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí nepoužívejte napájecí adaptéry. Použitím neupravených zástrček a odpovídajících zásuvek se sníží riziko úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a další.

chladničky. Pokud je tělo obsluhy uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. Elektrická zařízení. Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do

3. elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určen. Nikdy nezvedejte, netahejte ani neodpojujte napájení elektrického nářadí tahem za kabel. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozená nebo zauzlovaná šňůra zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Elektrické nářadí může vytvářet elektromagnetická pole (EMP), která nejsou pro uživatele škodlivá. Uživatelé s kardiostimulátory a podobnými zdravotnickými přístroji by však měli před použitím tohoto elektrického nářadí kontaktovat výrobce a/nebo vyhledat lékařskou pomoc.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte výsledky své práce a rozhodujte se s použitím zdravého rozumu. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků či drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Vždy je
2. třeba používat ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je maska proti prachu, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilba nebo ochrana sluchu, vybrané podle pracovních podmínek, snižují riziko úrazu.
3. Je třeba zabránit náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před zvednutím, přemístěním elektrického nářadí nebo jeho připojením ke zdroji napájení a/nebo připojením akumulátoru se ujistěte, že je spínač v poloze Vypnuto. Zvedání elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování nářadí ke zdroji napájení s vypínačem v poloze Zapnuto zvyšuje riziko nehody. Při používání elektrického nářadí se příliš nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to umožňuje lepší ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

5. Měli byste mít na sobě vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Chraňte vlasy a oděv před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaheny do pohyblivých částí elektrického nářadí.

Rutina vyplývající z častého používání nářadí nesmí vést k přehlížení rizik a ignorování bezpečnostních pravidel. Nedodržení náležitých opatření může ve zlomku sekundy vést k vážnému zranění.

Při používání elektrického nářadí je vždy nutné nosit ochranné brýle, které chrání oči před poškozením. Ochranné brýle musí odpovídat normě ANSI Z87.1 v USA, EN 166 v Evropě nebo AS.NSZ 1336 v Austrálii/Novém Zélandu. V Austrálii/Novém Zélandu zákon rovněž vyžaduje nošení kšiltu na ochranu obličeje.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

1. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné elektrické nářadí pro danou práci. Správné elektrické nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost, pokud pracuje rychlostí, pro kterou bylo navrženo. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nefunguje správně. Elektrické
2. nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno do servisu.

- opravy. Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, pokud je odpojen. Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí. Pokud se elektrické nářadí nepoužívá, mělo by být uloženo mimo dosah dětí. Kromě toho nesmí elektrické nářadí používat nikdo, kdo není seznámen s jeho obsluhou a tímto návodem. V ruce nezkušeného uživatele může být elektrické nářadí nebezpečné. Pravidelně provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství a kontrolujte, zda jsou pohyblivé části nářadí vzájemně správně seřizeny, zda nejsou zaseknuté, zda nejsou poškozené a zda nářadí správně funguje. Pokud zjistíte poškození, je třeba elektrické nářadí před dalším použitím opravit. K mnoha nehodám dochází v důsledku nesprávné údržby nářadí. Řezací zařízení by mělo být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací a usnadňuje ovládání nástrojů.
3. zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, pokud je odpojen. Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí. Pokud se elektrické nářadí nepoužívá, mělo by být uloženo mimo dosah dětí. Kromě toho nesmí elektrické nářadí používat nikdo, kdo není seznámen s jeho obsluhou a tímto návodem. V ruce nezkušeného uživatele může být elektrické nářadí nebezpečné. Pravidelně provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství a kontrolujte, zda jsou pohyblivé části nářadí vzájemně správně seřizeny, zda nejsou zaseknuté, zda nejsou poškozené a zda nářadí správně funguje. Pokud zjistíte poškození, je třeba elektrické nářadí před dalším použitím opravit. K mnoha nehodám dochází v důsledku nesprávné údržby nářadí. Řezací zařízení by mělo být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací a usnadňuje ovládání nástrojů.
 4. nikdo, kdo není seznámen s jeho obsluhou a tímto návodem. V ruce nezkušeného uživatele může být elektrické nářadí nebezpečné. Pravidelně provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství a kontrolujte, zda jsou pohyblivé části nářadí vzájemně správně seřizeny, zda nejsou zaseknuté, zda nejsou poškozené a zda nářadí správně funguje. Pokud zjistíte poškození, je třeba elektrické nářadí před dalším použitím opravit. K mnoha nehodám dochází v důsledku nesprávné údržby nářadí. Řezací zařízení by mělo být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací a usnadňuje ovládání nástrojů.
 5. nejsou zaseknuté, zda nejsou poškozené a zda nářadí správně funguje. Pokud zjistíte poškození, je třeba elektrické nářadí před dalším použitím opravit. K mnoha nehodám dochází v důsledku nesprávné údržby nářadí. Řezací zařízení by mělo být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací a usnadňuje ovládání nástrojů.

Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem

6. na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které je třeba provést. Používání elektrického nářadí k činnostem, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím.
7. Rukojeti a úchopové plochy musí být vždy suché, čisté a zbavené mastnoty a oleje. Kluzké rukojeti a úchopové plochy brání bezpečné manipulaci a ovládání nářadí v nepředvídaných situacích.
8. Při práci nenoste pracovní rukavice z materiálu, který by se mohl zachytit o pohyblivé části nářadí. Materiál zachycený na pohyblivých částech nářadí může způsobit zranění.

9.

Obsluha a údržba akumulátorového nářadí

1. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ baterie může při použití k nabíjení baterie jiného typu způsobit riziko požáru.
2. Používejte pouze baterie speciálně určené pro daný model elektrického nářadí. Použití jiných baterií může představovat riziko požáru.
3. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi vývody. Zkratování svorek baterie by mohlo vést k popálení nebo požáru.
4. Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytékat z baterie používané v nevhodných podmínkách. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Pokud se tekutina dostane do kontaktu s očima, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny.
5. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a mohou představovat riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob.
6. Chraňte akumulátor a nářadí před ohněm a vysokými teplotami. Styk s ohněm nebo vystavení teplotám vyšším než 130 °C může vést k výbuchu.
7. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvyšuje riziko požáru.

Servisní oprava

1. Servisní opravy musí provádět autorizovaný servis Cedrus a všechny náhradní díly musí být shodné s originálními. Tím bude zajištěno další bezpečné používání elektrického nářadí.
2. Poškozené baterie by se neměly opravovat svépomocí. Akumulátor smí opravit pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.
3. Příslušenství je třeba vyměnit a promazat podle návodu.
4. Přístroj ani baterii sami neupravujte ani neopravujte, s výjimkou případů uvedených v návodu k použití a údržbě.

Bezpečnostní upozornění pro bateriové dmychadlo

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič nesmí obsluhovat děti, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatek zkušeností a znalostí, nebo osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
2. Nepoužívejte stroj v blízkosti okolních osob, zejména dětí a zvířat. Provozovatel je zodpovědný
3. za nehody a vytváření nebezpečí pro okolostojící osoby. vlastnictví.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

1. Při práci noste dlouhé kalhoty a pracovní obuv, která zakrývá celé chodidlo.
2. Nenoste volné oblečení ani šperky. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaheny do pohyblivých částí spotřebiče.
3. Při práci používejte ochrannou masku, ochranu sluchu a pracovní brýle.

BEZPEČNOST PRÁCE

1. Vypněte stroj, vyjměte baterii a pokaždé se ujistěte, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily:
 - a. Stroj je ponechán bez dozoru;
 - b. před odstraněním ucpání;
 - c. před kontrolou, čištěním nebo prací se strojem;
 - d. ve stroji dochází k vibracím;
 - e. při přechodu z fukaru na vysavač a naopak.
2. Nářadí používejte za denního světla a dobré viditelnosti.
3. Při práci se strojem udržujte stabilní postoj.
4. Neběhejte se strojem.
5. Udržujte sání vzduchu čisté a bez nečistot.
6. Nikdy nemiřte tryskou na okolostojící osoby.
7. Nepoužívejte stroj k práci ve výškách.
8. Nikdy neblokuje sací vstup a/nebo výstup z trysky.
 - a. Dbejte na to, abyste neucpali sací otvor nebo výstup ventilátoru prachem nebo jinými nečistotami. nečistoty při práci v prašném prostředí.
 - b. Nepoužívejte jiné typy trysek, než které doporučuje výrobce.

- c. Foukač nepoužívejte k nafukování míčů, plážových doplňků, matrací apod.
9. Nepoužívejte stroj v blízkosti otevřených oken nebo dveří.
 10. Nepoužívejte stroj během zákazu vycházení.
 11. Doporučuje se používat hrábě a košťata k provzdušnění ztuhlého materiálu před foukáním.
 12. Pokud stroj narazí na cizí předmět, začne vydávat neobvyklé zvuky nebo začne vibrovat, okamžitě stroj vypněte. Před opětovným spuštěním vyjměte baterii a zkontrolujte, zda stroj není poškozen. Pokud je stroj poškozen, nechte jej opravit v některém z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedus.
 13. Nevkládejte prsty ani jiné předměty do vstupního otvoru dmyhadla.
 14. Je třeba zabránit neúmyslnému spuštění. Před vložením akumulátoru, zvedáním nebo přemísťováním stroje se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze.
 15. Pohyb stroje s prstem na spínači může vést k nehodám.
 16. Nikdy nepoužívejte zařízení pro foukání a vysávání materiálů. Nebezpečné, jako jsou hřebíky, úlomky skla nebo čepele.
 17. Nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavých materiálů.
 18. Nepoužívejte stroj při nízkých okolních teplotách po delší dobu.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1. Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy.
2. Vyměňte poškozené nebo opotřebované díly. Použijte náhradní díly doporučené výrobcem stroje.
3. Přístroj skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
4. Před údržbou, opravou nebo uskladněním dmyhadlo vypněte, vyjměte baterii a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zastavily. Nechte stroj samostatně vychladnout. Provádějte pravidelnou údržbu a udržujte stroj v čistotě.
5. Před uložením nechte stroj samovolně vychladnout.
6. Nevystavujte stroj dešti. Stroj skladujte v uzavřené místnosti.
7. Při zvedání stroje ze země pokrčte kolena, abyste si neporanili páteř.

PROVOZ A ÚDRŽBA BATERIOVÉHO NÁŘADÍ

1. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ baterie může při použití k nabíjení baterie jiného typu způsobit nebezpečí požáru.
2. Používejte pouze baterie speciálně určené pro daný model elektrického nářadí. Použití jiných baterií může představovat riziko požáru.
3. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi vývody. Zkratování svorek baterie by mohlo vést k popálení nebo požáru.
4. Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytékat z baterie používané v nevhodných podmínkách. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Při zasažení očí kapalinou vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie

může způsobit podráždění kůže a popáleniny. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie.

5. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a mohou představovat riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob. Chraňte akumulátor a nářadí před ohněm a vysokými teplotami. Styk s ohněm nebo
6. vystavení teplotám vyšším než 130 °C může vést k výbuchu.
Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí při teplotách mimo
7. rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvyšuje riziko požáru.

Důležité bezpečnostní pokyny pro baterii

1. Před použitím baterie si přečtěte všechny pokyny a přečtěte si výstražné značky na (1) nabíječe, (2) baterii a (3) výrobku napájeném z baterie.
2. Baterii nerozebírejte.
3. Pokud se provozní doba baterie výrazně zkrátila, okamžitě přestaňte baterii dále používat. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu přehřátí, což by mohlo mít za následek popáleniny nebo dokonce výbuch.
4. Při vniknutí elektrolytu do očí je vypláchněte čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace může vést ke ztrátě zraku.
5. Nezkratujte baterii:
 - a. Do kontaktu s kontakty nesmí přijít žádný vodivý materiál.
 - b. Neukládejte baterii s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
 - c. Akumulátor je třeba chránit před deštěm a kontaktem s vodou.

Zkrat v akumulátoru může způsobit prudký nárůst proudu, přehřátí, popáleniny a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.
6. Neskládujte nářadí ani akumulátor na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50 °C.
7. Nespalujte baterii, i když je silně poškozená nebo zcela opotřebovaná. Při požáru může baterie explodovat.
8. Dbejte na to, abyste baterii neupustili nebo o ni nenarazili žádným předmětem.
9. Nepoužívejte poškozenou baterii.
10. Lithium-iontové zapouzdřené baterie musí splňovat předpisy pro nebezpečné zboží. Pokud je elektrické nářadí přepravováno pro komerční účely, např. třetími stranami nebo přepravci, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Přípravu předmětu k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat také národní předpisy, které mohou být specifitější. Otevřené kontakty by měly být přelepeny páskou nebo jinak zajištěny a baterie by měly být zabaleny tak, aby se uvnitř obalu nepohybovaly.
11. Je třeba dodržovat místní předpisy pro likvidaci baterií.
12. Akumulátor používejte pouze s výrobky určenými společností Cedrus. Instalace baterie s jinými výrobky může způsobit požár, nadměrnou tvorbu tepla, výbuch nebo únik elektrolytu.
13. Pokud nářadí delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj akumulátor.

ZACHOVAT POKYNY

VAROVÁNÍ: Používejte pouze originální baterie Cedrus. Použití neoriginálních nebo upravených baterií může vést k poškození přístroje, výbuchu baterie, požáru a zranění osob. Rovněž dojde ke ztrátě záruky na výrobek a nabíječku Cedrus.

Tipy pro maximalizaci výdrže baterie

1. Nabijte baterii dříve, než se zcela vybijí. Pokud zaznamenáte pokles výkonu nářadí, přerušte práci a akumulátor dobijte.
2. Plně nabitá baterie by se nikdy neměla dobíjet. Přebíjení zkracuje životnost baterie.
3. Nabíjejte baterii v místnosti s teplotou mezi 5 °C a 45 °C. Pokud je baterie horká, počkejte před nabíjením, až vychladne.
4. Pokud nebyla baterie delší dobu používána (déle než šest měsíců), je třeba ji nabít.

MONTAGE


VAROVÁNÍ: Před jakoukoli prací s nářadím se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý. Pokud nářadí nespustíte, může dojít k vážnému zranění.

INSTALACE DMYCHADLA

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ TRYSKY

POZNÁMKA: Vždy se ujistěte, že je tryska přesně nasazena a zajištěna na svém místě. V opačném případě může tryska během provozu upadnout a způsobit zranění.

Chcete-li nainstalovat trysku dmychadla, vyrovnejte výstupky na trysce s drážkami na nástroji. Poté nasadte trysku na nástroj a otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.

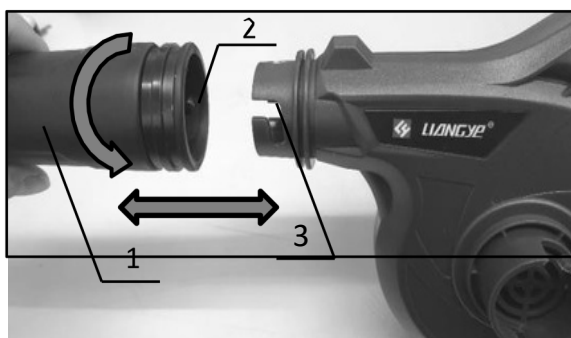

1.Nozzle 2.Projection 3.Groove

Chcete-li trysku vyjmout, postupujte podle výše popsanych kroků v opačném pořadí.

INSTALACE VYSAVAČE

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ TRYSKY

Chcete-li nářadí používat jako vysavač a nainstalovat hubici, vyrovnejte výstupky na hubici s drážkami na sacím vstupu na boku nářadí. Poté nasadte hubici na nástroj a otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí na místě.




1.Nozzle 2.Projection 3.Groove

Chcete-li trysku vyjmout, postupujte podle výše popsanych kroků v opačném pořadí.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ VAKU

Chcete-li nasadit vak, vložte kroužek vaku do drážek na výstupu vzduchu v přední části nářadí. Držte kroužek dvěma prsty za svorky, po nasazení na nářadí jej uvolněte a zajistěte na místě.

1.Clamp on the ring 2.Bag 3.Groove

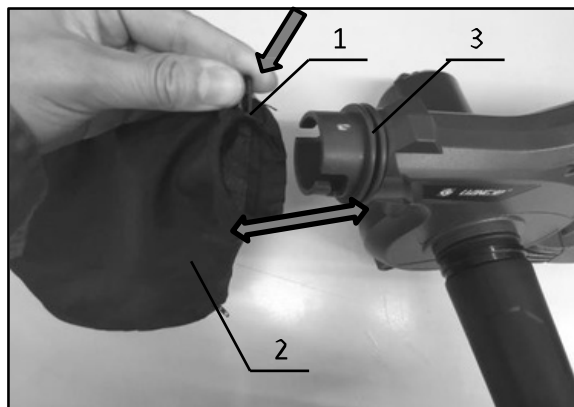

Chcete-li sáček vyjmout, postupujte podle výše popsanych kroků v opačném pořadí.


POPIS FUNKCÍ

VAROVÁNÍ: Před seřizováním nebo kontrolou funkcí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

INSTALACE A DEMONTÁŽ BATERIE

POZNÁMKA: Před montáží nebo demontáží akumulátoru nářadí vždy vypněte.

UPOZORNĚNÍ: Při instalaci nebo vyjímání akumulátoru držte nástroj a akumulátor pevně. Jinak vám může nářadí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a způsobit poškození nebo zranění.

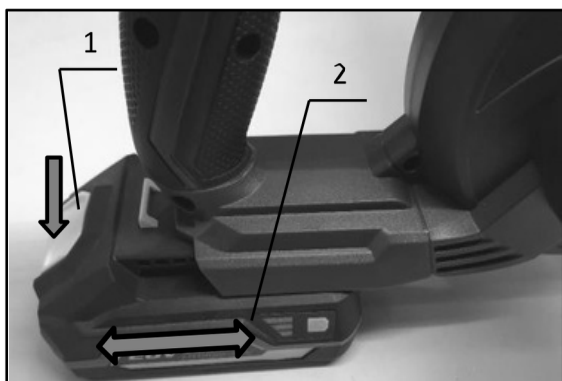


1. tlačítko pro odemknutí baterie 2. baterie

Chcete-li akumulátor vyjmout, vysuňte jej z nářadí stisknutím tlačítka na přední straně krytu baterie.

Chcete-li akumulátor nasadit, zarovnejte výstupek na jeho krytu s drážkou v krytu nářadí a zasuňte akumulátor na místo. Zasuňte blok akumulátorů tak daleko, dokud nezapadne na místo.

INDIKÁTOR STAVU NABITÍ BATERIE

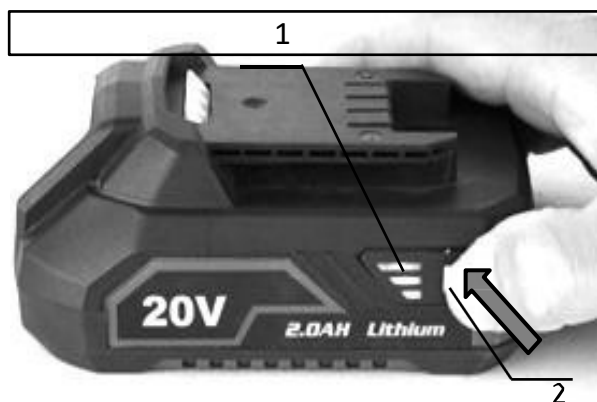

Kontrolky 2. Ovládací tlačítko

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie, stiskněte testovací tlačítko na krytu baterie. Jakmile kontrolní tlačítko uvolníte, kontrolky zhasnou.

Kontrolky		Úroveň poplatky
Lit	Uhasnuto	
		75 % až 100 %
		25 % až 50 %
		10 % až 25 %

POZNÁMKA: Indikovaná úroveň nabití baterie se může mírně lišit od skutečného nabití baterie v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.

SYSTÉM OCHRANY BATERIE

Nářadí je vybaveno systémem ochrany baterie. Tento systém automaticky odpojuje napájení motoru, aby se maximalizovala životnost baterie. Nářadí se automaticky zastaví v následujících situacích:
Ochrana proti přetížení

Pokud používání nářadí/baterie způsobí nadměrný odběr proudu, nářadí se automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, vypněte nářadí a ukončete činnost, která způsobila přetížení nářadí. Poté nářadí znovu spusťte.

Ochrana proti přehřátí


Pokud se nářadí/baterie přehřeje, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě nářadí znovu nespustit, dokud nářadí/baterie nevychladne.

Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud je baterie nedostatečně nabitá, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě vyjměte akumulátor z nářadí a dobijte jej.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKA: Před montáží baterie vždy zkontrolujte, zda je vypínač nastaven do polohy OFF.

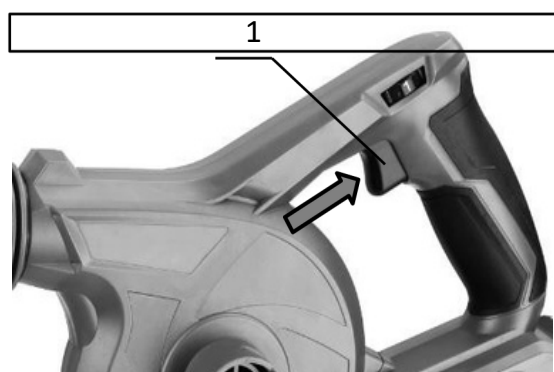


1.Trigger switch

Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spoušť spínače. Otáčky nástroje se zvyšují s rostoucím tlakem na spoušť spínače. Chcete-li nástroj zastavit, uvolněte spoušť spínače.

POZNÁMKA: Pokud byl přístroj nepřetržitě provozován až do vybití baterie, před opětovným spuštěním jej alespoň na 15 minut odložte.

POZNÁMKA: Při stisknutí spínače se může ozvat zvuk, který však neznamená poruchu. strojní zařízení.

OVLÁDÁNÍ VÝKONU DMYCHADLA/VYSAVAČE

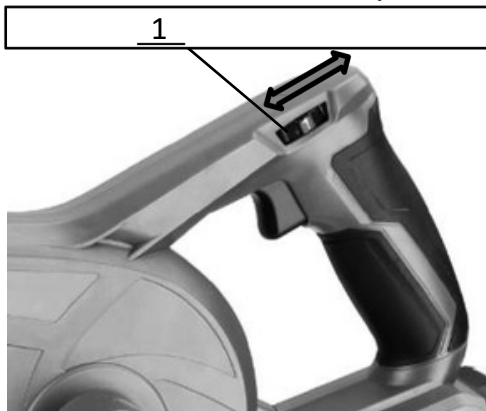

1. Power control knoflík

Otáčky/výkon nářadí se nastavují otáčením knoflíku regulace otáček. Nejvyšších otáček dosáhnete, když je knoflík nastaven do polohy 3, nejnižších v poloze 1.

Číslo položky	Pracovní výkon
3	Vysoká
2	Průměr
1	Nízká

POZNÁMKA: Při otáčení voliče zcela uvolněte spoušť spínače. Jinak může dojít k poškození stroje.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

UPOZORNĚNÍ: Zapnutý stroj nepokládejte na zem. Ze sacího otvoru se může dostat písek nebo prach a způsobit poruchu nebo zranění.

PROVOZ DMYCHADLA

POZNÁMKA: Při použití foukače vyjměte prachový sáček. Ujistěte se, že byla tryska správně nainstalována.

Při práci držte nástroj pevně. S foukačem se pohybujte pomalu. Nemiřte tryskou přímo na budovu, auta nebo jiné objekty v pracovní oblasti.



PROVOZ VYSAVAČE

POZNÁMKA: Při vysávání se ujistěte, že jsou sáček a sací trubice správně nasazeny. namontované.

POZNÁMKA: Často kontrolujte, zda není vak naplněn nebo opotřebován.

POZNÁMKA: Před spuštěním nářadí nezapomeňte vak upevnit. POZNÁMKA: Před otevřením vaku vždy vypněte stroj.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte nástroj k vysávání mokrého listí, pilin, kovů a jiných předmětů.


předměty, sklo, oblázky atd.. V opačném případě může dojít k poruše.

POZNÁMKA: Nezapomeňte sáček vyprázdnit dříve, než se naplní. Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše.

Při práci držte nástroj pevně. Zvyšte tlak na spouštěč spínače tak, aby sací výkon odpovídal místu a pracovním podmínkám.



UPOZORNĚNÍ: Během provozu nezakrývejte větrací otvory, protože to vede k přehřátí a poškození nářadí.

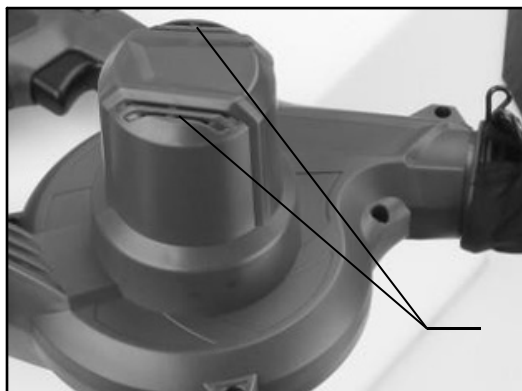

1. Větrací otvory

Vyprázdněte prachový sáček dříve, než bude příliš plný, vyjměte jej z přístroje a poté jej vyprázdněte a vyčistěte.



1. Zip/zip

KONZERVACE

POZNÁMKA: Před kontrolou nebo údržbou nářadí se ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.


Aby byla zajištěna **BEZPEČNÁ PRÁCE** a **SPOLEHLIVÝ PROVOZ** nářadí, měly by být veškeré opravy, údržba nebo seřízení prováděny ve výrobním servisu společnosti Cedrus nebo v některém z autorizovaných servisních středisek s použitím pouze originálních náhradních dílů doporučených společností Cedrus.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJE

Povrch stroje očistěte otřením prachu suchým nebo mýdlovou vodou namočeným a vyždímaným hadříkem.

UPOZORNĚNÍ: K čištění přístroje nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo poškození.

Prach a nečistoty musí být ze sacích otvorů odstraněny.

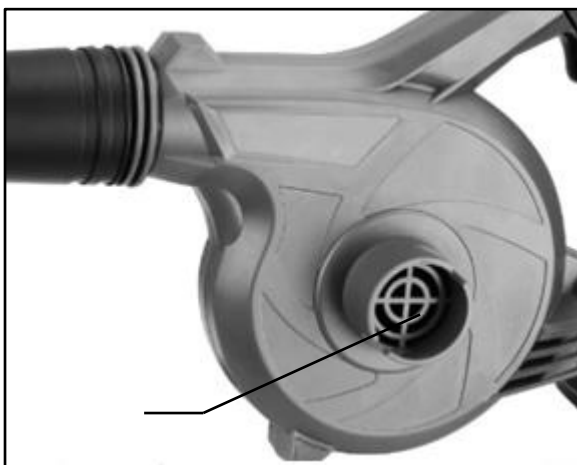

1. Sací vstup

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA: Níže uvedené příslušenství nebo díly jsou doporučeny pro použití s nářadím Cedrus uvedeným v této příručce. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo dílů může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo díly by měly být používány pouze k určenému účelu.

Další informace o uvedeném příslušenství získáte v místním servisním středisku společnosti Cedrus:

- Tryska
- Pytel
- Originální baterie a nabíječka

POZNÁMKA: Některé z výše uvedených produktů mohou být součástí standardního příslušenství náradí. Dodávané příslušenství se může v jednotlivých zemích lišit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud zjistíte problém, který není popsán v příručce, nechte jej opravit v některém z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.

Problém	Příčina	Řešení
Nástroj se nespustí.	Baterie nebyla namontována.	Nainstalujte baterii.
	Vadná baterie (nízká kapacita napětí)	Nabíjení baterie. Pokud je baterie poškozená vyměňte jej za nový.
Motor se po chvíli vypne. práce.	Úroveň nabití baterie je příliš nízká.	Nabíjení baterie. Pokud je baterie poškozená vyměňte jej za nový.
	Přehřátí nástroje	Nechte nástroj samovolně vychladnout.
Dmychadlo nedosahuje maximálních otáček	Baterie byla nesprávně vybaven.	Správně nainstalujte baterii.
	Snižuje se výkon baterie.	Nabíjení baterie. Pokud je baterie poškozená vyměňte jej za nový.
	Hnací ústrojí nefunguje správně	Nechte si opravit na autorizované adrese . Služby.
Abnormální vibrace Okamžitě stroj zastavte!	Hnací ústrojí nefunguje správně.	Nechte jej opravit u autorizovaného Služby.
Motor se nemůže zastavit. Okamžitě odstranění baterie!	Elektrická porucha.	Vyjměte baterii. Nechte jej opravit u autorizovaného Služby.

Společnost CEDRUS neodpovídá za případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na používání spotřebiče, ale týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na používání zařízení. Fotografie a obrázky obsažené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a fyzický stav spotřebiče se může lišit od skutečného stavu.