

**HAHN A SYN s.r.o.**  
Lelkova 186/4  
747 21 Kravaře  
CZECH REPUBLIC  
info@hahn-profi.cz

**Hahn & Sohn GmbH**  
Janahof 53  
93413 Cham  
Deutschland  
hahn@hahn-sohn.de

# NÁVOD K POUŽITÍ



## ROBOTICKÁ SEKAČKA

NUMER MODELU: ☐ **C-MOW-S3**

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



## PŘEDMLUVA

Tento návod k obsluze obsahuje nejdůležitější informace o spotřebiči, jeho konstrukci, funkcích a použití. Před zahájením práce si pozorně přečtete návod k obsluze. Bezpečným a správným používáním dosáhnete nejlepších výsledků.

Všechny informace obsažené v příručce vycházejí z nejnovějších údajů o výrobku k datu tisku dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování zařízení a jeho změnám se návod k obsluze může lišit od skutečného stavu zařízení.

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny výrobku. Specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Je zakázáno kopírovat a reprodukovat návod a jeho prvky bez souhlasu výrobce.

Tento návod k obsluze by měl být považován za nedílnou součást přístroje a měl by být předán spolu s přístrojem v případě jeho předání třetím osobám nebo dalšího prodeje.

Provozování spotřebiče v souladu s návodem k obsluze a sděleními v něm obsaženými má zásadní význam pro zachování dlouhodobého a bezpečného provozu spotřebiče a pro splnění očekávání uživatelů. Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení návodu k obsluze může vést k vážnému zranění a poškození spotřebiče.

Společnost CEDRUS neodpovídá za případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na používání spotřebiče, ale týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na používání zařízení.

Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a fyzický stav jednotky se může lišit od skutečného stavu.

 Takto označené informace označují opatření, která by měl uživatel provést, aby zabránil situacím, které mohou vést k poškození zařízení, škodám na majetku, vážnému zranění uživatele a dalších osob a v krajním případě i k úmrtí.

Pokyny si uschovejte pro pozdější použití.

## **OBSAH**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Bezpečnostní symboly.....   | 4  |
| Bezpečnostní pravidla ..... | 6  |
| Obsah balení.....           | 9  |
| Specifikace.....            | 10 |
| Montáž.....                 | 11 |
| Použití .....               | 15 |
| Řešení problémů .....       | 19 |

## SYMBOLY BEZPEČNOST


V návodu k obsluze a na spotřebiči se mohou vyskytovat následující symboly. Seznamte se s jejich významem a postupujte podle pokynů, které označují.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze.                                                                                                                                          |
|    | Před prováděním údržby a servisních prací a před zvednutím spotřebiče jej vypněte.                                                                                                                    |
|    | Při práci dodržujte bezpečnou vzdálenost od spotřebiče. Ruce a nohy by měly být mimo dosah pohyblivých částí spotřebiče.                                                                              |
|    | Nestůjte na spotřebiči ani na něm nejezděte. Nedávejte nohy ani ruce do blízkosti spotřebiče nebo pod něj.                                                                                            |
|   | Pečlivě si přečtěte návod k obsluze.                                                                                                                                                                  |
|  | CE prohlášení o shodě                                                                                                                                                                                 |
|  | Emise hluku. Hodnota je uvedena v technické specifikaci v části této příručky.                                                                                                                        |
|  | Nevyhazujte spotřebič a jeho jednotlivé součásti do domovního odpadu. Zajistěte, aby byl výrobek zlikvidován v souladu s místními předpisy.                                                           |
|  | <del>Zastavovací kabel se nesmí stříhat, prodlužovat ani spojovat. Se</del><br>strunovou sekačkou nepracujte v blízkosti kabelu. Při sekání okrajů, kde je kabel položen, dbejte zvláštní opatrnosti. |
|  | Třída ochrany III                                                                                                                                                                                     |
|  | Stejnoseměrný proud                                                                                                                                                                                   |

## Symbole pro baterii

|                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pečlivě si přečtete návod k obsluze.                                                                                                        |
|  | Neházejte baterii do ohně. Nevystavujte baterii působení tepla nebo plamene.                                                                |
|  | Neponořujte baterii do vody.                                                                                                                |
|  | Recyklovatelné.                                                                                                                             |
|  | Nevyhazujte spotřebič a jeho jednotlivé součásti do domovního odpadu. Zajistěte, aby byl výrobek zlikvidován v souladu s místními předpisy. |

## Symbole pro nabíječku

|                                                                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pečlivě si přečtete návod k obsluze.                                                                                             |
|  | Pojistka.                                                                                                                        |
|  | Dvojitá izolace.                                                                                                                 |
|  | Tuto baterii není dovoleno likvidovat jako běžný domovní odpad. Baterie musí recyklována v souladu s místními právními předpisy. |
|  | Používejte pouze dodávaný odnímatelný napájecí zdroj model CGF251.                                                               |

**ZÁSADY BEZPEČNOST** Automatická sekačka je určena k automatické péči o trávnik. Její použití k jiným účelům není povoleno a může být nebezpečné nebo může způsobit poškození stroje. Na stroji není dovoleno provádět žádné úpravy, které by mohly vést ke zvýšení emisí hluku. Z bezpečnostních důvodů nesmí být nikdy upravován software stroje. Zvláštní opatrnost je nutná při používání na veřejných zelených plochách, v parcích, na sportovištích, podél silnic a na farmách a v lesním hospodářství. Na stroji je zakázáno přenášet předměty, zvířata nebo osoby, zejména děti. Nikdy nedovolte osobám, zejména dětem, aby na robotické sekačce jezdily nebo seděly.

### Obecná bezpečnostní pravidla

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod a ujistěte se, že mu rozumíte. Příručku si
- Tusecnohtoo vsepjotetř perboič p noezndiě ujšřič peonupžriotí .použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (které mohou ovlivnit bezpečnou obsluhu výrobku) nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Příklad by neměl být
- používán po požití alkoholu, drog nebo léků, které zhoršují reakce.
- Nedotýkejte se pohybujících se nebezpečných částí, jako řezací kotouč, dokud se zcela nezastaví.
- Upozorňujeme, že provozovatel nebo uživatel nese odpovědnost za nehody nebo ohrožení jiných osob nebo jejich majetku. Výrobek nepoužívejte, pokud se v pracovním prostoru nachází nebezpečná osoba, zejména děti nebo zvířata.
- P
- Před odstraněním ucpání, údržbou nebo kontrolou přístroje nebo v případě neobvyklých vibrací přístroj vypněte. Před opětovným spuštěním jednotky zkontrolujte, zda není poškozena. Poškozenou sekačku nepoužívejte.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte bez ochranných krytů, krytů nebo bezpečnostních prvků, nebo pokud jsou tyto prvky poškozené nebo nesprávně namontované. Nedotýkejte se nohama a
- Nruikkadmy nae pzovheydbeljtitveý scpho čtráesbtii čp, řpisotkroujde .j eZ ámsoutvokr uv
- mchěojtdeu v. žSdpyo otrteebvřiče vnzoduy. předtím vypněte:
  - odstranění blokujícího prvku, -provádět kontroly, čištění nebo jiné údržbářské a servisní práce.
- Když je výrobek zapnutý, nezvedejte jej ani nepřenášejte.
- Pokud tlačítko STOP nefunguje výrobek nepoužívejte.
- Ujistěte se, že na trávniku nejsou žádné předměty, jako jsou kameny, větve, nářadí nebo hračky. Náraz do takového předmětu může poškodit nože.

## Pokyny pro elektrickou bezpečnost

- Napájecí kabel neumísťujte do pracovního prostoru. Mohlo by dojít k poškození kabelů.
- Při připojování napájecího zdroje k elektrické zásuvce je nutné použít proudový chránič (RCD).
- Před odpojením kabelu nebo zástrčky ze zásuvky nepřipojujte poškozený kabel nebo nezáštorčtykkue ajtnei. sOep otřebovaný nebo poškozený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Robotickou sekačku nabíjejte pouze v dodané nabíjecí stanici.
- Používejte pouze originální baterie doporučené výrobcem.
- Nesprávné použití může způsobit , přehřátí nebo únik korozivní kapaliny z baterie. Pokud dojde k úniku elektrolytu, vypláchněte jej vodou/neutralizačním prostředkem. V případě vniknutí žíravé kapaliny do očí vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nenabíjejte nabíjecí stanici na místě, kde hrozí riziko stojaté vody nebo zaplavení materiálu. V případě poruchy by se nabíjecí stanice a napájecí zdroj mohly přehřát a způsobit potenciální nebezpečí požáru.
- Zdroj neumísťujte na zem, ale do výšky alespoň 30 cm, abyste mohli riziku záplav.
- Nepoužívejte robota současně s automatickým zavlažovacím systémem.
- 
- 

## Baterie a nabíječka

Před nabíjením si pečlivě přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že zdroj napájení je vhodný ve vztahu k nabíječce a že spojení mezi baterií a nabíječkou není závadné. Nabíjení zařízení při teplotách mezi 18 °C a 25 °C může výrazně prodloužit životnost baterie a zvýšit její výkon. Nenabíjejte baterii při teplotách nižších než 5 °C nebo vyšších než 40 °C. Nedodržení uvedených teplotních limitů může vést k vážnému poškození akumulátoru.

- Baterii nerozebírejte, neotvírejte ani nepoškozujte.
- Nevytvářejte zkratky. Neukládejte baterie na náhodná místa, jako jsou krabice nebo skříně, kde by mohlo dojít ke zkratu baterie s jinými vodivými prvky. Pokud baterii nepoužíváte, ukládejte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby apod. které by mohly vést ke kontaktu jednoho pólu s druhým. Zkratování baterie by mohlo vést k popálení nebo vzniku požáru.
- Nevystavujte baterii vysokým teplotám ani ohni. Baterii neskladujte na slunci.
- Nevystavujte baterii mechanickým nárazům.
- V případě úniku kapaliny z baterie je třeba dbát na to, aby nedošlo ke kontaktu pokožkou a očima. Pokud se elektrolyt dostane do kontaktu s kůží nebo očima, opláchněte místo kontaktu velkým množstvím vody a poté vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při požití elektrolytu nebo součástí baterie okamžitě vyhledejte lékaře. Baterie by měla být čistá a suchá.
-

- Baterie pracuje nejúčinněji při pokojové teplotě ( $20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ ). Akumulátor nabíjejte pouze pomocí originální nabíječky. Nepoužívejte jiné nabíječky nebo náhražky, které nejsou doporučeny výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jedno zařízení, nemusí být nutně vhodná pro jiné zařízení od stejného výrobce. V krajním případě může takové použití vést k požáru.

Nepoužívejte baterie, které nejsou určeny pro toto zařízení.

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Příručku považujte za nedílnou součást zařízení. Příručku si uschovejte pro budoucí použití. Použité a poškozené baterie musí být řádně . Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout a bezpečně zlikvidovat. Pokud se přístroj nebude delší dobu používat, je třeba baterii před uskladněním nabít a poté ji vyjmout.
- Nepoužívejte upravené nebo poškozené baterie.

-

## OBSAH BALENÍ



Kosiarka automatyczna



Stacja ładująca



Szpilki montażowe  
stacji



Ostrza wymienne



Przewód ograniczający



Szpilki przewodu



Zasilacz



Ogranicznik odległości

Elementy potrzebne do montażu:



Nożyczki



Młotek




Miarka

## SPECIFIKACE


|                                  | Model                      | C-MOW S3                                               |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| PříslušenstvíAutomatická sekačka | Povrch sečení              | 300m <sup>2</sup>                                      |
|                                  | Napětí                     | Max. 20 V                                              |
|                                  | Volnoběžné otáčky          | 3000 otáček za minutu ±100 otáček za minutu            |
|                                  | Průměr sečení              | 160 mm                                                 |
|                                  | Výška řezu                 | 20-50 mm                                               |
|                                  | Úrovně výšky sečení        | 7                                                      |
|                                  | Maximální úhel sklonu      | 15° (27%)                                              |
|                                  | Co nejúžší průchod         | 80 cm                                                  |
|                                  | Typ/model baterie          | C-MOW-11 Lithium-iontový 2,0 Ah                        |
|                                  | Doba nabíjení              | 3 hodiny                                               |
|                                  | Specifikace nabíjení       | C-MOW-10                                               |
|                                  |                            | Vstup 100-240VAC 50/60Hz, 15W Výstup 20VDC 0,6A (IP67) |
|                                  | Hladina akustického výkonu | 61 dB                                                  |
|                                  | Hmotnost                   | 5,6 kg                                                 |
| Příslušenství                    | Zajišťovací kabel          | 130 kusů                                               |
|                                  | Kolíky kabelu              | 3 kusy+ 6 v ceně                                       |
|                                  | Čepele                     | 1 kus                                                  |
|                                  | Nabíjecí stanice           | 1 kus                                                  |
|                                  | Baterie                    | 1 kus                                                  |
|                                  | Napájení                   | IPX5                                                   |
|                                  | Ochrana sekačky            | IPX4                                                   |
| Další                            | Ochrana nabíjecí stanice   | IP67                                                   |
|                                  | Zdroj energie              |                                                        |

- Napětí měřené bez zátěže. Počáteční napětí baterie dosahuje maximálně 20 V. Jmenovité napětí je 18V.
- Hluku, který spotřebič vydává, se nelze vyhnout. Spotřebič může být během provozu hlučný, proto je třeba omezit pobyt v blízkosti pracujícího spotřebiče na minimum. Pro bezpečnost osob pracujících v blízkosti spotřebiče se doporučuje používat ochranu sluchu. Náhradní díly a příslušenství lze zakoupit pouze u autorizovaných prodejců. Použití nekvalitních náhradních dílů, které nejsou doporučeny výrobcem, může vést ke snížení bezpečnosti provozu, poškození spotřebiče a zranění.

## MONTAGE

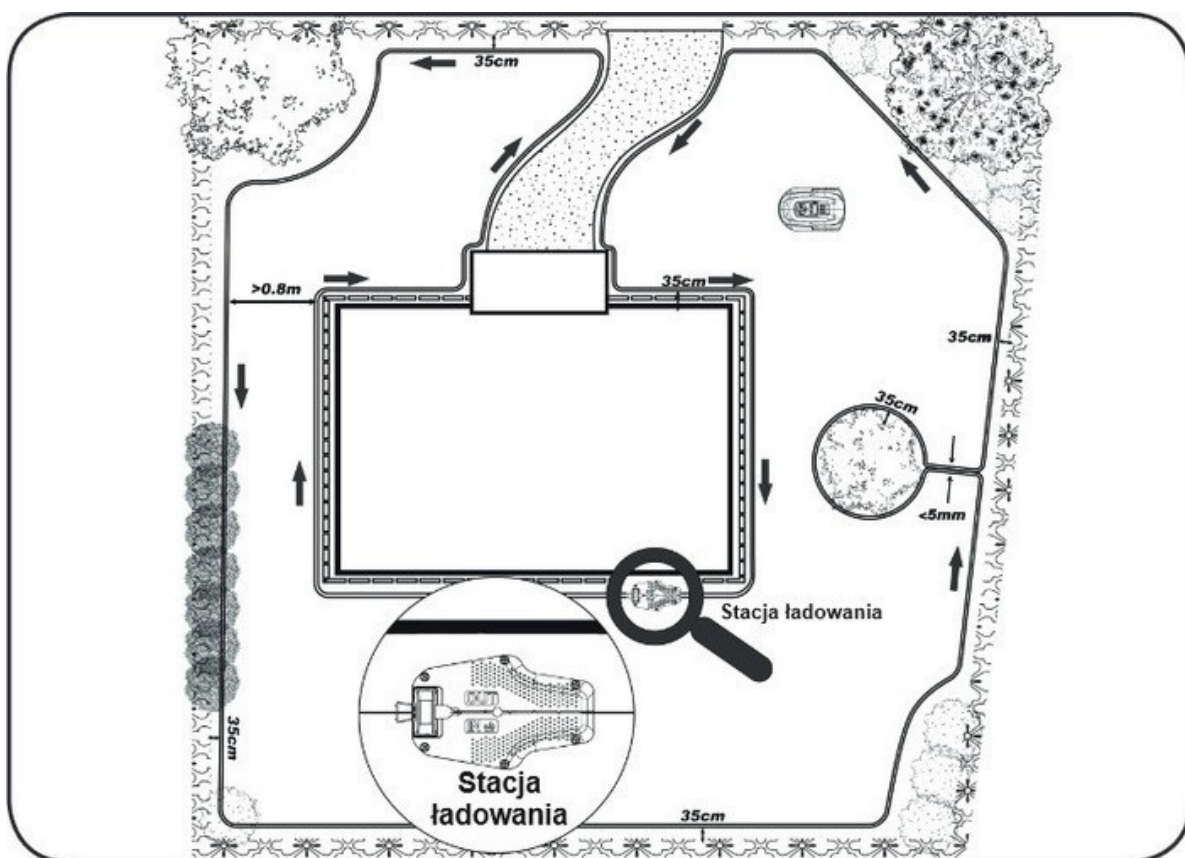

### Instalace nabíjecích stanic


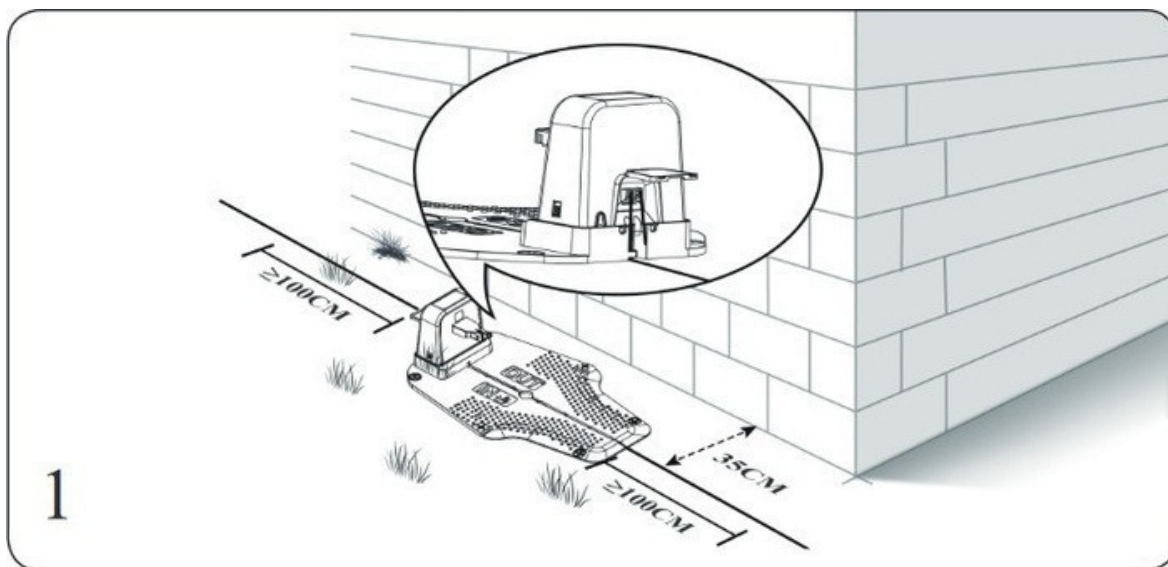


- Nabíjecí stanici lze umístit vedle domu nebo jiné budovy v zahradě. Při pokládání ohraničujícího drátu ponechte před stanicí alespoň 1 m rovného drátu (bez překážek nebo ohybů).

**⚠Varování:** Aby byl zajištěn správný vstup zařízení do nabíjecí stanice, měl by být omezovací kabel v přední části stanice dlouhý alespoň 1 metr v přímém směru (bez překážek nebo ohybů).

**⚠Varování:** Nabíjecí stanice by měla být rovná a umístěná na rovném povrchu. Neumísťujte stanici na šikmý povrch nebo na místo, kde by se deska stanice ohýbala.



- Doporučuje se, aby byla napájecí jednotka umístěna na stěně ve výšce nejméně 30 cm aby byl napájecí kabel mimo pracovní prostor jednotky. Pokud není možné umístit kabel mimo pracovní prostor, měl by být zakopán.
- Odstraňte izolaci z konce dorazového vodiče (cca 10 mm).

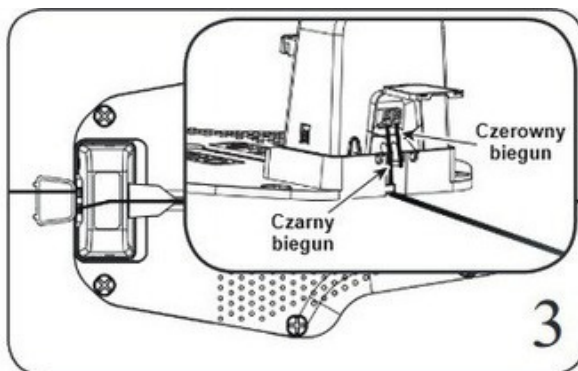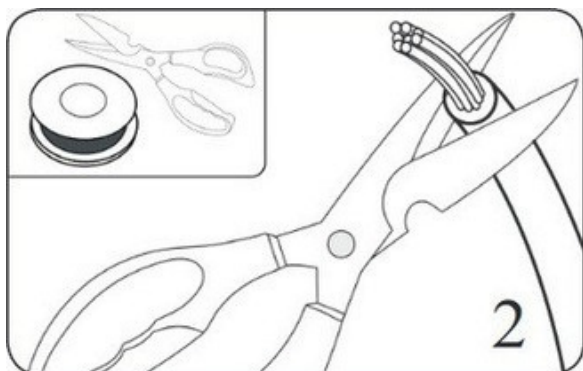



- Připojte konec kabelu k červenému pólu a protáhněte kabel otvorem pod základní deskou nabíjecí stanice.
- Po položení smyčky odřízněte přebytečný drát, odstraňte izolaci z konce a připojte jej k černému pólu (uvnitř).

#### **Pokládka jističího kabelu**

- Při pokládce kabelu použijte distanční zarážku, aby mezi kabelem a povrchem zahradního značení zůstala mezera 35 cm. Kolíky kabelové zarážky by měly být od sebe vzdáleny přibližně 80 cm. Pokud je terén nerovný, lze počet kolíků zvýšit a umístit je v kratší vzdálenosti.
- Maximální povolená délka kabelu je 300 m.

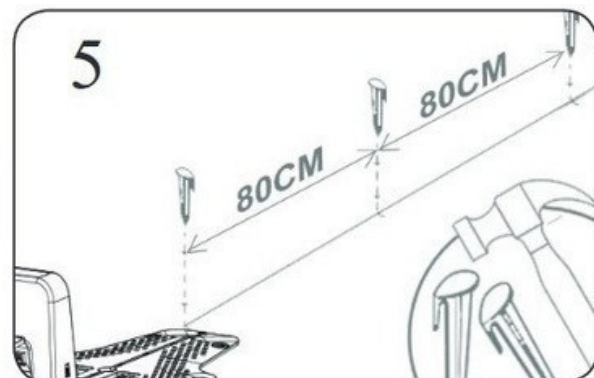
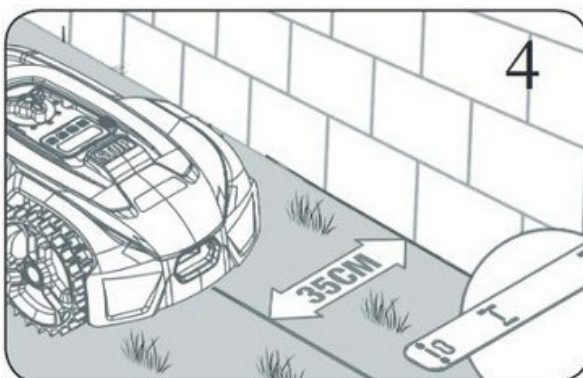


- Pokud jsou překážky na stejné úrovni jako trávník a nehrozí poškození sekačky (např. chodník, cesta), postačí mezi překážkou a kabelem prostor 10 cm.

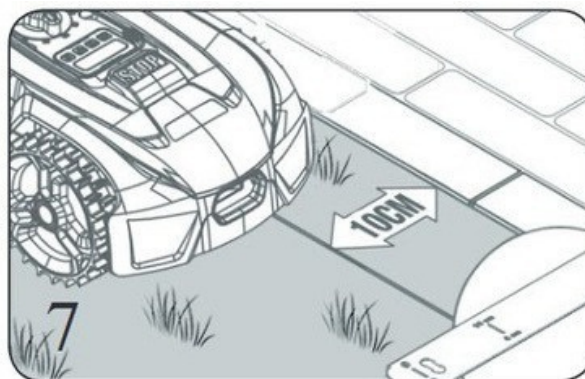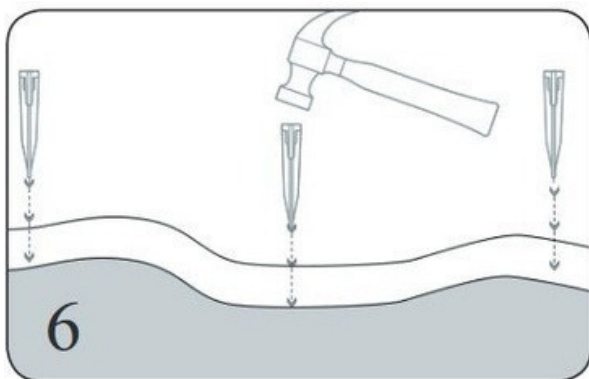



### Požadavky na označení ostrovů a úzkých průlivů

- Pokud je nutné, aby určité části trávníku nebyly sekány (květiny, keře, stromy atd.), měl by být kolem nich položen ohraničující drát, který vytvoří ostrůvek, jak je znázorněno na obrázku níže. Stroj může projíždět i úzkými průchody - ne méně než 80 cm širokými.

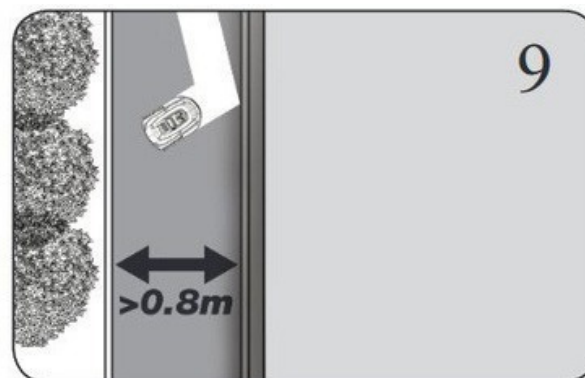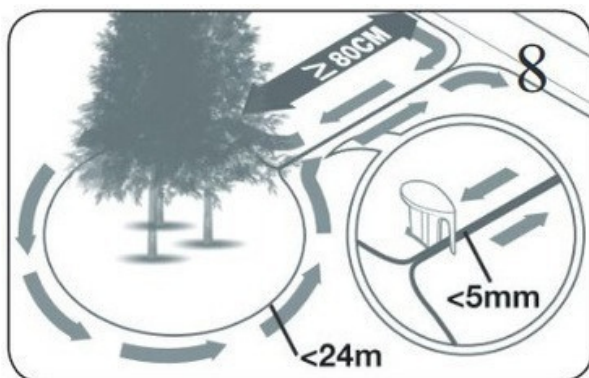

### Určení úhlů


- Úhel kabelu v rozích zahrady by měl být větší než 90°. V ideálním případě by měl být kabel položen v takové poloze, která dělí pravý úhel na dva úhly větší než 90°.

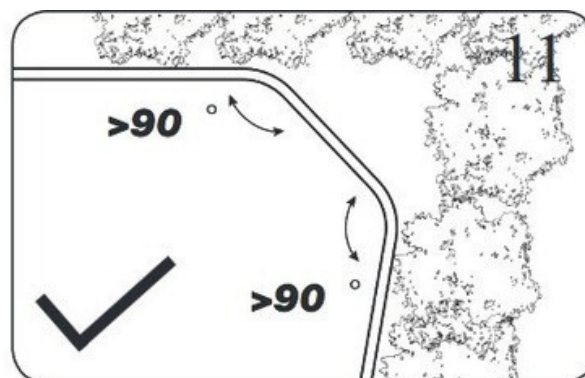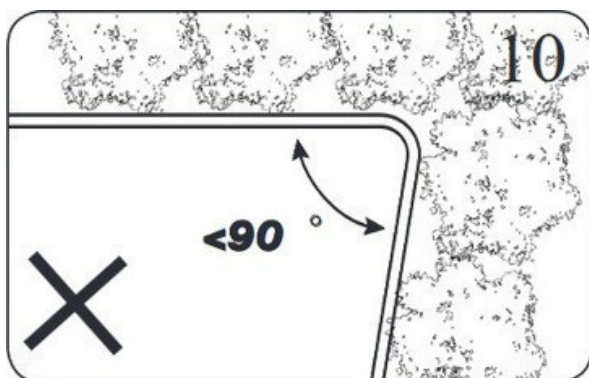

### Svahy


- Jednotka je schopna vyjet do svahu o sklonu až 27 % (15°). Vyhněte se oblastem strmějším, než je uvedeno v návodu.

Pokládání kabelu na svazích:

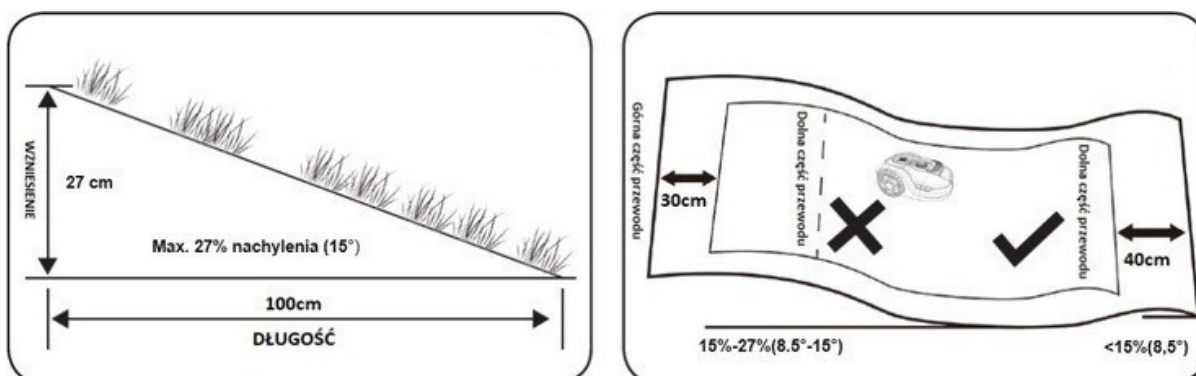



### Připojení napájecího zdroje k nabíjecí stanici

- Zapojte napájecí zdroj do zásuvky zdroje . Pokud byl kabel správně položen, rozsvítí se kontrolka LED nabíjecí stanice a bude svítit zeleně. Pravidelně kontrolujte stav kontrolky LED, abyste se ujistili, že je připojení správné.

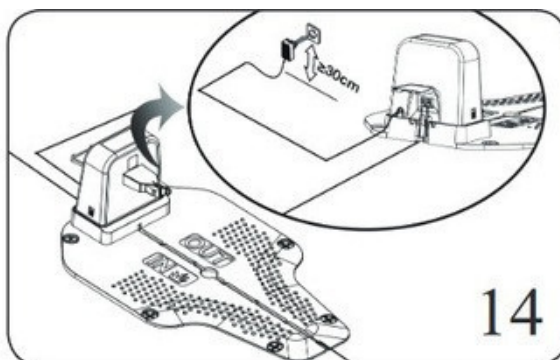


| Stavová LED dioda        | Popis                                           | Řešení                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nezapíná se              | Žádné napájení                                  | Ujistěte se, že je napájecí kabel správně připojen k nabíjecí stanici a zdroj napájení ke zdroji. napájení.  |
| Zelené trvalé světlo     | Správně nasazený kabel; zařízení nabitá.        | Správný stav                                                                                                 |
| Zelené blikající světlo  | Probíhající nabíjení                            | Správný stav                                                                                                 |
| Červené blikající světlo | Omezovací kabel není připojen nebo je přerušen. | Zkontrolujte, zda jsou oba správně připojeny k omezovači. Zkontrolujte, zda je kabel omezovač není poškozen. |

**Kontrola instalace** Při prvním sečení nastavte výšku sečení na maximální úroveň (50 mm). Umístěte jednotku do pracovního prostoru, chvíli pracujte a poté zkontrolujte, zda jednotka sleduje dorazový drát do stanice. Pokud jednotka bez problémů následuje drát zpět do stanice, znamená to, že instalace proběhla úspěšně.

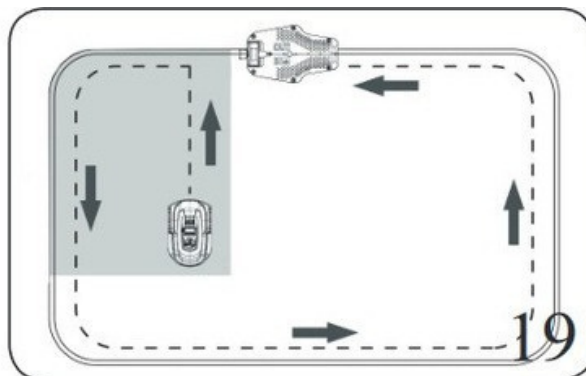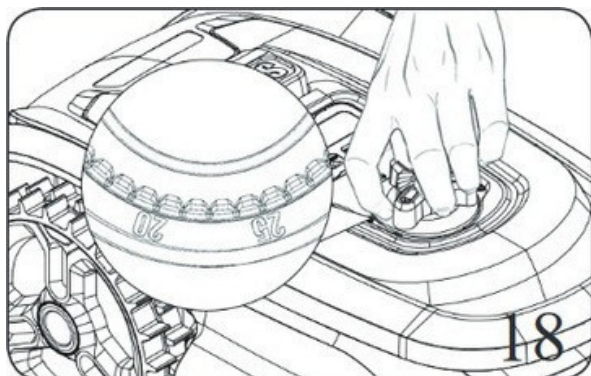

## POUŽITÍ

### Rychlé použití (digitální displej)

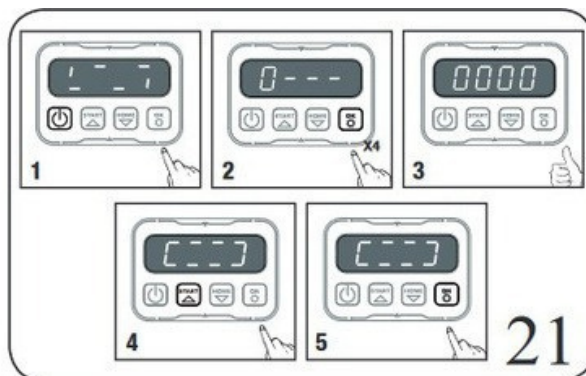

- Po položení kabelu můžete začít přístroj používat.
- Stisknutím tlačítka  přístroj spustíte. Při prvním použití zadejte tovární kód PIN 0000 čtyřnásobným stisknutím , zatímco bliká 0. (Kód PIN lze změnit - podrobnosti naleznete v části "NASTAVENÍ").
- Přístroj se samovolně vypne, pokud po dobu 30 sekund po spuštění nestisknete žádné tlačítko.
- Chcete-li zahájit sečení, stiskněte tlačítko , poté .
- Chcete-li se vrátit do nabíjecí stanice, stiskněte tlačítko , poté tlačítko .
- Přístroj bude pracovat sám, dokud úroveň nabití baterie neklesne na úroveň, která neumožňuje další práci, a poté se přístroj vrátí do nabíjecí stanice. Po nabití se robot vrátí k sečení nebo zůstane ve stanici, v závislosti na nastaveném plánu sečení.

**Změna kódu PIN** Chcete-li změnit PIN, stiskněte současně a podržte je po dobu 3 sekund. Začne blikat "PIN 1", což znamená, že je třeba zadat starý PIN. Tlačítka a slouží k výběru číslic, zatímco stisknutím se číslice potvrdí. Je třeba vyplnit všechny čtyři číslice starého kódu a poté (až se zobrazí "PIN2") zadat nový kód PIN stejným způsobem. Po zadání nového kódu PIN se zobrazí

1dLE, což znamená, že změna kódu PIN byla úspěšná.



**Nastavení data a času** Nastavení roku, měsíce, dne a času je povinné. Nenastavení těchto parametrů ovlivní provozní plán jednotky. Uvedené hodnoty by měly být nastaveny v pořadí "rok". - "měsíc a den" - "hodina".

Chcete-li nastavit rok, stiskněte a podržte tlačítko po dobu přibližně 5 sekund, dokud číslice na displeji bliká. Pomocí tlačítek a vyberte příslušný rok a potvrďte tlačítkem .



Po chvíli se zobrazí měsíc a den, např. 08.25, což znamená 25. srpna. Jakmile začne blikat 0-.-, vyberte příslušnou číslici pomocí tlačítek a , a potvrďte tlačítkem .


Poté se zobrazí číslice označující čas, např. 13:25. Když začne blikat 0-.-, vyberte příslušnou číslici pomocí tlačítek a potvrďte ji pomocí .

Pokud bylo vše správně nastaveno, zobrazí se na obrazovce 1dLE

### Změna výchozího času spuštění


Výchozí provozní čas (9:00) lze kdykoli změnit současným stisknutím a podržením tlačítek a po dobu přibližně 3 sekund. Pokud je požadována změna času spuštění např. na 13:25, vyčkejte, až se zobrazí a začne blikat ikona 0-.-, nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek a a poté potvrďte tlačítkem . Po potvrzení se na displeji zobrazí ikona

13:25, a spotřebič začne pracovat ve 13:25. Současně se ozve zvukový signál.

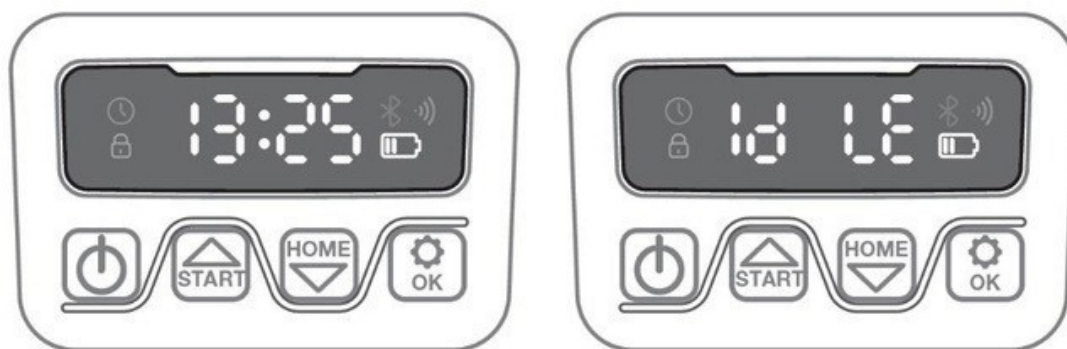

### Změna výchozí provozní doby

Výchozí provozní doba přístroje je 8 hodin. Tuto dobu lze nastavit v rozmezí 1- 24 hodin stisknutím tlačítka na přibližně 3 sekundy. Pokud má být požadovaná doba provozu například 6 hodin, počkejte, až se zobrazí a začne blikat ikona , nastavte požadovanou dobu pomocí tlačítek a poté potvrďte tlačítkem . Po potvrzení se na displeji zobrazí ikona a přístroj bude pracovat 6 hodin denně. Současně jednotka vydá zvukový signál.

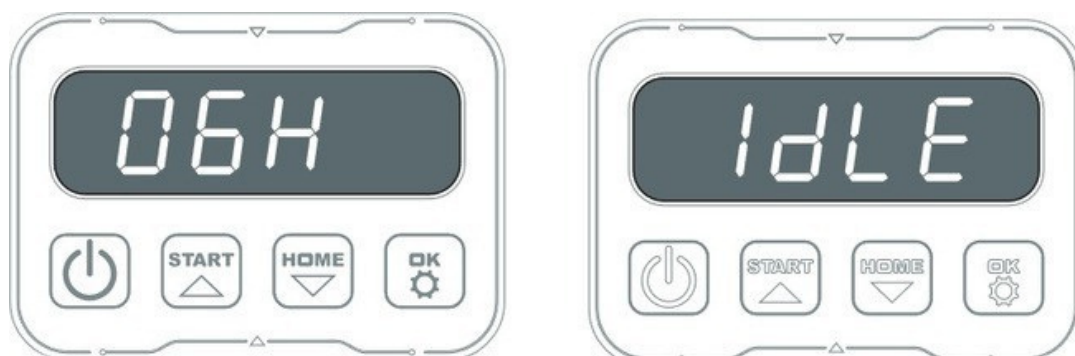

### Změna výchozí týdenní

Jednotka pracuje standardně 5 dní v týdnu. Počet pracovních dnů lze nastavit v rozmezí 3 až 7 dnů současným stisknutím a podržením tlačítek a po dobu přibližně 3 sekund. Pokud je požadováno, aby jednotka pracovala například 3 dny v týdnu, vyčkejte, až se zobrazí a začne blikat ikona "-05-", nastavte požadovaný počet pracovních dnů pomocí tlačítek a poté potvrďte tlačítkem . Po potvrzení se na displeji zobrazí ikona .

### Změna nastavení dešťového senzoru a počtu zón

Chcete-li změnit nastavení uvedených parametrů, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund . Na displeji se zobrazí symbol (dešťový senzor). Stisknutím tlačítek a přejděte do režimu (počet zón). Chcete-li vstoupit do nastavení konkrétního prvku, stiskněte tlačítko . Po potvrzení zvolené funkce ji lze zapnout nebo vypnout výběrem mezi ON i OFF , a poté výběr potvrdit stisknutím .

**Údržba** Tento spotřebič vykonává náročnou práci a vyžaduje pravidelné čištění a kontrolu. Některé součásti spotřebiče může být nutné vyměnit vzhledem k jejich používání. Před prováděním jakékoli údržby, servisu, kontroly nebo čištění je nutné spotřebič vypnout.

### Ostření

**⚠Varování:** Před čištěním, seřizováním a výměnou nožů je nutné přístroj vypnout a použít pevné ochranné rukavice.

**⚠Varování:** Při výměně nože vyměňte celou sadu. Při výměně čepele není nutné vyměňovat šrouby (pokud jsou v stavu). Pokud je šroub poškozený nebo opotřebovaný, vyměňte jej za nový. Upevnění a vyvážení nože jsou rozhodující pro bezpečnost a účinnost stroje. Výměna částí sady nožů nebo nevýměna poškozených šroubů může vést k vážnému zranění a poškození stroje.

Pokud je přístroj naprogramován na každodenní sečení, měl by nůž vydržet přibližně 2 měsíce provozu. Vždy zkontrolujte, zda není nůž ohnutý, odštípnutý nebo jinak poškozený, a v případě potřeby jej vyměňte za nový. Pokud nože vypadají opotřebovaně, vyměňte je za náhradní, které jsou součástí sady. Další nože lze zakoupit u autorizovaných prodejců.

Před výměnou nožů je nutné stroj vypnout a použít pevné ochranné rukavice.

### Čištění

**⚠Varování:** Před čištěním stroj vypněte. Před čištěním nožů si nasadte pevné pracovní rukavice. Čištění přístroje lze provádět nízkotlakou vodou (<1Mpa).

### Zazimování

Pro prodloužení životnosti spotřebiče je klíčové jeho správné zazimování. Proto se doporučuje, abyste přístroj na zimu umístili do kůlny nebo garáže.

Před uložením přístroje k zazimování doporučuje:

- Jednotku důkladně vyčistěte.
- Aby byla životnost baterie co nejdelší, měla by být plně nabitá.
- a vyjměte jej z jednotky.  
Vypněte zařízení.

**⚠Varování:** Chraňte spodní stranu přístroje před vodou. Sekačku nikdy neskladujte venku spodní stranou nahoru.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Zobrazeno na kód | Popis                                 | Akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1               | Zařízení mimo pracovní oblast         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda se zařízení nachází v pracovní oblasti.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice připojena ke zdroji napájení a zda je zdroj napájení připojen ke zdroji napájení. Pokud připojení správné, znamená to, že jsou svorky omezovacího kabelu nesprávně připojen a musí být připojen opačně.</li> </ul>                                                                                               |
| E2               | Zablokované kolo                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypněte přístroj a přemístěte jej na místo bez překážek.</li> <li>• Spusťte zařízení. Stiskněte tlačítko START a potom tlačítko OK.</li> <li>• Pokud se chyba stále zobrazuje, vypněte jednotku, otočte ji vzhůru nohama a zkontrolujte, zda nic neblokuje kola. Vyjměte blokovací zařízení, otočte přístroj do provozní polohy, pak jej spusťte a zatlačte na tlačítko. postupně stiskněte tlačítka START a OK.</li> </ul> |
| E3               | Zablokovaný řezný kotouč              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypněte zařízení.</li> <li>• Otočte zařízení vzhůru nohama a zkontrolujte, zda nic neblokuje ostří.</li> <li>• Odstraňte blokovací prvek.</li> <li>• Otočte přístroj do pracovní polohy, přejděte do polohy pro nízkou travu a nastavte výšku sečení.</li> <li>• Spusťte přístroj a poté postupně stiskněte tlačítka START a OK.</li> <li>• Vypněte zařízení.</li> </ul>                                                    |
| E4               | Zablokovaný snímač nárazu             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přesuňte se na místo bez překážek. Sejměte horní kryt a zkontrolujte magnet krytu. Pokud magnet chybí, kryt vyměňte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E5               | Zařízení je zvednuté                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypněte zařízení.</li> <li>• Přesuňte se na místo bez překážek.</li> <li>• Spusťte přístroj a poté postupně stiskněte tlačítka START a OK.</li> <li>• Přesuňte jednotku do polohy a postupně stiskněte tlačítka START a OK.</li> <li>• Vypněte zařízení.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| E6               | Aktivovaný snímač převrácení          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přeneste je na rovný povrch.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E7               | Aktivované senzory náklonu            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spusťte přístroj a poté postupně stiskněte tlačítka START a OK.</li> </ul> <p>Zkontrolujte, zda je jistící kabel na obou nabíjecí stanice položen rovně v délce nejméně 1 m od stanice (bez zalomení, překážek apod.).</p>                                                                                                                                                                                                  |
| E8               | Vstup do nabíjecí stanice se nezdařil | <p>Nabíjecí stanice musí být umístěna na relativně rovném povrchu. Stanice nesmí být umístěna na šikmé ploše nebo způsobem, který by vedl ke vzniku ohýbání základny stanice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Přenos zařízení na stanici nabíjecí stanice. Po úplném nabití plně nabitý, spusťte zařízení a poté postupně stiskněte tlačítka START a OK.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| E9    | Zařízení je zaseknuté                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Přesuňte se na místo bez překážek. Zkontrolujte teplotu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BP    | Ochrana baterie                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>baterie. Pokud je příliš vysoká, počkejte, až vychladne. Pokud je teplota příliš nízká, počkejte, dokud nebude vyšší. 5°C.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| E11   | Žádné omezení kabelového signálu     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud je zařízení v pracovním prostoru, zkontrolujte kontrolku nabíjecí stanice, pokud svítí červeně, znamená to, že omezovací kabel není dobře připojen k nabíjecí stanici.</li> <li>Pokud je nabíjecí stanice dobře připojena a kontrolka stále svítí červeně, zkontrolujte ji, aby nedošlo k poškození hraničního vodiče. Obratě se na</li> </ul> |
| E1    | Porucha baterie                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>autorizované servisní středisko.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2     | Chyba načítání                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kontakty čisté.</li> <li>Pokud chyba není přetrvává, kontaktujte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| E1    |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>se obraťte na autorizované servisní středisko a požádejte o výměnu nabíječky.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E14   | Překročená pracovní oblast           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmenšete pracovní plochu sekačky podle návodu k obsluze.</li> <li>Pokud chyba stále dojde k chybě, kontaktujte se obraťte na autorizované servisní středisko.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| EE    | Neznámá chyba                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Restartujte zařízení.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ZÁMEK | Vícenásobné zadání nesprávného hesla | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nechte sekačku zapnutou a počkejte 10 minut.</li> <li>Po 10 minutách lze heslo zadat znovu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |

### Pokyny pro zacházení s neobvyklými vibracemi:

- Vypněte zařízení.
- Otočte jednotku o 180 stupňů.
- Zkontrolujte stav nožů, zda nejsou poškozené nebo nefunkční.
- Doporučuje se vyměnit všechny tři lopatky.

### Akce

-Proč stroj někdy naráží na překážky?

Viditelnost mohou ovlivnit špatné povětrnostní podmínky, jako je mlha, déšť nebo špatné/příliš silné osvětlení. Překážka se nachází v mrtvém úhlu.

-Jak mohu zařízení restartovat po stisknutí tlačítka stop?

Chcete-li restartovat, stiskněte na obrazovce tlačítka  nebo  a .

-Proč stroj někdy prudce zatačí na volném prostranství?

Pokud je tráva příliš vysoká, může ji stroj považovat za překážku. Ujistěte se, že délka trávy je v povoleném rozsahu sečení stroje. Slabý signál v oblasti může způsobit, že stroj z bezpečnostních důvodů zastaví pohyb vpřed, což vede ke změně směru. **Technické vlastnosti**

-Jakou roli hraje dešťový senzor a co znamená zpoždění?

Přestože stroj může pracovat za deště, nedoporučuje se to. Mokrý půda může způsobit ulpívání bláta na kolech, což má následně za následek špatnou kvalitu sečení, protože mokrá tráva se špatně seká a má tendenci se lepit na žací kotouč.

### **Údržba**

-Jak skladovat spotřebič v zimě?

V zimním období se doporučuje skladovat přístroj v interiéru. Před uskladněním se ujistěte, že je jednotka plně nabitá a vypnutá.

-Lze přístroj mýt vodou?

Před čištěním jednotky se ujistěte, že jsou všechny šrouby pevně dotaženy.

K čištění používejte běžnou vodní hadici; nepoužívejte vysokotlaký čistič, abyste zabránili možnému poškození.

-Jak často by se měly nože měnit?

U trávníků, které dosud nebyly sekány robotickou sekačkou a mají delší travu, zvažte výměnu nožů každé 1-2 měsíce.

Při nepřetržitém používání trávníků, kde je délka trávy pod stálou kontrolou, by měla stébla vydržet déle díky udržované výšce trávy.