

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



BEZDRÁTOVÁ SEKAČKA

NUMER MODELU:



CEDBC350LiX2

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, nulové otáčky, 1:1 ot. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a
	CEDID180Li	nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a
	CEDIW250Li	nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. 2500 Nm, držák bitů". čtverec Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie
	CEDIW400Li	a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů" Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a
	CEDIDB200Li	nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX".
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	CPoedprisusproduktPuříklepová vrtačka
	CEDRH2.2Li	RnaHb2í.j2eLčlk, y,abkeuz mulátora nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton Rázový klíč Cedrus IWB250LI, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li- lon baterie, otáčky naprázdno
	CEDIWB250Li	/800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm," čtvercová rukojeť
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohébná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml.
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED lampa, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžinač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky na trávu Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm


Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 otáček za minutu bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Prodloužení teleskopické pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 1,95 m. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m3/h, včetně sáčku

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, záběr sečení 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka střihu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojitá rohová rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak ,0Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, stupně rychlosti 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

POPIS ZAŘÍZENÍ

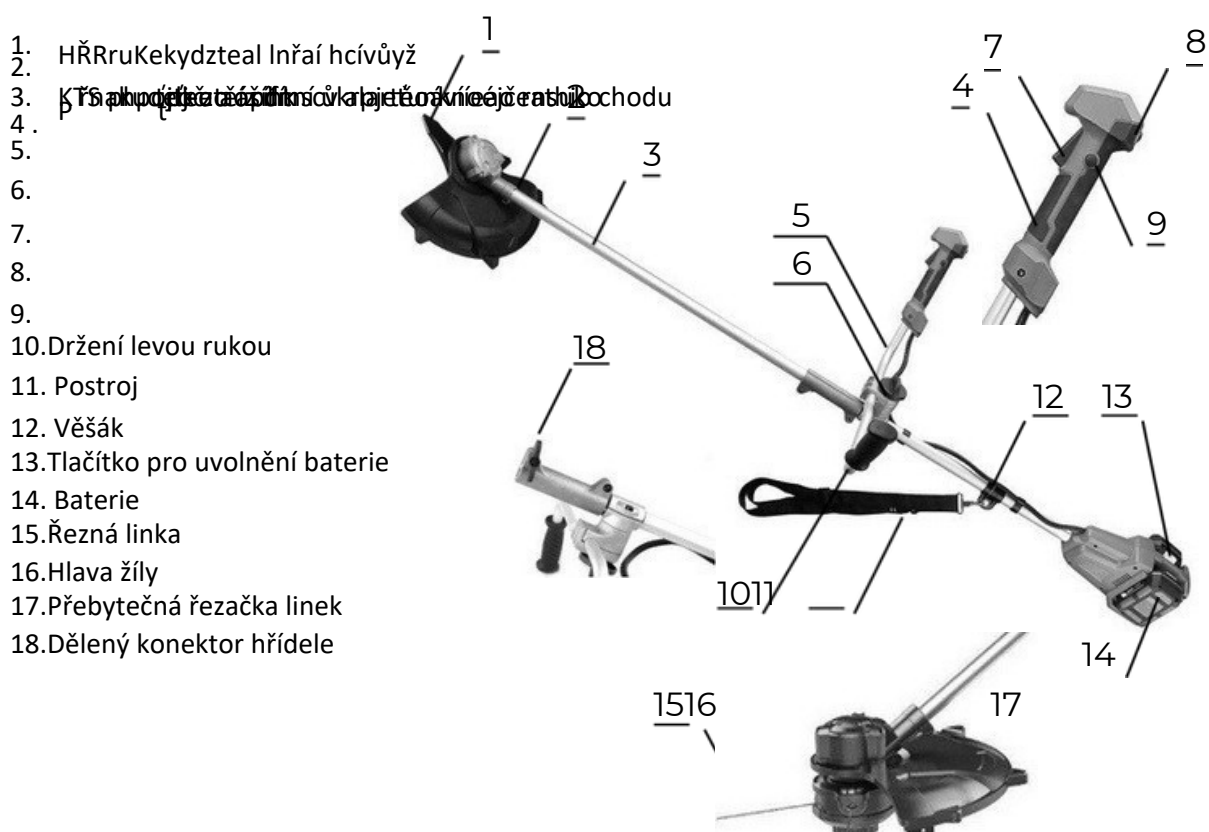

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:		CEDBC350LiX2	
Typ rukojeti		Dvojitý rohový typ	
Rychlost bez zatížení		6 700 otáček za minutu	
Celková délka		1 730 mm	
Průměr linky		2,0 mm	
Řezací zařízení	Tříbřitý nůž	250 mm	
	Hlava žíly	350 mm	
Jmenovité napětí		D.C. 40 V	
Čistá hmotnost		4,28 kg	

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.
- Hmotnost s baterií podle postupu EPTA 01/2003.

Baterie a nabíječka

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5

Některé z výše uvedených baterií a nabíječek nemusí být ve vaší zemi dostupné.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie a nabíječky doporučené výrobcem. Použití jiných baterií a nabíječek může vést ke zranění osob a/nebo požáru.

Hluk

Typ řezného nástroje	Hladina akustického tlaku (LpA) dB(A)		Hladina hluku za podmínek provozní úroveň (LWA) dB(A)		Standardní
	LpA dB(A)	Nejistota měření (K) dB(A)	LWA dB(A)	Nejistota měření (K) dB(A)	
Tříbřitý nůž	82	0.9	93.7	0.4	ISO22868 (ISO11806-1)
Hlava žíly	76	2.5	96	0.7	EN50636-2-91

Pokud je výše uvedená hladina akustického tlaku 80 dB (A) nebo nižší, může hladina hluku za provozních podmínek překročit 80 dB (A).

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota hladiny hluku byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: Uvedenou hodnotu hluku lze použít také pro předběžné posouzení expozice.

VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu. **VAROVÁNÍ** Skutečná hladina hluku při práci s elektrickým nářadím se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná opatření pro obsluhu by měla být zvolena podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

Vibrace

Norma: ISO22867(ISO11806-1)

Řezný nástroj	Držení levou rukou		Pravá rukojeť	
	ah,W (m/s ²)	Nejistota Měření K (m/s ²)	ah,W (m/s ²)	Nejistota měření K (m/s ²)
Tříbřitý nůž	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
Hlava žíly	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota emise vibrací byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.


POZNÁMKA: Uvedenou hodnotu emisí vibrací lze použít i pro předběžné posouzení expozice.

VAROVÁNÍ Skutečné emise vibrací při provozu elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná opatření pro obsluhu by měla být zvolena podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

Symboły

Symboły na spotřebiči jsou uvedeny níže. Před použitím přístroje se seznámte s jejich významem.

	Přečtěte si návod k obsluze.
	Je třeba věnovat zvláštní pozornost.
	Měla by být dodržena vzdálenost nejméně 15 m.
	Pozor na rozptýlené předměty.
	Odmítnutí.
	Používejte přilbu, ochranné brýle a ochranu sluchu.
	Měli byste nosit ochranné brýle.
	Je nutné nosit chrániče sluchu.
	Používejte ochranné rukavice.
	Noste pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou. Doporučené stránky obuv s kovovými špičkami.
	Nevystavujte je vlhkosti.
	Nepoužívejte kovové sekačky na trávu.
	Platí pouze pro členské státy EU. Nevyhazujte elektrické zařízení nebo baterie společně s domovním odpadem! V souladu s evropskými směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bateriích a akumulátorech odpadních bateriích a akumulátorech a národními prováděcími předpisy je třeba elektrozařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, separovat a předat do recyklačního zařízení, které splňuje příslušné ekologické normy.

Účel

Nástroj je určen pro domácí použití. Nářadí se používá k sekání trávy a křovin rostoucích na svazích a v oblastech, kde je sekání sekačkou obtížné.

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Obecné podmínky pro bezpečné používání elektrického nářadí

POZOR: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, obrázky a technické údaje v tomto návodu k obsluze elektrického nářadí. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Výraz "elektrické nářadí" ve znění varování se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (kabelové) nebo bateriové (akumulátorové).

Bezpečnost na pracovišti

Při manipulaci se zařízením je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

1. Pracoviště by mělo být uklizené a dobře osvětlené. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
3. Děti a okolostojící osoby se nesmí přibližovat k běžícímu elektrickému nářadí. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.


Elektrická bezpečnost

1. Zástrčka napájecího kabelu musí zapadnout do zásuvky. Zástrčku nijak neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí nepoužívejte napájecí adaptéry. Použitím neupravených zástrček a odpovídajících zásuvek se sníží riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je tělo obsluhy uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určen. Nikdy nezvedejte, netahejte ani neodpojujte napájení elektrického nářadí tahem za kabel. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozená nebo zauzlovaná šňůra zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

6. Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, použijte zdroj napájení chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
7. Elektrické nářadí může vytvářet elektromagnetická pole (EMP), která nejsou uživatele škodlivá. Uživatelé s kardiostimulátory a podobnými zdravotnickými přístroji by však měli před použitím tohoto elektrického nářadí kontaktovat výrobce a/nebo vyhledat lékařskou pomoc.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte výsledky své práce a rozhodujte se s použitím zdravého rozumu. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků či drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění.
2. Je nutné používat osobní ochranné prostředky. Ochranné prostředky, jako je maska proti prachu, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilba nebo ochrana sluchu, zvolené podle pracovních podmínek, snižují riziko úrazu. Je třeba zabránit náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před zvednutím, přemístěním elektrického nářadí nebo jeho připojením ke zdroji napájení a/nebo připojením akumulátoru se ujistěte, že je spínač v poloze Vypnuto. Zvedání elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování nářadí ke zdroji napájení s vypínačem v poloze Zapnuto zvyšuje riziko nehody.
4. Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče a nastavovací klíny. Ponechání klíče nebo klínu v rotující části elektrického nářadí může vést ke zranění.
Při používání elektrického nářadí se příliš nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to umožňuje lepší ovládání nářadí v neočekávaných situacích.
5. Měli byste mít na sobě vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Chraňte vlasy a oděv před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí elektrického nářadí. U elektrického nářadí, které umožňuje připojení příslušenství pro odsávání a sběr prachu,
7. dbajte na správné připojení a používání tohoto příslušenství. Použití sběrače prachu může snížit riziko vzniku nebezpečných situací spojených s prachem. Rutina vyplývající z častého používání nářadí nesmí vést k přehlížení rizik a ignorování bezpečnostních pravidel. Nedodržení náležité opatrnosti může ve zlomku sekundy vést k vážnému zranění. Při používání elektrického nářadí je vždy nutné nosit ochranné brýle, které chrání oči před poškozením. Ochranné brýle musí odpovídat normě ANSI Z87.1 v USA, EN 166 v Evropě nebo AS.NSZ 1336 v Austrálii/Novém Zélandu. V Austrálii/Novém Zélandu zákon rovněž vyžaduje nošení kšiltu na ochranu obličeje.
- 8.
- 9.

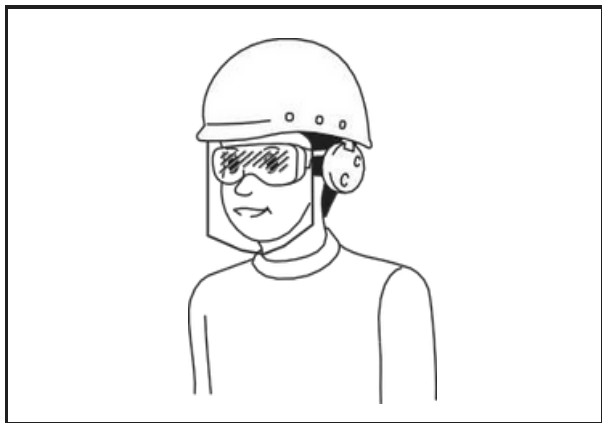

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby obsluha nářadí a další osoby v bezprostřední blízkosti pracoviště používaly vhodné osobní ochranné prostředky.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

1. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné elektrické nářadí pro danou práci. Správné elektrické nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost, pokud pracuje rychlostí, pro kterou bylo navrženo.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nefunguje správně. Každé elektrické nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno k opravě.
3. Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, pokud je odpojen. Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
4. Pokud se elektrické nářadí nepoužívá, mělo by být uloženo mimo dosah dětí. Kromě toho nesmí elektrické nářadí používat nikdo, kdo není seznámen s jeho obsluhou a tímto návodem. V rukou nezkušeného uživatele může být elektrické nářadí nebezpečné. Elektrické nářadí a příslušenství je třeba pravidelně udržívat. Přitom se ujistěte, že
5. pohyblivé části elektrického nářadí jsou správně seřízeny a nejsou zaseknuté, žádné díly nejsou poškozené a elektrické nářadí funguje správně. Pokud zjistíte poškození, je třeba elektrické nářadí před dalším použitím opravit. Nesprávná údržba nářadí je příčinou mnoha nehod.
6. Řezací zařízení by mělo být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací a usnadňuje ovládání nástrojů. Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s tímto návodem a s
7. ohledem na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které je provést. Používání elektrického nářadí k činnostem, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím. Rukojeti a úchopové plochy musí být vždy suché, čisté a zbavené mastnoty a oleje. Kluzké
8. rukojeti a úchopové plochy brání bezpečné manipulaci a ovládání nářadí v nepředvídaných situacích. Při práci nenoste pracovní rukavice z materiálu, který by se mohl zachytit o pohyblivé části nářadí. Materiál zachycený na pohyblivých částech nářadí může způsobit zranění.
- 9.

Obsluha a údržba akumulátorového nářadí

1. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ baterie může při použití k nabíjení baterie jiného typu způsobit nebezpečí požáru.
2. Používejte pouze baterie speciálně určené pro daný model elektrického nářadí. Použití jiných baterií může představovat riziko požáru.
3. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi vývody. Zkratování svorek baterie by mohlo vést k popálení nebo požáru.
4. Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytékat z baterie používané v nevhodných podmínkách. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Pokud se tekutina dostane do kontaktu s očima, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny.
5. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a mohou představovat riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob.
6. Chraňte akumulátor a nářadí před ohněm a vysokými teplotami. Styk s ohněm nebo vystavení teplotám vyšším než 130 °C může vést k výbuchu. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvyšuje riziko požáru.
- 7.

Servisní oprava

1. Servisní opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik a všechny náhradní díly musí být shodné s originálními. Tím bude zajištěno další bezpečné používání elektrického nářadí.
2. Poškozené baterie by se neměly opravovat svépomocí. Akumulátor smí opravit pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.
3. Příslušenství je třeba vyměnit a promazat podle návodu.

Upozornění pro bezpečné používání akumulátorové frézy

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní upozornění. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY

Účel

1. Nástroj je určen pouze k sekání trávy a menších plevelů. Neměl by se používat k jiným úkolům než k zastřihování okrajů trávníku nebo živého plotu, protože by mohlo dojít k poranění.

Obecná bezpečnostní opatření

1. Nářadí nesmí obsluhovat osoby, které nejsou seznámeny s návodem k , a děti a osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním omezením nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí. Nářadí není hračka. Před spuštěním nářadí si přečtěte návod k použití a seznamte se s jeho obsluhou. Při pronájmu nářadí vždy přiložte návod k použití. Při práci buďte opatrní a držte nástroj pevně. Nikdy nepoužívejte nářadí pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Nástroj neupravujte.
2. Použití nástroje mohou upravovat vnitrostátní právní předpisy. Měly by být dodržovány následující předpisy předpisy upravující zacházení s nástrojem ve vaší zemi.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Osobní ochranné prostředky



1. Používejte ochrannou přilbu, ochranné brýle a ochranné rukavice, abyste se chránili před odletujícími úlomky nebo padajícími předměty.
2. Používejte ochranu sluchu, abyste předešli ztrátě sluchu.
3. Při práci noste vhodný oděv a obuv pro zajištění bezpečnosti, například pracovní kombinézu a pevnou neklouzavou obuv. Nenoste volné oblečení ani šperky. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí stroje.
4. Při dotyku řezacího nože používejte ochranné rukavice. Řezné nože mohou vážně poranit holé ruce.

Bezpečnost na pracovišti

1. Nářadí používejte za denního světla a dobré viditelnosti. Nepoužívejte nářadí v noci nebo za mlhy.
2. Vždy se ujistěte, že máte stabilní opěrku nohou, a pracujte s vyžínačem pouze na pevném, bezpečném a rovném povrchu. Kluzký nebo nestabilní povrch může vést ke ztrátě rovnováhy nebo kontroly nad nářadím.
3. Při nářadím dodržujte vzdálenost nejméně 15 m od nářadí mezi okolními osobami nebo zvířaty. Pokud tato vzdálenost není dodržena, nářadí vypněte. Před zahájením práce
4. zkontrolujte, zda se v pracovním prostoru nenacházejí předměty, které by mohly poškodit řezný nástroj, např. dráty.

VAROVÁNÍ: Při manipulaci s nářadím může vznikat prach obsahující chemické látky, které mohou způsobit onemocnění dýchacích cest nebo jiná onemocnění. Příkladem takových chemických látek jsou sloučeniny obsažené v pesticidech, insekticidech, hnojivech a herbicidech. Riziko výše uvedeným látkám závisí na četnosti používání nářadí. Abyste snížili expozici uvedeným chemickým látkám, nepracujte v uzavřených prostorách a používejte schválené ochranné pomůcky, jako jsou protiprachové masky, které jsou speciálně navrženy tak, aby filtrovaly mikroskopické částice.

Elektrická bezpečnost

1. Pokud spínač nefunguje správně, nářadí nepoužívejte. Nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být vráceno k opravě.

Před použitím

1. Před montáží nebo seřízením nářadí je nutné vyjmout baterii. Před montáží a seřizováním nožů
2. si nasadte ochranné rukavice. Před instalací baterie zkontrolujte, zda není nářadí poškozeno, zda
3. nejsou uvolněné šrouby/ matice nebo zda není nesprávně instalováno. Nabruste řezací zařízení. Pokud je řezací nůž ohnutý nebo poškozený, vyměňte jej. Zkontrolujte všechny ovládací páčky a spínače. Vyčistěte a osušte rukojeti.
4. Nikdy se nepokoušejte nářadí zapnout, pokud je poškozené nebo není zcela smontované. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění.
5. Nastavte a přizpůsobte postroje a rukojeti obsluze stroje.
6. Při montáži akumulátoru dbejte zvýšené opatrnosti a držte řezný nástroj v dostatečné vzdálenosti od těla a jiných předmětů. Nástroj se může spustit a vést ke zranění. Řezný nástroj
7. musí být vybaven ochranným krytem hlavy. Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými kryty nebo bez nasazených krytů! Dbejte na to, aby v pracovním prostoru
8. nenacházely elektrické kabely, vodovodní a plynové potrubí apod., které by mohly v případě poškození přístrojem způsobit nebezpečí.

Při práci s nástrojem

1. V nouzové situaci nářadí okamžitě vypněte.
2. Pokud se během provozu objeví neobvyklé vibrace nebo hluk, nářadí vypněte. Nářadí nepoužívejte, dokud nebude zjištěna a odstraněna příčina závady.
3. Řezný nástroj se může po vypnutí stroje krátkou dobu pohybovat. Před spuštěním Při odkládání stroje počkejte, až se řezný nástroj zastaví.
4. Při práci používejte postroj a držte nářadí pevně na pravé straně těla.
5. Během provozu zařízení neběhejte.
6. Při práci nikdy nestůjte na žebříku nebo na stromě. Může to mít za následek ke ztrátě kontroly nad nástrojem.
7. Pokud nářadí spadne nebo je zasaženo, zkontrolujte před pokračováním v práci jeho stav. Pokud dojde k poškození, obraťte se na autorizované servisní středisko Cedrus.

8. Během práce se nedotýkejte hlavy nástroje. Hlava nástroje se během práce zahřívá prací. Při práci s nářadím dělejte přestávky, abyste předešli ztrátě kontroly nad nářadím v důsledku únavy. Doporučená doba odpočinku je 10 až 20 minut po každé hodině . Pokud je nářadí ponecháno bez dozoru, vždy jej vypněte a vyjměte akumulátor.
10. Pokud mezi žacími ústrojími a bezpečnostním krytem uvízne tráva nebo větve, vždy nářadí vypněte, vyjměte baterii vyčistěte žací ústrojí. Jinak může dojít k náhodnému otočení žacího ústrojí a vážnému poranění.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí nářadí před jejich zastavením, vypnutím nářadí a vyjmutím akumulátoru.
12. Pokud přístroj narazí na kámen nebo jiný tvrdý předmět, okamžitě nářadí vypněte, vyjměte baterii a zkontrolujte řezný nástroj.
13. Během provozu často kontrolujte, zda řezný nástroj není prasklý nebo poškozený. Před kontrolou vyjměte baterii a počkejte, až řezný nástroj zcela zastaví. Poškozený řezný nástroj vyměňte, i když je poškození povrchové.
- Nikdy nesekejte trávu nad výškou pasu.
15. Před sečením počkejte, až žací nástroj dosáhne konstantních otáček.
16. Při použití řezacího nože pohybujte nástrojem rovnoměrně v půlkruhu z pravé strany vlevo. Pro případ, že by se řezný nástroj dostal do kontaktu s elektrickými kabely, držte nástroj za izolované plochy rukojetí.
18. Nespouštějte stroj, pokud je žací nástroj zablokován trávou.
19. Před spuštěním jednotky se ujistěte, že se nedotýká země ani jiných překážek, například stromů. Při sečení držte přístroj pevně oběma rukama. Nikdy jednotku jednou rukou. Nikdy nedávejte pozor na nástroj za špatných povětrnostních podmínek nebo nebezpečí úderu blesku.
- 21.
- 22.


Řezný nástroj

1. Nepoužívejte řezné nástroje, které společnost Cedrus nedoporučuje.
2. V závislosti na typu řezu je třeba zvolit vhodný řezný nástroj.
 - a. Žilnaté hlavy se používají k zastřižování trávníků.
 - b. Tříbřitá čepel vhodná k vyžínání plevele, vysoké a husté trávy, keřů atd.
 - c. Nikdy ne používatpoužívatdalší nástroje řezné nástroje,w včetně kov vícedílné rotační řetězy. To může způsobit vážné zranění.
3. Používejte řezné nástroje, jejichž otáčky jsou vyšší nebo rovny otáčkám vyznačeným na nástroji.
4. Vždy používejte ochranný kryt řezného nástroje, který je vhodný pro používaný typ nástroje. řezný nástroj.
5. Při používání nástroje se vyhněte situacím, kdy by mohlo dojít k nekontrolovanému zpětnému rázu nástroje. Vždy buďte připraveni na náhodné zpětné rázy nástroje. Viz pododíl "Zpětný ráz".


6. Pokud nůž nepoužíváte, nasadte na něj ochranný kryt . Před zahájením práce je nutné ochranný kryt sejmut.

Odmítnutí

1. Zpětný ráz (tah nože) je náhlá reakce zablokovaného řezného nože. Při zpětném rázu je nástroj velkou silou vymrštěn do strany nebo směrem k obsluze, což může způsobit vážné nebo úraz.
2. K tryskání dochází zejména při kácení keřů nebo stromů o průměru 3 cm a více částí nože mezi 12. a 2. hodinou.

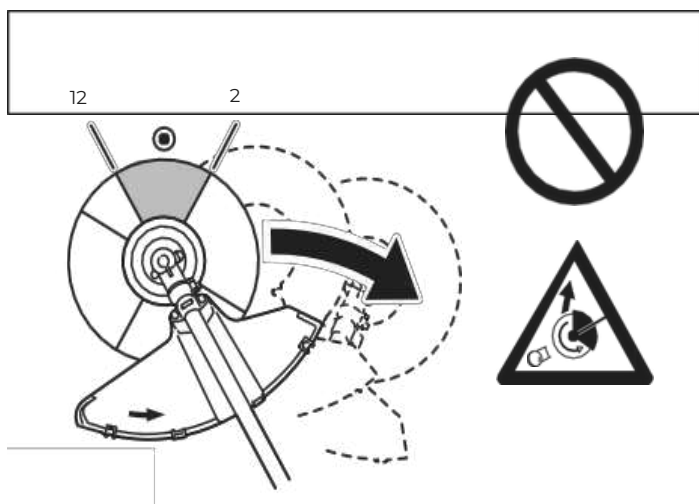

3. Aby se zabránilo zpětnému rázu, je nutné:
 - a. Segment nože by měl být použit mezi 8. a 11. hodinou.
 - b. Nikdy nepoužívejte segment nože mezi 12. a 2. hodinou.
 - c. Nikdy nepoužívejte segment mezi 11. a 12. hodinou a mezi 2. a 5. hodinou, pokud obsluha není dobře vyškolená a zkušená a činí tak na vlastní nebezpečí.
 - d. Nikdy nepoužívejte řezné nože v blízkosti pevných předmětů, jako jsou ploty, zdi, kmeny stromů a kameny.
 - e. Nikdy nepoužívejte nože, které řezou vertikálně, např. při stříhání živých plotů.

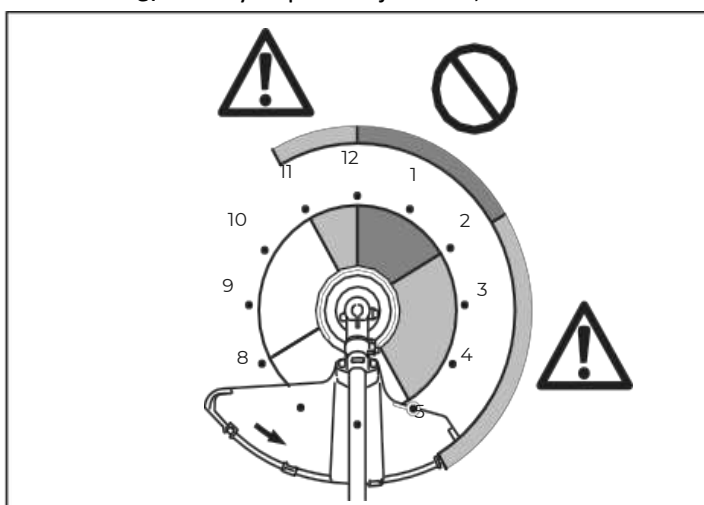

Vibrace

1. U osob s poruchami krevního oběhu, které jsou vystaveny nadměrným vibracím, může dojít k poškození cév nebo nervového systému. Vibrace mohou způsobit následující příznaky v prstech, rukou nebo zápěstí: necitlivost, brnění, bolest, píchání nebo změnu barvy kůže. Pokud se popsané příznaky objeví, kontaktujte svého lékaře!
2. Abyste snížili riziko takzvané "nemoci bílých prstů", udržujte ruce při práci v teple a dobře udržujte své nářadí a příslušenství.

Doprava

1. Před přepravou nářadí vypněte a vyjměte baterii. Vraťte ochranný kryt na řezací nástroj.
2. Při přepravě nářadí přenášejte nářadí ve vodorovné poloze tak, že ho držíte za hřidel.
3. Během přepravy musí být nářadí řádně zajištěno, aby nedošlo k jeho převrácení. V opačném případě může dojít k poškození nářadí a dalších zavazadel.

Údržba

1. Veškeré opravy spotřebiče by mělo provádět autorizované servisní středisko společnosti Cedrus. Používejte pouze originální náhradní díly. Nesprávná oprava nebo údržba přístroje může zkrátit jeho životnost a zvýšit riziko nehod.
2. Před prováděním jakékoli údržby, opravy nebo čištění nářadí vždy vypněte a vyjměte baterii.
3. Při manipulaci s řezacím nástrojem vždy používejte ochranné rukavice.
4. Nástroj vždy očistěte od prachu a nečistot. K čištění nářadí nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo zlomení.
5. Po každém použití utáhněte všechny šrouby a matice. Neprovádějte žádnou údržbu nebo
6. opravu, která není popsána v tomto návodu. návod k obsluze.
Vždy používejte originální náhradní díly a příslušenství značky Cedrus. Použití jiných dílů
7. nebo příslušenství může vést k poruchám spotřebiče, poškození majetku a/nebo vážnému zranění osob. Nářadí nechte pravidelně servisovat v autorizovaném středisku.
Vždy udržujte nářadí v dobrém provozním stavu. Nesprávná údržba může mít za následek
8. horší výkon a zkrácení životnosti nářadí.
- 9.

10. Všechny rukojeti by měly být suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty. Všechny přívody vzduchu by neměly být ucpané.

Úložiště

1. Před uložením nářadí vyčistěte a proveďte práci.
Údržba. Vyjměte kazetu s baterií. Vyměňte ochranný kryt řezacích nožů.
2. Nářadí skladujte na suchém a uzavřeném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Neopírejte nářadí o stěnu nebo jiný předmět. To může způsobit pád nářadí a zranění.

První pomoc

1. s sebou noste lékárníčku. Jakoukoli položku z lékárníčky je třeba okamžitě doplnit.
2. Při volání o pomoc je třeba uvést následující informace:
 - a. Místo nehody.
 - b. Popište událost.
 - c. Uveďte počet postižených osob.
 - d. Popište zranění.
 - e. Uveďte své jméno.

Důležité bezpečnostní pokyny při používání baterie

1. Před použitím baterie si přečtěte všechny pokyny a varování uvedené na (1) nabíječce, (2) baterii a (3) výrobku, ve kterém je baterie použita. Pokud se provozní doba baterie výrazně zkrátí,
2. okamžitě přestaňte baterii dále používat. by mohlo dojít k jejímu přehřátí, což by mohlo mít za následek popáleniny nebo dokonce výbuch. Baterii nerozebírejte ani neupravujte. Uvolněný elektrolyt je žíravý a může způsobit poškození očí nebo pokožky. Při
3. požití může být toxický.

Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc. Taková situace může vést ke ztrátě zraku.

4. Nezkratujte bateriovou kazetu:
 - a. Do kontaktu s kontakty nesmí přijít žádný vodivý materiál.
 - b. Baterii neskladujte s jinými kovovými předměty, jako jsou např. hřebíky, mince atd.
 - c. Akumulátor je třeba chránit před deštěm a stykem s vodou.

Zkrat v akumulátoru může způsobit prudký nárůst proudu a přehřátí, popáleniny a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.

5. Neskladujte jednotku a bateriovou kazetu na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50 °C.
6. Nespalujte bateriovou kazetu, i když je značně poškozená nebo zcela opotřebovaná. Při požáru může baterie explodovat.
7. Dbejte na to, abyste akumulátor neupustili nebo do něj nenarazili.
8. Nepoužívejte poškozenou baterii.
9. Lithium-iontové zapouzdřené baterie musí splňovat předpisy pro nebezpečné zboží. Pokud je elektrické nářadí přepravováno pro komerční účely, např. třetími stranami nebo přepravci, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Přípravu předmětu k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat také národní předpisy, které mohou být specifitější. Otevřené kontakty by měly být přelepeny páskou nebo jinak zajištěny a baterie by měly být zabaleny tak, aby se uvnitř obalu nepohybovaly.
10. Při likvidaci bateriové kazety ji vyjměte z přístroje a zlikvidujte ji na bezpečném místě. Při

likvidaci bateriové kazety dodržujte místní předpisy.

11. Baterie by měla být používána pouze s výrobky specifikovanými společností Cedrus. Instalace baterií do nekompatibilních výrobků může vést k přehřátí přístroje, požáru, výbuchu nebo úniku elektrolytu.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze originální baterie Cedrus Power+. Použití neoriginálních baterií nebo baterií, které byly upraveny, může mít za následek vyhoření baterie a způsobit požár, zranění osob nebo škody na majetku. Rovněž dojde ke ztrátě záruky.

Tipy pro zachování maximální životnosti baterie


1. Nabijte kazetu s baterií dříve, než se zcela vybijí. Vždy přestaňte s nářadím pracovat a nabijte kazetu, jakmile pokles výkonu nářadí.
2. Plně nabitá baterie by se nikdy neměla dobíjet. Přebíjení zkracuje životnost baterie.
3. Akumulátor by se měl nabíjet v místnosti s teplotou mezi 5 °C a 45 °C. Pokud je baterie horká, počkejte před nabíjením, až vychladne.
4. Pokud nebyla baterie delší dobu používána (déle než šest měsíců), je třeba ji nabít.

Obsah balení

Opatrně vyjměte nářadí z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující části kompletní:

1. Horní část stroje
2. Hřídel
3. Kryt hlavy
4. Hlava žíly
5. Tříbřitý nůž
6. Rukojeť rohů
7. Svorka rukojeti
8. Prodloužení krytu hlavy
9. Postroj
10. Upínací podložka
11. Podložka
12. Obálka
13. Čepice
14. Nástrčný klíč
15. Kolík
16. Kabelové svorky
17. Baterie
18. Nabíječka
19. Návod k obsluze

Pokud zjistíte, že díly chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte prodejní místo.

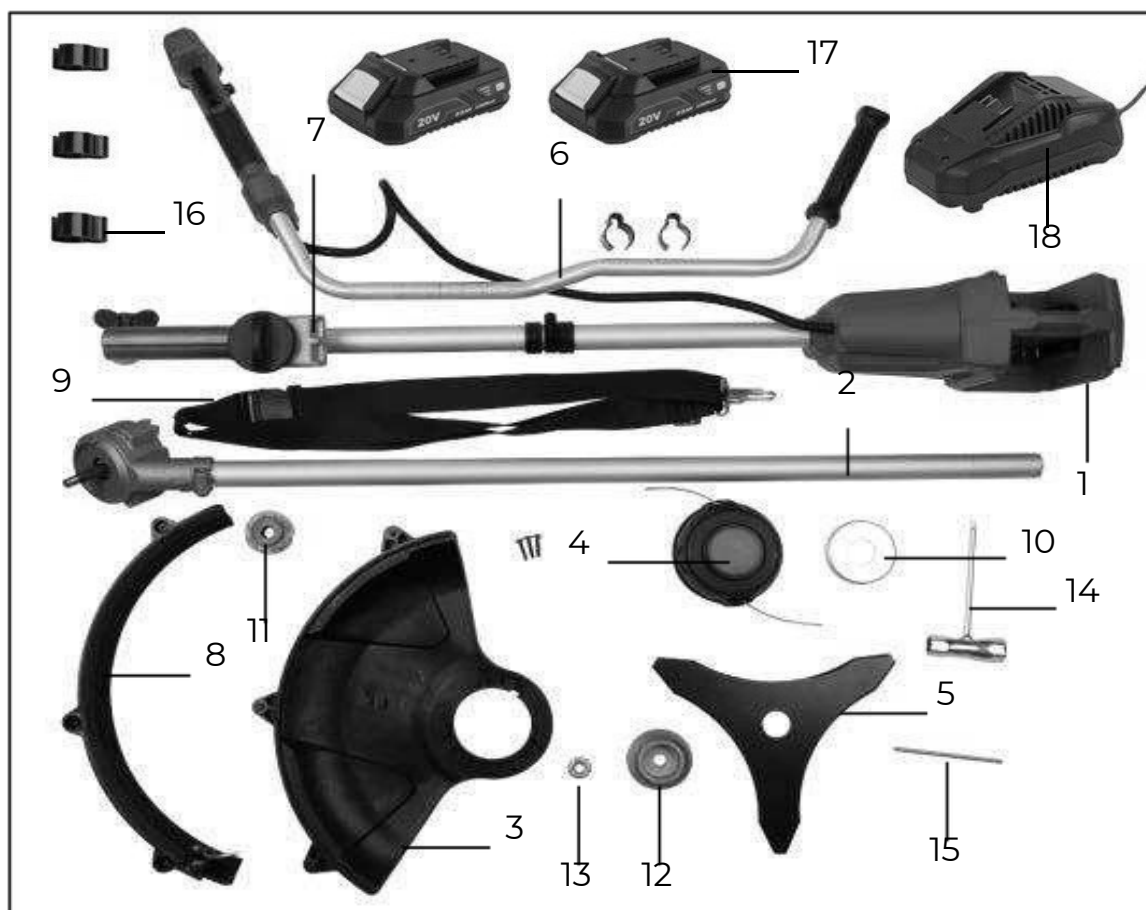


POPIS FUNKCÍ

VAROVÁNÍ: Před seřizováním nebo kontrolou funkcí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

Instalace a demontáž baterie

POZNÁMKA: Před montáží nebo demontáží akumulátoru nářadí vždy vypněte.

UPOZORNĚNÍ: Při instalaci nebo vyjímání akumulátoru držte nástroj a akumulátor pevně. Jinak vám může nářadí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a způsobit poškození nebo zranění.

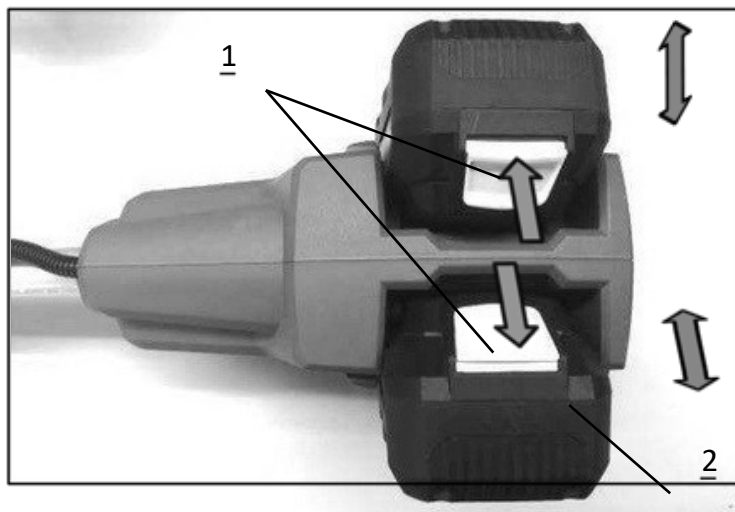

1. tlačítko pro uvolnění baterie 2. akumulátor

Chcete-li akumulátor vyjmout, vysuňte jej z nářadí stisknutím tlačítka na přední straně krytu baterie.

Chcete-li akumulátor nasadit, zarovnejte výstupek na jeho krytu s drážkou v krytu nářadí a zasuňte akumulátor na místo. Zasuňte blok akumulátorů tak daleko, dokud nezapadne na místo.


UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je akumulátor správně nasazen. V opačném případě může akumulátor vypadnout z nářadí a způsobit zranění obsluhy nebo osob v blízkosti.

UPOZORNĚNÍ: Akumulátor by neměl být instalován násilím. Pokud se akumulátor do držáku nářadí nevsunuje snadno, nebyl vložen správně.

POZNÁMKA: Pokud je namontována pouze jedna baterie, nářadí nefunguje.

POZNÁMKA: Při instalaci baterie dávejte pozor na polohu prstů, aby nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka.

Indikátor stavu nabití baterie

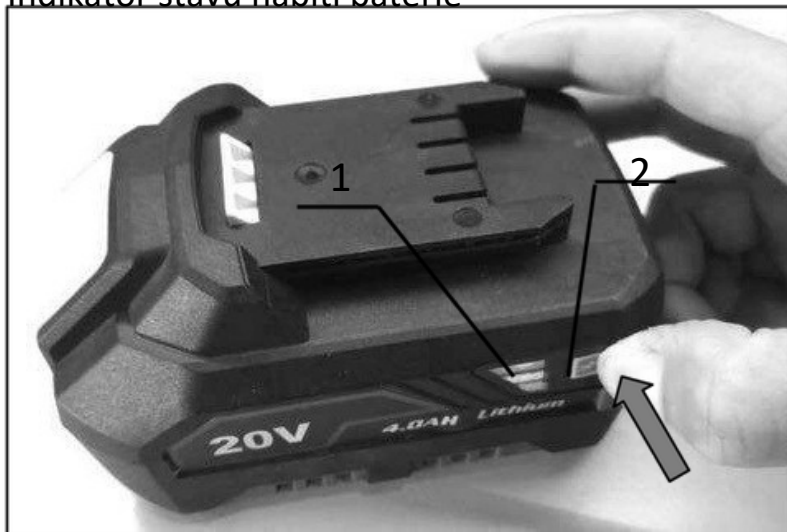

Kontrolky 2. Ovládací tlačítko

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie, stiskněte testovací tlačítko na krytu baterie. Jakmile kontrolní tlačítko uvolníte, kontrolky zhasnou.

Kontrolky		Úroveň poplatky
 Lit	 Uhasnuto	
		75 % až 100 %
		25 % až 50 %
		10 % až 25 %

POZNÁMKA: Indikovaná úroveň nabití baterie se může mírně lišit od skutečné úrovně v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.

Systém ochrany baterie

Nářadí je vybaveno systémem ochrany baterie. Tento systém automaticky odpojuje napájení motoru, aby se maximalizovala životnost baterie. Nářadí se automaticky zastaví v následujících situacích:

Ochrana proti přetížení

Pokud používání nářadí/baterie způsobí nadměrný odběr proudu, nářadí se automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, vypněte nářadí a ukončete činnost, která způsobila přetížení nářadí. Poté nářadí znovu spusťte.

Ochrana proti přehřátí

Pokud se nářadí/baterie přehřeje, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě nářadí znovu nespustit, dokud nářadí/baterie nevychladne.

Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud úroveň nabití baterie bude nedostatečná, nářadí přestane automaticky zastaví. V takovém případě vyjměte baterii z nářadí a nabijte ji.

Zapnutí/vypnutí zařízení


POZNÁMKA: Před montáží baterie vždy zkontrolujte, zda je spínací souprava je v poloze OFF.

POZNÁMKA: Nástroj je blokovacím tlačítkem, které zabraňuje nekontrolovanému spuštění nástroje.

Pokud stisknutí spouště spínače bez stisknutí blokovacího tlačítka způsobí spuštění nářadí, nechte nářadí opravit v autorizovaném servisním středisku Cedrus.

POZNÁMKA: Nikdy nevypínejte funkci zamykání.

UPOZORNĚNÍ: Nestiskněte spoušť spínače bez stisknutí zajišťovacího tlačítka. Mohlo by dojít k poškození spínače.

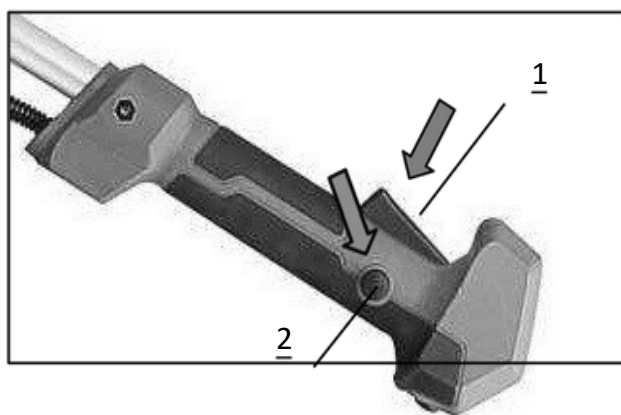

1. spoušť spínače 2. tlačítko zámku

Chcete-li nářadí spustit, stiskněte tlačítko zámku a poté stiskněte spoušť spínače. Otáčky nástroje se budou zvyšovat se zvyšujícím se tlakem spouště spínače. Chcete-li nářadí zastavit, uvolněte spoušť spínače.

Tlačítko pro změnu směru otáčení

UPOZORNĚNÍ: Před vyčištěním nářadí od zapletené trávy a plevelů vypněte přístroj a vyjměte baterii. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění. Nářadí je vybaveno tlačítkem pro . Tato funkce slouží k odstranění zapletené trávy a plevelů ze žacího nástroje. Chcete-li změnit směr otáčení, stiskněte tlačítko změny otáčení a poté stiskněte spoušť spínače a tlačítko zámku. Po dlouhém zvukovém signálu se řezný nástroj začne otáčet v opačném směru. Chcete-li se vrátit k normálnímu směru otáčení, uvolněte spoušť a počkejte, až se řezný nástroj zastaví.

POZNÁMKA: Přibližně dvě sekundy po zastavení nástroje se po opětovném spuštění směr otáčení vrátí do normálu.

Elektrická brzda

Toto nářadí je vybaveno elektrickou brzdou. Pokud se nářadí při použití elektrické brzdy okamžitě nezastaví, odevzdejte jej k opravě v autorizovaném servisním středisku Cedrus.

Elektronické funkce

Funkce pozvolného startu

Funkce pozvolného rozběhu snižuje startovací zatížení.

MONTAGE

VAROVÁNÍ: Před jakoukoli prací s se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý. Pokud nářadí nespustíte, může dojít k vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte nářadí, pokud není zcela smontováno.

Používání nesestaveného nářadí může vést k vážnému zranění.


POZNÁMKA: Po nasazení držáku typu roh se ujistěte, že je řádně zajištěn.

V opačném případě se může odpojit a způsobit vážné zranění.


Montáž a demontáž rohové rukojeti

Chcete-li nainstalovat držák s rohem, postupujte podle následujících pokynů:


1. Vyšroubujte nastavovací knoflík rukojeti proti směru hodinových ručiček.

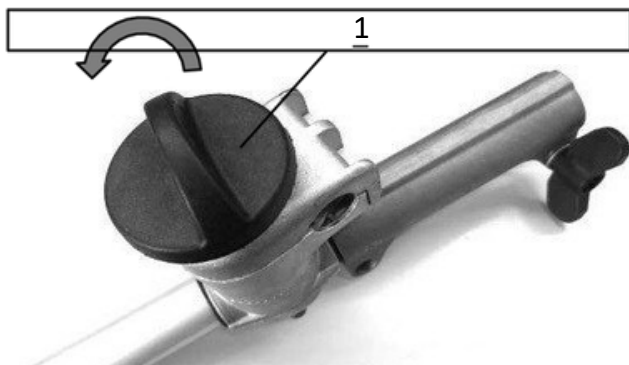

2. Odstraňte knoflík pro nastavení rukojeti a svorku rukojeti.

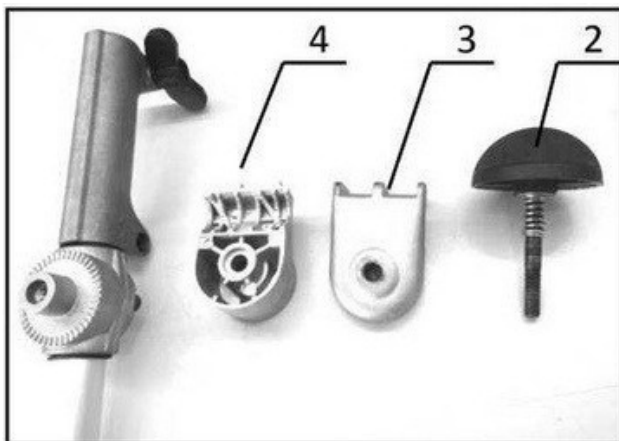

3. Umístěte rohovou rukojeť mezi obě části svorky rukojeti a ujistěte se, že jsou všechny tři části dobře spojeny. Poté rukojeť zajistěte pomocí nastavovacího knoflíku rukojeti.

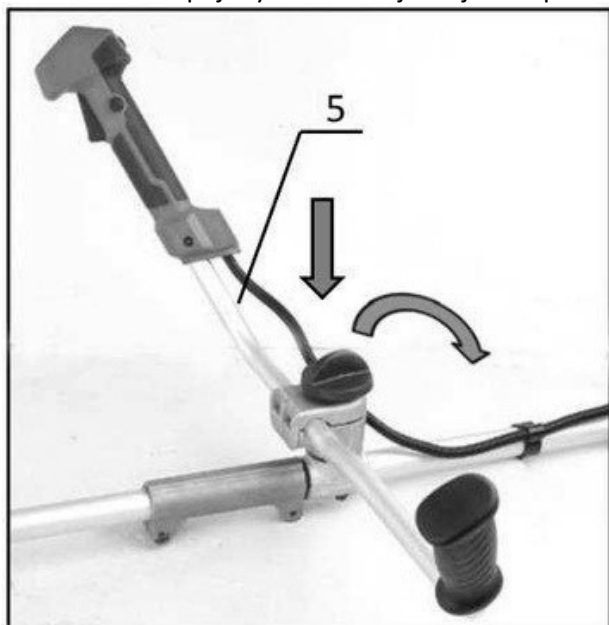


1) Knoflík pro nastavení rukojeti 2) Knoflík pro nastavení rukojeti 3) Svorka horní rukojeti 4) Svorka dolní rukojeti 5) Rukojeť typu Horn

POZNÁMKA: Dbejte na směr montáže držáku. Nesprávná instalace rukojeti bude mít negativní vliv na pohodlí nářadí.

Nastavení rukojeti s rohem

POZNÁMKA: Po nastavení úhlu rohové rukojeti se vždy ujistěte, že je pevně přišroubována a správně nainstalována. V opačném případě se může od nářadí oddělit a způsobit zranění.

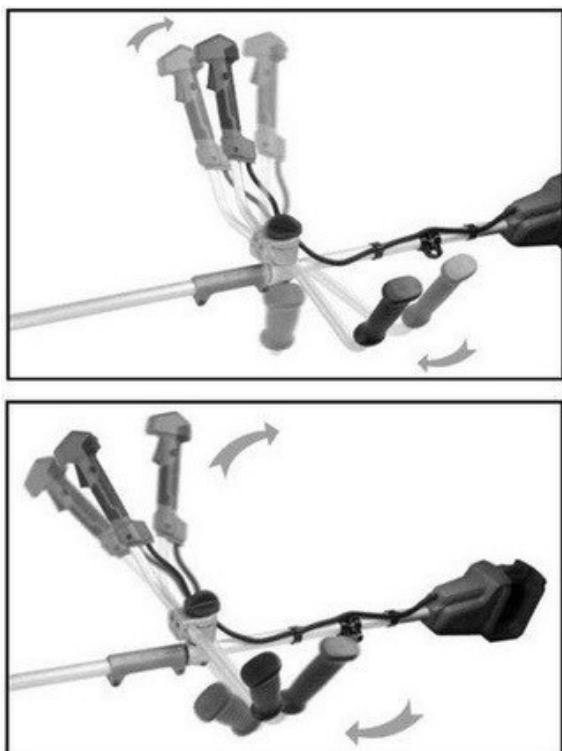

Chcete-li nastavit úhel rukojeti, uvolněte knoflík pro nastavení rukojeti vyšroubováním proti směru hodinových ručiček, poté nastavte úhel rukojeti do požadované polohy a knoflík pro nastavení utáhněte. Nastavte úhel rukojeti tak, aby poskytoval pohodlnou pracovní polohu.

Montáž řezného nástroje a ochranného krytu hlavy

POZNÁMKA: K typu řezného nástroje vždy používejte odpovídající ochranný kryt. V jiných V takovém případě nemusí chránič plnit svou funkci a může dojít ke zranění.

Řezný nástroj	Obálka
Řezací nůž	
Hlava žíly	



Montáž krytu

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte nářadí bez ochranného krytu nebo s nesprávně nasazeným ochranným krytem. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění osob.

POZNÁMKA: Typ krytu se může v jednotlivých zemích lišit.

Montáž ochranného krytu řezacího nože



1. Chcete-li kryt namontovat, umístěte jej do polohy znázorněné na obrázku níže a přišroubujte jej ke skříni motoru třemi šrouby, přičemž šrouby otáčejte ve směru hodinových ručiček.
2. Chcete-li kryt sejmout, postupujte při instalaci v opačném pořadí.

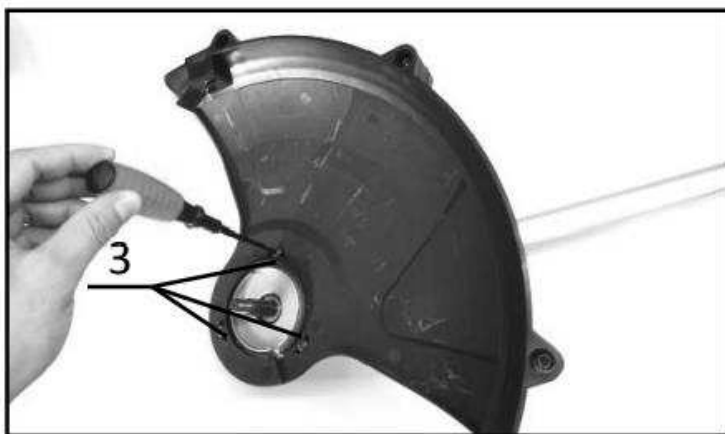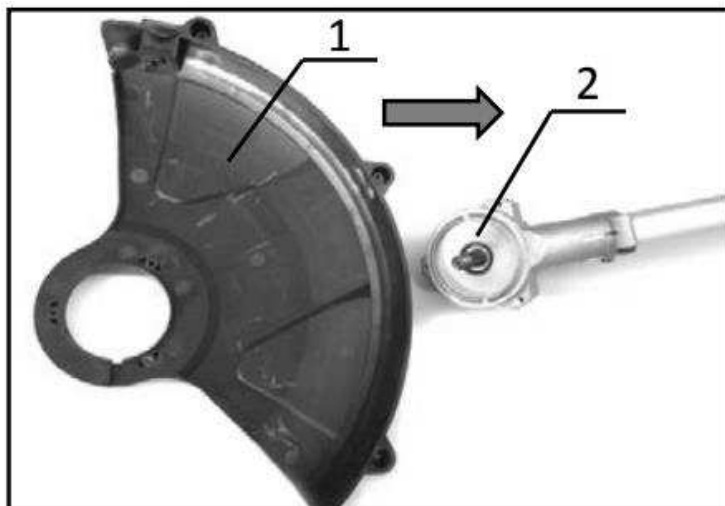

1.Shield 2.Gear 3.Bolt

Montáž krytu hlavy zastříhovače

UPOZORNĚNÍ: Při montáži hlavy s výkyvnou hlavou dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nezranili. Chcete-li kryt namontovat, umístěte jej do polohy znázorněné na obrázku níže a přišroubujte jej ke skříni motoru třemi šrouby, přičemž šrouby otáčejte ve směru hodinových ručiček. Poté nasadte prodloužení krytu a utáhněte jej třemi šrouby pomocí imbusového klíče.

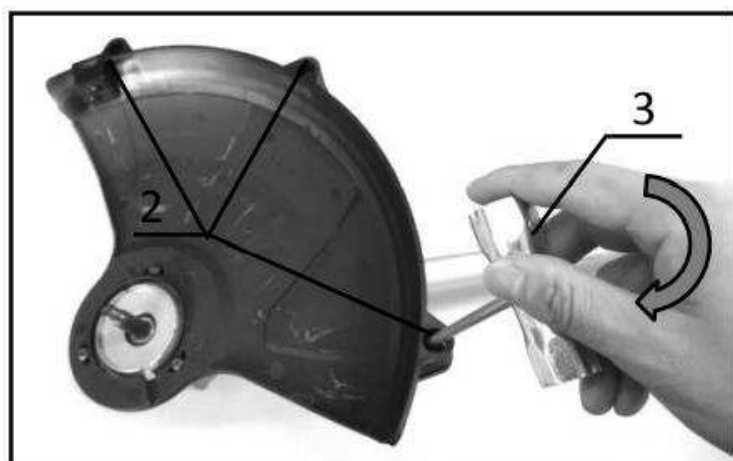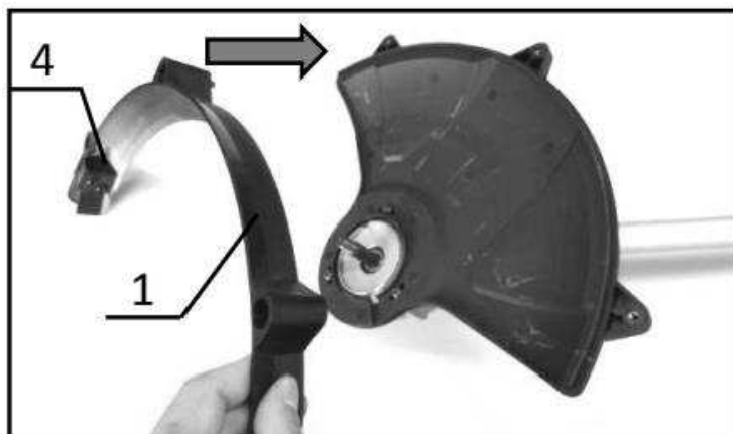

1) Prodloužení chrániče 2) Upevňovací šrouby 3) Klíč 4) Řezačka přebytečného vedení

Chcete-li odstranit nástavec krytu, postupujte podle postupu montáže v opačném pořadí.

Sestavení řezného nástroje

UPOZORNĚNÍ: Po instalaci řezného nástroje se vždy ujistěte, že je nástroj dobře zajištěn. V opačném případě by mohlo dojít k oddělení řezného nástroje od stroje, což by mohlo vést k vážnému zranění.

POZNÁMKA: Při instalaci vždy používejte dodaný ibus klíč a kolík pro sadu.

POZNÁMKA: Po instalaci řezného nástroje nezapomeňte vyjmout imbusový klíč zasunutý do hlavy nástroje.

POZNÁMKA: Typ řezných nástrojů dodávaných jako standardní příslušenství se může lišit v závislosti na tom, ze země.

POZNÁMKA: Jednotky musí být otočeny vzhůru nohama, aby bylo možné snadno vyměnit řezný nástroj.

Tříbřitý nůž (křoví a tráva)


POZNÁMKA: Při manipulaci s nožem Trident vždy ochranné rukavice a noste chránič čepele.

POZNÁMKA: Čepel musí být dobře nabroušená a bez prasklin nebo poškození. Pokud řezný nůž narazí během práce na kámen, zastavte nářadí a okamžitě zkontrolujte stav řezného nástroje.

POZNÁMKA: Vždy používejte řezný nůž s průměrem popsáním v části "Technické údaje".



Při instalaci řezacího nože postupujte podle následujících pokynů:

1. Do krytu motoru namontujte matici, tlakovou myčku a nůž v tomto pořadí znázorněné na obrázku.

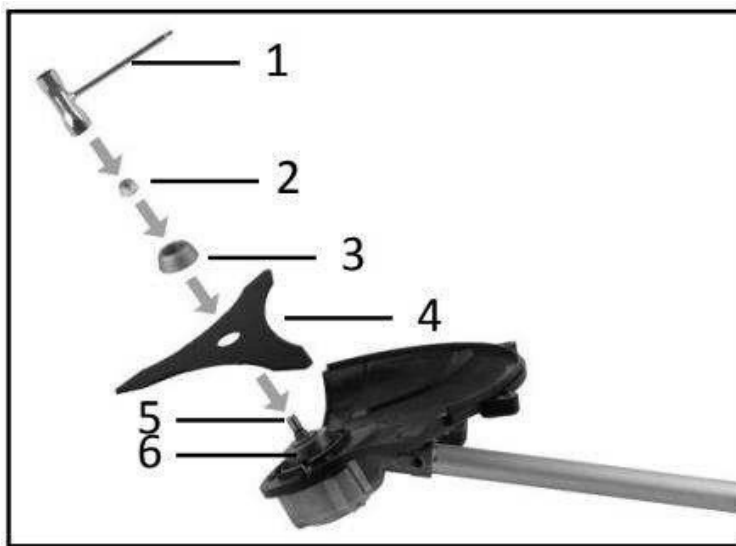

1) Klíč 2) Matice 3) Tlaková podložka 4) Řezací nůž 5) Hřídel 6) Podložka

2. Otočte tlakovou myčku tak, se otvor myčky spojil s otvorem na ochranném krytu, a poté zasuněte zajišťovací tyč do obou otvorů tak, aby byla hřídel zajištěna. Držte kolík v pravé ruce a klíčem pevně utáhněte matici ve směru hodinových ručiček.

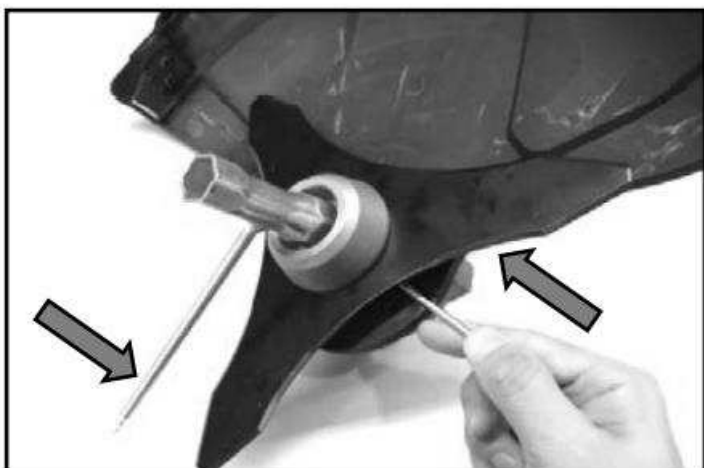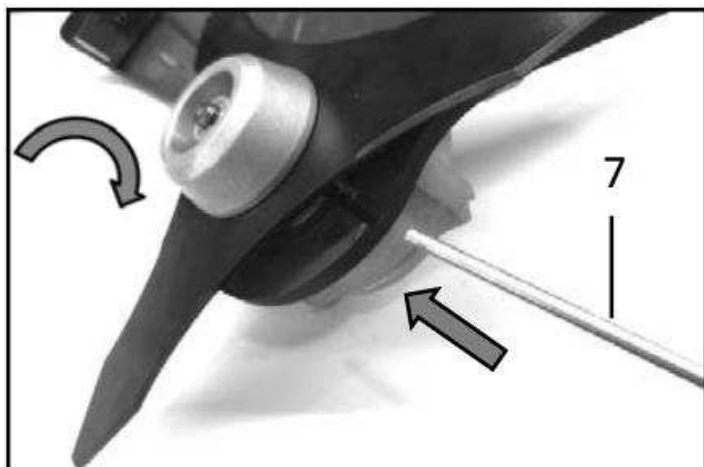

7. Kolík


3. Po dotažení matice kolík vyjměte.
Chcete-li vyjmout tříbřitý nůž, postupujte podle postupu montáže v opačném pořadí.

Žilková hlava (pro sekání trávy)


POZNÁMKA: Ujistěte se, že používáte originální hlavu Cedrus. K montáži hlavice je

třeba:

1. Namontujte montážní podložku a tlakovou myčku na kryt motoru a poté našroubujte hlavu vřetena otáčením proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku.

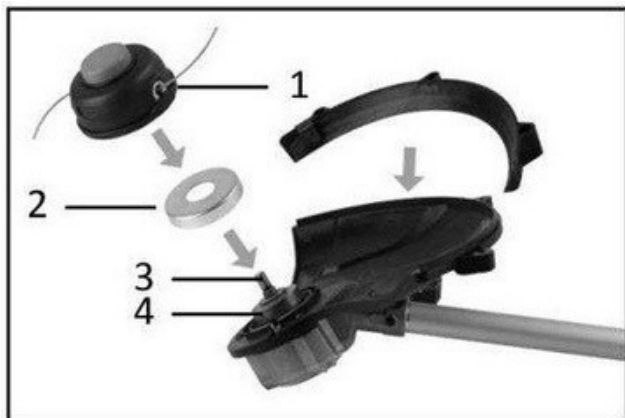

2. Otočte hlavu věčka tak, aby se otvor na montážní podložce zarovnal s otvorem ochranném krytu, a poté oběma otvory prostrčte kolík, abyste hřídel zajistili. Držte kolík pravou rukou a otáčením proti směru hodinových ručiček utáhněte hlavu věčka.

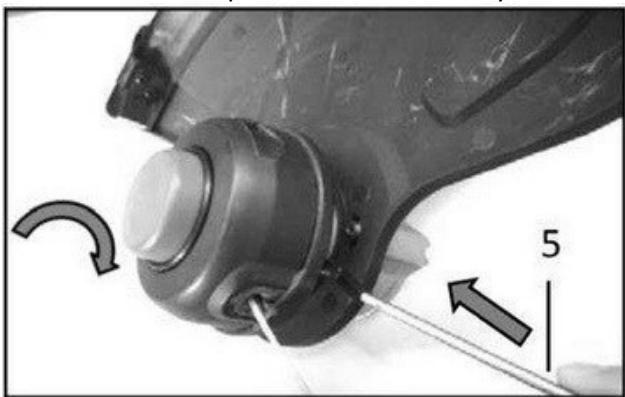

1) Žilní hlava 2) Tlaková podložka 3) Hřídel 4) Montážní podložka 5) Čep





3. Vyjměte kolík.

Chcete-li vyjmout žilní hlavu, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

Montáž a demontáž tělesa nástroje

POZNÁMKA: Před montáží a demontáží jednotky nářadí vypněte a vyjměte baterii. W
V opačném případě může dojít ke zranění osob.


POZNÁMKA: Po připojení těla nářadí se ujistěte, že je konektor pevně utažen a
zajištěno.

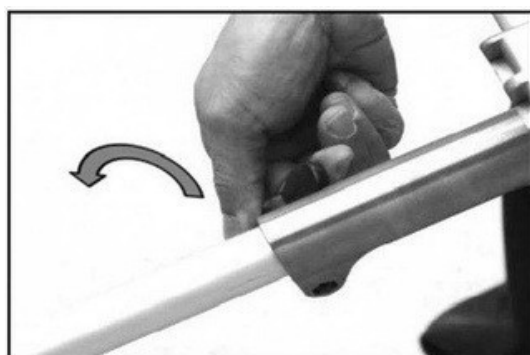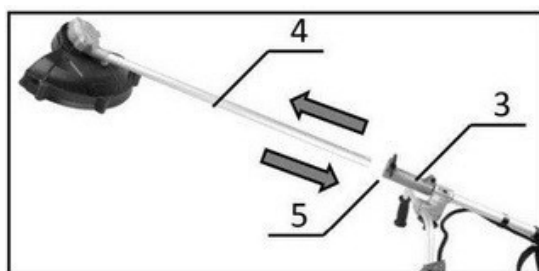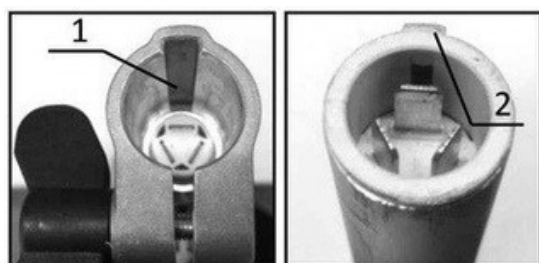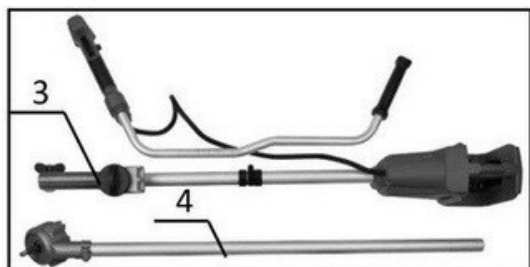

1) Žlab 2) Výtok 3) Horní část žacího ústrojí 4) Spodní část žacího ústrojí 5) Kloub žací trubky

Chcete-li připojit tělo nástroje, vyrovnejte výstupek hřídele s vybráním v horní části nástroje, zasuňte jej co nejvíce na místo a poté pevně utáhněte konektor nástroje otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček. Chcete-li nářadí demontovat, postupujte podle výše popsaných kroků v opačném pořadí.

Kabelové svorky

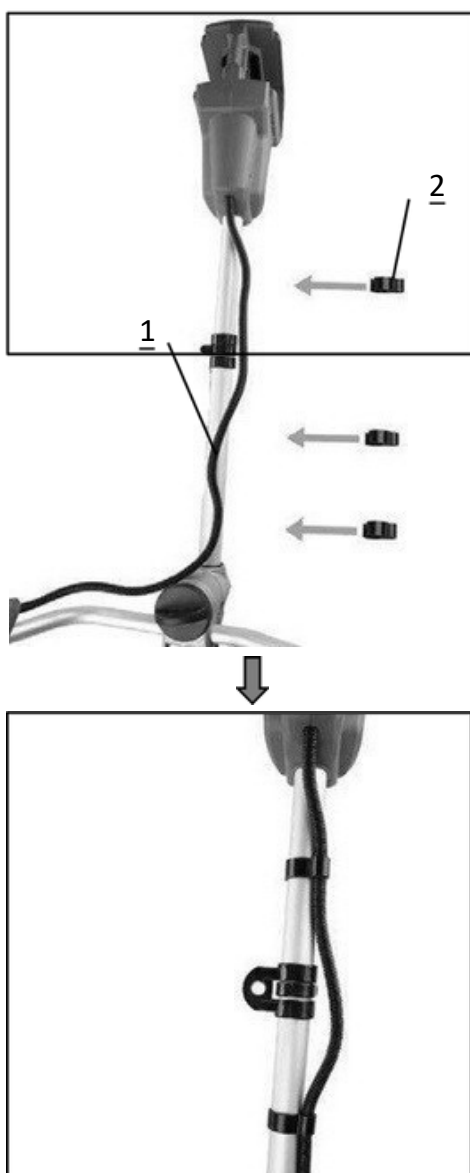

1. kabel 2. svorka

Ujistěte se, že je kabel pevně připevněn k hřídeli pomocí tří svorek. obsažený v sadě, jak je znázorněno na obrázku výše.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ


Upevnění postroje

POZNÁMKA: Před zahájením práce se ujistěte, že je výztuha správně připevněna k nářadí.

POZNÁMKA: Před zahájením práce se ujistěte, že je spona postroje řádně zapnutá.


POZNÁMKA: Používejte pouze postroje určené pro toto nářadí od společnosti Cedrus. Chcete-li postroj připojit k nářadí, prosím:

1. Zapněte sponu.

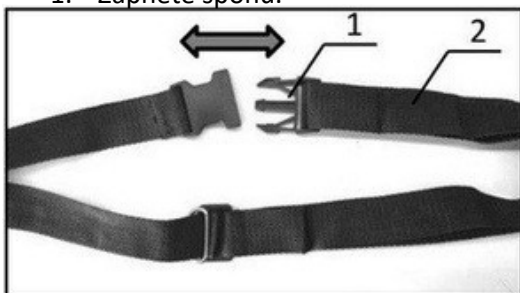

1. přezka 2. šle

2. Připevněte háček postroje k závěsu podle obrázku.

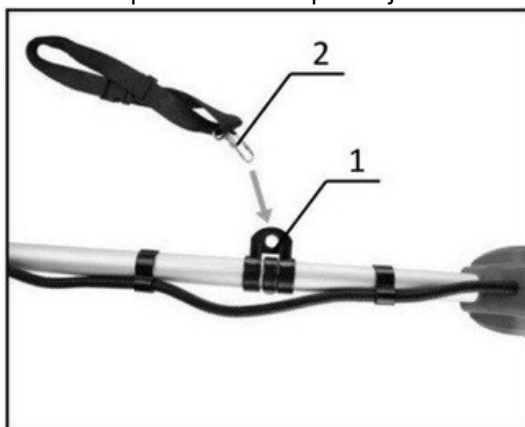

1. háček 2. závěs

3. Noste ramenní popruhy.




POZNÁMKA: Před sejmutím postroje rozepněte sponu.

Nastavení výšky závěsu


Pro zajištění vysoké úrovně pohodlí při práci s nástrojem by měla být poloha závěsu změněna na výšku vhodnou pro obsluhu.

1. Uvolněte upevňovací šroub závěsu a přesuňte závěs do požadované polohy.

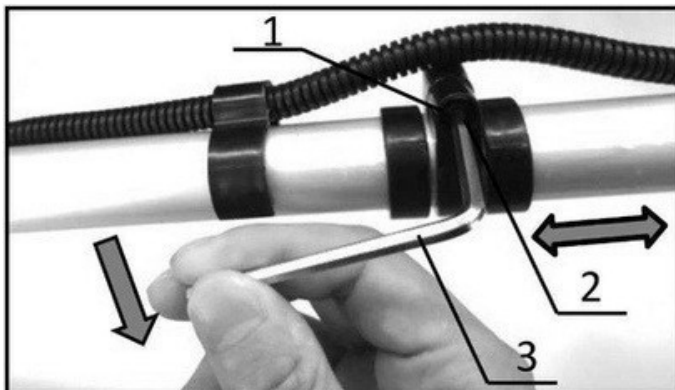

1) Závěs 2) Šroub 3) Imbusový klíč

2. Upravte polohu závěsu aby byly zachovány rozměry uvedené na obrázku níže. Jakmile je závěs na svém místě, utáhněte šroub.

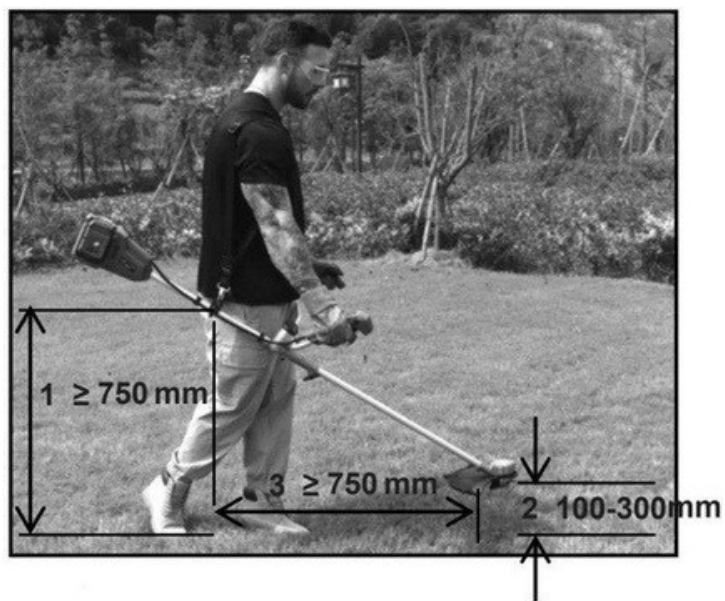

1	Výška závěsu měřená od země.
2	Výška řezného nástroje měřená od země.
3	Vzdálenost mezi závěsem a řezným nástrojem měřená vodorovně.

Nastavení držáku nástrojů

VAROVÁNÍ: Nářadí vždy držte na pravé straně. Správnou polohou nářadí dosáhnete maximální kontroly a snížíte riziko vážného zranění v důsledku zpětného rázu.


UPOZORNĚNÍ: Při práci s nářadím je třeba vždy dbát zvýšené opatrnosti a kontroly. Nedovolte, aby řezný nástroj směřoval na obsluhu nebo na okolostojící osoby. Nedodržení kontroly nad nástrojem může způsobit vážné zranění okolostojících osob a obsluhy. **POZNÁMKA:** Abyste předešli nehodě,

dodržujte minimální vzdálenost 15 m mezi obsluhou, pokud

dvě nebo více obsluh pracují ve stejném prostoru. Měla by být určena osoba, která bude vzdálenost mezi operátory kontrolovat. Pokud do pracovního prostoru vstoupí kolemjdoucí osoba nebo zvíře, okamžitě přerušte práci.

POZNÁMKA: Pokud řezný nástroj během práce náhodně narazí na kámen nebo jiný tvrdý předmět, zastavte nástroj a zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud řezný nástroj poškozen, okamžitě jej vyměňte. Použití poškozeného řezného nástroje může způsobit vážné zranění. Správná poloha a

manipulace umožňují optimální ovládání během provozu a snižují riziko zranění způsobená zpětným rázem.

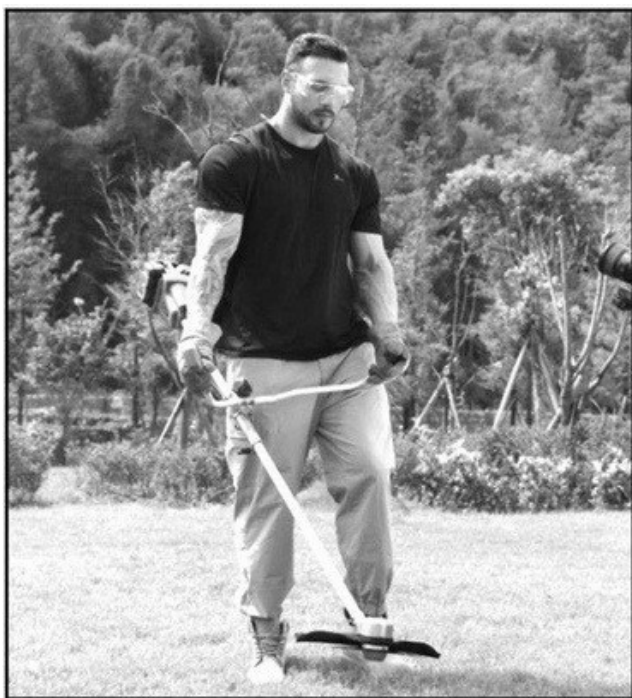

Sekání trojzubým nožem (pro ořezávání přerostlého porostu).

UPOZORNĚNÍ: Ostří nože by se při sečení nemělo dotýkat země. Použití nože, který se dotýká země, může způsobit přetížení motoru, poškození sekačky a zranění osob.

Držte sekačku v úhlu přibližně 50° k povrchu země. Pomalu pohybujte sekačkou zprava doleva. Při sečení porostu zvedejte a spouštějte nůž shora dolů.




Sekání v blízkosti stromů, zdí a kamenů

POZNÁMKA: Při sečení udržíte nářadí ve vzdálenosti přibližně 5 cm od stromů a stromků, jiné tvrdé předměty.

Sekání trávy pomocí žilkové hlavy

Při použití žací hlavy k sekání trávy:

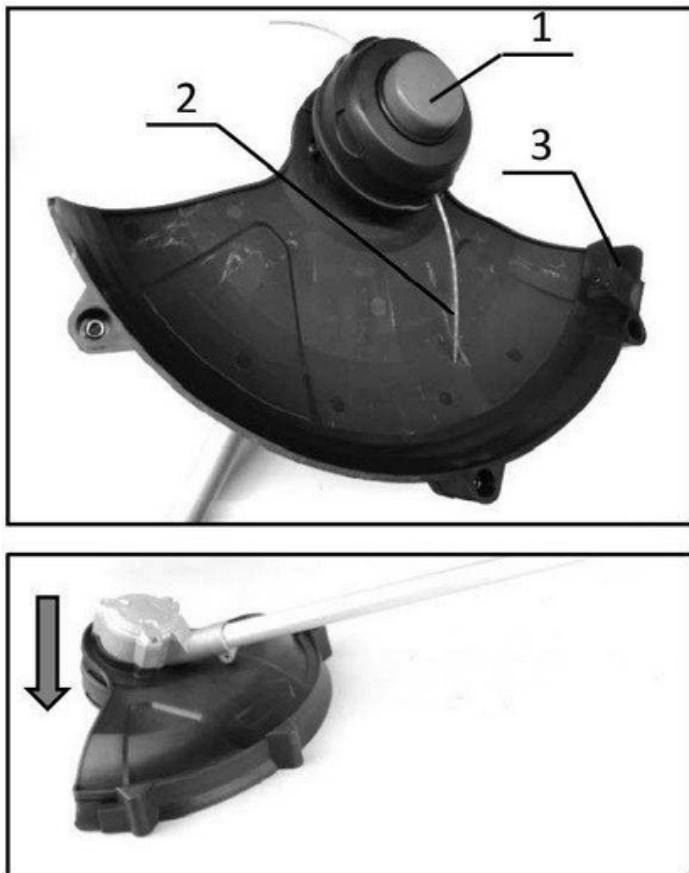

1) Hlava monofilu 2) Řezací šňůra 3) Přebytečný monofilový řezák

Řezací hlava je vybavena poloautomatickým systémem podávání do řádku. Pro vysunutí vlasce z hlavy udeřte při práci řezací hlavou o zem. Jakmile je vlasec vysunut, automaticky se ořízne na správnou délku.


POZNÁMKA: Pokud řezací hlava neotáčí, šňůra se nevysune.

POZNÁMKA: Pokud šňůra nevychází z hlavy, vyměňte ji podle návodu k obsluze.


Držte sekačku v úhlu přibližně 50° k povrchu země. Pomalu pohybujte sekačkou zprava doleva. Sečte travu několikrát na stejné pracovní ploše, vždy začněte sekat od vrcholu trávy.

POZOR: Vysokou travu nesekejte najednou. Sekání vysoké trávy až k zemi může způsobit, že se tráva zaplete do žací hlavy, což může přetížit motor a poškodit sekačku.


POZNÁMKA: Řezací šňůru používejte tak, aby se hlava nedotýkala země. Použití hlavy v kontaktu se zemí může způsobit přetížení motoru a poškození vyžínače.

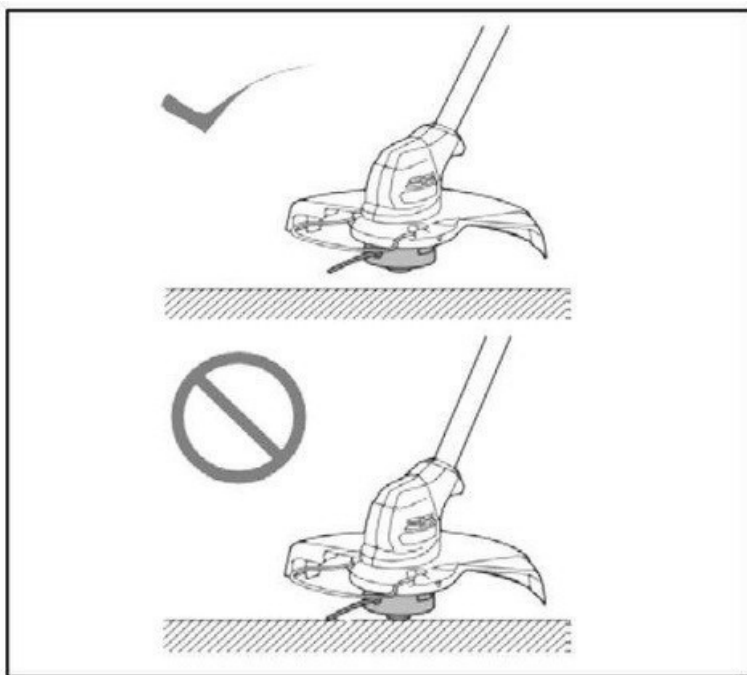

UPOZORNĚNÍ: Nezasahujte hlavou do vysoké trávy.

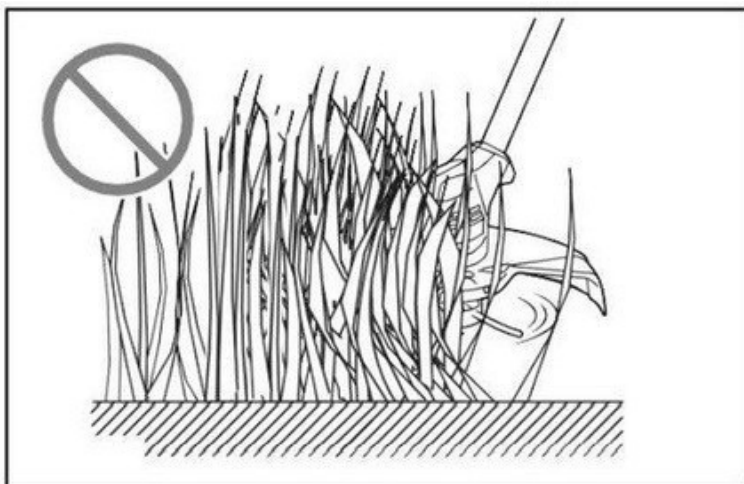


UPOZORNĚNÍ: Sekačku nepoužívejte tak, aby nedošlo ke kontaktu hlavy s půdou.

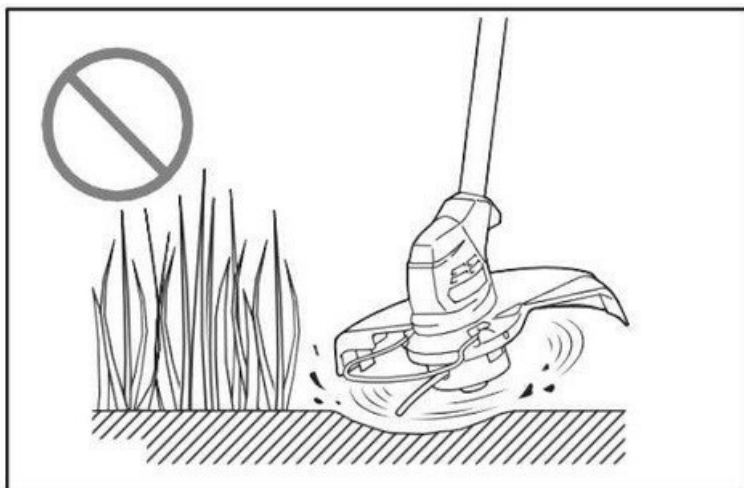

Sekání v blízkosti stromů, zdí a kamenů

Při sekání trávy kolem stromů a jiných překážek držte sekačku a nakloňte ji směrem k trávě ve výšce, ve které se cívka nedotýká země. K sekání trávy používejte pouze špičku žacího vlasce.

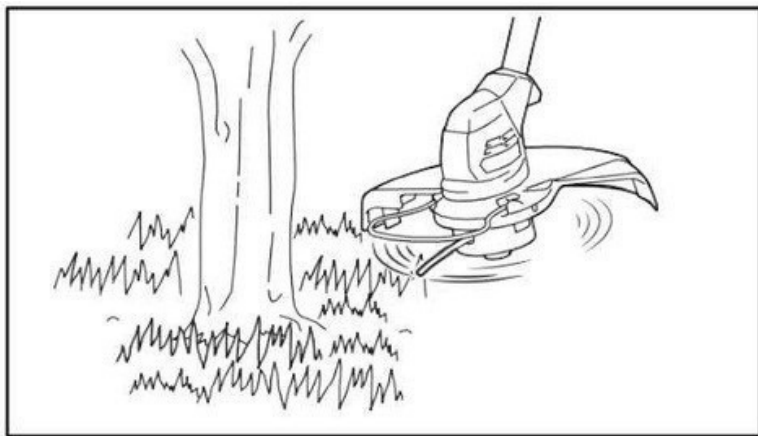

POZNÁMKA: sekání trávy pohybujte sekačkou opatrně kolem stromu nebo v blízkosti zdi tak, aby se linie sekání nedotýkala stromu nebo zdi. Doporučujeme, aby se nástroj nacházel ve vzdálenosti do 5 cm od stromu nebo zdi. Pokud se linie sečení dotkne stromu nebo zdi, může dojít k jejímu poškození. Pokud k tomu dojde, připevňte čáru znovu podle návodu k obsluze.

KONZERVACE

UPOZORNĚNÍ: Před jakoukoli kontrolou nebo údržbou nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor je vyjmutý. Nekontrolované spuštění nářadí může vést k vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ: K čištění přístroje nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo poškození.

Aby byla zajištěna **BEZPEČNÁ PRÁCE** a **SPOLEHLIVÝ PROVOZ** vaší akumulátorové sekačky, měly by být veškeré opravy, údržba nebo seřízení prováděny v jednom z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.

Čištění nástroje

Nástroj očistěte otřením prachu, nečistot nebo zbytků trávy suchým nebo vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Aby nedošlo k přehřátí nářadí, odstraňte zbytky trávy nebo nečistoty, které uvízly ve ventilačních otvorech nářadí.



Výměna řezacího vedení

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze vedení o průměru uvedeném v části "Technické údaje". Nikdy nepoužívejte tenčí šňůry, kovové dráty, lana apod. Použití jiné než doporučené řezací šňůry může vést ke zranění.



VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že je kryt hlavy vedení připevněn ke skříni, jak je popsáno níže. Pokud kryt není řádně zajištěn, může dojít k vypadnutí vedení a vážnému zranění.

Pokud je vedení opotřebované, vyměňte jej za nové. Při výměně vedení následovně:


1. Lehce stiskněte uvolňovací tlačítko na obou stranách, poté sejměte kryt a vyměňte použitou šňůru za novou.

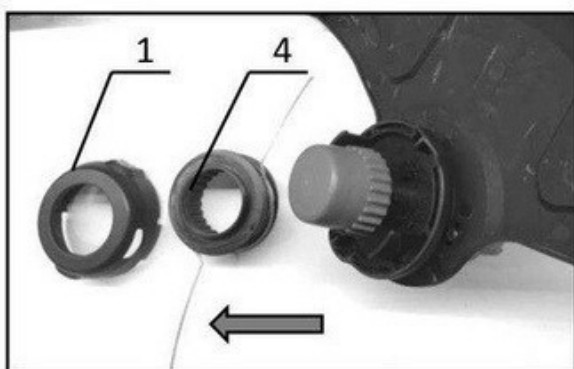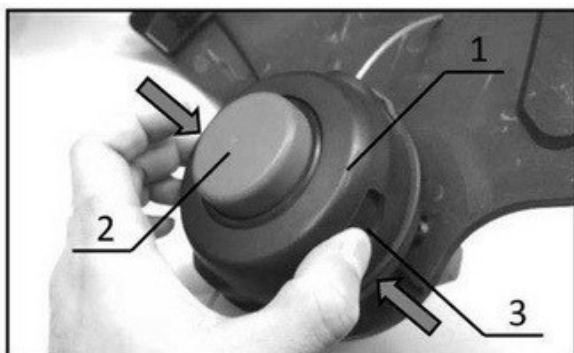


2. Při montáži nové šňůry umístěte její konce do průchodek na obou stranách hlavy.

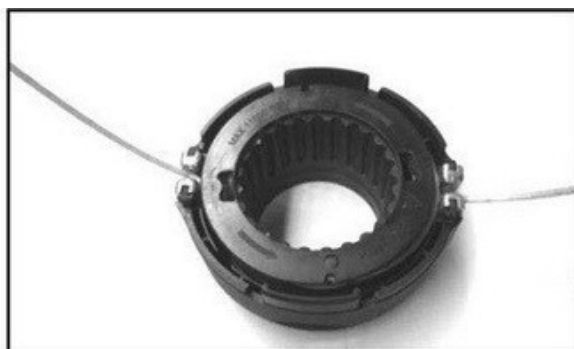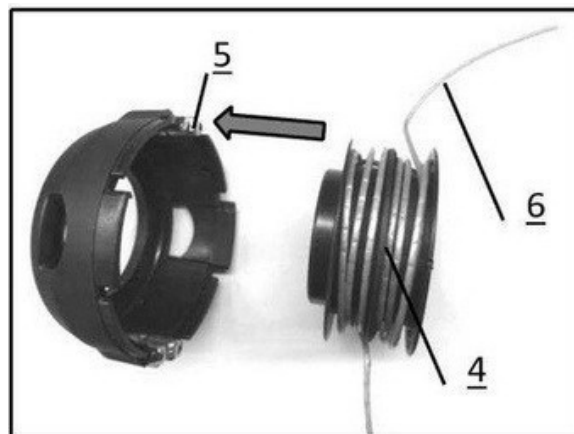

3. Po instalaci vedení vyměňte kryt, dokud s mírným cvaknutím nezapadne na místo.

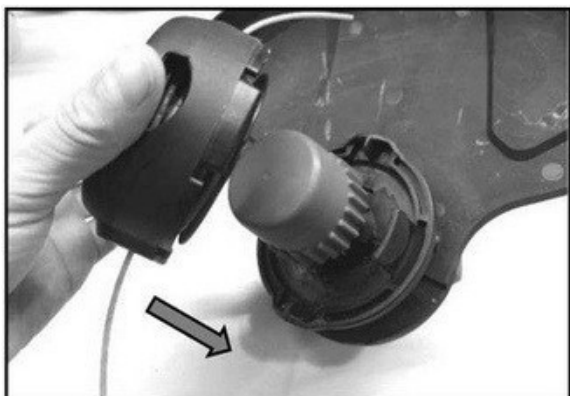

4. Měla by se provést zkouška, zda se šňůra při dopadu na zem automaticky prodlouží.

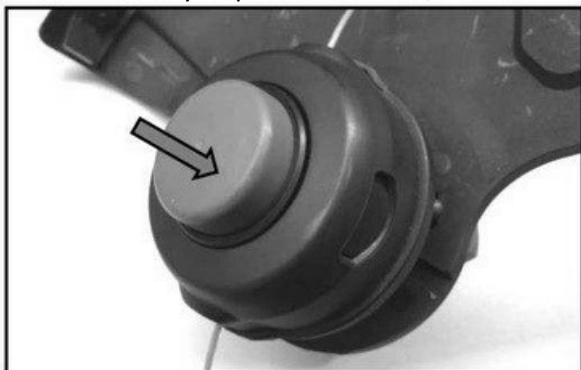

Kryt hlavy 2. tlačítko hlavy 3. uvolňovací tlačítko 4. cívka vlasce 5. průchodka hlavy 6. hrot vlasce

Úložiště

Nářadí skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Nářadí ani nabíječku neskladujte na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 40 °C.

Před uskladněním nářadí vypněte, vyjměte akumulátor a rozeberte tělo nářadí.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA: Níže uvedené příslušenství nebo nástavce jsou doporučeny pro použití s nářadím Cedrus uvedeným v této příručce. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo nástavců může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo nástavce by měly být používány pouze k určenému účelu.

Další informace o uvedeném příslušenství získáte u místního prodejce.

Služba Cedrus:

- Řezací nůž
- Hlava žíly
- Řezná linka
- Postroj
- Kryt hlavy
- Prodloužení krytu hlavy
- imbusový klíč
- Kolík
- Originální baterie Cedrus a nabíječka

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Motor nenastartuje	Odinstalovaná baterie.	Nainstalujte baterii.
	Vyřazeno/poškozeno baterie.	Nabijte nebo vyměňte baterii.
	Startovací systém motoru nefunguje správně .	nechte opravu provést v autorizovaném servisním středisku. Cedrus.
Motor se zastaví	Nízký poplatek baterie.	Nabijte nebo vyměňte baterii poškozené.
	Přehřátí.	Zastavte spotřebič a počkejte, až vychladne.
Nástroj nedosahuje maximálních otáček	Bnaamteorinet boyvlaan née nsapravně Snižuje se výkon baterie.	Baterii nainstalujte podle návodu k obsluze.
		Nabijte baterii nebo ji vyměňte, pokud je poškozená
	Nefunkční hnací ústrojí správně.	nechte opravu provést v autorizovaném servisním středisku. Cedr.
Řezný nástroj neotáčí. (Okamžitě přístroj vypněte).	Cizí předmět uvízl mezi ochranným krytem a řezným nástrojem.	Odstraňte zaseknutý předmět.
	Řezný nástroj byl příliš volný namontované na	Utáhněte řezný nástroj.
	Nefunkční hnací ústrojí správně.	nechte opravu provést v autorizovaném servisním středisku. Cedr.
Abnormální vibrace (okamžitě vypněte přístroj).	Zlomený, ohnutý nebo poškozený řezný nástroj.	Vyměňte řezný nástroj.
	Řezný nástroj byl příliš volný namontované na	Utáhněte řezný nástroj.
	Nefunkční hnací ústrojí správně.	nechte opravu provést v autorizovaném servisním středisku. Cedr.
Řezný nástroj a motor se nemohou zastavit (Okamžitě je odstraňte). (baterie.)	Porucha elektrického systému.	Vyjměte baterii. Nechte ji opravit do autorizovaného servisního střediska Cedrus.

