

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



SEKAČKA NA BATERIE

NUMER MODELU:



CEDLM40LiX2

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, rotační bez příklepu. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a
	CEDID180Li	nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a
	CEDIW250Li	nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. 2500 Nm, držák bitů". čtverec Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez
	CEDIW400Li	baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů" Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie
	CEDIDB200Li	a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX".
	CEDRH1.1Li	bPřeizk lepovvár tačka Cedrus RH1.1Li, baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu Příklepová vrtačka Cedrus
	CEDRH2.2Li	RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0- 4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno
	CEDIWB250Li	/800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, rukojeť" čtvercová
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka , max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm. Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDOS125Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50mm, tloušťka kotouče 13mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDCBG50Li	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDJSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.
	CEDRSLi	

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm,24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml.
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED lampa, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion , výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžinač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky na trávu Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Prodloužení teleskopické pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 1,95 m. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu vzduch 102m3/h, včetně sáčku

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, záběr sečení 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka stříhu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak 10Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, stupně rychlosti 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

1. Kryt baterie
2. Přední rukojeť
3. Nastavení výšky rukojeti
4. Knoflík rukojeti
5. Horní rukojeť
6. Spodní držák
7. Lapač trávy
8. Páka pro nastavení výšky sečení
9. Výkonová páka
10. Vypínač napájení
11. Zadní kryt
12. Baterie
13. Tlačítko baterie
14. Kruh



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	CEDLM40LiX2
Šířka řezu (průměr nože)	400 mm
Výška řezu	25-75 mm (6 kroků)
Kapacita sběrného koše na trávu	40 L
Rozměry (délka * šířka * výška) (samotná sekačka; bez sběrného koše)	780 mm * 480 mm
Jmenovité napětí	DC 2 x 20V
Čistá hmotnost	16,5 kg
Stupeň ochrany	IPX4

Vzhledem k neustálému zdokonalování a vývoji zařízení si výrobce vyhrazuje právo na změnu specifikací zařízení bez předchozího upozornění.

Specifikace se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Hmotnost zařízení se může lišit v závislosti na použitém příslušenství včetně baterie.

Baterie a nabíječka

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5



Pozor!

Používejte pouze uvedené baterie a nabíječky. Použití jiných typů zařízení může vést k poškození a vzniku požáru.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Symbols

V této příručce a na zařízení jsou použity následující symboly. Před použitím se ujistěte, že uživatel plně chápe jejich význam.

	Dávejte si zvláštní pozor.
	Přečtěte si návod k obsluze.
	Nebezpečí; pozor na létající předměty.
	Vzdálenost okolních osob od zařízení nesmí být menší než 15 metrů.
	Udržujte ruce a nohy mimo dosah nože pod spotřebičem. Po vypnutí spotřebiče se může nůž ještě nějakou dobu otáčet.
	Před prováděním jakékoli údržby, servisu, kontroly, čištění a před ponecháním bez dozoru a uložení, vyjměte klíč zajištění.
 Ni-MH Li-ion	Nevyhazujte elektrická zařízení a baterie do domovního odpadu! V souladu s evropskými směnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a bateriích a akumulátorech a jejich prováděním v souladu s vnitrostátními právními předpisy by měly uvedené položky likvidovány odděleně a předány do recyklačního střediska. tento druh odpadu.

Účel

Tato jednotka je určena k sekání trávy.

Hluk

Typická vážená hladina hluku A stanovená podle normy EN60335-

2-77: Pro model CEDLM40LiX2

Hladina akustického tlaku (LpA) : 78 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) : 91,5 dB (A)

Nejistota měření (K) : 3 dB (A)



Používejte ochranu sluchu.

Vibrace

Celková hodnota vibrací stanovená podle normy EN60335-2-77:

Pro model CEDLM40LiX2

Emise vibrací (ah) : 2,5 m/s² nebo méně.

Nejistota měření (K) : 1,5 m/s²

Poznámka: Deklarované hodnoty emisí hluku a vibrací byly změřeny v souladu se standardní zkušební metodou a lze je použít pro porovnání jednoho zařízení s jiným.

Poznámka: Pro počáteční posouzení expozice lze použít deklarované hodnoty emisí hluku a vibrací.



Pozor!

Skutečná hladina hluku a vibrací během provozu se může lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu použití jednotky a druhu prováděné práce.



Pozor!

Zajistěte, aby byla přijata veškerá bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy základě skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem prvkům cyklu, tj. když je stroj vypnutý, když běží naprázdno a když je spuštěn).

Bezpečný provoz akumulátorové sekačky



Pozor!

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte všechna varování, informace a bezpečnostní pokyny v tomto návodu. Nepřečtení nebo nepochopení návodu a informací v něm obsažených může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

1. Nezasouvejte bezpečnostní klíč, pokud přístroj není připraven ke spuštění.
2. Děti by měly být poučeny, aby se nepokoušely zařízení používat ke hře.
3. Nedovolte dětem nebo osobám, které nejsou seznámeny s tímto návodem, obsluhovat spotřebič. Minimální věk obsluhy by měl být stanoven místními předpisy.
4. Nepoužívejte spotřebič, pokud se v jeho blízkosti nacházejí okolní osoby (zejména děti) a zvířata.
5. Upozorňujeme, že uživatel/provozovatel zařízení je odpovědný za všechny nehody a nebezpečí, které vzniknou při používání zařízení.
6. Při práci se spotřebičem vždy noste pevnou pracovní obuv a dlouhé kalhoty. Se spotřebičem nepracujte bez obuvi nebo naboso. Nenoste volné oděvy a šperky, protože mohou být zachyceny pohyblivými částmi stroje, což může vést k vážnému zranění.
7. Vždy používejte ochranu očí. Ochrana očí by měla odpovídat normě EN 166.

8. 9. Se zařízením pracujte pouze za denního světla nebo při kvalitním umělém osvětlení.
10. Využívejte vždy pracovní ochranu.
11. Při práci na svazích udržujte rovnováhu a stabilní postoj.
12. Při práci jděte vždy rovnoměrně - neběhejte.
13. Při zvedání nebo držení přístroje se nedotýkejte nože ani jiných ostrých hran.
14. Nepoužívejte přístroj pod vlivem alkoholu, omamných látek, silných drog nebo jiných

látek, které ovlivňují úsudek a reakční dobu.

15. Udržujte ruce a nohy mimo dosah pohyblivých částí spotřebiče. Pozor: nože se mohou otáčet ještě nějakou dobu po vypnutí spotřebiče.
16. Používejte pouze originální náhradní díly.
17. Před zahájením práce zkontrolujte, zda na noži a šroubu nože nejsou praskliny a jiná poškození. Poškozený nůž a šroub musí být okamžitě vyměněny.
18. Před zahájením práce se ujistěte, že se v pracovním prostoru nenachází žádné okolostojící osoby. Pokud někdo vstoupí do pracovního prostoru, okamžitě stroj vypněte.
19. Odstraňte z pracovního prostoru všechny potenciálně nebezpečné předměty, které by mohly vést ke zranění uživatele a poškození zařízení (včetně kamenů, drátů, lahví, kostí, velkých větví atd.).
20. Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování sekačky (např. silné vibrace, podivné zvuky), okamžitě zastavte provoz a stroj vypněte. V takovém případě vyjměte bezpečnostní klíč a hledejte příčinu.
21. Výšku sečení nenastavujte, pokud je stroj v chodu.
22. Před přejezdem přes cesty, chodníky, silnice apod. uvolněte páku a počkejte, až se nůž úplně zastaví. Pokud má být přístroj ponechán bez dozoru nebo pokud může obsluhu cokoli rozptylovat, vyjměte bezpečnostní klíč.
23. Předměty zasažené sekačkou mohou vést ke zranění uživatele i okolostojících osob.

Pracovní prostor by měl být vždy zkontrolován a zbaven nebezpečných předmětů.

24. V případě, že sekačka narazí do nějakého předmětu, měli byste:

- Zastavte stroj, pusťte páčku a počkejte, až se nože úplně zastaví.
- Pečlivě zkontrolujte, zda jednotka není poškozená.
- Pokud je nůž jakkoli poškozen, vyměňte jej.

Všechny vadné součásti by měly být vyměněny před dalším spuštěním jednotky.

25. Pravidelně kontrolujte, zda koš není opotřebený a poškozený. Před uložením koš vyprázdněte. Opotřebený koš je nutné vyměnit.
26. Při couvání a tahání jednotky za dbejte zvýšené opatrnosti.
27. Pokud je nutné stroj při přejezdu po jiném než travnatém povrchu a při přepravě na pracoviště a z pracoviště naklonit, uvolněte páku a počkejte, až se nůž zastaví.
28. Nepoužívejte spotřebič s poškozenými kryty, víky nebo jinými bezpečnostními prvky nebo pokud tyto prvky zcela chybí.
29. Spusťte sekačku podle návodu k obsluze s nohama umístěnými mimo nůž.

30. Během uvádění do provozu spotřebič nenaklánějte. Pokud je nutné spotřebič při uvádění do provozu naklonit, nakloňte jej pouze do potřebné výšky a zvedejte pouze tu stranu, která je dále od obsluhy. Během spouštění nestůjte před zásuvkou. Výstup by měl být vždy
31. volný. Nepřepravujte přístroj za chodu. Kdykoli zastavte spotřebič a vyjměte bezpečnostní
32. klíč:
- 33.
- 34.
- Zařízení je ponecháno bez dozoru.
 - Je třeba vyčistit vyhazovací kanál a další zablokované součásti.
 - Požadované je kontrola, čištění, provádět údržbu a servis.
 - Došlo k nárazu jakéhokoli cizího předmětu a je třeba zkontrolovat, zda jednotka není poškozena.
35. Pokud jednotka začne abnormálně vibrovat, okamžitě ji vypněte a zkontrolujte, zda není poškozená. V případě potřeby poškozené součásti opravte nebo vyměňte. Všechny uvolněné součásti by měly být dotaženy.
36. Při seřizování jednotky dbejte zvýšené opatrnosti, abyste si nezachytili prsty mezi nůž a zbytek sekačky.
37. Při práci na svazích vždy sekejte podél svahu - nikdy ne shora dolů nebo naopak. Při tomto typu prací dbejte zvýšené opatrnosti. Neprovádějte sečení na příliš strmých svazích.
Pravidelně kontrolujte, zda je šroub nože řádně dotažen.
38. Všechny šrouby, matice a další upevňovací prvky by měly být vždy řádně dotaženy, aby
39. byly zajištěny bezpečné provozní podmínky.
Před uskladněním nechte přístroj vychladnout.
40. Při údržbě nože mějte na paměti, že i když je stroj vypnutý, může se nůž stále otáčet.
41. Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované a poškozené součásti spotřebiče.
42. Používejte pouze originální náhradní díly.
Nepoužívejte spotřebič, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.
43. Při práci v blátě, na svazích a na kluzkém povrchu dbejte zvýšené opatrnosti a zajistěte si
44. dostatečně stabilní polohu.
Nepoužívejte přístroj při velké únavě.
45. Nepracujte se zařízením za špatného počasí nebo snížené viditelnosti. opačném případě
46. hrozí riziko pádu, zranění nebo nesprávného provedení práce.
Nevyměňujte baterii za deště.
47. Nevjíždějte s přístrojem do kaluží.
48. Nenechávejte přístroj bez dozoru na dešti.
49. Bezpečnostní klíč nekládejte ani nevyjímejte za deště.
50. Pokud se na větracích otvorech drží mokré listí nebo jiné nečistoty, je třeba je
51. bezpodmínečně odstranit.
Přístroj nečistěte tlakovou myčkou.
52. Chcete-li přístroj vyčistit, vyjměte baterii, zavřete kryt baterie a vyjměte bezpečnostní klíč, a teprve poté nasměrujte vodu na spodní stranu přístroje a na čepel.
53. Přístroj skladujte na místě, kde nebude přímému slunečnímu záření, dešti nebo vysoké vlhkosti.
- 54.

55. Údržba a kontroly by měly být prováděny na místě, kde nehrozí riziko dešťových srážek. Po
56. použití je nutné přístroj důkladně vyčistit a mokré součásti vysušit. V závislosti na ročním
období a místě práce hrozí nebezpečí poškození přístroje mrazem. Akumulátor ani jeho
57. součásti nenamáčejte. Nenechávejte akumulátor na dešti. Nenabíjejte, nepoužívejte ani
neskladujte akumulátor v mokrém nebo vlhkém prostředí. Pokud se do akumulátoru nebo
do blízkosti jeho vývodů dostane voda nebo jiné kapaliny, hrozí nebezpečí přehřátí
akumulátoru, vzniku požáru nebo výbuchu. Po vyjmutí baterie ji pečlivě zajistěte a uložte na
58. suchém místě mimo dosah dětí. Nedotýkejte se baterie mokřýma rukama. Zařízení
59. nepoužívejte na sněhu. Pokud je tráva mokrá, hrozí vysoké riziko ucpání
60. přívodního/odtokového kanálu. Pravidelně kontrolujte jeho stav a odstraňujte ucpanou
61. trávu.

Bezpečnost bateriových zařízení

1. Zařízení nabíjejte pouze nabíječkami doporučenými výrobcem. I když nabíječka vyhovuje jedné baterii, v kombinaci s jinou hrozí nebezpečí vzniku požáru.
2. Zařízení používejte pouze s baterií doporučenou výrobcem. Použití jiných typů baterií může způsobit riziko zranění nebo požáru.
3. Pokud baterii nepoužíváte, nepřibližujte ji ke kovovým předmětům (např. kancelářským sponkám, mincím, klíčům, šroubkům atd.), které by mohly sloužit jako spojka mezi oběma póly baterie. Spojení mezi svorkami by mohlo vést k popálení nebo vzniku požáru.
4. V extrémně nepříznivých podmínkách může dojít k rozlití kapaliny z baterie; vyhněte se kontaktu s ní. Pokud dojde ke kontaktu s kapalinou, okamžitě místo opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může vést k podráždění a těžkým popáleninám.
5. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně, což může vést k výbuchu nebo požáru a způsobit zranění uživatele nebo okolních osob a škody na majetku.
6. N13e0voysCt amvůžjtee v béastte kr iveý obhunchi aun.i vysokým teplotám. Vystavení baterie ohni a te
Nenabíjejte baterie za deště nebo na velmi vlhkých místech.
- 7.



Znalost výrobku a pracovní pohodlí (získané opakovaným používáním přístroje) by neměly nahradit přísné dodržování bezpečnostních pravidel. Nesprávné použití nebo nedodržení bezpečnostních opatření popsanych v tomto návodu může vést ke zranění uživatele.

Důležité informace týkající se bateriových kazet

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte návod k obsluze a upozornění na nabíječe, akumulátoru a zařízení.
2. Baterii nerozebírejte.
3. Pokud se doba provozu na jednu baterii výrazně zkrátí, je třeba přístroj okamžitě vypnout. Taková událost může vést k přehřátí součástí, popálení uživatele a v krajním případě i k výbuchu.
4. Pokud se elektrolyt dostane do očí, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento typ situace může vést až ke ztrátě zraku.
5. Nezkratujte baterii:
 - a. Nedotýkejte se pólů baterie žádnými materiály.
 - b. Neukládejte baterii do nádob společně s kovovými předměty (např. mincemi, šrouby).
 - c. Zabraňte kontaktu baterie s vodou a nevystavujte zařízení dešti.

Zkrat může vést k průtoku vysokého napětí, přehřátí a následně k popálení nebo poškození zařízení.

6. Neskladujte zařízení a baterii na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50°C.
7. Nevypalujte baterii. Baterie může v důsledku kontaktu s ohněm explodovat.
8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili nebo do ní nenarazili.
9. Nepoužívejte poškozenou baterii.
10. Lithium-iontové baterie podléhají požadavkům předpisů o nebezpečném zboží. V případě komerční přepravy, např. třetími stranami, přepravními společnostmi atd., by měla být zásilka vhodně zabalena a řádně označena. Správnou přípravu zásilky je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat národní předpisy. Baterie by měla mít řádně chráněné otvory a zátky (např. přelepené páskou) a měla by být v obalu umístěna tak, aby se nemohla pohybovat.
11. Chcete-li baterii zlikvidovat, vyjměte ji ze zařízení a odneste ji do střediska likvidaci tohoto typu materiálu. Podrobnosti vám poskytne výrobce nebo místní úřad. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy.
12. Používejte pouze originální baterie Cedrus. Použití jiných baterií může vést k požáru, přehřátí, výbuchu nebo úniku elektrolytu.



Pozor! Používejte pouze originální baterie Cedrus.

Používání náhradních a upravených baterií může vést k poškození baterie, což může mít za následek požár, zranění uživatele a okolních osob a škody na majetku. Použití neoriginálních baterií navíc vede ke ztrátě záruky.

Tipy pro prodloužení výdrže baterie

1. Nedovolte, aby se baterie zcela vybila. Jakmile pokles výkonu zařízení, vypněte jej a připojte baterii k nabíjení.
2. Plně nabitou baterii nenabíjejte. Přebíjení zkracuje životnost baterie.
3. Nabíjejte baterii při pokojové teplotě (5oC - 45oC). Pokud je akumulátor horký, počkejte, až vychladne.
4. Pokud se baterie nebude používat déle než 6 měsíců, je třeba ji nabít.


MONTAGE

Pozor!

Před sestavením přístroje a manipulací s ním vyjměte bezpečnostní klíč (1) a demontujte baterii. Nedodržení tohoto upozornění může vést k náhodnému spuštění a následnému zranění osob.


Pozor!

Nepoužívejte zařízení, které nebylo zcela sestaveno. Používání zařízení, které bylo sestaveno pouze částečně, může vést k vážnému zranění osob.

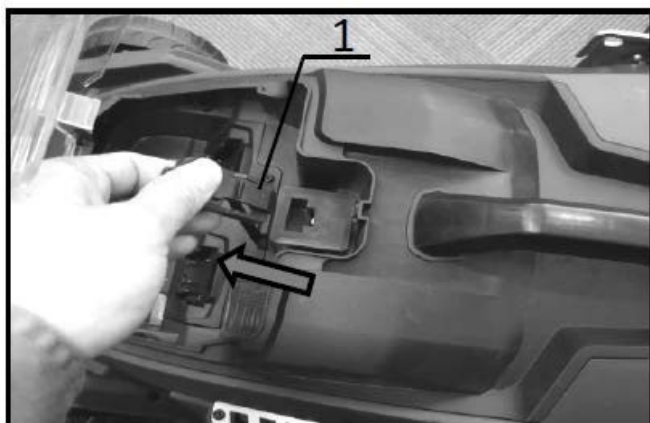


Demontáž mlecí vložky a montáž sběrače trávy


1. Zvedněte a přidržte zadní kryt (2).

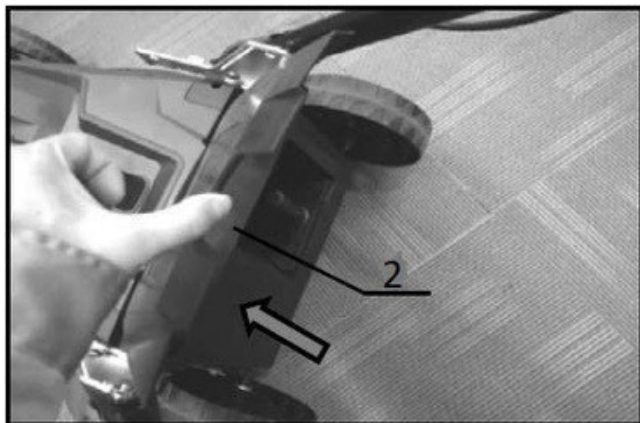

2. Vytáhněte brusnou vložku (3).

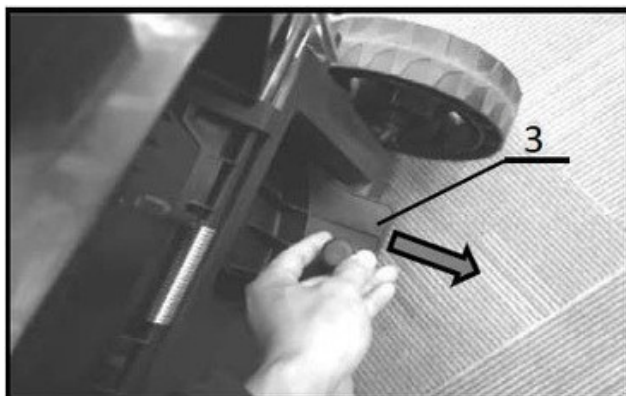


3. Namontujte sběrač trávy (6) pomocí háčků (5) na příslušné háčky (4), jak je uvedeno na obrázku níže.

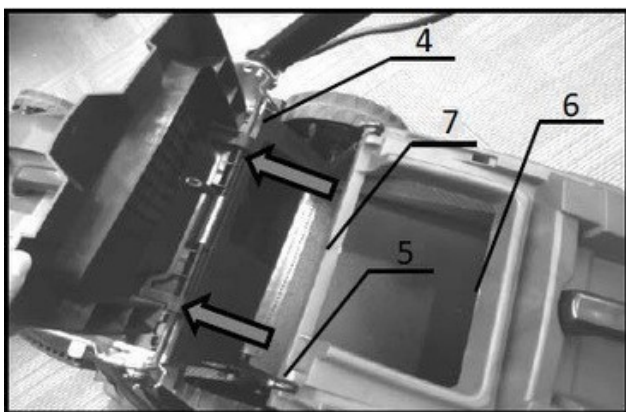

Poznámka: Dbejte na to, aby kryt sběrače trávy (7) směřoval dolů. V opačném případě nemusí posekaná tráva spadnout celá do sběrného koše.

4. Pust'te zadní kryt.

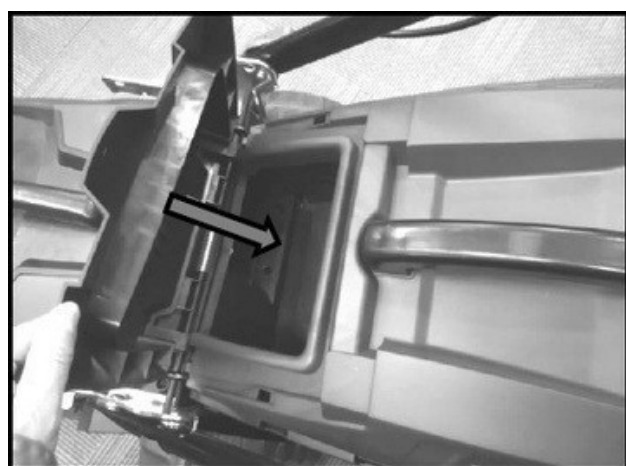

Demontáž sběrného koše na trávu a montáž mlecí vložky.

Chcete-li vyjmout koš a nainstalovat mlecí vložku, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

Instalace a demontáž baterie

Pozor!

Před instalací a vyjmutím baterie musí být přístroj vypnutý.

Pozor!

Při instalaci a vyjímání akumulátoru držte zařízení a akumulátor pevně. Pokud se vám zařízení nebo blok akumulátorů uvolní z rukou, může dojít k poškození zařízení nebo bloku akumulátorů a ke zranění osob.

Pozor!

Před použitím se ujistěte, je kryt baterie řádně uzavřen. V opačném případě může voda, bláto a jiné nečistoty vést k poškození zařízení nebo baterie.

Pozor!

Akumulátor vždy instalujte opatrně. Nesprávná instalace akumulátoru může vést k jeho náhodnému vypadnutí, což může mít za následek poškození akumulátoru a zranění uživatele nebo okolních osob.


Pozor!

Baterii neinstalujte násilím. Pokud baterii nelze vložit jemně, znamená to, že není správně namontována.


Poznámka: Zařízení nebude fungovat pouze s jednou baterií.

Instalace akumulátoru:


1. Lehce zatáhněte za pojistku (2) a otevřete kryt baterie (1).

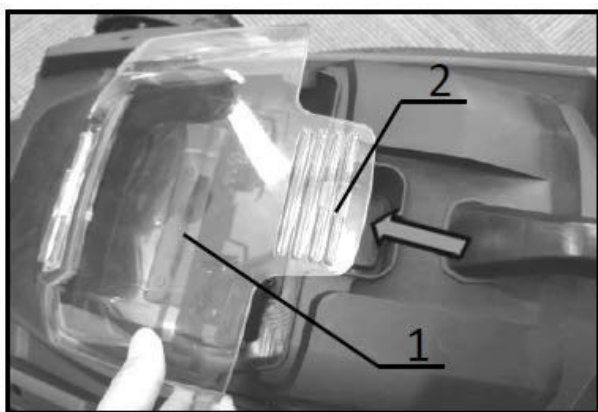


2. Umístěte akumulátor (3) do správné polohy (tak, aby výstupek zapadl do drážky v otvoru jednotky) a zasuňte jej do otvoru (4), dokud nezapadne a nezaklapne.

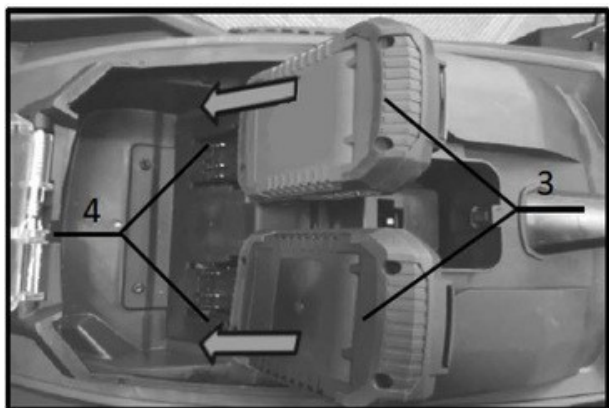

3. Umístěte bezpečnostní klíč (5) do otvoru uvedeného na obrázku níže.

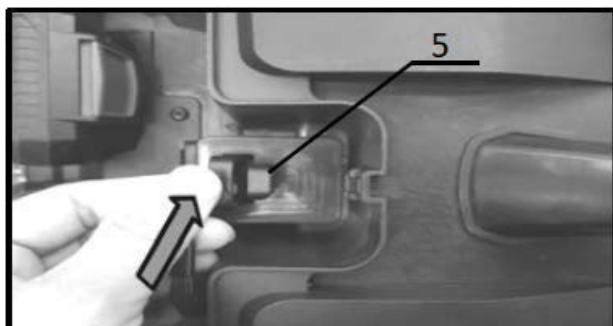

4. Zavřete kryt baterie a zatlačte na něj, dokud nezapadne .

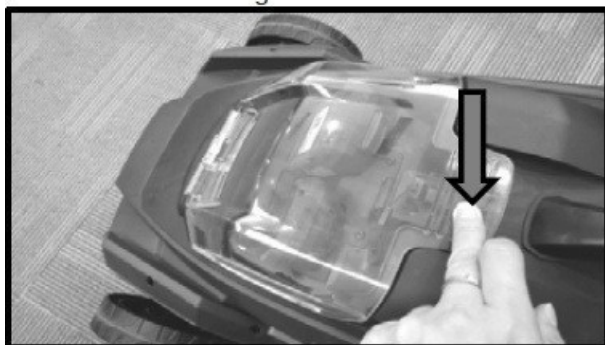

Demontáž baterie:

1. Vytáhněte zajišťovací sponu a otevřete kryt baterie.
2. Baterii vyjměte současným stisknutím tlačítka umístěného na baterii.
3. Vyjměte bezpečnostní klíč.
4. Zavřete kryt baterie.

Systém ochrany zařízení/baterie Zařízení je vybaveno bezpečnostním systémem. V některých případech systém automaticky vypne napájení, aby se zabránilo poškození spotřebiče a baterie, a prodlouží se tak jejich životnost. Přístroj se během provozu automaticky vypne, pokud nastane některá z níže popsaných situací.

a) Ochrana proti přetížení

Pokud je spotřebič používán způsobem, který přetěžuje spotřebu energie, spotřebič se automaticky vypne a kontrolka napájení bliká zeleně. V této situaci spotřebič vypněte a nepokračujte v činnosti, která přetížení způsobuje.

b) Ochrana proti přehřátí


Pokud se spotřebič přehřeje, automaticky se vypne. V takovém případě před opětovným spuštěním počkejte, až přístroj a baterie vychladnou.

c) Ochrana proti nadměrnému vybití



V případě, že úroveň nabití baterie není dostatečná pro další provoz, přístroj se automaticky vypne. V této situaci je nutné akumulátor vyjmout a připojit k nabíjení.

Kontrola úrovně nabití baterie

Stisknutím tlačítka indikátoru (2) na baterii zkontrolujte úroveň jejího nabití. Po uvolnění tlačítka kontrolky (1) okamžitě zhasnou.

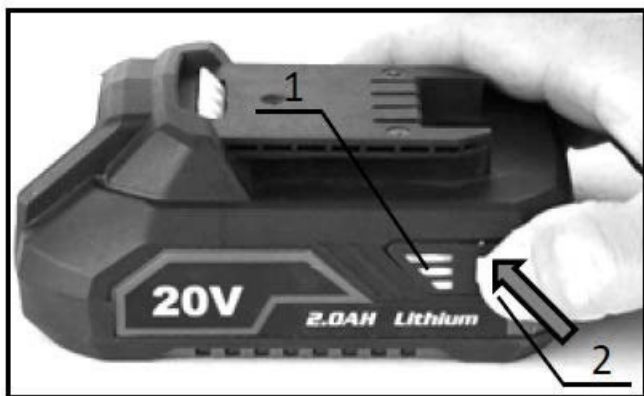

Níže je uveden podrobný přehled ukazatelů.

Kontrolky		Úroveň nabití baterie
na adrese	zakázané	
  	  	75% - 100%
  	  	
  	  	10% - 25%

Poznámka: V závislosti na provozních podmínkách a okolní teplotě se může indikovaný stav nabití mírně lišit od skutečného stavu nabití.

Vypínač napájení



Pozor!


Před nasazením baterie vždy zkontrolujte, zda páka napájení funguje správně a zda se po uvolnění vrátí do své polohy. Provozování přístroje s nesprávně fungující pákou napájení může vést ke ztrátě kontroly nad přístrojem a vážnému zranění.

Poznámka: Přístroj se nespustí bez stisknutí tlačítka napájení, ani když je páčka zapnutá.

Poznámka: V důsledku přetížení způsobeného příliš vysokou a hustou trávou může dojít k problémům se startováním stroje. V takovém případě zvyšte výšku sečení nebo spusťte sekačku v oblasti, kde je tráva kratší a méně hustá.

Tato sekačka je vybavena bezpečnostním spínačem a spínačem na rukojeti. Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu související s jedním z těchto spínačů, zastavte provoz, vypněte přístroj a obraťte se na autorizované servisní středisko.

1. Nainstalujte baterii a vložte bezpečnostní klíč do spínače, poté zavřete kryt baterie.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení (1).
3. Uchopte horní rukojeť (2) a zatáhněte za páku (3).

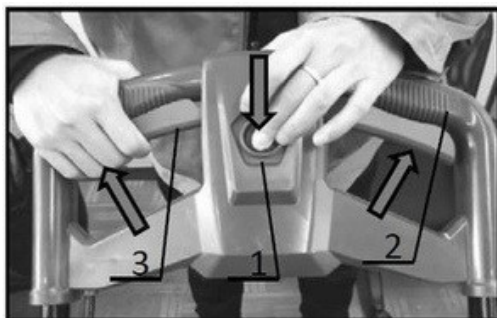

4. Jakmile se motor , uvolněte tlačítko napájení. Příklad bude pokračovat v chodu, dokud neuvolníte páčku napájení.
5. Uvolněním páčky vypnete motor.

Nastavení výšky sečení

 **Pozor!**


Při nastavování výšky sekání nikdy nekládejte ruce nebo nohy pod stroj.

 **Pozor!**

Před zahájením práce zkontrolujte, zda páka pohonu dokonale zapadá do své polohy, a zkontrolujte, zda se pohybuje hladce.

Výšku řezu lze nastavit v rozmezí od 25 mm do 75 mm (6 stupňů).

Vyjměte bezpečnostní klíč a vytáhněte páčku nastavení výšky sečení (1) směrem ven, poté páčku nastavte do požadované polohy.

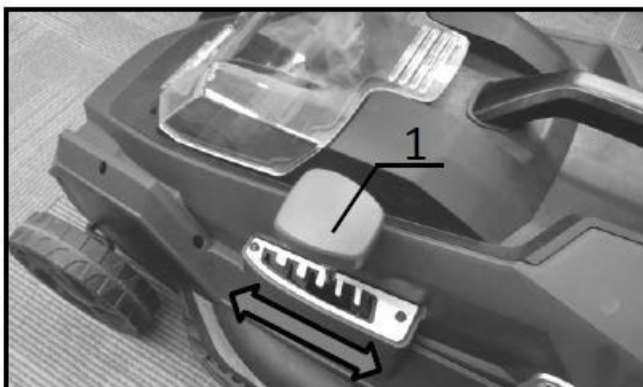

1. Jednou rukou držte přední rukojeť (2) a druhou rukou pohybujte páčkou nastavení výšky sečení (3).



Poznámka: Kroky výšky sečení je třeba považovat za orientační. Cílová výška trávy se může lišit od nastavené výšky v závislosti na stavu trávníku a půdy.

Poznámka: Doporučujeme zkontrolovat nastavenou výšku na méně nápadném místě, abyste zjistili optimální výšku.



Nastavení polohy rukojeti



Před stisknutím tlačítka pevně uchopte spodní rukojeť. V opačném případě může rukojeť spadnout a způsobit zranění.

Polohu rukojeti lze nastavit ve dvou úrovních.

1. Otáčejte tlačítkem pro nastavení rukojeti (1) na obou stranách ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Pojistný kolík (3) vyskočí a odemkne rukojeť (A).
2. Přidržte spodní rukojeť (2) a nastavte polohu zajišťovacího kolíku pomocí příslušného otvoru (4). Po nastavení otáčejte tlačítkem pro nastavení rukojeti na obou stranách ve směru nebo proti směru hodinových ručiček - kolík se zasune do otvoru zajišťujícího (B) rukojeť.

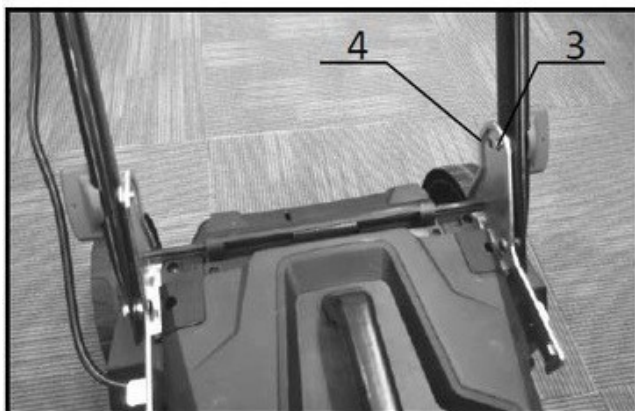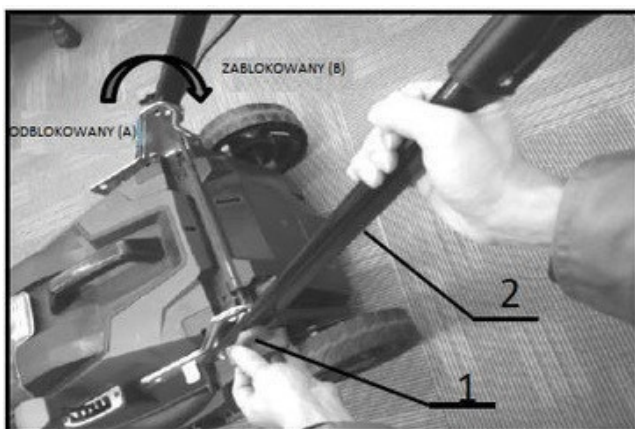

Mulčování

Použití mulčovací vložky umožňuje zachycení trávy pod strojem a její rozprostření na zem bez sběru do koše. Při použití funkce mulčování je nutné sběrný koš na trávu vyjmout.

POLŽITÍ

Sečení



Před zahájením prací by mělo být pracoviště zbaveno všech kamenů a větví. Kromě toho je vhodné vyčistit pracovní místo od velkého plevelu.




Při práci s přístrojem používejte ochranu očí se zakrytými stranami.




V případě, že se pod přístrojem ucpe posekaná tráva nebo jiné předměty, vyjměte bezpečnostní klíč, vyjměte baterii a před odstraněním blokujícího předmětu si nasadte pevné pracovní rukavice.

Poznámka: Stroj pouze sekání trávy. Nesekejte plevel.

Během provozu držte rukojeť pevně oběma rukama. Doporučená rychlost sečení je přibližně 1 metr za 4 sekundy.

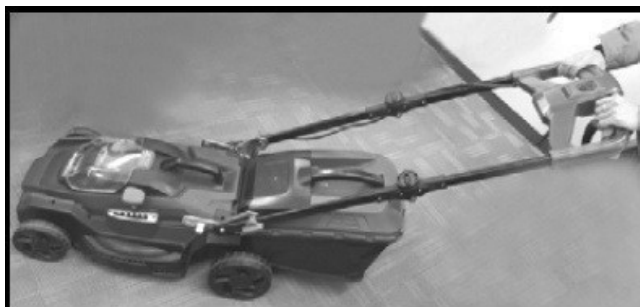

Čáry uprostřed předních kol (3) určují šířku sečení (1). Sekejte přejezd za přejezdem podle těchto čar. Následující přejezdy by měly překrývat předchozí přejezd o $\frac{1}{2}$ (2) nebo $\frac{1}{3}$.

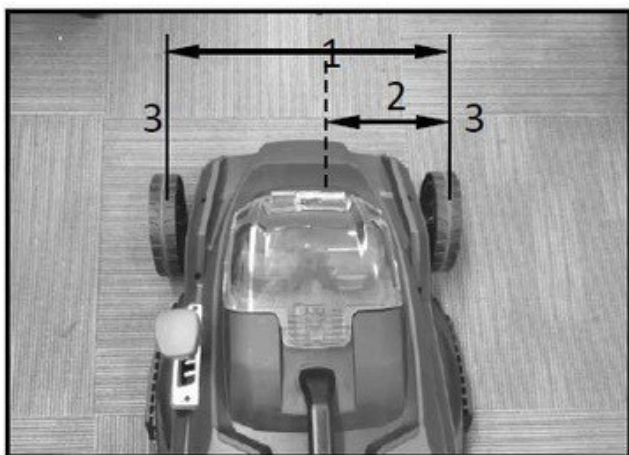

Pokaždé změňte směr sečení, aby tráva neležela pouze jedním směrem.

Pravidelně kontrolujte koš na trávu. Jakmile je koš plný, vyprázdněte jej. Před každou kontrolou koše přístroj vypněte, vyjměte bezpečnostní klíč a vyjměte baterii.

Poznámka: Pokračování v práci navzdory plnému sběrnému koši na trávu neumožňuje plynulý chod nože a dodatečně zatěžuje motor. Takové chování může vést k poškození stroje.

Sekání dlouhé trávy

Dlouhá tráva by se neměla sekat na jeden záťah. Místo toho se doporučuje sekat ji postupně. Mezi jednotlivými cykly sečení by měly být 1-2 dny.


Poznámka: Přímé sekání dlouhé trávy do krátké trávy může vést k jejímu odumření. Kromě toho může posekaná tráva zablokovat vnitřek přístroje.

Vyprazdňování koše na trávu



Abyste snížili riziko poranění, pravidelně kontrolujte, zda není koš na trávu poškozený, opotřebovaný a zda nemá slabou konstrukci. V případě potřeby koš vyměňte.

1. Uvolněte napájecí páku.
2. Vyjměte bezpečnostní klíč.
3. Zvedněte a přidržte zadní kryt (1) a vytáhněte koš (2) přidržením rukojeti.

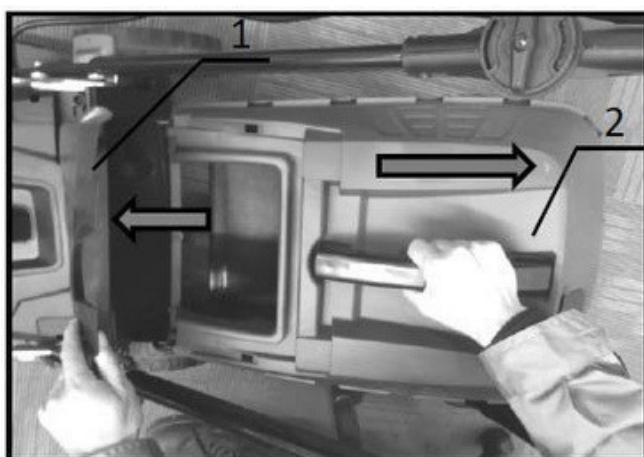

4. Vyprázdněte koš.

ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pozor!

Před servisem, údržbou, kontrolou, čištěním, přepravou nebo skladováním přístroje se ujistěte, že je bezpečnostní klíč vyjmut a baterie vyjmuta.

Pozor!

Pokud sekačku nepoužíváte, vždy vyjměte bezpečnostní klíč. Klíč uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

Pozor!

Před prováděním údržby, servisu, kontroly nebo čištění používejte pracovní rukavice.

Pozor!

Před prováděním údržby, servisu, kontroly nebo čištění používejte ochranu očí.

Poznámka: K čištění spotřebiče nepoužívejte benzín ani jiná paliva, alkoholy, rozpouštědla apod. Tyto látky mohou vést ke změně barvy, poškození nebo deformaci součástí spotřebiče. Aby byl zajištěn vysoký výkon a dlouhá životnost spotřebiče, operace, které nejsou uvedeny v tomto návodu, by mělo provádět autorizované servisní středisko.

Údržba

1. Vyjměte bezpečnostní klíč a baterie. Zavřete kryt baterií.
2. Položte sekačku na bok a očistěte spodní část přístroje od trávy.
3. Očistěte okolí čepele vodou.

Poznámka: Přístroj nečistěte tlakovou myčkou.

4. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby, matice, knoflíky a další upevňovací prvky řádně dotaženy.
5. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou poškozené, prasklé nebo opotřebované.
Poškozené nebo chybějící součásti je třeba vyměnit nebo opravit.
6. Přístroj uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

Přesun zařízení

Sekačku by měla nést jiná osoba. Jedna osoba by měla přední rukojeť (2) a druhá osoba by měla uchopit spodní zadní rukojeť (1).




Úložiště



Přístroj skladujte v chladné, suché a uzavřené místnosti.

Sekačku a baterii neskladujte na místech, kde teplota může dosáhnout a překročit 40oC (104oF).

1. Zvedněte zadní kryt (1) a držetím za rukojeť vyjměte koš (2).

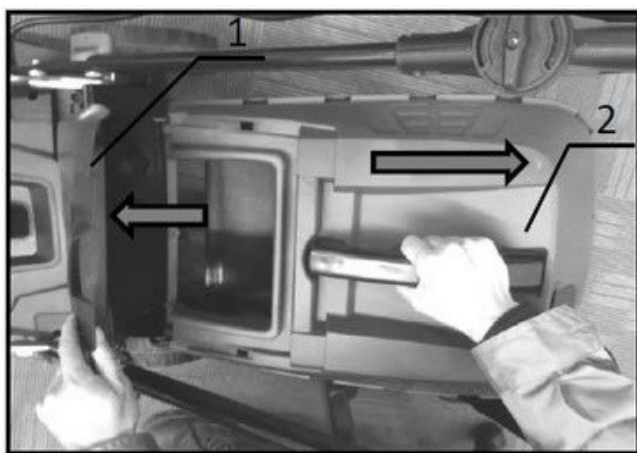

2. Jemně zatlačte a otočte knoflíkem rukojeti (1) a sklopte horní rukojeť (2). Otáčením ve směru hodinových ručiček rukojeť odjistíte (A) a proti směru hodinových ručiček ji zajistíte (B).

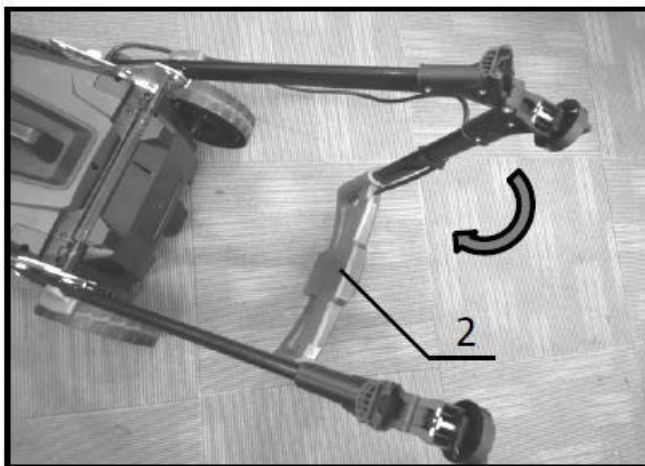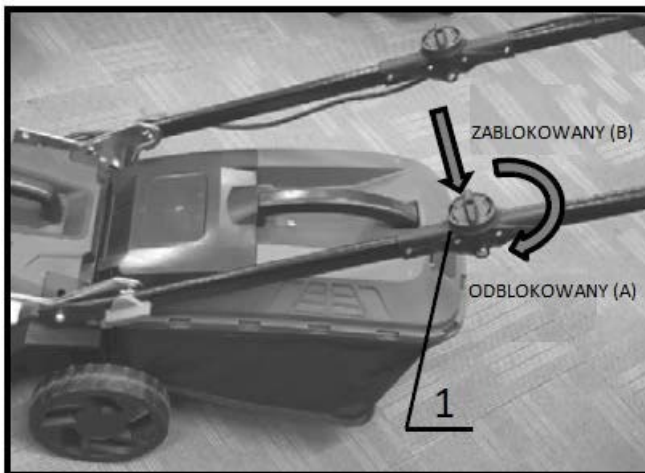

3. Chcete-li rukojeť rozložit, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

Montáž a demontáž nože

⚠ Pozor!

Před montáží a demontáží nože vyjměte bezpečnostní klíč a demontujte baterii. Při nedodržení tohoto bodu hrozí nebezpečí vážného zranění.

⚠ Pozor!


Po vypnutí motoru se nůž ještě chvíli otáčí. Nepouštějte žádnou operaci, dokud se nůž zcela nezastaví.

⚠ Pozor!


Při manipulaci se zařízením vždy používejte pracovní rukavice.

Pro vyjmutí čepele je třeba:


1. Položte sekačku na bok tak, aby páka nastavení výšky sečení byla nahoře.
2. Zajistěte nůž (1) dřevěným špalíkem (3) nebo podobným předmětem.

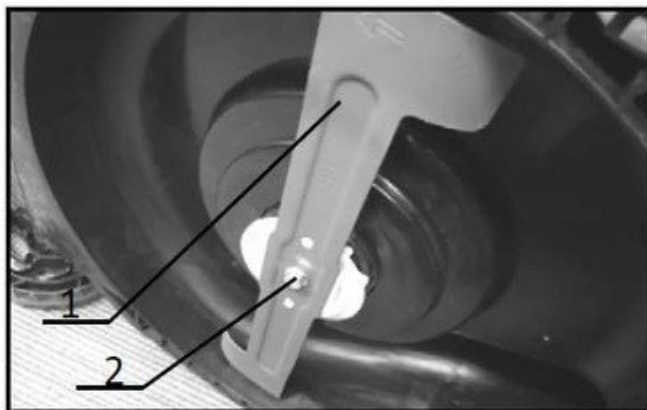

3. Otočte šroub (2) klíčem (4) proti směru hodinových ručiček.

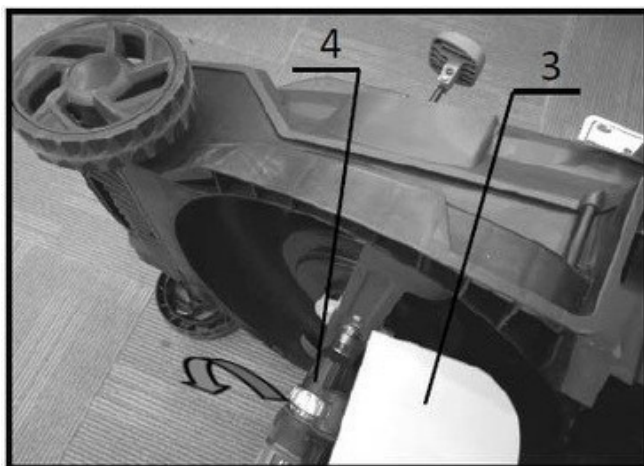

4. Odstraňte šroub (1), adaptér (3) a nůž (2).

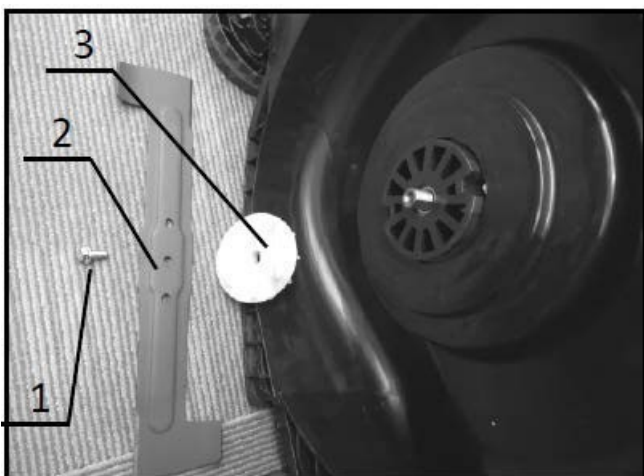

Chcete-li nůž nasadit, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

 Pozor!

Pečlivě nasadte nůž. Důležitý je směr montáže. Umístěte nůž tak, aby šipka směru otáčení směřovala dolů.

 Pozor!

Chcete-li nůž zajistit, pevně utáhněte šroub nože ve směru hodinových ručiček.

 Pozor!

Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti řádně namontovány a dobře dotaženy.

 Pozor!

Výměnu nože provádějte vždy podle postupů popsanych v této příručce.

Řešení problémů

V případě problémů zkontrolujte, zda příčina problému není popsána níže, a teprve poté se obraťte na autorizované servisní středisko.

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Sekačka se nespustí.	Dvě baterie nebyly namontovány.	Nasadte baterie.
	Problém s baterií (nízké napětí).	Nabíjení baterií. Pokud nabíjíte nepomáhá - nahradit.
	Žádný bezpečnostní klíč.	Vložte bezpečnostní klíč.
Sekačka se po krátkém použití vypne.	Nízké nabití baterie.	Nabíjení baterií. Pokud nabíjíte nepomáhá - nahradit.
	Příliš nízká výška sečení.	Zvyšte výšku sečení.
Sekačka nedosahuje maximálního otáčivého výkonu.	Nesprávně namontovaná baterie.	Instalace baterie podle návodu k obsluze.
	Snížení výkonu baterie.	Nabíjení baterií. Pokud nabíjíte nepomáhá - nahradit.
	Hnací ústrojí nefunguje správně.	Obratť se na autorizovaného servisního místa.
Nůž neotáčí:  Okamžitě vypněte!	V blízkosti nože se zablokoval cizí předmět.	Odstraňte objekt.
	Hnací ústrojí nefunguje správně.	Obratť se na autorizovaného servisního místa.
Nepřirozené vibrace:  Okamžitě vypněte!	Nevyvážená nebo opotřebovaná čepel.	Vyměňte nůž.

Volitelné příslušenství



Pozor!

Používejte pouze originální příslušenství a nástavce. Použití náhražek může vést ke zranění uživatele nebo poškození přístroje. Nástavce a příslušenství se smí používat pouze k určenému účelu.

V případě dotazů k uvedenému příslušenství se obraťte na autorizovaného prodejce.

- Žací nůž
- Baterie a nabíječka

Poznámka: *Některé z těchto dílů mohou být součástí základní zařízení.*