




HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

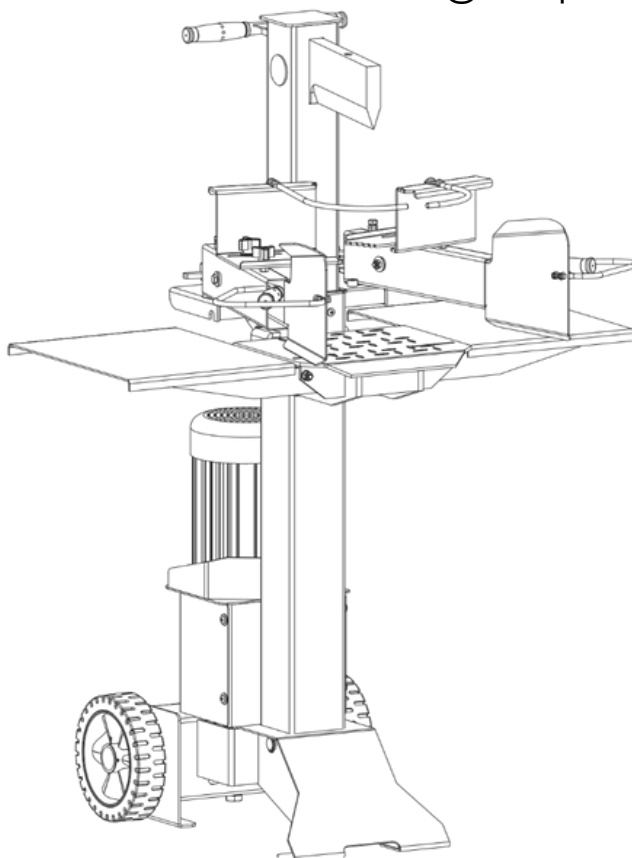

Štípačka na dřevo

Návod k obsluze

ČÍSLO MODELU: CEDLS06V
SÉRIOVÉ ČÍSLO: ☐

Číslo modelu i sériové číslo najdete na výrobním štítku. Měly by být uschovány a uloženy na bezpečném místě pro budoucí použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K OBSLUZE A POROZUMĚJTE MU.





SYMBOLY

Na výrobním štítku stroje mohou být uvedeny různé symboly, které obsahují důležité pokyny, informace o produktu nebo používání stroje.

Pečlivě si přečtěte pokyny



služba



Prosím, nezapomeňte předpoklad vhodnou obuv



Nezapomeňte nosit ochranné rukavice



Nezapomeňte nosit ochranu sluchu a ochranné brýle



Udržujte pořádek na pracovišti! Nepořádek může být příčinou nehod a zranění obsluhy.



Je zakázáno odstraňovat bezpečnostní zařízení nebo vybavení nebo s nimi manipulovat.



Likvidace použitého oleje způsobem bezpečným pro životní prostředí.



Přístroj nepoužívejte, když prší



Pozor! Nepřibližujte se k pohyblivým částem



Ne nesmí ručně odstranit zaseknuté klády



Nezapomeňte na odpojit zástrčky. před opravou, čištěním a údržba štípacího stroje



Pozor! Vyvarujte se zranění způsobeného pohybem štípacího nože.



Nedovolte cizím osobám do pracovního prostoru zařízení



SECURITY

Bezpečnostní upozornění a pokyny

návod k obsluze

Přečtěte si celý návod k použití a nálepky na přístroji.

stroj. Měli byste se aplikace, seznámit s omezení a potenciální rizika charakteristika stroje.

IUISES

Nepoužívejte štípačku pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, které by mohly ovlivnit výkon štípačky. ovlivnit správné používání stroje.

nbezpečné pracovní podmínky

Štípačku na dřevo používejte na suchém, tvrdém a rovném povrchu. Štípačku dřeva nikdy nepoužívejte na kluzkém a mokřem povrchu, blátivý nebo zledovatělý povrch. Vybrané místo by mělo být bez vysoké trávy, křovin a jiných překážek. Štípač by měl být používán tam, kde je dostatek prostoru pro jeho obsluhu a kde uživatel může udržet pozornost. Pracovní prostor by měl být čistý a dobře osvětlený. Nepořádek přispívá ke zranění. Abyste předešli zakopnutí, nenechávejte kolem pracovního prostoru nářadí, kusy dřeva apod. Nepoužívejte štípačku na mokřích a vlhkých místech vystavených dešti. Štípačku tam nepoužívejte,

kde výpary z rozpouštědla barvy, a hořlavé kapaliny vytvářejí potenciální rizika.

I KONTROLA

Před zapnutím zkontrolujte. Neodstraňujte strážců, uvést do provozuschopného stavu. Před každým zapnutím klíče sebe zvyk kontrolovat zda práce. jsou z oblasti odstraněny předpisy nebo Pokud některá z výše uvedených položek chybí, odstraňte ji. Zkontrolujte všechny matice, šrouby, šrouby, hydraulické šroubení, hadicové svorky atd. zkontrolujte ArepozdiobmrzoelejudohkyrrcaounliezneZgaowwc. Pokud rozdělovač potřebuje opravu nebo je ve špatném stavu nesmí být použita.



SPRÁVNÉ OBLEČENÍ

Nenoste volné oblečení, rukavice, kravaty ani šperky (prsteny, náramkové hodinky). Mohly by se zachytit mezi pohyblivé části stroje. Doporučuje se

během práce s přená Ochranný,
rozdělovačem aktuá šet
nevodivé lní rukavice a

Protiskluzová obuv. Prostředek

zajištění dlouhého vlasy před její
vtažením do stroje. ch

OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE

Štěrka dřevoobráběcího stroje model
vyhození

příčina úlomky dřeva
směrem k očím, což může vést k trvalému poškození zraku. Vždy mějte na paměti

sociální ochrana ochranné, protože
běžné brýle jsou odolné pouze proti
nárazu, nejedná se o ochranné brýle.

PREVENCE

Nesprávné použití prodlužovacího kabelu může způsobit.

způsobují neefektivní provoz rozdělovače, který

V důsledku toho může dojít k přehřátí. Je důležité
zajistit, aby prodlužovací kabel nebyl delší než 10 m a
aby jeho průřez nebyl menší než 2,5 mm², což znamená,
že je třeba zajistit, aby prodlužovací kabel nebyl delší než
10 m a aby jeho průřez nebyl menší než 2,5 mm².

zajistí dostatečný tok proudu do
motor. Vyhněte se volným, špatně izolovaným
připojení, které musí vyrobeno
z materiálu, který poskytuje odpovídající ochranu
při vnějším použití.

Ochrana proti nárazu

zda obvod elektricky chráněn a
odpovídá výkonu, napětí a frekvenci motoru. Ujistěte se,
že je přítomno uzemnění
a ochrana před reziduálním proudem na vedení.
Nezapomeňte rozbočovač uzemnit. Vyvarujte se
kontaktu těla s uzemněnými povrchy: trubkami,
radiátory, sporáky a skříně chladniček.

Nikdy sám nikdy otevřít boxy
řídící jednotka. Pokud je to však nutné, obraťte se
na kvalifikovaného odborníka.

elektrikář. Je důležité mít na paměti, že

dotyk k během
kontakty

připojení nebo odpojení rozbočovače. aby se vaše prsty
při připojování nebo odpojování nedotýkaly
kovových kolíků zástrčky.
rozdělovače.

RIZIKO POŽÁRU

Při provozu nebo doplňování štípačky na dřevo nekuřte a
nemějte otevřený oheň. Štípačku nikdy nepoužívejte v
blízkosti plamene nebo jiskry.

Olej je hořlavý a může dojít k výbuchu.

ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ

Štěpkovač smí obsluhovat vždy pouze jedna osoba. Ostatní
osoby, včetně návštěvníků, dětí

a zvířata, by měly udržovat bezpečnou

vzdálenost od pracovního prostoru, zejména když
je rozdělovač zapnutý a používán. V blízkosti

stroje smí stát pouze obsluha,
v bezpečném pracovním prostoru, který je popsán v
této příručce. Nikdy nepoužívejte pomoc jiné osoby k
uvolnění zaseknutého polena. Se štípačem nesmí
pracovat osoby mladší 16 let. Žádná osoba mladší

18 věk by měl dříve podržet

nezbytné školení, být správně

schopen bezpečně vykonávat své činnosti a být vždy
pod dohledem dospělých.

Příprava protokolu

Zajistěte, aby v protokolu určeném pro

Při štípání se nevyskytují žádné hřebíky ani jiné cizí prvky.

Konce kmene musí být

stejně i přímo řez, co zabrání

posunutí kmene pod tlakem. Větve by měly být
odříznuty tak, aby nestály od kmene.

klády.

PRAVÉ STANOVIŠTĚ

Vždy udržujte správné držení těla
a rovnováhu.

Nestůjte na štípačce. Pokud nakloníte stroj
nebo náhodně

kontakt obsluhy s řeznými prvky,
může dojít k vážnému zranění. Neukládejte
nic nad štípač nebo

W jeho jeho bezprostřední okolí, a také
na místě, kam by někdo mohl dosáhnout

strojní zařízení.

I předcházení nehodám

Při používání štípačky nezasahujte do štípacího prostoru. Neukládejte polena určená ke štípání tak, abyste se museli pro jejich zvednutí natahovat přes . K ovládání ovládacích pák používejte pouze ruce, nepoužívejte nohy, kolena, lano nebo cokoli jiného. Vždy se soustředte na pohyb tlačítele klád. Nepokoušejte se vložit poleno do štípače dříve, než se tlačný stroj zastaví. Udržujte ruce mimo dosah jakýchkoli jeho pohyblivých částí. Nepokoušejte se štípat dvě polena na sobě, protože jedno z nich může vypadnout.

a stiskněte tlačítko obsluhy.

OCHRANA RUKOU

Pokud je pohon štípače v režimu zpětného chodu, držte ruce mimo stroj -.

rozdělovač je tak konstruován, aby se po úplném zasunutí válce automaticky zastavil. Držte si ruce dál od těla

z prasklin a trhlin vzniklých v kmeni, protože ty se mohou náhle uzavřít a rozdrtit kmen.

nebo odříznout ruce. Nepoužívejte ručně neodstraňujte zaseknutá polena.

Správné použití

Nástroj bude fungovat lépe a bezpečněji, pokud bude

používá v souladu s z specraifcikoovnaí nhýomdnoty. Není povoleno používat

rozdělovače pro účely, pro je které ne určeno. Rozdělovač nesmí být za žádných okolností upravován. Toto zařízení bylo

navrženo i konstruován tak, na používat způsobem uvedeným v tomto dokumentu. Změna zařízení nebo jeho používání způsobem, který obchází jeho konstrukční možnosti a výkon, může způsobit vážné nebo smrtelné zranění a zrušit platnost tohoto dokumentu.

záruka. Nikdy ne povolit shell protokoly větší, než je . To je potenciálně nebezpečné a může způsobit poškození zařízení.

I ODPOVĚDNÝ DOZOR

Nenechávejte běžící stroj bez dozoru, dokud se zcela nezastaví.

I POWER

Před seřizováním, výměnou dílů, čištěním nebo prací na štípače odpojte napájení, pokud stroj nepoužíváte. Před servisem si přečtěte technickou příručku.

I údržba

Po každém použití stroj vyčistěte. Na zajistit co nejlepší a nejbezpečnější provoz štípačky, udržujte ji v čistotě.

Postupujte podle pokynů pro mazání. Před použitím zkontrolujte všechny hydraulická těsnění, hadice a šroubení pod přístrojem pro úniky. Ovládací páky a vypínač musí být vždy suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

na bod

Použitý olej by měl být vrácen do

specializující se na v jeho likvidace nebo dodržovat předpisy dané země kdeje používá rozdělovač. Olej se nesmí vylévat do kanalizace, půdy nebo vody.

BEZPEČNOST PŘED DĚTMI

Nezapomeňte na o zavřít

pracovní místnosti. Udržujte štípačku v

děti dostatečné vzdálenosti od ostatní osoby není k dispozici na kvalifikace pro jeho použití.

Zvláštní upozornění a pokyny

- Funkce rozdělení je určena k aktivaci jednou osobou. Existuje však možnost, že více lidí by mohli pracovat s stroj (např. nakládání, přeprava). Stroj by měl obsluhovat pouze jeden pracovník;
- Zařízení nesmí používat děti;
- Popis testů funkčnosti stroje;
- Požadavky týkající se instalace a údržbu, včetně seznamu těchto zařízení, např. dvouručního ovládacího zařízení, které má být ověřit, jako často prosím provést ověření a jakou metodou;
- Zaseknutá polena neodstraňujte ručně. Při odstraňování zaseknutého polena nikdy nepoužívejte pomoc jiné osoby. Spouštějte klín, dokud se poleno nerozštípne.
- Montáž stroje může provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Technické specifikace

Číslo modelu		65585(A) / CEDLS06V
		(230V~ 50Hz 13A) S6 40% 3000W
Velikost		8-30 cm 10~55
protokolu	Průměr Délka	cm
Maximální síla Hydraulický		7 tun
tlak		25,2 Mpa
Kapacita nádrže na hydraulický		3.5 L
olej		49,5 cm
Došah pohonu		3,6 cm/s
	dopředu	
Rychlost		16,5 cm/s
	zpět	
		78,8 dbA bez zátěže; 89,8 dbA s maximální zátěží
Hladina hluku (LpA)		
Vibrace		<2,5 m/s ²
		84 cm
Celková velikost	Délka	91,5 cm
	Šířka Výška	149,5 cm
Hmotnost		99 kg
* S6 40 %, nepřetržitý provoz: doba jednoho zatěžovacího cyklu je 10 min, doba provozu při konstantním zatížení je 4 min, doba provozu bez zatížení je 6 min.		

PODMÍNKY POUŽITÍ

Tento rozdělovač je určen pro použití v.
okolní teplota od + 5 °C do 40 °C a pro provoz
v nadmořské výšce nejvýše 1000 m nad mořem.
Okolní vlhkost by neměla překročit
50 % při 40 °C. Jednotka může
být skladována nebo přepravována v
okolní teploty mezi -25 °C a 55 °C.


ELEKTRICKÉ POŽADAVKY

Připojení	hlavní stránka	konektor
	napájení	ke standardnímu napájení 230
V ± 10% (50		
Hz ± 1Hz)	vybaveno	w ochrana
přepětová ochrana,		nadproud,
proti podpětí a vybavena		
w jistič	proudový chránič	(RCD)
	se jmenovitým proudem 0,03 A. Napájecí kabely s	
	pryžovou izolací musí odpovídat normě EN60245 a	
	musí být vždy označeny H 07 RN. Kabely musí být vždy	
	označeny,	
	v souladu se	
	zákonem. Pokud je stroj vybaven zástrčkou schválenou	
	BSI nebo SEV, měla by být ochranná třída zástrčky a	
	zásuvky alespoň taková.	
		IP44.


DISCOVERY

K vybalení kartonu se štípačkou na dřevo jsou
zapotřebí nejméně 2 osoby. Podle níže uvedených
pokynů umístíte štípačku na zem a nakloňte každou
stranu kartonu o 45°. Ujistěte se, že je blok (B) umístěn
tak, aby byl karton se štípačkou (A) zajištěn v bodě o
něco výše, než je jeho střed. Druhá strana bloku (B) by
měla být opřena o nepohyblivý předmět, například
opřená zeď. Klín (C) musí být v každé fázi umístěn pod
karton s rozdělovačem (A) tak,

aby se zabránilo riziku sklouznutí kartonu.
(A). Poté lze karton vysunout z rozdělovače.

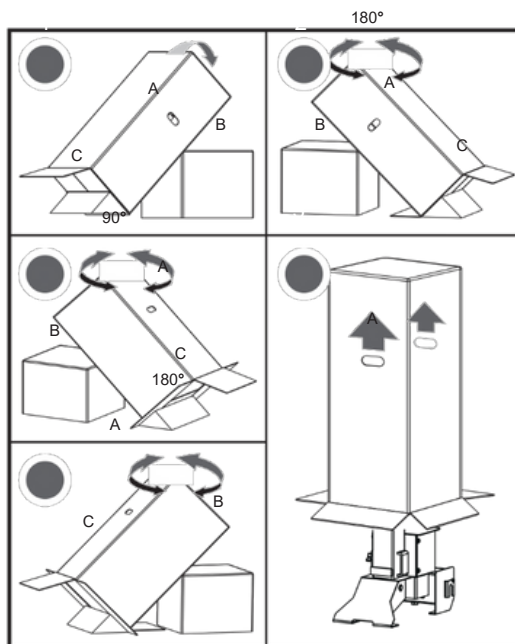

OBSAH SADY

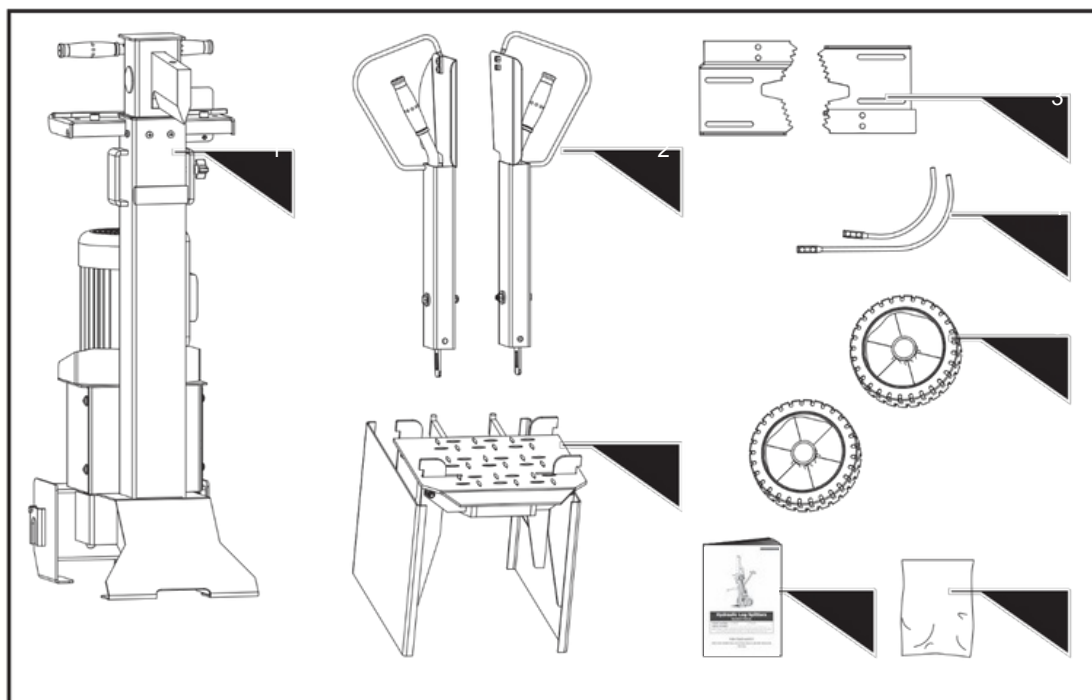

1. Rozdělovač

2. Ovládací páka a kompletní kryt 1 pár) 3. Nastavitelný držák polen (1 pár)


4. Upevňovací prvek 1 a 2

5. Kola (1 pár)

6. Pracovní stůl


7. Návod k obsluze

8. Brašna na nářadí obsahující:

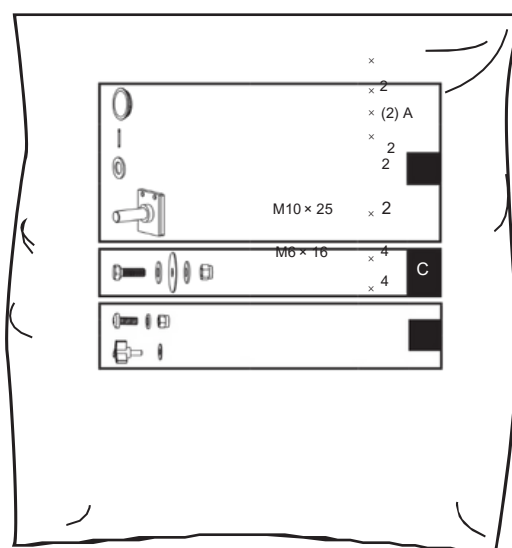

MONTAGE

Kola 1. Povolte šroub na držáku
yo±síkola na otáčením proti směru
hodinových ručiček
hodin, dokud nebude možné nápravu do držáku
namontovat.

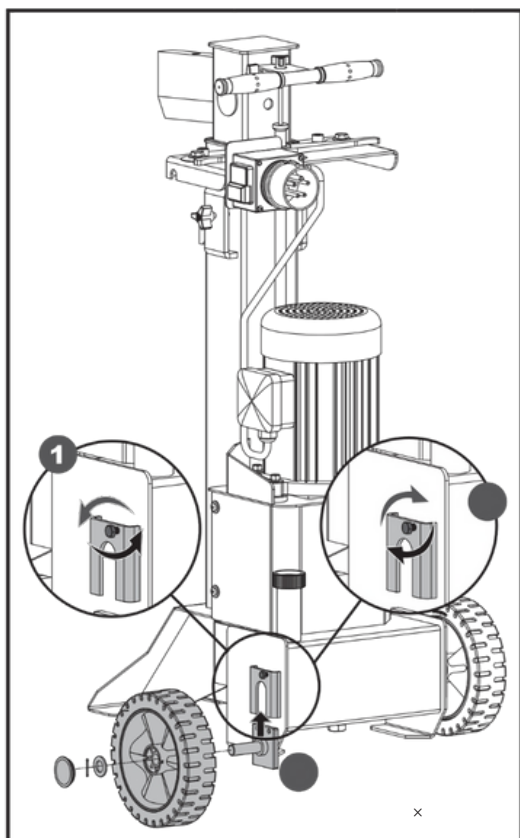

2. Nainstalujte nápravu do montážního držáku.
3. Našroubujte šroub na držáku do otvoru na nápravě,
a poté jej zajistěte utažením šroubu.

4. Nasadte kolo na hřídel. Upevněte jej pomocí
ploché
podložky a kolíku. Ohněte a roztáhněte čepy v opačných
směrech.
5. Nasadte kryt kola.
. Opakováním výše uvedených kroků namontujte
6 kolo na druhou stranu.
.

Pracovní stůl


1. Před zahájením montáže uvolněte
knoflík blokování, otočení in směr
proti směru hodinových ručiček.



2. Rozložení prvků pracovního stolu, uspořádání
tří jeho částí ve stejné rovině.



3. Umístěte háčky pracovního stolu do závěsů.

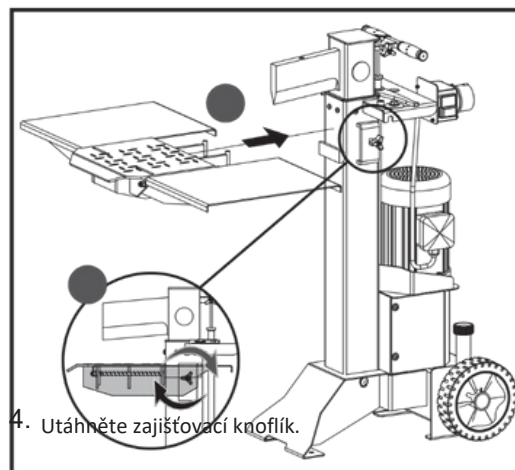

4. Utáhněte zajišťovací knoflík.



Ovládací páka


1. otvoru na ochranném rámu vložte šroub M10x25 s plochou podložkou.

2. Ujistěte se, že konec páky směřuje do polohy čtvercová objímka na konci ramene.

V opačném případě nelze rámem flexibilně otáčet.

3. Na držák rámu nasadte velkou plochou podložku a zarovnejte otvory. První zašroubovat šroub, který byl dříve připevněn k rámu pomocí velké ploché podložky a držáku. Poté nasadte plochou podložku a matici na šroub z druhé strany. Pevně utáhněte pomocí klíče.


4. Stejným způsobem nainstalujte ochranný rám na druhou stranu.

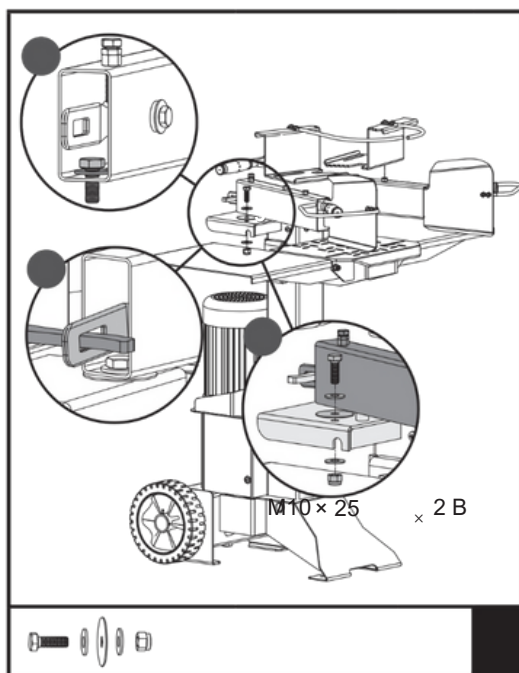

Nastavitelný držák polen Namontujte otvory, vložte obě součásti

upevnění (1 a 2) ve svorkách. Ujistěte se, že držáky jsou umístěny podle obrázku níže. Spojení zajistěte šrouby M6x16, podložkami a maticemi.

Připevněte svorky kmene k rámu v místě pomocí pojistného knoflíku a plochých podložek.


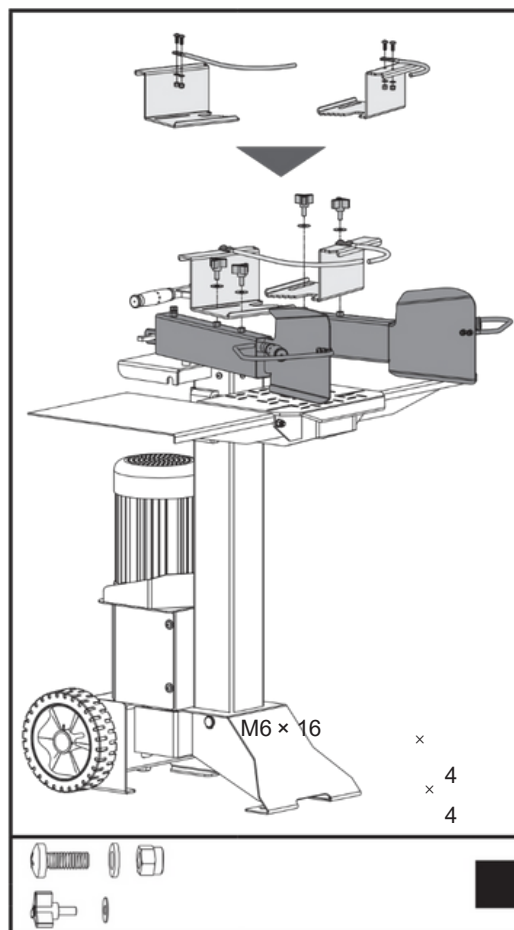




ÚVOD DO POUŽÍVÁNÍ



Prepravní rukojeť

Oddeľovač krm.

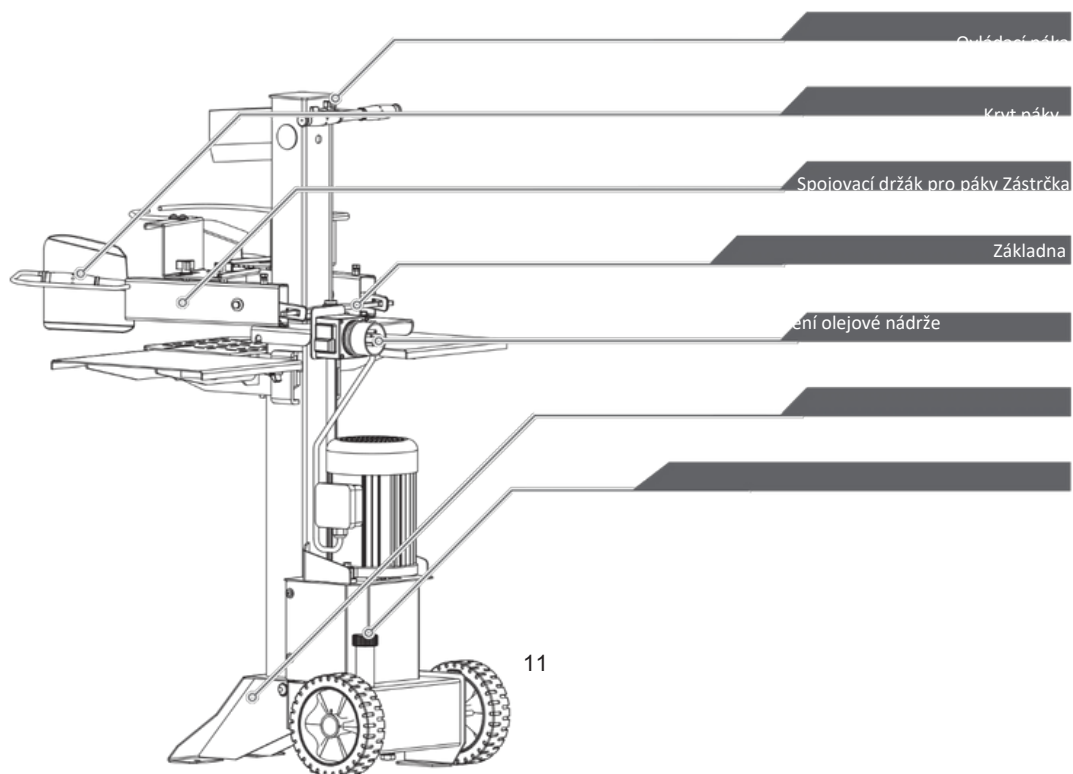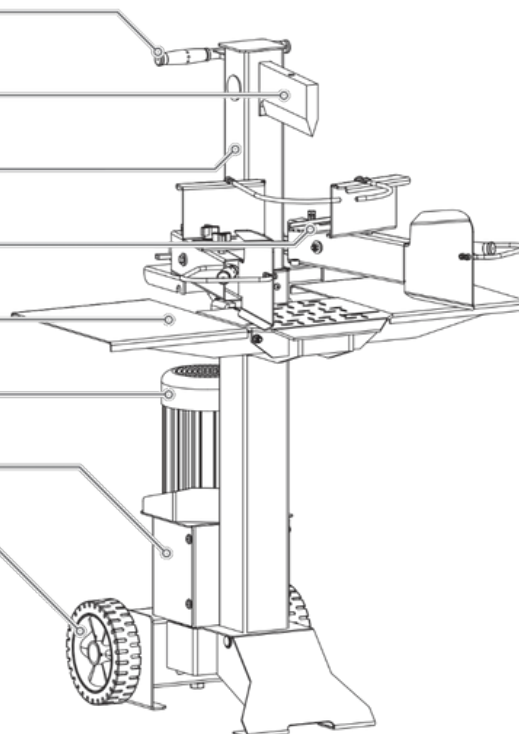

TRANSPORT

Štípač dřeva je vybaven dvěma transportními koly, např. pro přesun stroje na pracoviště. Chcete-li stroj přepravit, uchopte rukojeť (A) a štípačku mírně nakloňte, přičemž se nejprve ujistěte, že je uzávěr olejové nádrže dotažen.

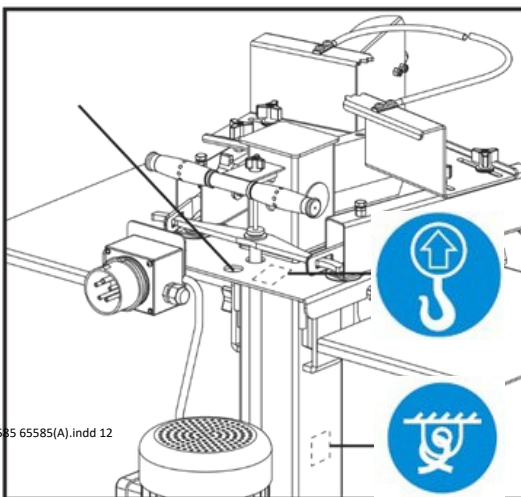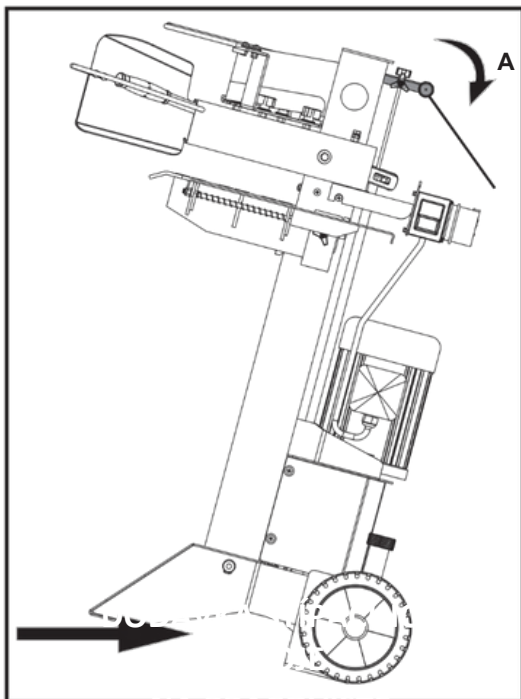

65584UK00M110_65585 65585(A).indd 12




Pokud používáte jeřáb, zavěste závěs za skříň (A).



Při přepravě na dlouhé vzdálenosti zajistěte štípačku po přeložení na nákladní vozidlo přepravními popruhy, abyste zabránili jejímu volnému .

POUŽITÍ ROZDĚLOVAČE

Přišroubujte rozdělovač k podlaze pomocí šroubů M10x30.

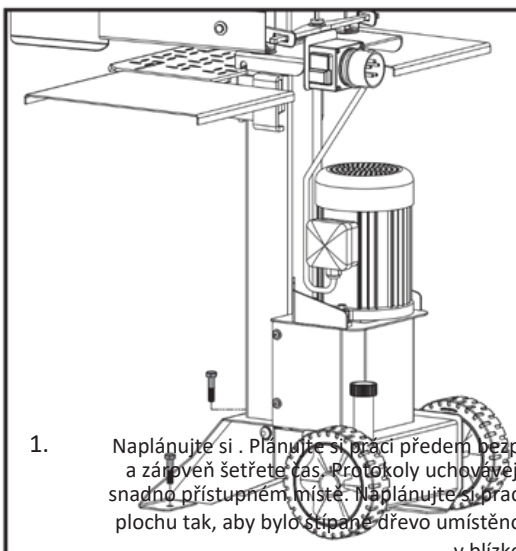

1. Naplánujte si . Plánujte si práci předem bezpečně a zároveň šetřete čas. Protokoly uchovávejte na snadno přístupném místě. Naplánujte si pracovní plochu tak, aby bylo štípané dřevo umístěno na v blízkosti


hromada nebo load je na .
nákladní automobil nebo jiný dopravní prostředek.

2. Připravte polena ke štípání. Štípač pojme polena o délce až 55 cm. Při štípání větších polen a kmenů neštípejte části delší než 55 cm.

Čerstvá polena nebo kusy dřeva neštípejte. Suchá, vyzrálá polena se štípou mnohem snadněji a nezasekávají se tak často jako čerstvě pokácené dřevo.



2018/9/10 10:20:50

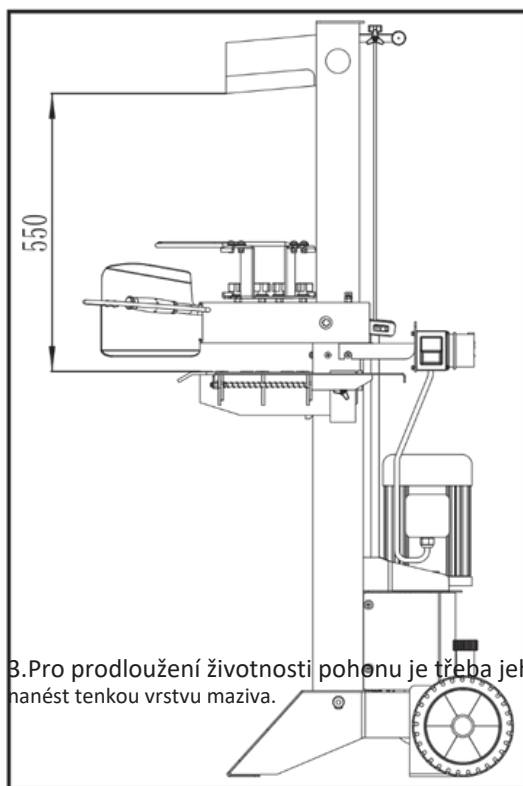

3. Pro prodloužení životnosti pohonu je třeba jeho povrch nanést tenkou vrstvou maziva.

mazivo



4. Napájecí kabel od zdroje napájení ke štípačce dřeva vedte tak, abyste o něj nezažili nebo ho nepoškodili během štípání. Chraňte napájecí kabel před náraz, tahání nebo škodlivé materiály.

5. Uvolněte olejovou zátku, když rozdělovač v . Po skončení práce utáhněte korku.

7. Při provozu za extrémně nízkých teplot by měl štípač prvních 15 minut běžet bez zátěže, aby se zahřál hydraulický olej.

8. UchPormzedpi, erwsspry zkontrolujte, zda oboustranněvládánífunguje správně, podle níže uvedených kroků:

1. Určením obou ovládacích pák se rozváděcí klín spustí do výšky cca 5 cm nad výstřik, nad nejvyšší polohu pracovního stolu.

(2) Uvolněte jeden z páky, klín distributor by měl zůstat v původní poloze.

(3) Vydání obě páky, pohon by se měl automaticky vysunout do nejvyšší polohy.

9. Chcete-li nastavit zámek klínového pohonu, proveďte následující kroky:

(1) Přesuňte rozdělovač klín do požadované polohy výšky. Upper pozice rám Klín by měly být vzdáleny přibližně 3-5 cm od kmenů, které mají být oddělené.

(2) Uvolněte ovládací páku nebo vypněte motor.

(3) Povolte šroub s palcem (A). Výtah tyč nastavovací tyč (B), na okamžiku, kdy seřizovací tyč začne být zastavována pružinou uprostřed. Utáhněte šroub (A).


(4) Uvolněte obě ovládací páky nebo nastartujte motor.

(5) Podívejte se na stránky . horní pozice štípacího klínu.

A

B

13

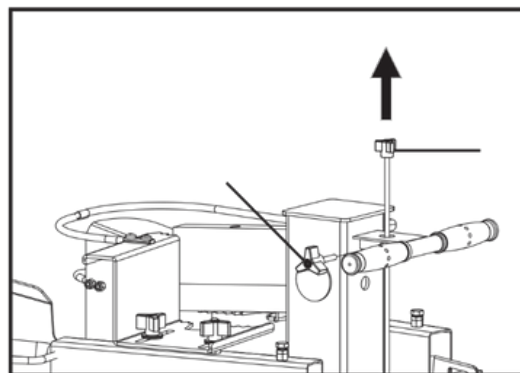



10. Vložte poleno do štípačky. Položte jej na opěrný stůl ve svislé poloze, vedle pracovního stůlu. Dbejte na to, aby se klín a pracovní stůl dotýkaly kmene na svých koncích pod úhlem 90°. Nepokoušejte se štípat špalky nastavené pod úhlem.


Kmen musí být rozštípnut ve směru růstu zrna. Kmen nesmí být položen napříč štípačky, protože je to nebezpečné a může to způsobit vážné poškození stroje.




11. Nastavte rukojeti (A) podle průměru polena tak, abyste dosáhli co nejvhodnějšího úhlu ovládacích pák.

13. Během práce ukládejte další polena. Tím zajistíte bezpečnější pracovní prostor, protože bude čistý a nebude hrozit nebezpečí zakopnutí nebo poškození napájecího kabelu.

Nesložené dřevo a odřezky mohou při práci představovat nebezpečí. Nepracujte na místech, kde hrozí zakopnutí, uklouznutí nebo pád.

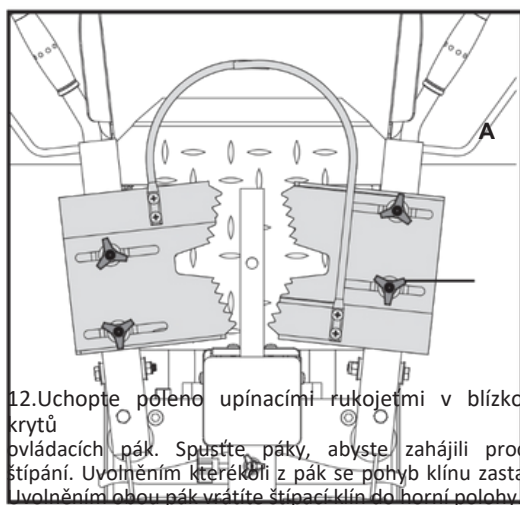

12. Uchopte poleno upínacími rukojetmi v blízkosti krytů ovládacích pák. Spusťte páky, abyste zahájili proces štípání. Uvolněním kterékoliv z pák se pohyb klínu zastaví. Uvolněním obou pák vrátíte štípací klín do horní polohy.

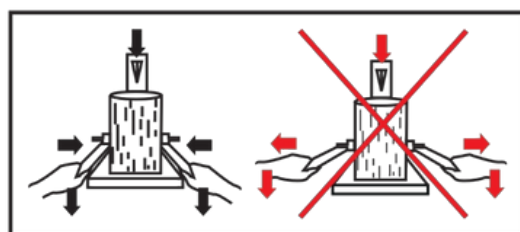

14

VÝMĚNA HYDRAULICKÉHO OLEJE

Hydraulický systém je uzavřený systém s olejovou nádrží, olejovým čerpadlem a ventilem. ovládání. Prosím, pravidelně zkontrolujte hladinu oleje pomocí měrky. Nízká hladina olej plechovkapoškodit čerpadlo olej. Příslušná hladina oleje by měla být přibližně o 1~2 cm níže než horní plocha motoru. nádrž na olej. Olej by se měl kompletně měnit jednou .

- Zkontrolujte, zda jsou všechny pohyblivé části stroj se zastavil a je vypnutý.
- aby se do olejové nádrže nedostaly žádné nečistoty nebo úlomky.
- Použitý olej se musí sbírat a recyklovat
- Po výměně oleje zapněte štípací stroj, ale nepoužívejte jej štípání.


Pro hydraulický systém rozdělovače se doporučují níže uvedené oleje: SHELL Tellus 22

MOBIL DTE 11



ARAL Vitam GF 22

BP Energol HLP-HM 22

K usnadnění odstraňování použitého oleje a částic používejte vypouštěcí misku. Vyjměte vypouštěcí zátku oleje a vypusťte olej z hydraulického převodového . Zkontrolujte, zda v oleji nejsou kovové hobliny, abyste předešli budoucím problémům.

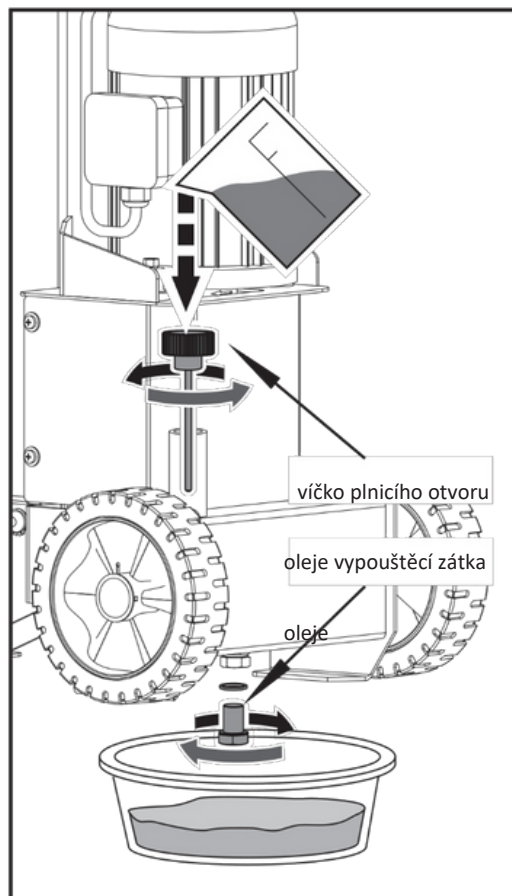

před zahájením
- ventilační otvor
uvolnit korek

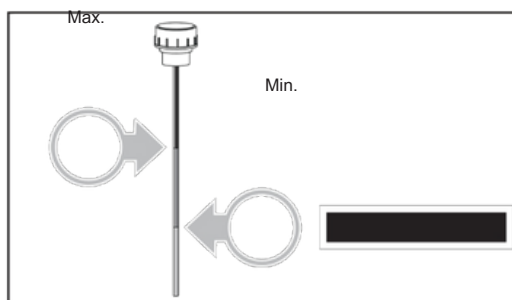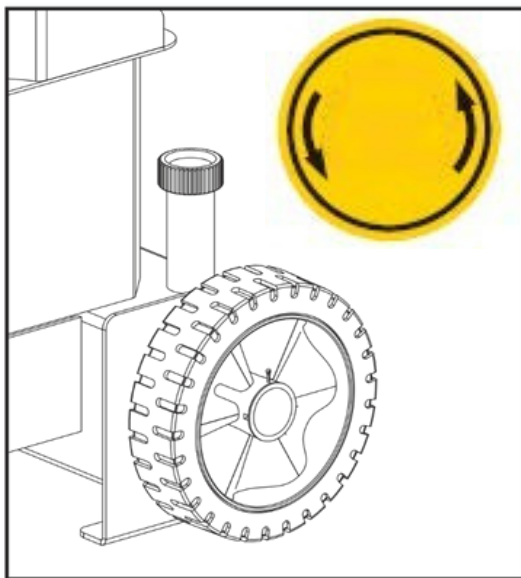



Maximální a minimální hladinu oleje zjistíte pomocí měrky. Nízká hladina oleje může poškodit olejové čerpadlo. Přeplnění naopak způsobí nadměrné teploty v hydraulickém systému.

BROUŠENÍ KLÍNŮ

Tento štípač dřeva je vybaven zesíleným štípacím klínem se speciálním ostřím. Po nějaké době používání štípačky je třeba klín nabrousit jemným vroubkovaným pilníkem. Případné otřepy a odštěpky na je třeba zhladit.


PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	DOPORUČENÁ OPATŘENÍ
Motor nenastartuje	Prodlužovací kabel je vadný.	výměna
	Vadný spínač	Upozorněte elektrikáře
Rozdělovač nefunguje když je motor v chodu	Ventil se neotevře, protože jsou uvolněné spojovací díly.	Kontrola a dotažení dílů
	Ovládací páky nebo spojovací díly jsou ohnuté	Oprava ohnutých dílů Kontrola a
	Snížení hladiny hydraulického oleje	doplnění oleje
Při provozu rozdělovač vydává hluk a emituje nadměrné vibrace	Snížení hladiny hydraulického oleje	Kontrola a doplňení oleje
POZNÁMKA: VEŠKERÉ OPRAVY MUSÍ PROVÁDĚT PŘÍSLUŠNÝ ODBORNÍK.		






SCHÉMA PŘIPOJENÍ


PRO MODEL #65584:

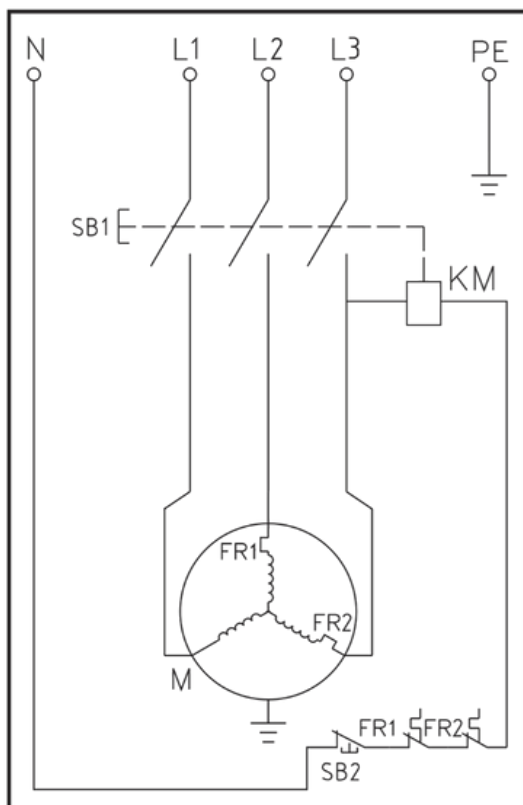


PRO MODEL **#65585** , #65585(A):

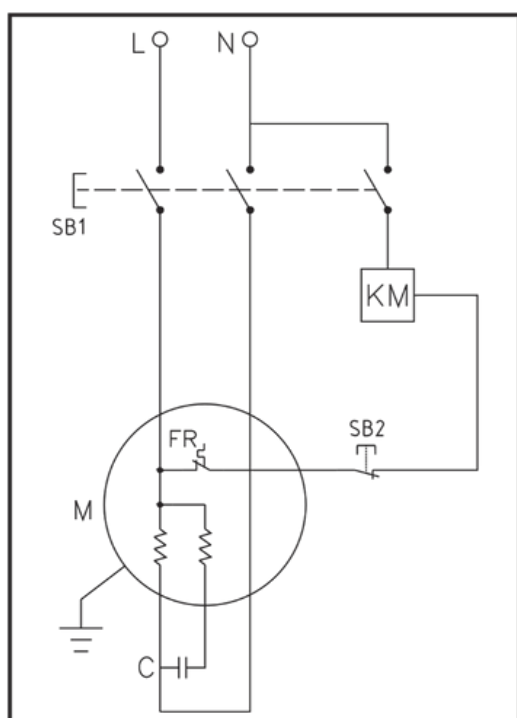

HYDRAULICKÉ SCHÉMA

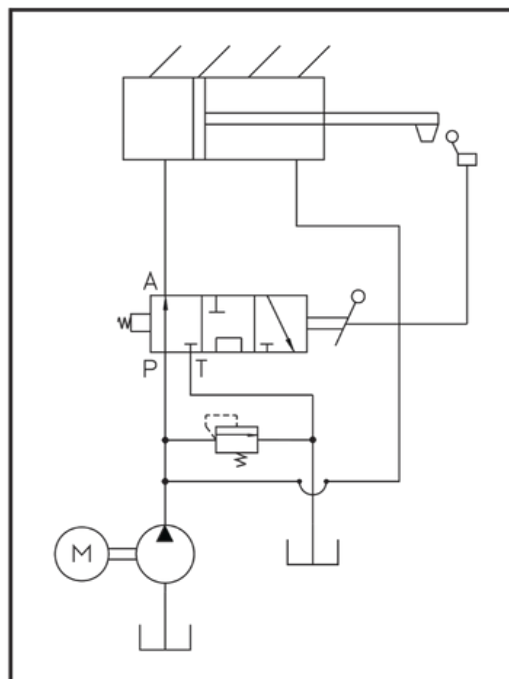

SCHEMA DÍLŮ

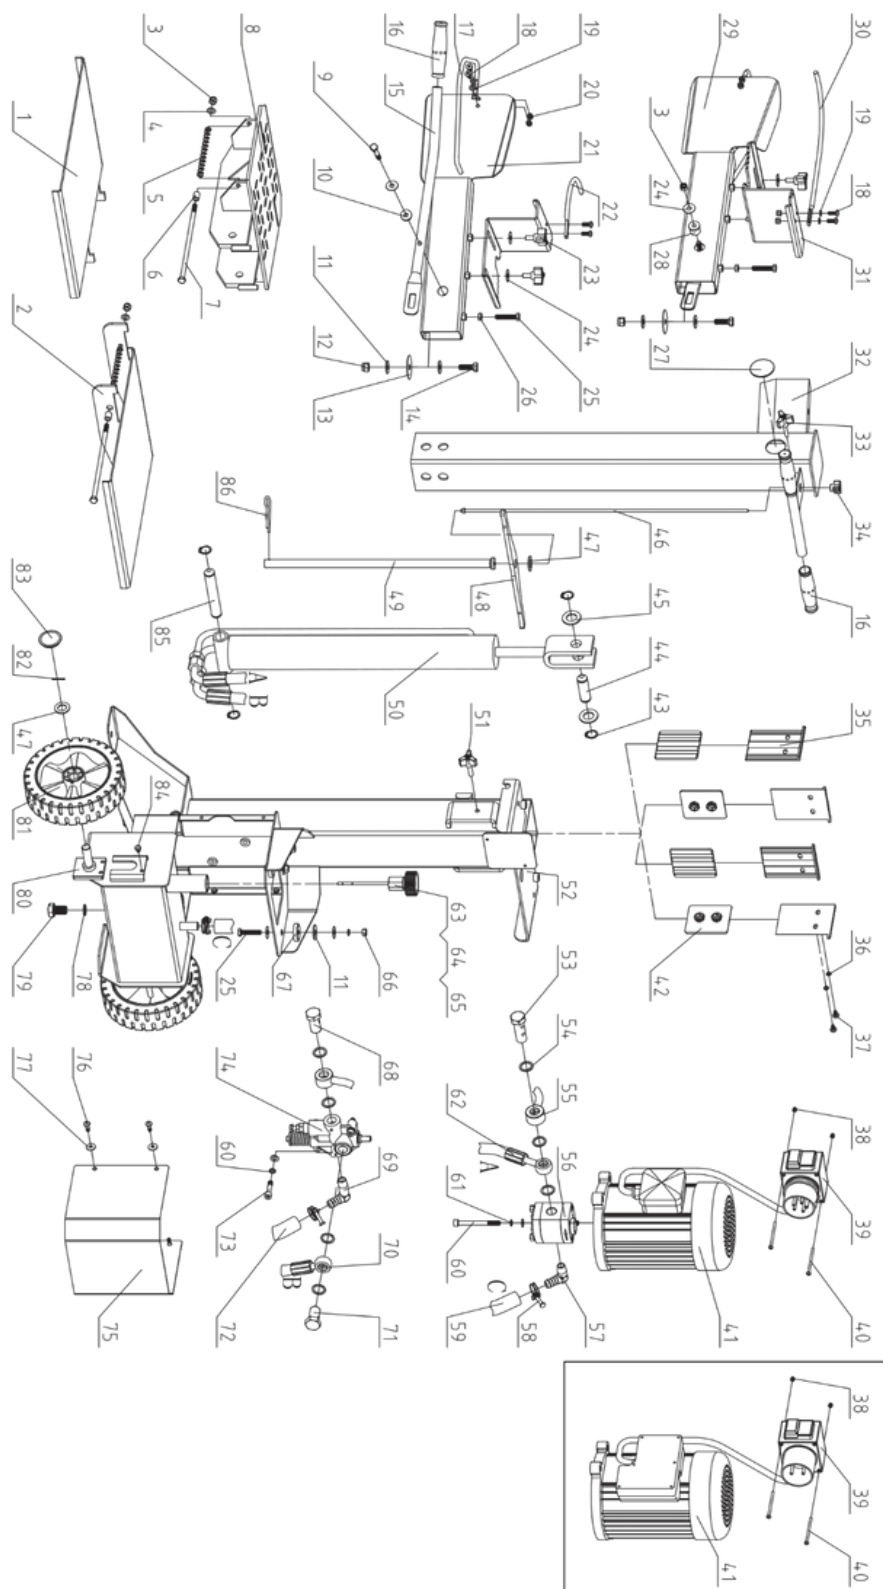

65584

65585&65585(A)



SEZNAM DÍLŮ

Ne.	DeskriPce	Q'ty
	Std1e Log SuPPort 2	1
	Std2e Log SuPPort 1	1
	Matice Loc3knut M8	4
	Was4her 8	8
	SPr5lng	2
	Bus6h	2
	Bo17t 8.8 M8x210	2
	Log8SuPPort G5	1
	Bo19t 8.8 M8x60	2
	Bu1s0h 2	2
	Bl1g1Pračka 8	7
	Matice	2
	Loc12knut M10	2
	Wa1s3her L	2
	Bo114t 8.8 M10x25	2
	Ha1n5dle C1	4
	Ha1n6dgrIP	2
	Gu1a7rd Rlng C1	8
	Sc1r8ew M6x16	6
	Wa1s9her 6	8
	Lo2ck0nut M6	1
	R12gh1t	1
	Armguard G5	4
	Re2t2alner 1	151
	Knoflík St2a3r	2
	2245BlgŠ Prooudblo 8žk 8a M88x45	2
	26Matice M8	2
	27 CaP	1
	28 Bush 1	2
	29 Levý chránič paže G5	1
	30 Retainer 2	1
	31Clamp	
	32 SP3I3lt3I4ngP3I5PeG5	
	36SPSrtlanrgKnob M6	
	WasShtearr6nut	
	M5(černá)	1
	Horní deska G1 (UPPer	
	LlnIng Plate)	4
		8

Ne.	DeskriPce	Q'ty
37	Šroub M6x8	8
38	Pojistná matice M4	2
39	Switch	1
40	Šroub M4x60	2
41	Motor	1
42	Lo4w3er 4L4InIng	1
	Plate G	4
45	WCalrhcclrIP 20	1
20	Krátká hřídel G	2
		1
46	Tažná tyč G5	4
47	Pračka 16	1
	Páka4C81	1
	Trubka K4G9	1
	CylInd5e0r G5	1
	Star K5n1ob (černá)	1
	Maln F5r2ameG5	1
	OII PI5u3g G5	7
54	Washer GrouPware 20	1
	OII5H5ose C1	1
	Gea5r6PumP	1
	Noz5z7le H	4
	Hos5e8ClamP 20-26	1
	OII5H9ose 16	27
	SPcor6delo0wžk Ma 8SxP9r60I1ng 8	1
	OII6H2ose G5	1
	OII6C3aP K	1
	OII6D4IPstlck K6	
	O-RI6n5g 25x2.65	
	Matice6M6 8	1
		3
		3
67	Motor SuPPort	1
68	OII zástrčka	1
69	A2	1
70	Tryska	1
71	A4 OII	1
72	Hadice G5	
	OII zástrčka	
	G1 OII	
	Hadice 16	



Ne.	Popis	Q'ty
73	Šroub M8x35	2
74	Ventil	1
75	7S6H7i7eBlid	1
	gG5WasHer 6	4
	78WSacsrHewr	4
	MGr6oxu1p2ware 16	1
79	Šroub M16x25	1

Ne.	Popis	Q'ty
80W	Podvozková náprava G5	2 2
81 W	Wheel	2
82	Závěrný kolík 2x20	2
83W	Podpatková čepice	2
		1
8	Šroub 8.8 M6x8	
4	Dlouhá hřídel G	

8
5