


HAHN
& SOHN
CEDRUS

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

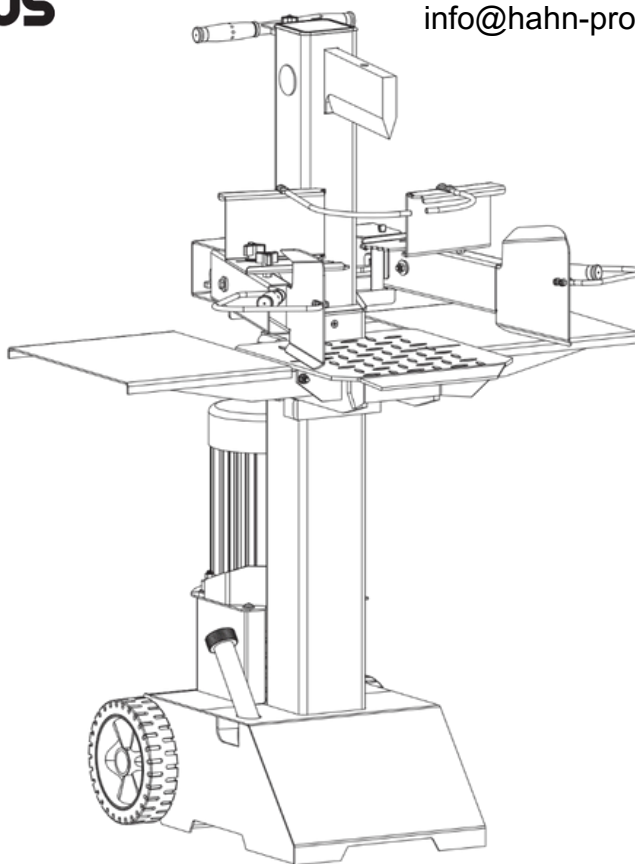

Štípačka na dřevo

Návod k obsluze

číslo:



Číslo modelu i sériové číslo najdete na výrobním štítku. Měly by být uschovány a uloženy na bezpečném místě pro budoucí použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K OBSLUZE A POROZUMĚJTE MU.





OBSAH

[illegible]

ÚVOD

Tato stránka rozdělovač vertikální pro dřevo
z jistě splní vaše očekávání.

Stroj byl vyroben podle přísných norem kvality,

splňovat nejvyšší výkonnostní kritéria.

Stroj umožňuje snadnou a bezpečnou obsluhu,
a při správné údržbě vám zajistí dlouhou a spolehlivou
životnost.

moPpěčsrtí , o z o r n ě

tento návod k obsluze před použitím štípačky
na dřevo. Dbejte zvýšené opatrnosti,
do)(održujte pokyny varovat před možnými
nebezpečími.



PROSTŘEDÍ

Všechny použité materiály musí být recyklovány. Kromě toho musí být veškeré nářadí, hadice a obalyby měly být odvézt do recyklačního centra a zlikvidovat ekologicky



SYMBOLY

obsahují důležité pokyny.
informace o produkt nebo
používání stroje.

Pečlivě si přečtěte pokyny

služba



Prosím, nezapomeňte předpoklad
vhodnou obuv



Nezapomeňte nosit ochranné rukavice



Nezapomeňte nosit ochranu sluchu a ochranné
brýle



Udržujte pořádek na pracovišti! Nepořádek může
být příčinou nehod a zranění obsluhy.



Je zakázáno odstraňovat bezpečnostní zařízení
nebo vybavení nebo s nimi manipulovat.



Likvidace použitého oleje způsobem bezpečným
pro životní prostředí.



Přístroj nepoužívejte,
když prší



Pozor! Nepřibližujte se k pohyblivým částem



Ne nesmí ručně odstranit
zaseknuté klády



Nezapomeňte na odpojit zástrčky.
před opravou, čištěním a
údržba štipacího stroje



Pozor! Vyvarujte se zranění způsobeného
pohybem štipacího nože.



Nedovolte cizím osobám
do pracovního prostoru zařízení



SECURITY

Bezpečnostní upozornění a pokyny

návod k obsluze

Přečtěte si celý návod k použití a nálepky na přístroji.

stroj. Měli byste se aplikace,
seznámit s
omezení a potenciální rizika
charakteristika stroje.

UIUSES

Nepoužívejte štipáčku pod vlivem drog, alkoholu nebo léků,
které by mohly ovlivnit výkon štipáčky. ovlivnit
správné používání stroje.

nbezpečné pracovní podmínky

Štipáčku na dřevo používejte na suchém, tvrdém a rovném
povrchu. Štipáčku dřeva nikdy nepoužívejte na klukém a
mokřem povrchu,
blátivý nebo zledovatělý povrch. Vybrané místo by mělo být bez
vysoké trávy, křovin a jiných překážek. Štipáč by měl být používán
tam, kde je dostatek prostoru pro jeho obsluhu a kde uživatel může
udržet pozornost. Pracovní prostor by měl být čistý a dobře
osvětlený. Nepořádek přispívá ke zranění. Abyste předešli
zakopnutí, nenechávejte kolem pracovního prostoru nářadí, kusy
dřeva apod. Nepoužívejte štipáčku na mokřích a vlhkých místech
vystavených dešti. Štipáčku tam nepoužívejte,

kde výpary z barvy, rozpouštědla
a hořlavé kapaliny vytvářejí potenciální
rizika.

I KONTROLA

Před zapnutím zkontrolujte. Neodstraňujte
krytů, uveďte je do provozuschopného stavu. Před každým
zapnutím
klíče
sebe zvyk kontrolovat zda práce.
jsou z oblasti odstraněny předpisy nebo
Pokud některá z výše uvedených poolček chyb, odstraněte ji. Zkontrolujte, zda jsou všechny
šrouby,
šrouby, hydraulické šroubení, hadicové svorky atd.
zkontrolujte
Are pozdi obmrzolejuddohkyrrcaounliczneZgaowwc. Pokud rozdělovač
potřebuje opravu nebo je ve špatném stavu
nesmí být použita.



SPRÁVNÉ OBLEČENÍ

Nenoste volné oblečení, rukavice, kravaty ani šperky (prsteny, náramkové hodinky). Mohly by se zachytit mezi pohyblivé části stroje. Doporučuje se

během	práce s rozdělovačem	přenáš et	Ochranný,
nevodivé	aktuál ní	rukavice	a
Protiskluzová obuv. Prostředek			
zajištění dlouhého vtažením do stroje.	vlasý	před	jejic h

OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE

Každý	můžedeel	rozdělovače	pro	model štípače dřeva
příčina	vyhození	úlomky	dřeva	
směrem k očím, což může vést k trvalému poškození zraku. Vždy mějte na paměti				
sociální ochrana	ochranné,	protože		
běžné brýle jsou odolné pouze proti nárazu, nejedná se o ochranné brýle.				

I PREVENCE

Nesprávné použití prodlužovacího kabelu může způsobit.
způsobují neefektivní provoz rozdělovače, který

V důsledku toho může dojít k přehřátí. Je důležité zajistit, aby prodlužovací kabel nebyl delší než 10 m a aby jeho průřez nebyl menší než 2,5 mm², což
zajistí dostatečný tok proudu . do
motor. Vyhněte se volným, špatně izolovaným
připojení, které musí . vyrobeno
z materiálu, který poskytuje odpovídající ochranu
při vnějším použití.

I Ochrana proti nárazu

zda obvod elektricky chráněn a odpovídá výkonu, napětí a frekvenci motoru. Ujistěte se, že je přítomno uzemnění
a ochrana před reziduálním proudem na vedení. Nezapomeňte rozbočovač uzemnit. Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy: trubkami, radiátory, sporáky a skříně chladniček.

Nikdy sám nikdy otevřít boxy
řídící jednotka. Pokud je to však nutné, obraťte se na kvalifikovaného odborníka.
elektrikář. Je důležité mít na paměti, že
dotyk kov kontakty během
připojení nebo odpojení rozbočovače. aby se vaše prsty při připojování nebo odpojování nedotýkaly kovových kolíků zástrčky.
rozdělovače.

RIZIKO POŽÁRU

Při provozu nebo doplňování štípačky na dřevo nekuřte a nemějte otevřený oheň. Štípačku nikdy nepoužívejte v blízkosti plamene nebo jiskry.

Olej je hořlavý a může dojít k výbuchu.

ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ

Štěpkovač smí obsluhovat vždy pouze jedna osoba. Ostatní osoby, včetně návštěvníků, dětí

a zvířata, by měly udržovat bezpečnou

vzdálenost od pracovního prostoru, zejména když je rozdělovač zapnutý a používán. V blízkosti stroje smí stát pouze obsluha,
v bezpečném pracovním prostoru, který je popsán v této příručce. Nikdy nepoužívejte pomoc jiné osoby k uvolnění zaseknutého polena. Se štípačem nesmí pracovat osoby mladší 16 let. Žádná osoba mladší

18 věk by měl dřívě podržet
nezbytné školení, být správně
schopen

V bezpečně vykonávat své činnosti a být vždy
pod dohledem dospělých.

Příprava protokolu

Zajistěte, aby v protokolu určeném pro
Při štípání se nevyskytují žádné hřebíky ani jiné cizí prvky. Konce kmene musí být

stejně i přímo řez, co zabrání
posunutí kmene pod tlakem. Větve by měly být odříznuty tak, aby nestály od kmene.
klády.

PRAVÉ STANOVIŠTĚ

Vždy udržujte správné držení těla
a rovnováhu.

Nestůjte na štípače. Pokud nakloníte stroj
kontakt obsluhy s řeznými prvky,
může dojít k vážnému zranění. Neukládejte nic nad štípač nebo

W jeho jeho bezprostřední okolí, a také
na místě, kam by někdo mohl dosáhnout
strojní zařízení.

Předcházení nehodám

Při používání štípačky nezasahujte do štípacího prostoru. Neukládejte polena určená ke štípání tak, abyste se museli pro jejich zvednutí natáhnout přes . K ovládání ovládacích pák používejte pouze ruce, nepoužívejte nohy, kolena, lano nebo cokoli jiného. Vždy se soustřeďte na pohyb tlačítele klád. Nepokoušejte se vložit poleno do štípače dříve, než se tlačný stroj zastaví. Udržujte ruce mimo dosah jakýchkoli jeho pohyblivých částí. Nepokoušejte se štípat dvě polena na sobě, protože jedno z nich může vypadnout.

a stiskněte tlačítko obsluhy.

OCHRANA RUKOU

Pokud je pohon štípače v režimu zpětného chodu, držte ruce mimo stroj -.

rozdělovač je tak konstruován, aby se po úplném zasunutí válce automaticky zastavil. Držte si ruce dál od těla

z prasklin a trhlin vzniklých v kmeni, protože ty se mohou náhle uzavřít a rozdrtit kmen.

nebo odříznout ruce. Nepoužívejte ručně neodstraňujte zaseknutá polena.

Správné použití

Nástroj bude fungovat lépe a bezpečněji, pokud bude používán v spuralacdown sí hodnoty. Ns specifikovaným eni povoleno používat

rozdělovače pro účely, pro pro které ne je určeno. Rozdělovač nesmí být za žádných okolností upravován. Toto zařízení bylo

navrženo i konstruován tak, na používání způsobem uvedeným v tomto dokumentu. Změna zařízení nebo jeho používání způsobem, který obchází jeho konstrukční možnosti a výkon, může způsobit vážné nebo smrtelné zranění a zrušit platnost tohoto dokumentu.

záruka. Nikdy ne povolit shell protokoly větší, než je . To je potenciálně nebezpečné a může způsobit poškození zařízení.

ODPOVĚDNÝ DOZOR

Nenechávejte běžící stroj bez dozoru, dokud se zcela nezastaví.

POWER

Před seřizováním, výměnou dílů, čištěním nebo prací na štípačce odpojte napájení, pokud stroj nepoužíváte. Před údržbou si přečtěte technickou příručku.

Údržba

Po každém použití stroj vyčistěte. Na zajistit co nejlepší a nejbezpečnější provoz štípačky, udržujte ji v čistotě.

Postupujte podle pokynů pro

mazání. Před použitím zkontrolujte všechny hydraulická těsnění, hadice a šroubení pod přístrojem pro úniky. Ovládací páky a vypínač musí být vždy suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Použité olej by měl být vrátit do na bod specializující se na jeho likvidace nebo dodržovat předpisy dané země kde je používá rozdělovač. Olej se nesmí vylévat do kanalizace, půdy nebo vody.

BEZPEČNOST PŘED DĚTI

Nezapomeňte na o zavřít pracovní místnosti.

Udržujte štípačku v dostatečné vzdálenosti od dětí i ostatní osoby není k dispozici na kvalifikace pro jeho použití.

Zvláštní upozornění a pokyny

- Funkce rozdělení je určena k aktivaci jednou osobou. Existuje však možnost, že více zaseknutá polena neodstraňujte ručně. Spustte klín, dokud se poleno bude rozdělena;
- Pokud se poleno zasekne o klín v dolní části poloze, jednou rukou stiskněte rukojeť a druhou rukou stroj vypněte. Poté lehce udeřte kladivem do špalku, abyste jej uvolnili;
- Montáž stroje může provádět pouze kvalifikovaná osoba
- Lidé mohli se strojem pracovat (např. nakládání, přeprava). Také pouze jeden obsluha by měla stroj obsluhovat;
- Zařízení nesmí používat děti;
- Popis testů funkčnosti stroje;
- Požadavky na instalaci a údržbu, včetně seznamu těchto zařízení, např. dvouruční, náhlí odpověď kontrola, která ověří, jak často je nutné provádět kontroly. ověření a jakou metodou;

Technické specifikace

65886 / CEDLS07V

Velikost		(400V 3N~ 50Hz 7.1A) S6 40% 3500W
Průměr		8-30 cm 10~55 cm
Délka		
Maximální síla Hydraulický tlak		8 tun
Kapacita nádrže na hydraulický olej		21,0 Mpa
Dosah pohonu		4 L
	dopředu	48,5 cm
rychlost		6,0 cm/s
	zpětně	19,4 cm/s
Hladina hluku (LpA)		83,6 dbA bez zátěže; 89,7 dbA s maximální zátěží
Vibrace		<2,5
		m/s ²
Celková velikost	Délka	84,5 cm
	Šířka	93,5 cm
	Výška	150 cm
Hmotnost		108,8 kg
* S6 40 %, nepřetržitý provoz: doba jednoho zatěžovacího cyklu je 10 min, doba provozu při konstantním zatížení je 4 min, doba provozu bez zatížení je 6 min.		
		6

PODMÍNKY

APLIKACE

Tato stránka

rozdělovač

ELEKTRICKÉ POŽADAVKY

je navržen tak, aby fungoval v
okolní teploty+ 5 °C až 40 °C a pro provoz v nadmořské výšce nejvýše 1
000 m nad mořem.
Okolní vlhkost by neměla překročit
50 % při 40 °C. Jednotka může být
skladována nebo přepravována při .
prostředí mezi
-25 °C a 55 °C.

Pro 3fázový motor 400 V / 50 Hz
Štípač dřeva by měl být připojen ke standardnímu napětí 400 V ± 10
%/ 50 Hz ± 1 %. Zařízení je vybaveno
ochranou

přepětová ochrana, nadproud,
proti podpětí a vybavené
w jistič proudový chránič (RCD) se
jmenovitým proudem 0,03 A.


Síťová přípojka a prodlužovací kabel musí mít 5 vodičů = 3P + N + PE
(3 / N / PE). Síťová přípojka musí mít maximální pojistku
16A. Napájecí kabely s pryžovou izolací musí odpovídat normě
EN60245 a musí být vždy H 07 RN. Kabely musí být vždy označeny v
souladu se zákonem.

K vybalení kartonu se štípačkou na dřevo jsou zapotřebí nejméně 2
osoby. Podle níže uvedených pokynů umístěte štípačku na zem a
nakloňte každou stranu kartonu o 45°. Ujistěte se, že je blok

180° A

opřena o nepohyblivý předmět, například opřena o zed. Klin (C)
musí být umístěn pod karton s rozdělovačem (A) v každé fázi tak,
aby se zabránilo riziku .


zasuňte karton (A). Poté lze karton z rozdělovače vysunout.

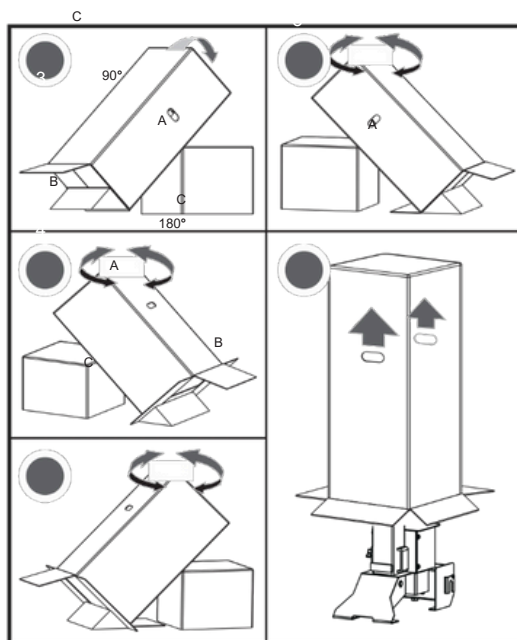

7



OBSAH SADY

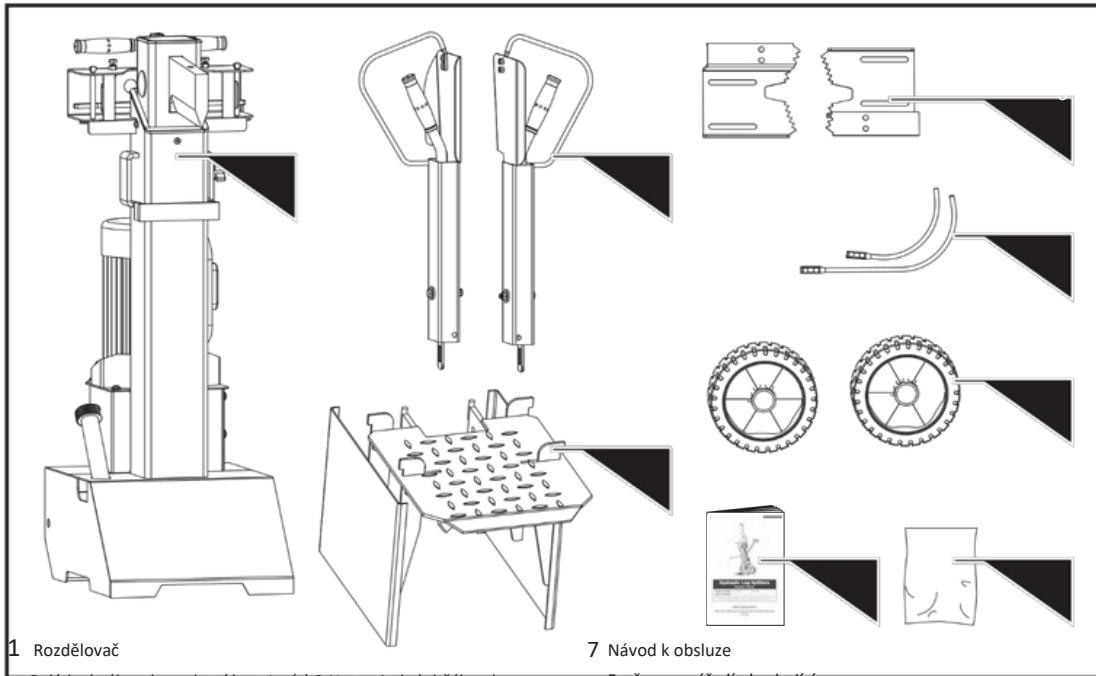

1 Rozdělovač

7 Návod k obsluze

• Ovládací páka a kompletní kryt (1 pár) 3. Nastavitelný držák polen (1 pár)

• Brašna na nářadí obsahující:


4. Upevňovací prvek 1 a 2

8

5. Kola (1 pár)

6. Pracovní stůl


•

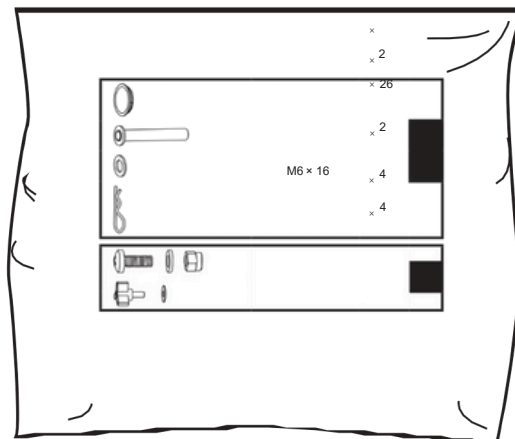

MONTAGE



Kola

1. Nasadte kolo na hřidel a vložte dvě podložky podle obrázku níže. Zasuňte osu do dvou otvorů umístěných v základně rozdělovače a zajistěte ji druhou podložkou a kolíkem (ve tvaru R) na vnitřní straně. Nasadte krytku.

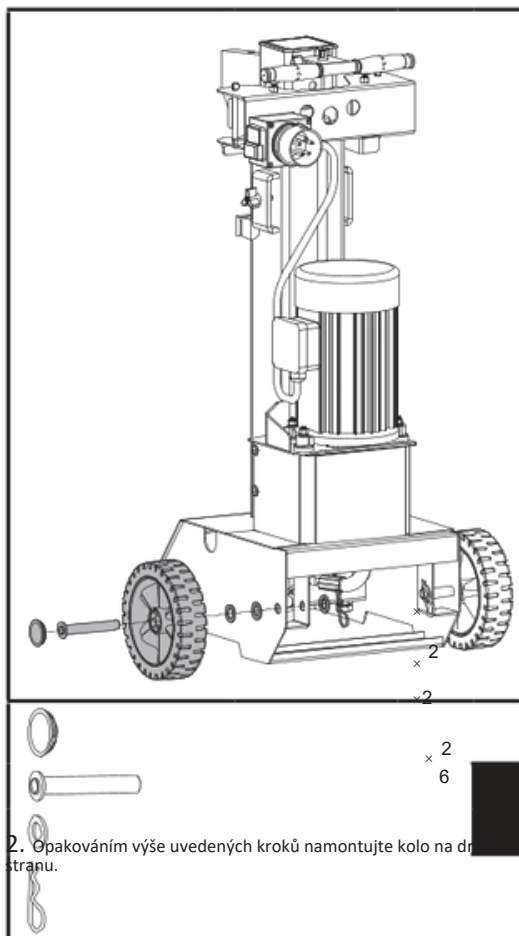

Pracovní stůl

1. Před zahájením montáže uvolněte knoflík blokování, otočení in směr proti směru hodinových ručiček.

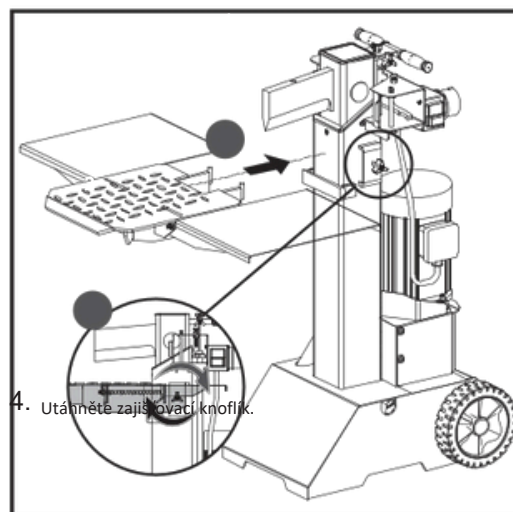
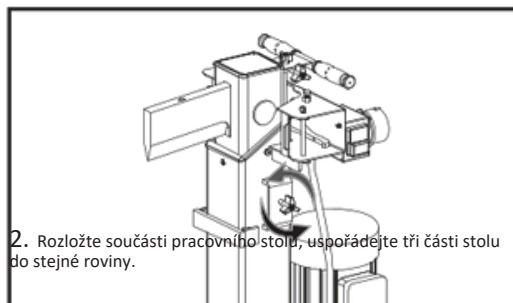




Ovládací páka Zatáhněte za pružinu (A) a vyjměte kolík. blokovací zařízení (B). obě plochy krytu ovládací páky naneste tenkou vrstvu maziva, jak je znázorněno na obrázku níže. Vložte ovládací páku a kryt a dbejte na to, aby konec páky zapadl do čtvercové objímky na konci ramene (C). Zajistěte ovládací páku a kryt kolíkem. (B) a pružiny (A). Stejným způsobem nainstalujte ovládací páku a kryt na druhé straně.

Nastavitelný držák polen Namontujte otvory, vložte obě součásti upevnění (1 a 2) ve svorkách. Ujistěte se, že jsou svorky umístěny tak, jak je znázorněno na obrázku níže. Připojení zajistěte pomocí šroubů M6x16, podložek a matic. Připevněte svorky kmene k rámu pomocí zajišťovacího knoflíku a plochých podložek.

B

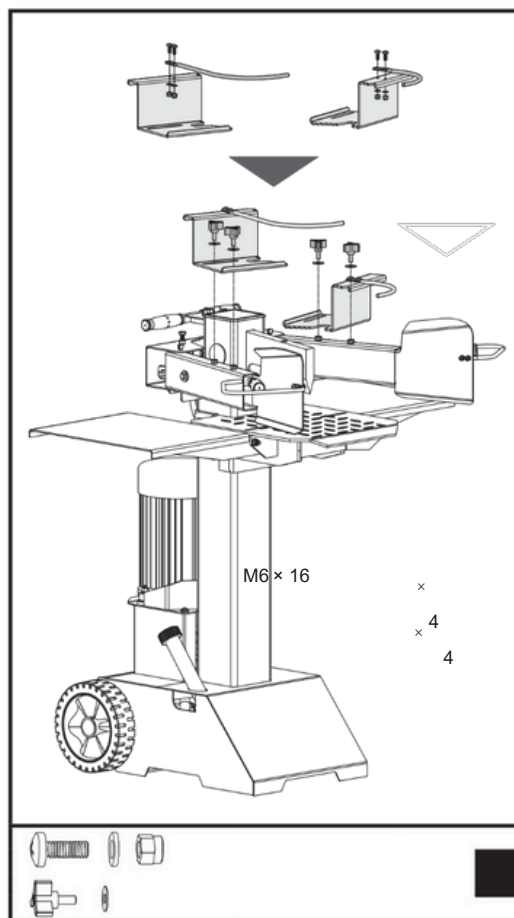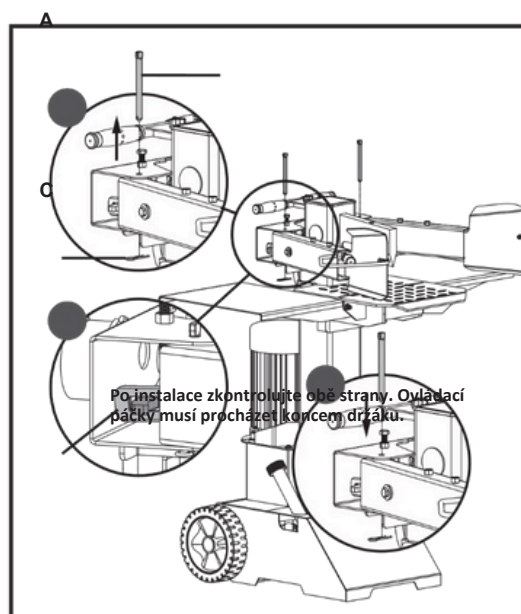




ÚVOD DO POUŽÍVÁNÍ

Právní předpis

Nastavitelný držák na Motor

Pracovní stůl

Kryt odvzdušnění olejové nádrže

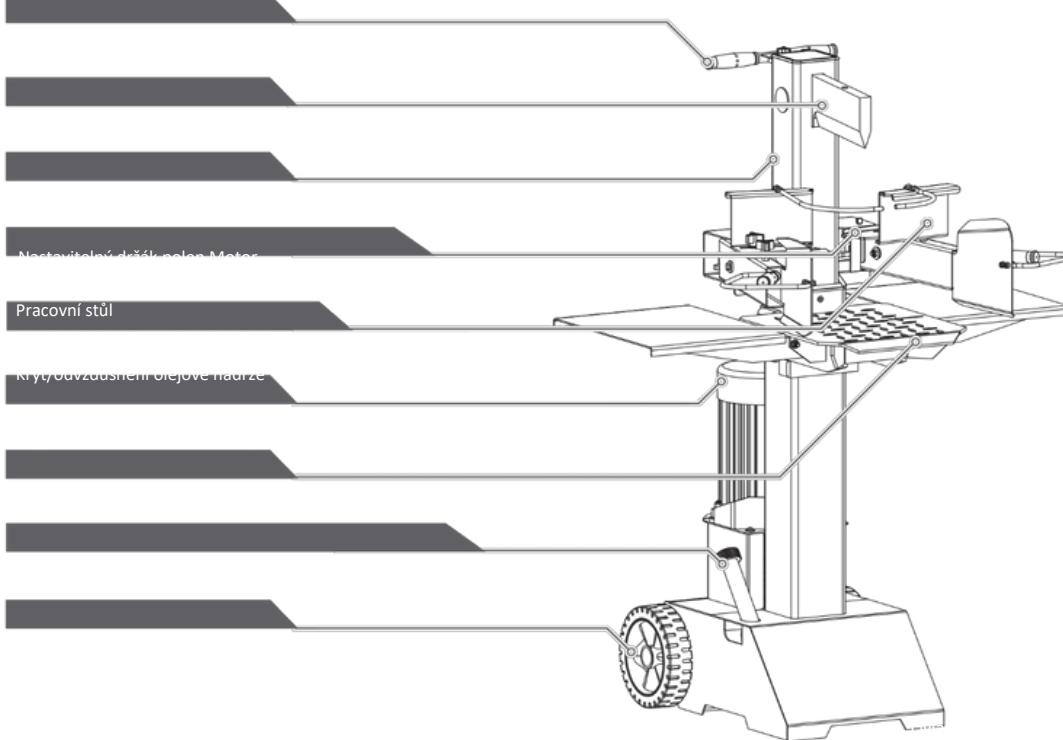

Zásrčka a spínač



Základna

Základní kryt

11

TRANSPORT

stroje na pracoviště. Chcete-li stroj přepravit, uchopte rukojeť (A) a štípačku mírně nakloňte, přičemž se nejprve ujistěte, že je uzávěr olejové nádrže dotažen.

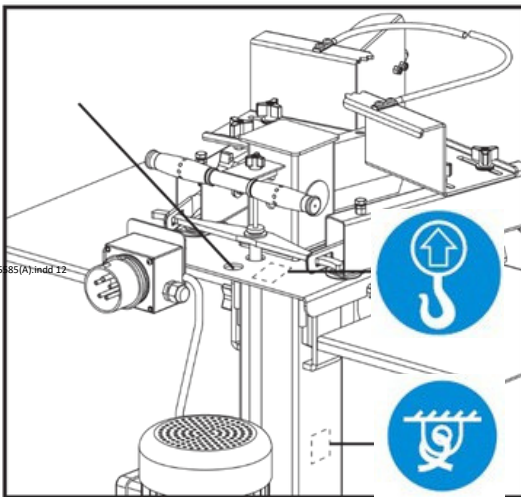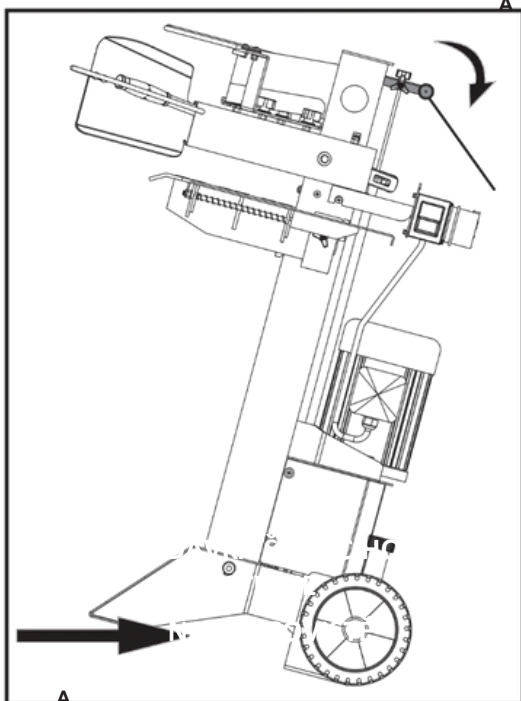

65584UK00M110_65585 65585(A).indd 12

12




Pokud používáte jeřáb, zavěste závěs za skříň (A).

Při přepravě na dlouhé vzdálenosti zajistěte štípačku po přeložení na nákladní vozidlo přepravními popruhy, abyste zabránili jejímu volnému .



POUŽITÍ ROZDĚLOVAČE

Přišroubujte rozdělovač k podlaze pomocí šroubů M10x30.

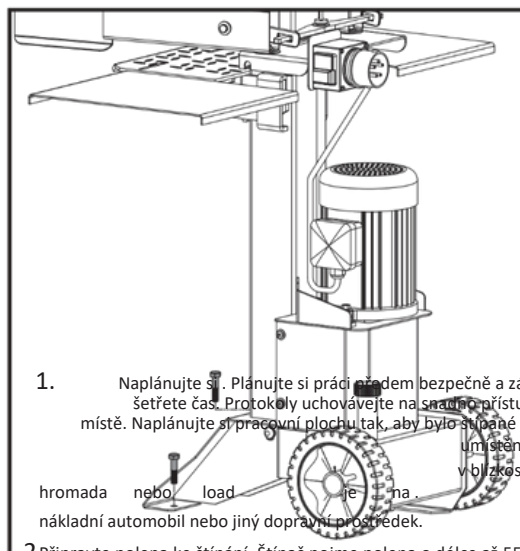


1. Naplánujte si. Plánujte si práci předem bezpečně a zároveň šetřete čas. Protokoly uchovávejte na snadno přístupném místě. Naplánujte si pracovní plochu tak, aby bylo štípané dřevo umístěno na hromadu nebo load u blízkosti nákladní automobil nebo jiný dopravní prostředek.

2. Připravte polena ke štípání. Štípač pojme polena o délce až 55 cm. Při štípání větších polen a kmenů neštípejte části delší než 55 cm.

Čerstvá polena nebo kusy dřeva neštípejte. Suchá, vyzrálá polena se štípou mnohem snadněji a nezasekávají se tak často jako čerstvě pokácené dřevo.




2018/9/10 10:20:50

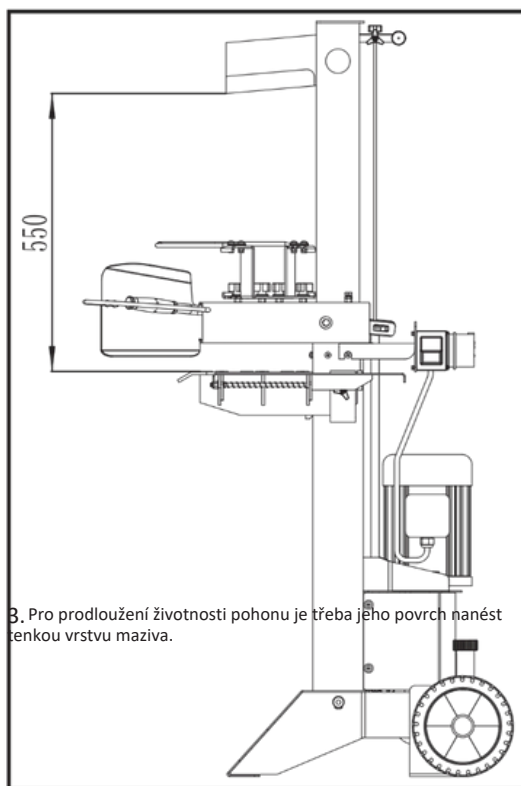

3. Pro prodloužení životnosti pohonu je třeba jeho povrch nanést tenkou vrstvou maziva.

mazivo

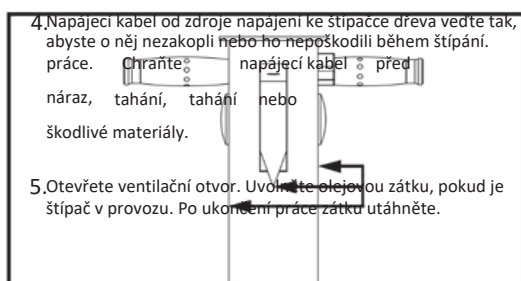

6P. Při provozu za extrémně nízkých teplot by měl štípač prvních 15 minut běžet bez zátěže, aby se zahřál hydraulický olej.

u7.ruchPormzedp, ■ nejprve zkontrolujte, zda oboustranný provoz funguje správně, a to podle níže uvedených kroků:

O(1p)určením obou ovládacích pák se rozváděcí klín spustí do výšky cca 5 cm nad výstřik, nad nejvyšší polohu pracovního stolu.

(2) Uvolnění jeden z páky , klínu rpositeal by měl

swiłpoiwenrwikotny pozice.

po3w (1)nieZnwauotlnoimc atyocbznieidwzywsuignnajeścię do nejvyšší pozice.

8.Chcete-li nastavit zámek klínového pohonu, proveďte následující kroky:

(1) Přesuňte rozdělovací klín do požadované polohy výšky. Upper pozice rám Klín by měly být vzdáleny přibližně 3-5 cm od kmenů, které mají být oddělené.


(2) Uvolněte ovládací páku nebo vypněte motor.

(3) Povolte šroub s palcem (A). Výtah tyč nastavovací tyč (B), na okamžiku, kdy seřizovací tyč začne být zastavována pružinou uprostřed. Utáhněte šroub (A).

(4) Uvolněte obě ovládací páky nebo nastartujte motor.

(5) Podívejte se na stránky . horní pozice štípacího klínu.

13

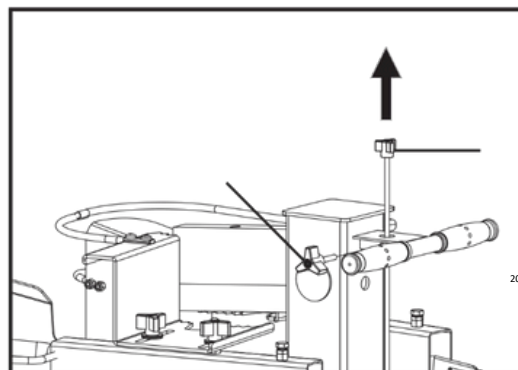




10. Vložte poleno do štípačky. Položte jej na opěrný stůl ve svislé poloze, vedle pracovní stůl. Dbejte na to, aby se klín a pracovní stůl dotýkaly kmene na svých koncích pod úhlem 90°. Nepokoušejte se štípat špalky nastavené pod úhlem.



13. Během práce ukládejte další polena. Tím zajistíte bezpečnější pracovní prostor, protože bude čistý a nebude hrozit nebezpečí zakopnutí nebo poškození napájecího kabelu.

Kmen musí být rozštípnut ve směru růstu zrna. Kmen nesmí být položen napříč štípačky, protože je to nebezpečné a může to způsobit vážné poškození stroje.

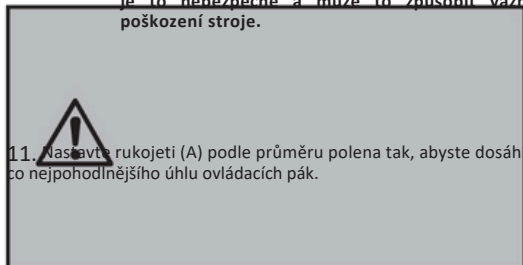


11. Nastavte rukojeti (A) podle průměru polena tak, abyste dosáhli co nejvhodnějšího úhlu ovládacích pák.

Nesložené dřevo a odřezky mohou při práci představovat nebezpečí. Nepracujte na místech, kde hrozí zakopnutí, uklouznutí nebo pád.

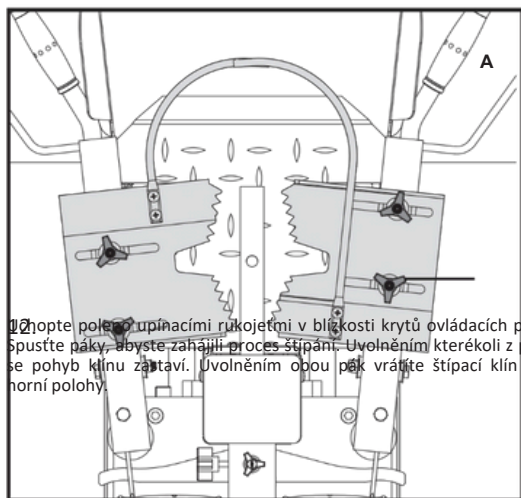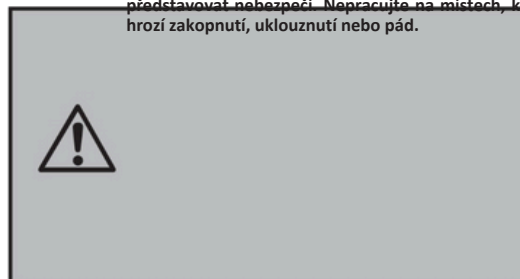

12. Ploďte poleno upínacími rukojetmi v blízkosti krytů ovládacích pák. Spusťte páky, abyste zahájili proces štípání. Uvolněním kterékoli z pák se pohyb klínu zastaví. Uvolněním obou pák vrátíte štípací klín do horní polohy.

14

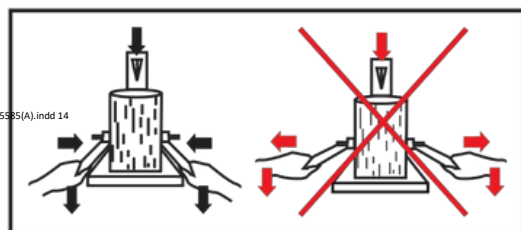

VÝMĚNA HYDRAULICKÉHO OLEJE

Hydraulický systém je uzavřený systém s olejovou nádrží, olejovým čerpadlem a ventilem.

ovládání. Prosím, pravidelně zkontrolujte hladinu oleje pomocí měřky. Nízká hladina

olej plechovka poškodit čerpadlo olej.

Příslušná hladina oleje by měla být přibližně o 1~2 cm níže než horní plocha motoru.

nádrž na olej.

Olej by se měl kompletně měnit jednou .

- Zkontrolujte, zda jsou všechny pohyblivé části

stroj se zastavil a je vypnutý.

- aby se do olejové nádrže nedostaly žádné nečistoty nebo úlomky.

- Použité olej se musí sbírat a recyklovat

- Po výměně oleje zapněte

štipací stroj, ale nepoužívejte jej štipání.

Pro hydraulický systém rozdělovače se doporučují níže uvedené oleje: SHELL Tellus 22



MOBIL DTE 11

ARAL Vitam GF 22


BP Energol HLP-HM 22

před zahájením
- ventilační otvor
uvolnit korek

K usnadnění odstraňování použitého oleje a částic používejte vypouštěcí misku. Vyjměte vypouštěcí zátku oleje a vypusťte olej z hydraulického převodového . Zkontrolujte, zda v oleji nejsou kovové hobliny, abyste předešli budoucím problémům.

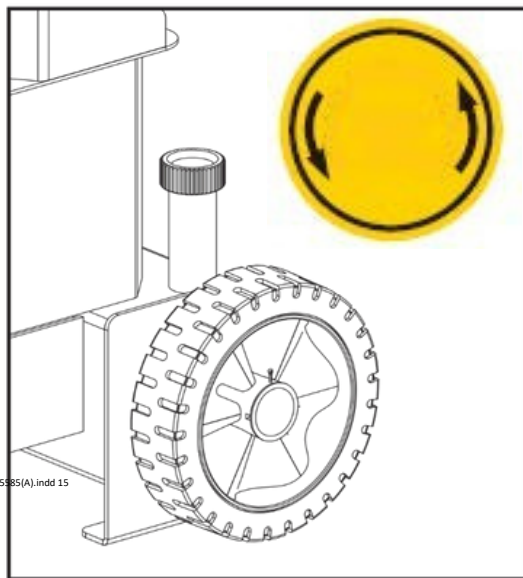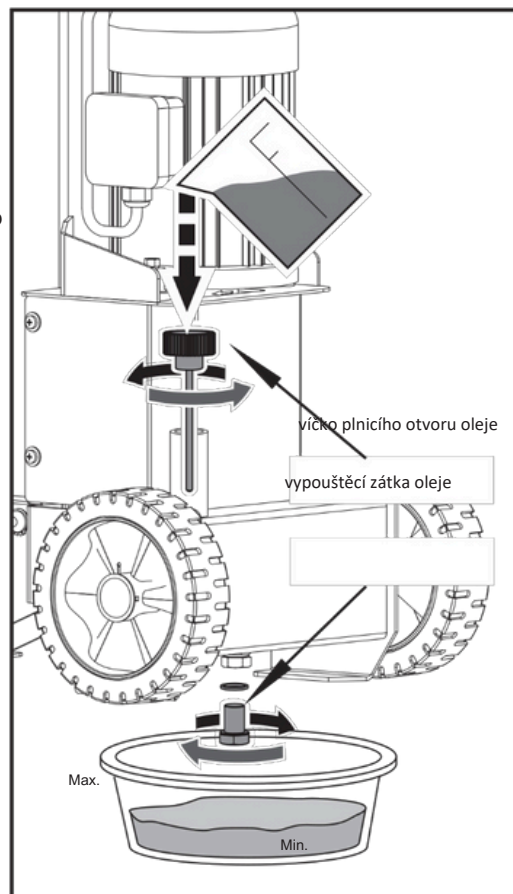

15

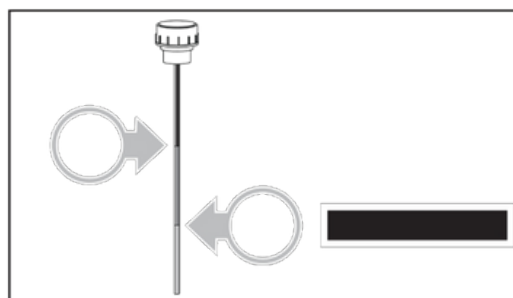



Maximální a minimální hladinu oleje zjistíte pomocí měrky. Nízká hladina oleje může poškodit olejové čerpadlo. Přeplnění naopak způsobí nadměrné teploty v hydraulickém systému.

BROUŠENÍ KLÍNŮ


Tento štípač dřeva je vybaven zesíleným štípacím klínem se speciálním ostřím. Po nějaké době používání štípačky je třeba klín nabrousit jemným vroubkovaným pilníkem. Případné otřepy a odštěpky na břitě je třeba zhladit.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	DOPORUČENÁ OPATŘENÍ
vadný.		
Motor nenastartuje	Nesprávný připojovací kabel 3~ 400V Vadný spínač	Slinkové připojení o průměru 1,5 mm Upozorněte elektrikáře
Nesprávný směr otáčení motoru		Zapněte zařízení do zástrčky pomocí šroubováku.
	Nevhodná kombinace	Zavolejte elektrikáře, aby změnil polaritu.
	Ventil se neotevře, protože jsou uvolněné spojovací díly.	Kontrola a dotažení dílů
Rozdělovač nefunguje když je motor v chodu	Ovládací páky nebo spojovací díly jsou ohnuté	Oprava ohnutých dílů Kontrola a doplnění oleje
	Snížení hladiny hydraulického oleje	
Během provozu rozdělovač vydává hluk a vydává nadměrné vibrace	Snížení hladiny hydraulického oleje	Zkontrolujte a doplňte olej
POZNÁMKA: VEŠKERÉ OPRAVY MUSÍ PROVÁDĚT PŘÍSLUŠNÝ ODBORNÍK.		
16		





SCHÉMA PŘIPOJENÍ

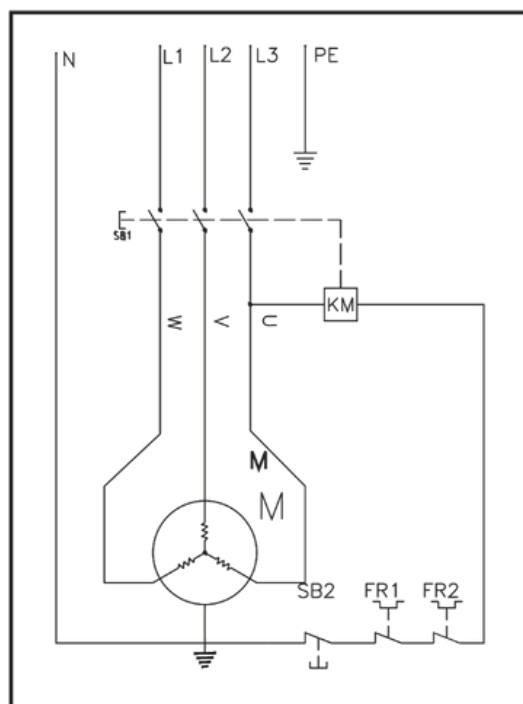

HYDRAULICKÉ SCHÉMA


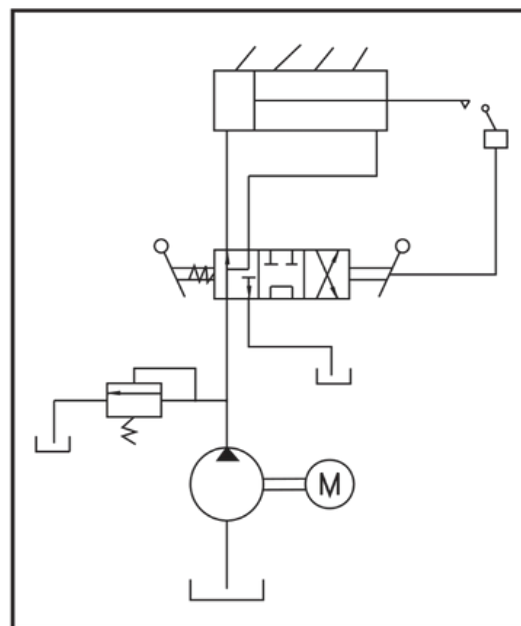


SCHÉMA DÍLŮ



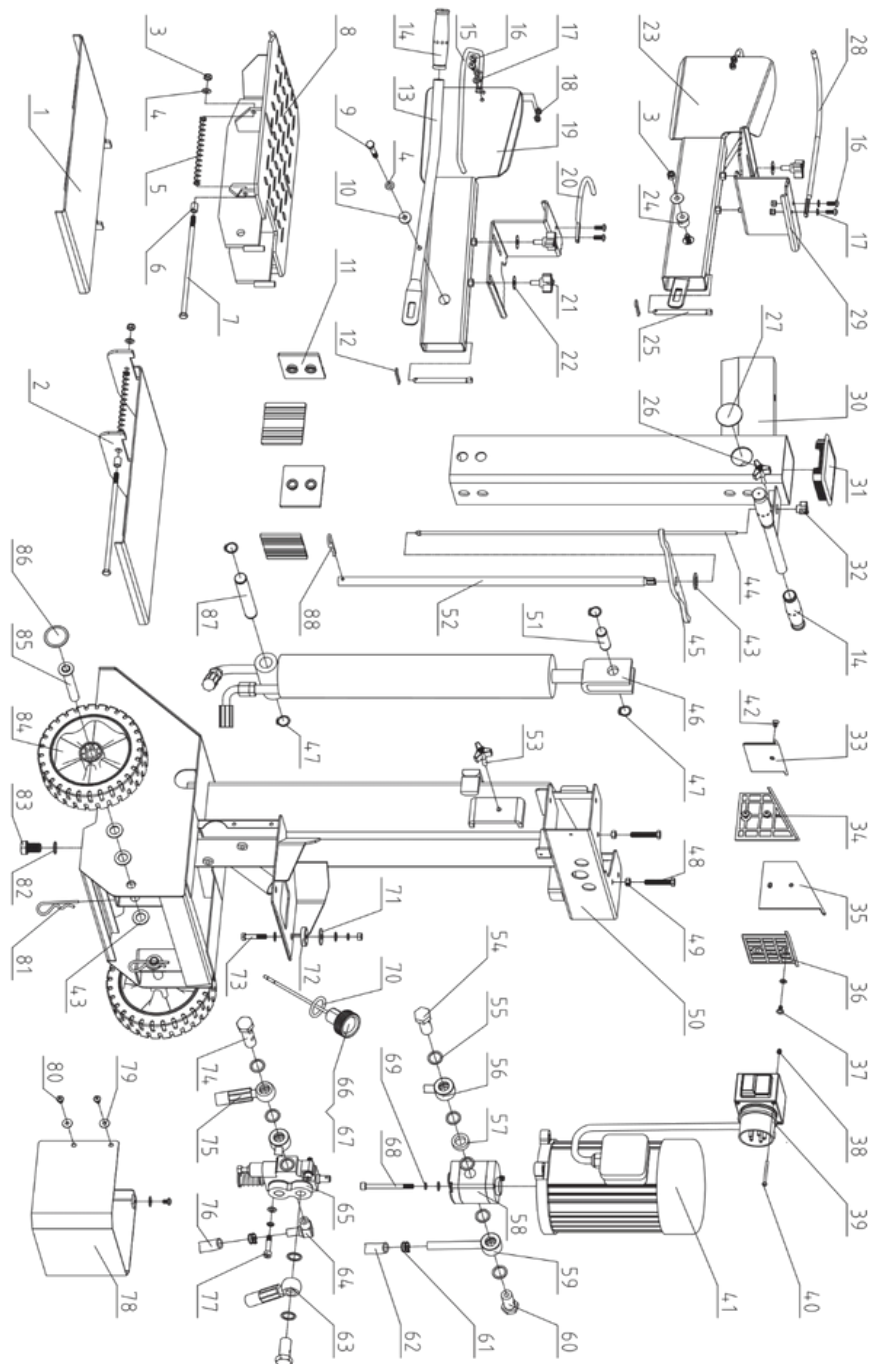

SEZNAM DÍLŮ

Ne.	Popis	Množství
1	Podpora bočního kmene 2	1
2	Boční podpora kmene 1	1
3	Pojistná matice M8	4
4	Podložka 8	8
5	Spring	2
6	Bush	2
7	Šroub 8.8 M8x210	2
8	Podpora protokolu C1	1
9	Šroub 8.8 M8x60	2
10	Bush 2	2
11	Obkladová deska	4
12	Klip 2.5	2
13	Rukojeť C1	2
14	Rukojeť	4
15	Ochranný kroužek C1	2
16	Šroub M6x16	8
17	Podložka 6	6
18	Pojistná matice M6	8
19	Pravý chránič paže C1	1
20	Zádržný prvek 1	1
21	Hvězdný knoflík	4
22	Velká pračka 8	11
23	2L4ef2t5Armguard C1	1
26	2B7us2h81	2
29	Pin C1	2
	Knoflík ClamStpar M6	1
	Čepice	2
	Zádržný prvek 2	1
		2
30	Rozdělení Potrubí	1
31	G5 Čtverec Čepice	1
32	Hvězdička Knob	1
33	M5(černá) Horní	1
34	Obkladová deska 2-C	1
35	Horní Podšívka	1
36	Deska 4 Horní	1

Obložení Deska 3

Horní Podšívka

Deska 1

Ne.	Popis	Množství
37	3S8cr3e9w M6x8	1
	SwiLtocchknut M4	2
		1
40	Šroub M4x60	2
41	Motor	1
42	Šroub M6x10	1
43	Pračka 16	7
	Vytáhnout R4o4d G5	1
	Páka 4C51	1
	Cylind4e6r C1	1
	Circl14p722	4
	Šroub M488x50	2
	Matice M849	5
	Hlavní F5r0ame C1	1
	Krátká hřídel 5S1 D	1
	Trubka C512	1
	Star K5n3ob (černá)	1
	Olej Pl5u4g A1	
55	Washer Groupware 20	10
56	Olejevá hadice C1	1
57	Obojky	1
	Gea5r8 Čerpadlo C1	1
	Noz5z9le C1	1
	Oil60Plug A2	2
	Hos6e1 Svorka 18-23(24)	4
	Oil62Hose 13 Olej63Hose C1	1
	Noz6z4le A CCA65Ventil	1
	Oil66Cap K	1
		1
		1
67	Olejevá měrka KG	2
6S8	posádka M8x90	7
69	Pružinová podložka 8	1
70	O-kroužek 25x2,65	3
71	Velká pračka 10	3
72	Podpora motoru	



Ne.	Popis	Množství
73	7B4ol7t5 87.86 M778x45	3
78	Olej PI7u9gBiAg6	1
	WasChielr H6ose C1	1
	Olejová hadice 13	1
	Šroub M8x35	2
	Štít C1	1
		3
80	Šroub M6x10	5

Ne.	Popis	Množství
81	Klip 3	2
82	Washer Groupware 16	1
83	Šroub M16x25	1
84	Kola	2
85	Kolová náprava C1	2
86	Krytka kola	2
8	Dlouhá hřídel A4	1
7	Klip 4	1

8

8