


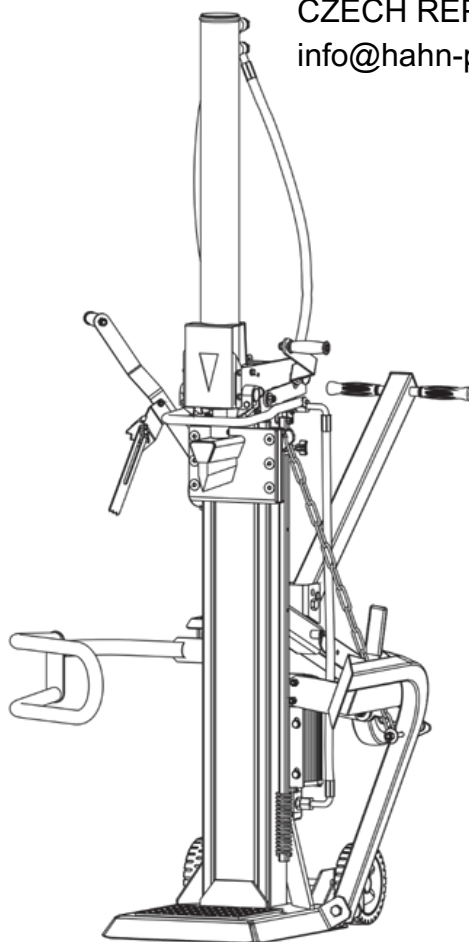

Vertikální štípačka dřeva

Návod k obsluze

NUMER MODELU

CEDLS08V, CEDLS09V

NUMER SERYJNY

Zarówno numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Należy je zachować i zapisać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
PRZED URUCHOMIENIEM MASZYNY

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití



Původní pokyny

Obsah

Obsah	2
Symboly	2
Zabezpečení	3
Bezpečnostní upozornění a pokyny	
Technické specifikace	5
Obsah sady	7
Montáž	8
Doprava	9
Dodávka štěpkovače na pracoviště	10
Použití	11
Odstranění zaseknutého kmene	12
Výměna hydraulického oleje	13
Broušení klínů	13
Řešení problémů	14
Schéma připojení	15
Hydraulické schéma	16
Schéma dílů	16
Prohlášení o shodě s normami ES	19

Naše vertikální štípačky dřeva jistě splní vaše očekávání. Stroj byl vyroben podle přísných kvalitativních norem, aby splňoval nejvyšší výkonnostní kritéria. Stroj zajišťuje snadnou a bezpečnou obsluhu a při správné údržbě vám

Před použitím štípačky na dřevo si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Dbejte zvýšené opatrnosti, dodržujte varování a případná nebezpečí.



2

Prostředí

Všechny použité materiály by měly být recyklovat. Kromě toho všechny nástroje, hadice i



balení by měl být .
použité, odvezené do recyklačního centra a zlikvidované ekologicky bezpečným způsobem.

Symboly

obsahovat různé symboly, které poskytují důležité informace o výrobku nebo pokyny pro používání stroje.

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze.



Nezapomeňte si vzít vhodnou obuv.

Nezapomeňte nosit ochranné rukavice.



Nezapomeňte nosit chrániče sluchu a ochranné brýle.



Udržujte svůj pracovní prostor uklizený! Nepořádek může být příčinou nehod.



Je zakázáno odstraňovat ochranné prvky nebo bezpečnostní zařízení nebo s nimi manipulovat.



Použitý olej likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Nepoužívejte za deště.



Pozor! Nepřibližujte se k pohyblivým částem.





Zaseknutá polena neodstraňujte ručně.



Pozor: Stroj může vymrštít zbytky materiálu nebo jiné předměty.



Nezapomeňte odpojit zástrčku před opravou, čištěním nebo údržbou štípače.



Zabraňte poranění způsobenému pohybem štípacího nože.



Děti a okolostojící osoby nepouštějte do pracovního prostoru.



Při přepravě přístroje neštípejte dřevo.



Dřevo neštípejte stroj nakloněný.



Bezpečnostní upozornění a pokyny

PRO DŘEVO

Je nutné číst s porozuměním celý

návod k obsluze a nálepky připevněné na stroji. Seznamte se s použitím, omezeními a možnými nebezpečími specifickými pro tento stroj.

DROGY, ALKOHOL, LÉKY

Štípačku nepoužívejte pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, který mohl ovlivnit na kapacitu správné používání stroje

VYHÝBÁNÍ SE NEBEZPEČNÝM

PRACOVNÍM PODMÍNKÁM

Štípačku na dřevo použijte na sucho, tvrdá, rovná půda. Štípačku nikdy nepoužívejte na klzkém, mokrém, blátivém nebo zledovatělém povrchu. Zvolené místo by mělo být bez vysoké trávy, křovin a jiných překážek. Rozdělovač by se měl používat tam, kde je dostatek prostoru pro jeho obsluhu a kde uživatel může udržet pozornost. Pracovní prostor by měl být čistý a dobře osvětlený. Nepořádek podporuje zranění.

Abyste předešli zakopnutí, nenechávejte v okolí pracovního prostoru nářadí, kusy dřeva apod. Nepoužívejte štípačku na mokrých a vlhkých místech vystavených dešti. Nepoužívejte štípačku v místech, kde výpary z barev, rozpouštědel a hořlavých kapalin představují potenciální nebezpečí.

ISPRADING SHELLER

Před zapnutím zkontrolujte, kryty, uveďte je do provozního stavu.

Před každým zapnutím se

sami návyk kontrolovat zda klíče Chybějící jsou z oblasti odstraněny práce právní kompletně, a poškozený nebo předpisy

Před použitím vyměňte vadné díly. Zkontrolujte, zda jsou všechny matice, šrouby, šroubení, hydraulické armatury, hadicové svorky atd. v dobrém stavu.

Jistinu pevně utažené. Vždy kontrolujte hydraulického oleje v nádrži. Pokud štípač potřebuje opravu nebo je ve špatném stavu, nepoužívejte jej. Před rporzpetoeccce prací musíte nouzová bezpečnostní zařízení, aby byla zajištěna jejich bezpečná funkce.

SPRÁVNÉ OBLEČENÍ

Nenoste volné oblečení, rukavice, kravaty ani šperky (prsteny, náramkové hodinky). Mohly by se zachytit mezi pohyblivé části stroje. Doporučuje se

při práci s rozdělovačem opotřebením, ochranné,

nevodivé proud rukavice a protiskluzová obuv. Pro práci se štípačem se rovněž doporučují chrániče sluchu. Používejte prostředky zabráňující vtažení dlouhých vlasů do stroje.

OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE

Jakýkoli model štípačky na dřevo může způsobit vysunutí zbytky dřevo

směrem k očím, což může vést k

trvalé poškození zraku. Vždy pamatujte na sooekwuklai rach ochranný, jako

Běžné brýle jsou pouze odolné proti nárazu, nejsou to ochranné brýle.

PREVENCE

Nesprávné použití prodlužovacího kabelu může mít za následek neefektivní provoz rozbočovače, což může vést k jeho přehřátí.

Dbejte na to, aby prodlužovací kabel nebyl delší než 10 m a neměl průřez menší než 2,5 mm², aby byl zajištěn dostatečný průtok proudu do motoru. Vyvarujte se volných, špatně izolovaných spojů, kterémusí být být zhotoveny z materiálu, který bude poskytovat dostatečnou ochranu při venkovním použití.

vyhýbání se eadernímu šoku

Zkontrolujte, že obvod elektrický obvod je dostatečně chráněn a zda odpovídá výkon, napětí a frekvenci proudu motoru. Ujistěte se, že je na vedení instalováno uzemnění a ochrana proti zbytkovému proudu. Nezapomeňte rozdělovač uzemnit. Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy: potrubí, radiátory, sporáky a kryty chladniček. sNkigdoms alone ne otevřít řídicí jednotku. Pokud je to však nutné, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Dbejte na to, abyste se při připojování nebo odpojování rozdělovače nedotkli kovových kontaktů.

VYPÁLIT OHEŇ

pohduPaáyczrlInění oleje dbejte zvýšené opatrnosti a vyhněte se plamenům v rozdělovači. Štípačku nikdy nepoužívejte v blízkosti plamene nebo jiskry. Olej je hořlavý a může dojít k výbuchu.

SKLÍZEJÍCÍ OSOBY PŘED ÚTULKEM

Štěpkovač smí obsluhovat vždy pouze jedna osoba. Ostatní osoby, včetně návštěvníků, dětí i zvířata, by měla zachovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru, zejména když je štípač zapnutý a používá se. V blízkosti stroje smí stát pouze obsluha, a to v rozsahu použitím pracovního prostoru popsaného v této příručce. Nikdy nepoužívejte pomoc jiné osoby k uvolnění zaseknutého polena. Se štípačem polen nesmí pracovat osoby mladší 16 let. Osoby mladší 18 let by měly být předem proškoleny, měly by vědět, jak správně a bezpečně pracovat, a měly by být pod neustálým dohledem dospělé osoby.

kontrola protokolu ltp / pnp

Ujistěte se, že v kmeni, který štípat, nejsou žádné hřebíky, kabely nebo jiné cizí prvky. Konce kmene musí být naříznuty rovnoměrně a rovně, aby se kmen pod tlakem neposunul. Větve musí být nařezány tak, aby se neoddělovaly od kmene.

rebalancování

Vždy udržujte správné držení těla a rovnováhu. Nestůjte na štípače. Při naklonění stroje nebo náhodném kontaktu obsluhy s řeznými prvky by mohlo dojít k vážnému zranění. Neukládejte nic nad štípač nebo v jeho bezprostřední blízkosti a na místě, kde se k němu může někdo dostat.

zabránit zraněním při nehodách

Při práci se štípačem nepřesahujte štípací plochu ani ji nepřekračujte. Kmeny určené ke štípání by neměly být naskládány na sebe. tak, abyste se pro ně museli natáhnout přes rozdělovač. K ovládání ovládacích pák používejte pouze ruce, nepoužívejte k tomuto účelu nohy, kolena, lano ani nic jiného. Vždy soustředte veškerou pozornost na pohyb štípače polen. Nepokoušejte se vložit poleno do štípače dřívě, než se tlačný stroj zastaví. Držte ruce mimo dosah jakýchkoli jeho pohyblivých částí. Nepokoušejte se štípat dvě polena na sobě, protože jedno z polen může vypadnout a zasáhnout obsluhu.

OCHRANA RUKOU

Pokud je pohon štípače v režimu zpětného chodu, držte ruce mimo stroj. Udržujte ruce mimo dosah štípaček a prasklin vytvořené v kmeni, protože se mohou náhle zavřít a rozdrtit nebo odříznout ruce. Zaseknutá polena neodstraňujte ručně.

spotřebič nesmí být přetěžován

Nástroj bude fungovat lépe a bezpečněji, pokud bude používá v souladu s z předepsanými provozními hodnotami. Nepoužívejte štípačku k účelům, pro které není určena. Rozdělovač nesmí být v žádném případě upravován. Toto zařízení bylo navrženo a konstruováno tak, aby se používaly způsobem uvedeným v tomto dokumentu. Nikdy je povoleno štípat kmeny větší, než je .

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Před seřizováním, výměnou dílů, čištěním nebo prací na štípače odpojte napájení, pokud stroj nepoužíváte. Před údržbou si přečtěte návod k obsluze.

ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

Před čištěním, opravou, údržbou nebo seřizováním stroj vypněte a se všechny pohyblivé části zastavily. Po každém použití stroj vyčistěte. Abyste zajistili co nejlepší a nejbezpečnější provoz štípačky, udržujte ji v čistotě. Dodržujte pokyny pro mazání. Před použitím zkontrolujte těsnost všech těsnění, hadic a šroubení. Ovládací páky a vypínač napájení musí být

nnnoostnn,í, neeuottřeeddkkyy nnaa ppooddlee nnaa ppooddleežžeenní

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Použitý olej odevzdejte do střediska specializovaného na likvidaci olejů nebo postupujte podle předpisů platných ve vaší zemi, ve kterém se rozdělovač používá. Olej se nesmí vylévat do kanalizace, půdy nebo vody.

CHILDPROOFING

Nezapomeňte na o zavřít pracovní místnosti. Štípačku udržujte mimo dosah dětí jiné osobám které nemají v držení kvalifikace pro jeho použití.

V PŘÍPADĚ NEHODY

V případě nouze mějte vždy nejprve hasicí přístroj a lékárničku .

pomoc. V případě nouze byste měli vědět. polohu nejbližšího telefonu nebo si telefon ponechte na pracovišti. Zapište si na viditelném místě telefonní čísla záchranné služby, lékaře a hasičů. Tyto informace jsou v případě nouze neocenitelné.

VAROVÁNÍ

● Stroj je určen k obsluze jednou osobou. Při nakládání a vykládání dřeva u stroje může asistovat druhá osoba.

Stroj obsluhuje pouze jeden pracovník!

● Stroj nesmí používat děti;

● Osoba obsluhující štípač musí být seznámena s tímto návodem k obsluze a se všemi informacemi v něm uvedenými.

Technické specifikace

		CEDLS08V	CEDLS09V
		230V~ 50Hz	400V 3~ 50Hz
		3000W 13A	3500 W 7,1 A
		10-30 cm	10-30 cm
Velikost	Průměr	56~ 104 cm	56~ 104 cm
protokolu	Délka	11 tun± 10%	14 tun± 10%
Maximální síla		25,2 Mpa	24,6 Mpa
Hydraulický tlak		7.0 L	7.5 L
Kapacita nádrže na hydraulický olej		85 cm	85 cm
		13,9 cm/s	21,8 cm/s
Dosah pohonu	dopředu	2,9 cm/s	4,2 cm/s
Rychlost	zpětně	3,7 cm/s	5,2 cm/s
		≤80 DB(A)	≤80 DB(A)
Hladina hluku (LpA)		2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
Víbrace		144 cm	144 cm
Celkový rozměr	Délka	133 cm	135 cm
	šířka výška	228 cm	228 cm
Hmotnost		178 kg	187 kg
*S6 40%, nepřetržitý provoz: doba jednoho cyklu zatížení je 10 min, doba provozu při konstantním zatížení je 4 min, doba provozu bez zatížení je 6 min.		5	



PODMÍNKY POUŽITÍ Tento rozdělovač je určen k použití

pro

při teplotách okolí +5 °C do 40 °C.

a pracovat v maximální nadmořské výšce 1000 m.

nad mořem. Okolní vlhkost by neměla překročit 50 % při

40 °C. Zařízení lze skladovat nebo přepravovat při

teplotách okolí od -25 °C do 55 °C.

ELEKTRICKÉ POŽADAVKY

Pro model **CEDLS09V**:

V případě třífázového elektrického napětí 400 V /.

50Hz motor, štípačka dřeva by měla být připojena ke

standardnímu zdroji napájení 400 V± 10% / 50 Hz±1%Hz,

vybavená

oncahdrmonia proti přepětí,

proudu, proti podpětí a vybaven proudovým chráničem

(RCD) se jmenovitou hodnotou 0,03 A. Síťová přípojka a

prodlužovací kabel musí mít 5 vodičů = 3P + N + PE (3 /

N / PE). Připojení

Síťové napájení musí být vybaveno pojistkou s maximální

hodnotou 16 A. Přívodní kabely s pryžovou izolací musí být

vybaveny pojistkou s maximální hodnotou 16 A.

splňovat požadavky normy EN60245 a být vždy označeny.

symbol H 07 RN. Kabely musí být vždy označeny v souladu se zákonem.

Pro **CEDLS08V**

Pro motor 230 V / 50 Hz by měl být štípač dřeva připojen

ke standardnímu napájecímu zdroji 230 V± 10% / 50

Hz±1%Hz, který je vybaven přepětovou ochranou,

nadproudovou ochranou (16A), ochranou proti podpětí a


vybaven chráničem (RCD) se jmenovitým proudem 0,03

A. Napájecí kabely s pryžovou izolací, musí odpovídat

normě EN60245 a musí být vždy označeny H 07 RN.

Kabely musí být vždy označeny v souladu se zákonem.

OBSAH KIT

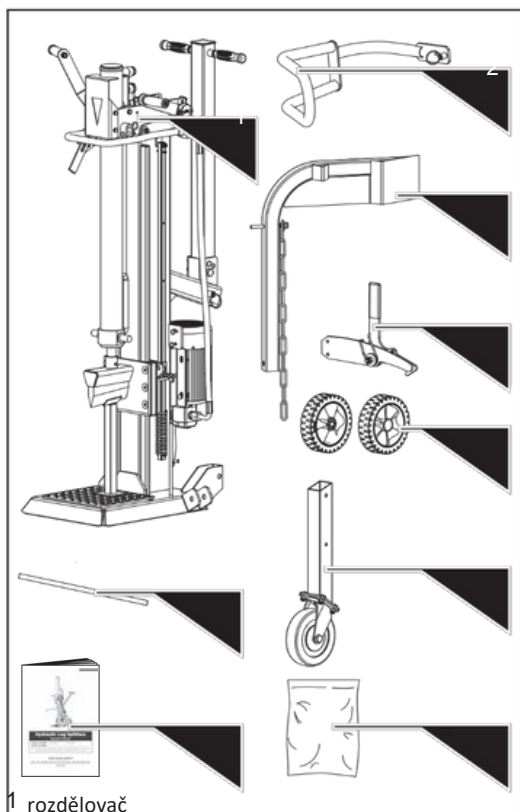

1 rozdělovač

· Rukojeť

2 Zvedák klád

· Podpůrný háček

3

4

·


5 Kola

· Náprava kola

6 Podpěrné kolo

· Návod k obsluze


7 Brašna na nářadí obsahující:

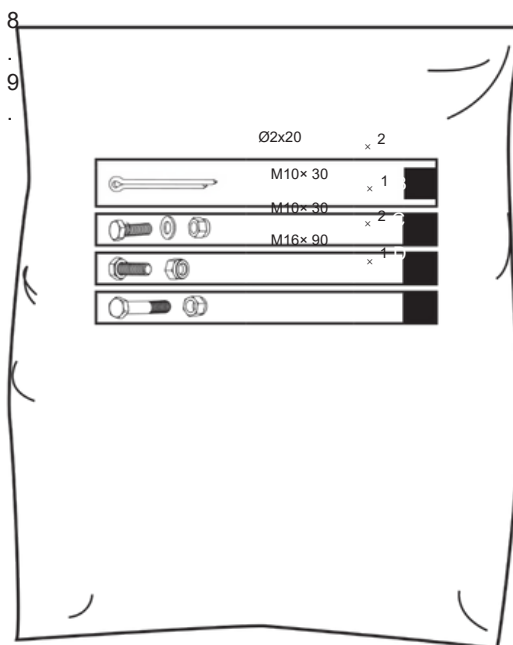




MONTAGE


1. Prostrčte osu kola otvory v montážní konzole. Nasadte kola na osu a zajistěte je z vnější strany pomocí kolíků Ø2x20. Otvory zacpěte krytkami.

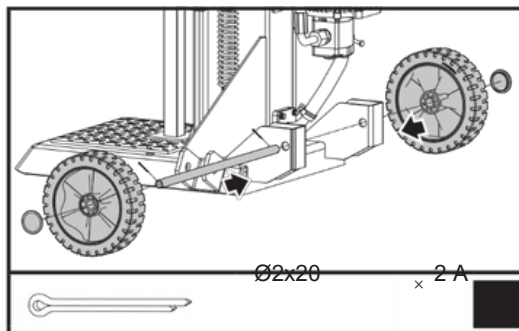


2. Držte držák proti klínu, odstraňte kolík a šroub a uvolněte válec. Spusťte ovládací rukojeti a zvedněte válec nahoru. Vložte šroub a kolík, abyste válec zajistili.

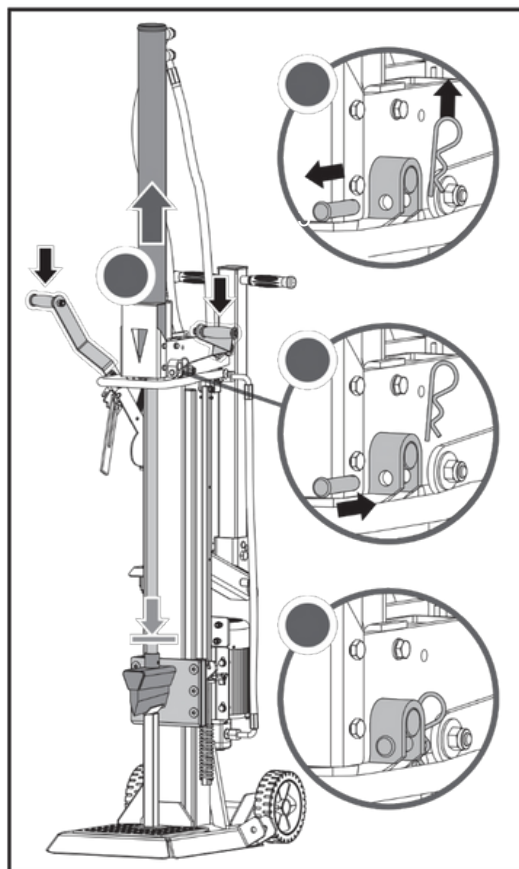


3. Uvolněte ovládací rukojeti, aby se klín mohl vrátit do horní polohy. Odstraňte podpěru.

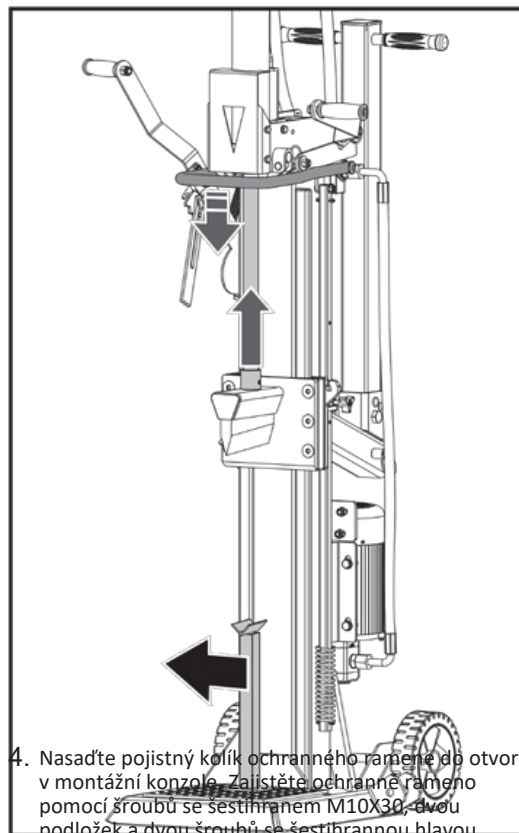


4. Nasadte pojistný kolík ochranného ramene do otvoru v montážní konzole. Zajistěte ochranné rameno pomocí šroubů se šestihranem M10X30, dvou podložek a dvou šroubů se šestihrannou hlavou a ořechy v sáčku s nástroji.

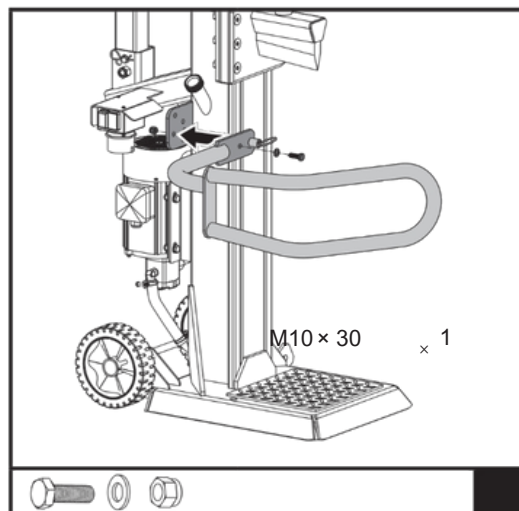

5. Umístěte hák na rám a zajistěte jej dvěma šestihrannými šrouby M10X30 a maticemi.

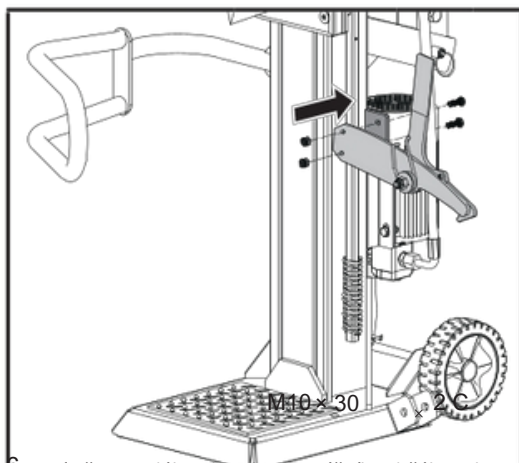

6. Umístěte zvedák polen do montážního držáku tak, aby byl v souladu s otvory v montážním držáku. Zajistěte šroubem se šestihranem M16X90 a maticí. Zavěste řetěz zvedáku kmene na vodicí lištu.

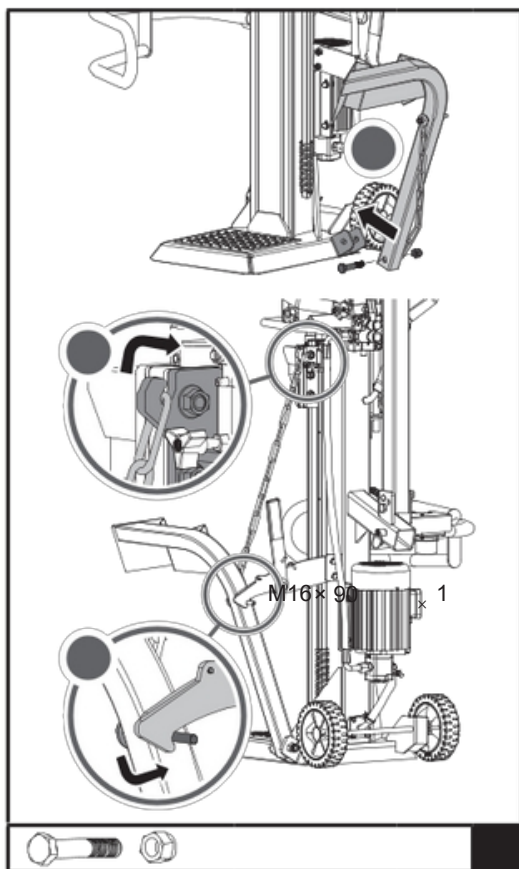


TRANSPORT

Vyjměte zajišťovací kolík rozdělovacího rámu a upevněte jej do vybraného otvoru držáku opěrného kola, jak je znázorněno níže.




Horní otvor slouží k přepravě jednotky a spodní otvor k jejímu uložení. Podpěrné kolečko je pomocné kolečko, pokud je namontováno na spodním otvoru, není pro přepravu dostatečně stabilní!

1

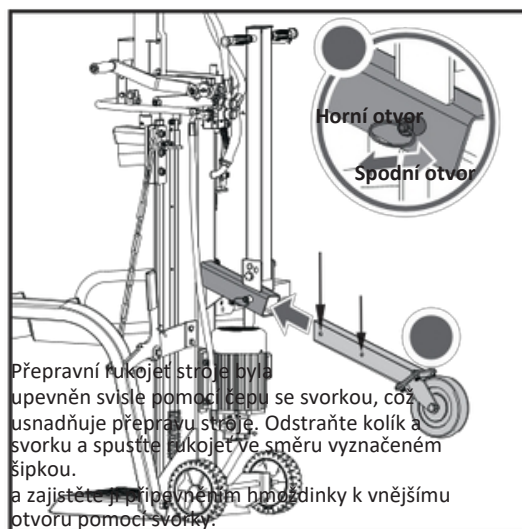

Přepravní rukojeť stroje byla upevněna svisle pomocí čepu se svorkou, což usnadňuje přepravu stroje. Odstraňte kolík a svorku a spusťte rukojeť ve směru vyznačeném šipkou. a zajistěte ji připraveným hmoždinkou k vnějšímu otvoru pomocí svorky.

9

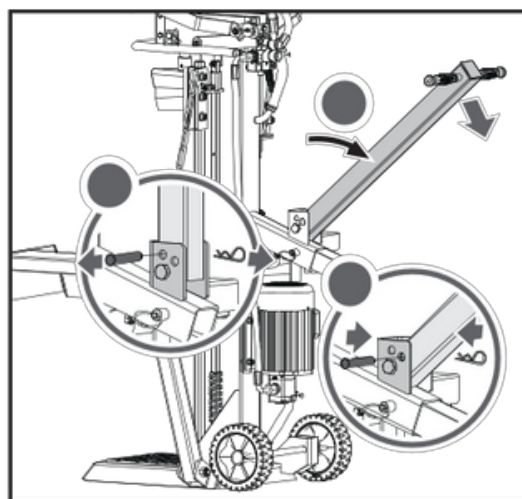


2019/1/23 15:02:43



DODÁVKA ŠTÍPACÍHO STROJE PRO PRACOVNÍ MÍSTA

Štípač dřeva je vybaven dvěma kolečky pro menší pohyby. Chcete-li stroj přemístit na pracovní plochu, uchopte rukojeť (a) a štípačku mírně naklopte, přičemž se nejprve ujistěte, že je dotažen kryt olejové nádrže.

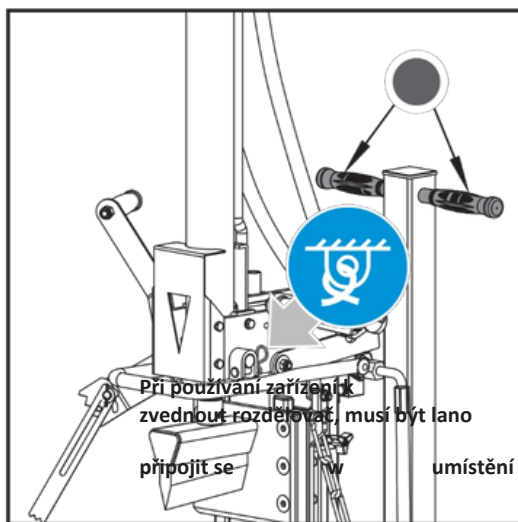


Při používání zařízení k zvednutí rozdělovač, musí být lano s označením piktogram na grafika výše.



POUŽITÍ

Naplánujte si pracoviště. Plánujte si práci předem bezpečně a zároveň šetřete čas. Uchovávejte protokoly na snadno přístupném místě. Naplánujte si pracovní prostor tak, abyste mohli naštípané dřevo naskládat na sebe nebo naložit na blízký nákladní automobil či jiný

Pro prodloužení životnosti pohonu je třeba na jeho povrch nanést tenkou vrstvu maziva.

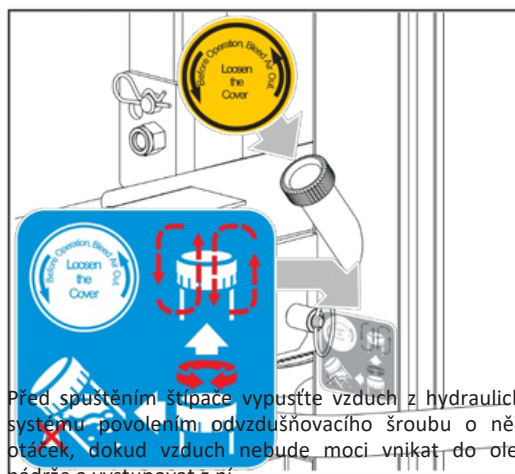

Před spuštěním štípače vypustěte vzduch z hydraulického systému povolením odvzdušňovací šroubu o několik otáček, dokud vzduch nebude moci vnikat do olejové nádrže a vystupovat z ní.

Proudění vzduchu ventilačním šroubovým otvorem by mělo být zjistitelné, když je rozdělovač v provozu. Abyste zabránili úniku oleje, ujistěte se, že zkontrolujete, zda je odvzdušňovací šroub stále dotažený. před přemístěním rozdělovače.


Pokud vypouštěcí zátku neuvolníte, může dojít

k zastavení motoru. komprimované vzduch w systém hydraulické. Takové kontinuální stlačování a expanzní

vzduch bude mít za trhlina následek těsnění hydraulického systému a trvalé poškození rozdělovače.



CEDELS09V - Motor Pro spuštění štípače dřeva nastavte spínač motoru do polohy ON. Chcete-li stroj zastavit nastavte spínač motoru do polohy v poloze OFF.

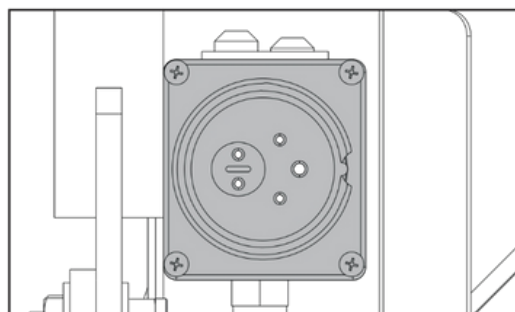




Zkontrolujte, zda je směr otáčení motoru správný. Zapněte motor a poté by se měl pohon klínu automaticky zvednout do polohy

klínajwo nejvyšší pozice. Pokud je pohon již při nastartování motoru v nejvyšší poloze, uchopte ovládací páku, stiskněte ji a pohon klínu by se měl začít pohybovat směrem dolů.


Pokud není po nastartování motoru zjištěn žádný pohyb pístu, okamžitě vypněte motor, abyste mohli

změna polarita motor, otočením
zařízení spínací zařízení pól uvnitř
zástrčku šroubovákem.



2. Podržte levou ovládací páku a mezitím posuňte štipací klín. dolů stisknutím pravé ovládací páky v polovině zdvihu, aby se poleno nejprve oddělilo, a poté zatlačte úplně dolů pro úplné rozdělení.

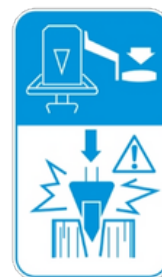


400V 3N

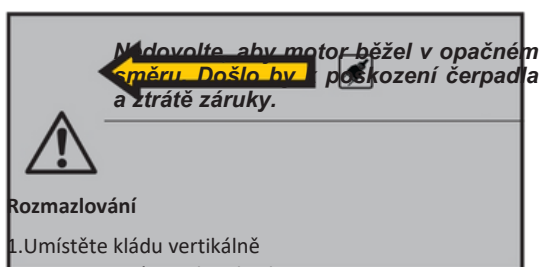


na pracovním stole tak, aby se o něj opíral. Stisknutím levé ovládací páky spusťte podpěrný držák, aby se poleno zajistilo.

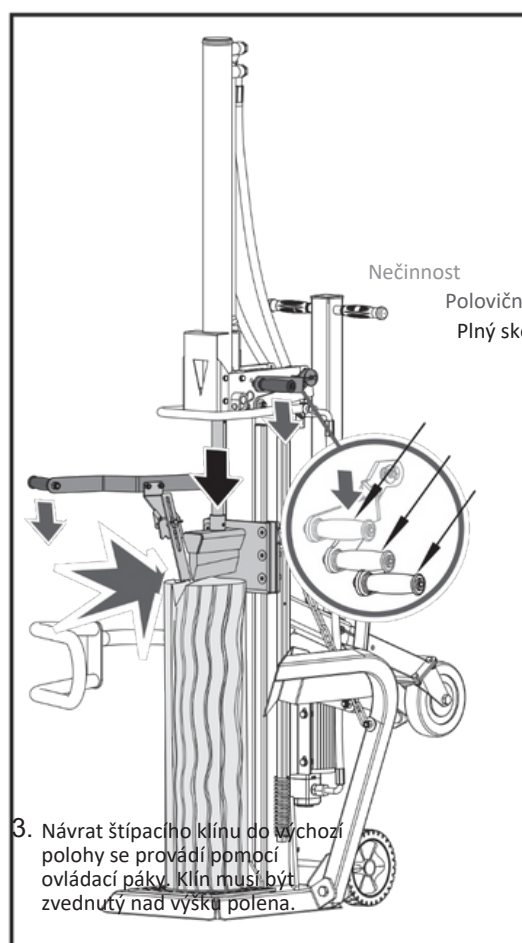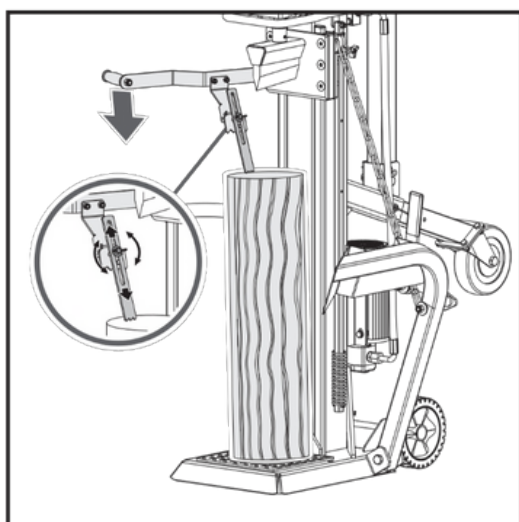

3. Návrat štipacího klínu do výchozí polohy se provádí pomocí ovládací páky. Klín musí být zvednutý nad výšku polena.

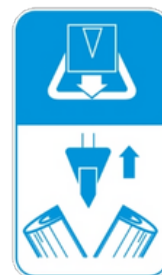

2019/1/23 15:02:44

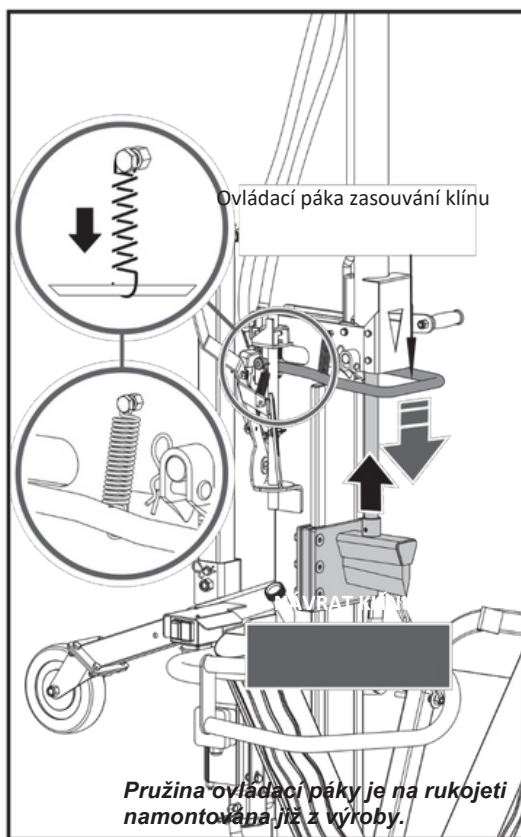

Štěpkovací páka Štěpkovací síla a rychlost se ovládají pomocí tlačítka stupňovitá rukojeť.

Stiskněte štěpací páku do poloviny jejího zdvihu, Chcete-li dosáhnout maximálního štěpacího výkonu při nižších otáčkách, začněte štěpat v tomto režimu a pracujte se zvláště tvrdými nebo sezónními poleny.

Stiskněte páčku na plný chod, zvýšili rychlost s menší štěpací silou. V tomto režimu dokončete štěpání polen nebo zpracujte polena standardní tvrdosti.



Ke změně mezi režimy dochází při mírném zvednutí nebo spuštění ovládací páky.



Nepokoušejte se štípat čerstvá polena nebo kusy dřeva. Suchá, vyzrálá polena se štípou mnohem snadněji a nezasekává se tak často jako čerstvé dřevo.



Kmen rozstipněte ve směru rostoucího zrna. Kmen nesmí položen napříč štípačky, protože je to nebezpečné a může to způsobit vážné poškození stroje.

Zaseknutá polena neodstraňujte ručně. Nikdy nepoužívejte uvolnění zaseknutého polena pomoc jiné osoby.

Během práce ukládejte další polena na hromadu. Tím se zajistí bezpečnější pracovní prostor, protože se udržuje v čistotě. a vymnout se nebezpečí nebo poškození napájecího kabelu.



Nahromaděné dřevo a odřezky může vytvořit stránky . nebezpečné pracovní prostředí pracovní prostředí. Nepoužívejte pracovat v nepřehledném pracovním prostoru, který může způsobit

uklouznutí, zakopnutí nebo pádu obsluhy.




Zaseknutá polena neodstraňujte ručně. Pokud se kláda zasekne, zastavte motor a uvolněte ji úderem kladiva do

VÝMĚNA OLEJE VÝMĚNA HYDRAULICKÉHO OLEJE

Hydraulický systém je uzavřený systém s olejovou nádrží, olejovým čerpadlem a regulačním ventilem. Nízká hladina oleje může poškodit olejové čerpadlo. Pravidelně kontrolujte hladinu oleje pomocí měrky. Olej by měl být kompletně vyměněn jednou ročně.

Pro hydraulický systém rozdělovače se doporučují následující prvky.
použití níže uvedených olejů (nebo jejich ekvivalentů):


SHELL Tellus 22
MOBIL DTE 11
ARAL Vitam GF 22
BP Energol HLP-HM 22

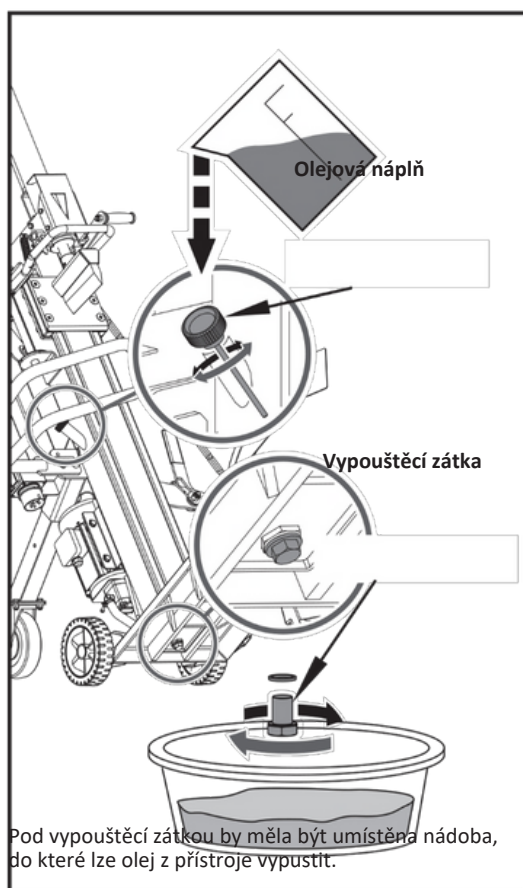

Vyjměte vypouštěcí zátku oleje a vypusťte olej z hydraulického převodového systému. Zkontrolujte, zda v oleji nejsou kovové hobliny, abyste předešli budoucím problémům.

Po úplném vypuštění oleje ze stroje namontujte vypouštěcí zátku.

Doplňte hydraulický převodový systém doporučeným olejem plnicím otvorem.

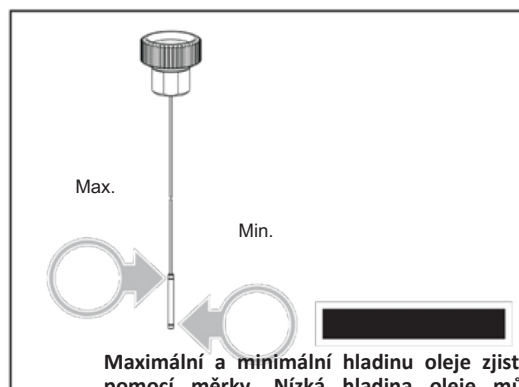

Napněte na víčko plnicího otvoru těsnicí hmotu a znovu je namontujte.

Po výměně oleje je třeba štípačku na dřevo několikrát aktivovat, ale bez provádění jakékoliv práce, tj. štípání polen.

Štípač je vybaven zesíleným štípacím klínem, jehož ostří musí být řádně udržováno. Po delší době používání štípače by měl být klín nabroušen pomocí jemného vroubkovaného pilníku. Případné otřepy by se měly vyhladit



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	DOPORUČENÉ OPATŘENÍ
Motor se nespustí	Spínač je v poloze "OFF" Spínač je v poloze "ON".	
Nesprávný směr otáčení motoru	Nevhodná kombinace	Přepínač zařízení na adrese zavolejte elektrikáře, aby obrátil zástrčku pomocí šroubováku. polarita Kontrola a dotažení dílů
Rozdělovač nefunguje, když je motor na adrese	Ventil se neotevívá – uvolněné spojovací díly	
	Ovládací páky nebo díly spoje jsou zakřivené	Oprava ohnutých dílů
	Nižší hladina oleje	Kontrola a doplnění oleje
	Nedostatek oleje	Kontrola a doplnění oleje
Během provozu rozdělovač vydává hluk a vydává nadměrné vibrace		

POZNÁMKA: VEŠKERÉ OPRAVY ROZDĚLOVAČE MUSÍ PROVÁDĚT ODBORNÍK!





DIAGRAM ZAPOJENÍ

CEDLS08V


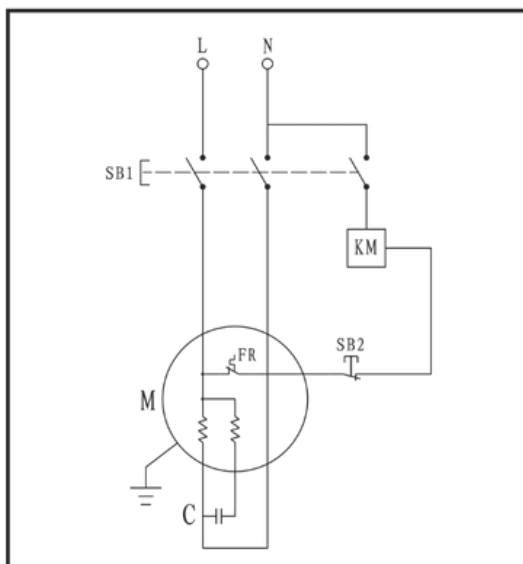


SCHÉMA HYDRAULIKA

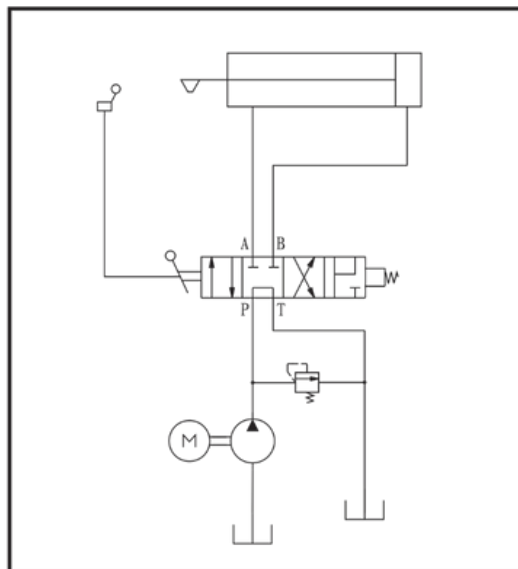

CEDLS09V


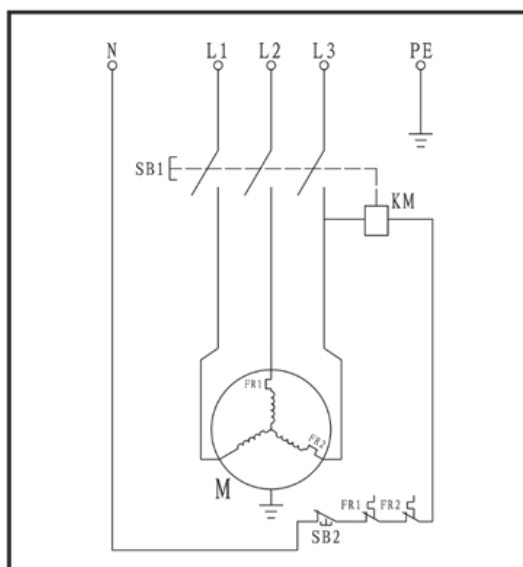


DIAGRAM DÍLY



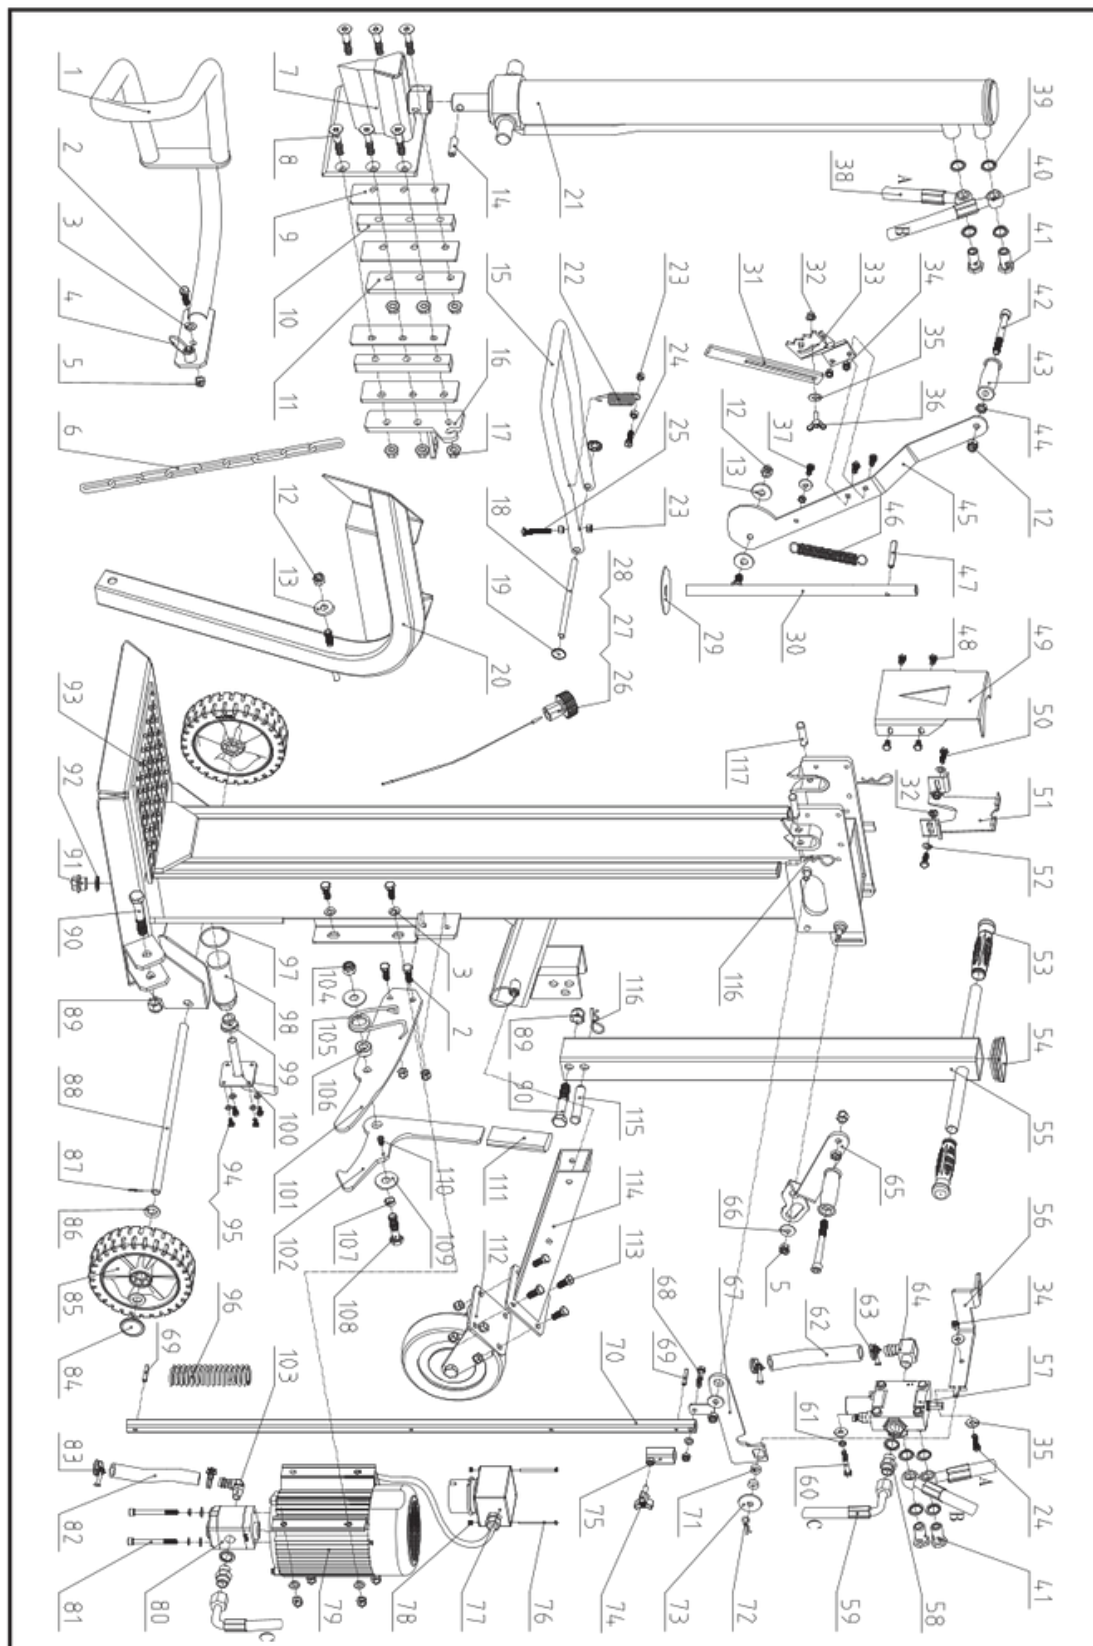

Seznam dílů

Ne.	Popis	Q'ty
1	Levá ochranná konzola	1
2	Plochá podložka 10	3
3	Rukojeť polohovacího	1
4		1
	kolíku	6
5	Pojistná matice M10	5
6	Klinový svalec	2
	Šroub M12x85	1
7	Třecí deska	1
8		1
9		
10	Prepážková deska	
11	Levá deska	
12	Pojistná matice M12	
13	Velká pračka 12	
14	Válcový kolík 8x40	
15	Ovládání U-rukojeti	
16	Pravá deska	
17	Matice M12	
18	Osový kolík	
19	Víčko kola 12	
21	Oscphriannný kryt výtahu	
22	MVAátliceec	
23	M8	
24	Šroub M8x30	
25	Šroub M8x80	
	O-kroužek 25x2,65	
	Otejová měrka	
26		
27		
28		
29	Nylonová podložka 30	
	Hřidel	
31	Rozšířené upevnění kmene	
	Cla3w	
32	Matice	
	M8	
33	Upevňovací dráp kmene	1

Ne.	Popis	Q'ty
34	Pojistná matice M8	6
35	Velká pračka 8	1
36	Křídlový šroub M8x25	
37	B3o8lt M389xC2o0mbined	
	Was Lhoewre2r0Hose	1
40		10
41	Horní hadice	1
	Spojka vepřku	2
42	Ovládací páka	1
	Matice M12	1
	Opravení pružiny	4
43	Šroub M8x120	
	Přední opěrná deska pro 1 válec	
49		
50		
	Šroub M8x25	2
51	Zadní opěrná deska pro válec C1	
52	Plochá podložka 8	3
53	5H4a5n5dle Grip Square	1
		1
56	P5u7q Vytáhněte	1
	ValvCednnecting pro ventil	1
	Deska	1
		2
		1
		1
		1
58	Hadice Nipple	
59	Přívod ose	
60	Šroub M8x50	
61	Jaro Podložka 8	
62	Olejová hadice 19	
63	Hadicová svorka 28-36	
64	Hadicová přípojka	
65	Pravá ovládací páka	2
66	Velká pračka 10	

3

Tyč



NE.	Popis	Q'ty
	67 Páka COnnectIn	1
	BOIt68M8x40	1
	CylIt6n9drItcal Pln 6x40	2
	StrO7k0e Nastavovací páka1	
	Deska ROun7d1	2
	CIIP72.5	1
	73Velká pračka 10	1
	74 7S5ta7r6KnOb	1
	77 Nastavovací rukáv	2
	SwfStrchew M4x60	1
		2
		1
	78 LOcknut M4	1
	79 MOtOr	1
	80Převodovka PumP	1
	81Šroub M8x90	2
	82OIl HOse 16	2
		2
	83 HOse ClamP 20-26	4
	84Kolečko CaP 85	2
	Kolečko	2
	86 Plochá podložka 16	
	87 COtter Pln 2x20	
	88Kčlová náprava	
	89 LOcknut	
	90M16 BOIt	1
	91 M16x90	
	92COŠmrcbelwned podložka	1
	22 zástrčka	

NE.	Popis	Q'ty
93	94Main Frame	1
	95FIbaOtIWt aMs6hxe1r26	4
		4
	96 Pufr SPrlng	1
	97 O-Rlng 50x2,65	1
	98OIl Filter K	1
	99 Bush K	1
	100 Příruba	1
	101 POKLADNÍ DESKA	1
		1
		1
		1
	102 HOOK	1
	103 Obdélníková tryska	1
	104LOcknut M14	
	105 TOr1s0f6Onat1S0P7rlng	
	108B LOOlcatalMn1g4Bxu6s0h fOr SPrlng	
	109La1g OrcgaetIWnagsBhuesrh	
		1
		1
		2
		1
	110 Šroub M6x10	1
	111 Rukojeť GrIP	1
		1
	112SuPPOrt Wheel Assy.	4
	1 BOIt M10x25	1
	1 Trubka pro upevnění	
	3 Pln B 16x85	1
	1 CIIP 3	
	1 Pln B 12x50	3
	4 Pin B 12x55 (pouze pro LS09V)	
	1	
	5	
	1	
	117	2
	6	