


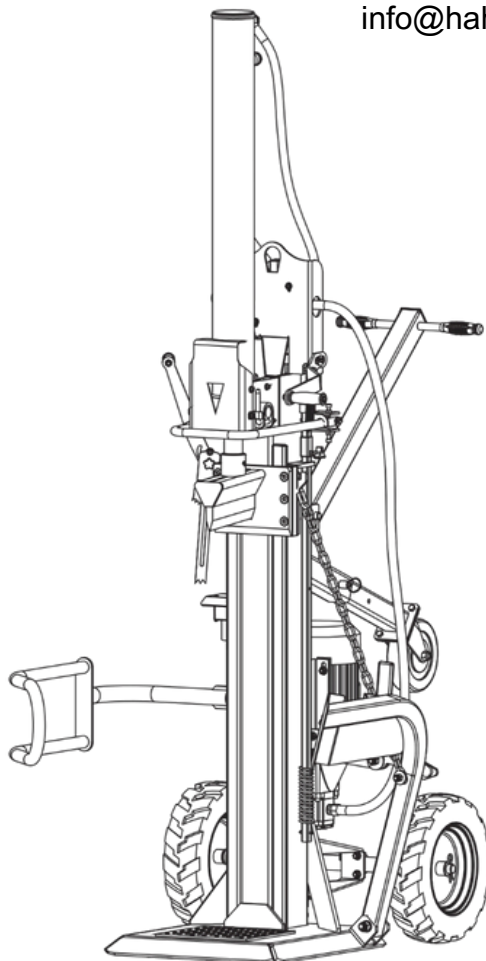

Vertikální štípačka dřeva

Návod k obsluze

NUMER MODELU: CEDLS10V

NUMER SERYJNY: _____

Zarówno numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Należy je zachować i zapisać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
PRZED URUCHOMIENIEM MASZINY

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití



Původní pokyny

OBSAH

Úvod Symboly	2
prostředí	2
	2
Zabezpečení	3
Bezpečnostní upozornění a pokyny	3
Specifikace	5
Obsah sady	6
Montáž	6
Dodávka rozdělovače na místo	8
Použití	9
Odstranění zaseknutého kmene	1
Výměna hydraulického oleje	1
Broušení klínů	1
Řešení problémů	2
Schéma zapojení	1
Hydraulické schéma	2
Schéma dílů	1
Prohlášení o shodě s normami ES	1
	3

Stroj byl vypracován s ohledem na platné normy a kvalitativní, aby bylo možno splnit požadavky nejvyšší kritéria Výkonnost. Stroj zajišťuje snadnou a bezpečnou obsluhu a při správné údržbě vám také poskytne dlouholetou spolehlivou službu.

Pečlivě si přečtěte pokyny

před použitím štípačky na dřevo. Dbejte zvýšené opatrnosti, dodržujte varování a případná nebezpečí.



PROSTŘEDÍ

Všechny použité materiály by měly být recyklovat.

Kromě toho by měly být všechny nástroje, hadice a obaly použity, odvezeny do recyklačního centra a zlikvidovány ekologicky bezpečným způsobem.



SYMBOLY

Na výrobním štítku stroje mohou být uvedeny různé symboly, obsahují důležité údaje.

informace o produkt nebo návod používání stroje.

Přesně tak Přečtěte si pokyny služba



Udržujte svůj pracovní prostor uklizený! Nepořádek může být příčinou nehod.



Je zakázáno odstraňovat bezpečnostní zařízení nebo vybavení nebo s nimi manipulovat.



Nezapomeňte si vzít vhodnou obuv



Nezapomeňte nosit ochranné rukavice



Nezapomeňte nosit chrániče sluchu a ochranné brýle.



. Nemějte v blízkosti otevřený oheň



Ne povolit děti i osoby kolemjdoucí w oblast práce



Vyhněte se zranění způsobené pohybem štípacího nože.



Nepoužívejte v nepříznivých povětrnostních podmínkách.





Pozor! Nepřibližujte se k pohyblivým částem



Zaseknutá polena neodstraňujte ručně.



Nezapomeňte odpojit zástrčku před opravou, čištěním a údržbě rozdělovače.



Použitý olej likvidujte následujícím způsobem



šetrné k životnímu prostředí. Pozor! Stroj může vyhazovat odpad nebo jiné předměty

SECURITY

Bezpečnostní upozornění a pokyny

DISKUSE O DOPRAVNÍ ČINNOSTI

PRO DŘEVO

Je nutné číst s porozuměním celý návod k obsluze a nálepky na stroji. Seznamte se s aplikacemi, omezení a možná rizika charakteristika stroje.

DROGY, ALKOHOL A LÉKY

Nepoužívejte rozdělovač, pokud je pod vlivem drog, alkoholu nebo léků,

který mohl ovlivnit na kapacitu správné používání stroje

VYHÝBÁNÍ SE NEBEZPEČNÝM

PRACOVNÍM PODMÍNKÁM

Štípačku na dřevo používejte na suchu, tvrdá, rovná půda. Štípačku nikdy nepoužívejte na klzkém, mokřím, blátivém nebo zledovatělém povrchu. Zvolené místo by mělo být bez vysoké trávy, křovin a jiných překážek. Rozdělovač by se měl používat tam, kde je dostatek prostoru pro jeho obsluhu a kde uživatel může udržet pozornost. Pracovní prostor by měl být čistý a dobře osvětlený. Nepořádek přispívá k úrazům. Abyste předešli zakopnutí, nenechávejte v okolí pracovního prostoru nářadí, kusy dřeva apod. Nepoužívejte štípačku v mokrých, vlhkých a dešti vystavených prostorách.

Nepoužívejte štěpkovač v místech, kde se vyskytují výpary z barev, rozpouštědel a hořlavých kapalin představují potenciální nebezpečí.

ISPRADING SHELTER

Před zapnutím zkontrolujte. kryty, uveďte je do provozního stavu.

Před každým zapnutím se

sebe zvyk kontrolovat zda klíče

Chybějící jsou z oblasti odstraněny práce. právní kompletně, a poškozený nebo předpisy

Před použitím vyměňte vadné díly. Zkontrolujte, zda jsou všechny matice, šrouby, šroubení, hydraulické armatury, hadicové svorky atd. v dobrém stavu.

Štípačka je utažena. Vždy kontrolujte

hydraulického oleje v nádrži. Pokud štípač potřebuje opravu nebo je ve špatném stavu, nepoužívejte jej. Před

nrropuo rozvzpáp boeožčpečnopstrnáci ezařízebný, aby byla zajištěna tjetejiceh n bneazap ečná funmkčela. být

SVPREROÁŘVENEJÉJN NOBLEČENÍ

Nosesntotisitise volné oblečení, rukavice, kravaty ani šperky (prsteny, náramkové hodinky). Mohly by se zachytit mezi pohyblivé části stroje. Doporučuje se při práci s rozdělovačem opotřebení ochranné,

nevodivé proud rukavice a protiskluzovou obuv. Pro práci s rozdělovačem se rovněž doporučují chrániče sluchu. Používejte prostředky zabráňující vtažení dlouhých vlasů do stroje.

OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE

Jakýkoli model štípačky na dřevo může způsobit

vysunutí zbytky dřevo

směrem k očím, což může vést k

trvalé poškození zraku. Vždy pamatujte na sooekwuklai

ochranný, jako

Běžné brýle jsou pouze odolné proti nárazu, nejsou to ochranné brýle.

PREVENCE

Nesprávné použití prodlužovacího kabelu může mít za následek neefektivní provoz rozbočovače, což může vést k jeho přehřátí.

Dbejte na to, aby prodlužovací kabel nebyl delší než 10 m a neměl průřez menší než 2,5 mm², aby byl zajištěn dostatečný průtok proudu do motoru. Vyvarujte se volných, špatně izolovaných spojů,

které musí být zhotoveny z materiálu, který bude poskytovat dostatečnou ochranu při venkovním použití.

vyhýbání se elektrickému šoku

Zkontrolujte, že obvod elektrický obvodje dostatečně chráněn a zda odpovídá výkon, napětí a frekvenci proudu motoru. Ujistěte se, že je na vedení instalováno uzemnění a ochrana proti zbytkovému proudu. Nezapomeňte rozdělovač uzemnit. Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy: potrubí, radiátory, sporáky a kryty chladniček.

Stavějte si bezpečnou odstupku. ne

Pokud je to však nutné, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Dbejte na to, abyste se při připojování nebo odpojování rozdělovače nedotkli kovových kontaktů.

VYPÁLIT OHEŇ

Pohodlně se ohřívejte oleje dbejte zvýšené opatrnosti a vyhněte se plamenům v rozdělovači. Štípačku nikdy nepoužívejte v blízkosti plamene nebo jiskry. Olej je hořlavý a může dojít k výbuchu.

SKLÍZEJÍCÍ OSOBY PŘED ÚTULKEM

Štěpkovač smí obsluhovat vždy pouze jedna osoba. Ostatní osoby, včetně návštěvníků, dětí i zvířata, by měla zachovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru, zejména když je štípač zapnutý a používá se. V blízkosti stroje smí stát pouze obsluha, a to v rozsahu

použitím pracovního prostoru popsaného v této příručce. Nikdy nepoužívejte pomoc jiné osoby k uvolnění zaseknutého polena. Se štípačem polen nesmí pracovat osoby mladší 16 let. Osoby mladší 18 let by měly být předem proškoleny, měly by vědět, jak správně a bezpečně pracovat, a měly by být pod neustálým dohledem dospělé osoby.

kontrola protokolu Itp / pnp

Ujistěte se, že v kmenech, které štípat, nejsou žádné hřebíky, kabely nebo jiné cizí prvky. Konce kmene musí být naříznuty rovnoměrně a rovně, aby se kmen pod tlakem neposunul. Větve musí být nařezány tak, aby se neoddělovaly od kmene.

rebalancování

Vždy udržíte správné držení těla a rovnováhu. Nestůjte na štípače.

IV případě náklonu náhodného kontaktu stroje s řeznými prvky může dojít k vážnému zranění. Neukládejte nic nad štípač nebo v jeho bezprostřední blízkosti a na místě, kde se k němu může někdo dostat.

zabránit zraněním při nehodách

Při práci se štípačem nepřesahujte štípací plochu ani ji nepřekračujte. Kmeny určené ke štípání by neměly být naskládány na sebe. tak, abyste se pro ně museli natáhnout přes rozdělovač. K ovládání ovládacích pák používejte pouze ruce, nepoužívejte k tomuto účelu nohy, kolena, lano ani nic jiného. Vždy soustřeďte veškerou pozornost na pohyb štípače polen. Nepokoušejte se vložit poleno do štípače dřívě, než se tlačný stroj zastaví. Držte ruce mimo dosah jakýchkoli jeho pohyblivých částí. Nepokoušejte se štípat dvě polena na sobě, protože jedno z polen může vypadnout a zasáhnout obsluhu.

OCHRANA RUKOU

Pokud je pohon štípače v režimu zpětného chodu, držte ruce mimo stroj. Udržujte ruce mimo dosah štípaček a prasklin vytvořených v kmenech, protože se mohou náhle zavřít a poodřít nebo odříznout ruce. Zaseknutá neodstraňujte ručně.

spotřebič nesmí být přetěžován

Nástroj bude fungovat lépe a bezpečněji, pokud bude používán v souladu s z předepsanými provozními hodnotami. Nepoužívejte štípačku k účelům, pro které není určena. Rozdělovač nesmí být v žádném případě upravován. Toto zařízení bylo navrženo a konstruováno tak, aby se používalo způsobem uvedeným v tomto dokumentu. Nikdy je povoleno štípat kmene větší, než je .

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Před seřizováním, výměnou dílů, čištěním nebo prací na štípače odpojte napájení, pokud stroj nepoužíváte. Před údržbou si přečtěte návod k obsluze.

Při opravách nebo údržbě spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti.

Před čištěním, opravou, údržbou nebo vypněte stroj a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zastavily.
Po každém použití stroj vyčistěte. Na zajistit co nejlepší a nejbezpečnější provoz štípačky, udržujte ji v čistotě.
Postupujte podle pokynů pro mazání. Před použitím zkontrolujte těsnost všech těsnění, hadic a šroubení.
Ovládací páky a vypínač musí být vždy suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Použitý olej by měl být vrácen na do střediska, které se specializuje na jeho likvidaci nebo postupujte podle předpisů platných ve vaší zemi, ve kterém se rozdělovač používá. Olej se nesmí vylévat do kanalizace, půdy nebo vody.

BEZPEČNOST PŘED DĚTMI

Nezapomeňte udržovat pracovní prostor uzavřený. Udržujte štípačku mimo dosah dětí a jiných, které nejsou oprávněny ji používat.

V případě nehody

Vždy mějte připravený hasicí přístroj a lékárničku pro případ potřeby.
V případě nouze znáte polohu nejbližšího telefonu nebo si telefon ponechte na místě
npramcye.ryZatepliesfaočn ambulance,
lékař a hasiči na viditelném místě. Tyto informace jsou v případě nouze neocenitelné.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Tento rozdělovač je navržen tak, aby fungoval při okolních teplotách + 5 °C až 40 °C a pro provoz v nadmořské výšce nejvýše 1000 m. Okolní vlhkost by neměla překročit 50 % při 40 °C. Přístroj lze skladovat nebo přepravovat při teplotách okolí v rozmezí od -25 °C a 55 °C.

ELEKTRICKÉ POŽADAVKY

V případě třífázového elektrického motoru 400 V / 50 Hz by měl být štípač dřeva připojen ke standardnímu napájecímu zdroji 400 V $\pm$ 10 % / 50 Hz $\pm$ 1 Hz vybavenému přepětovou ochranou, proudu, proti podpětí a vybaven proudovým chráničem (RCD) se jmenovitou hodnotou 0,03 A. Síťová přípojka a prodlužovací kabel musí mít 5 vodičů. = 3P + N + PE (3 / N / PE). Síťová přípojka musí být vybavena pojistkou s maximální hodnotou 8 A. Napájecí kabely s pryžovou izolací, musí odpovídat normě EN60245 a musí být vždy označeny H 07 RN. Kabely musí být vždy označeny, a to v souladu se zákonem.


Specifikace

		CEDLS10V 400V
Motor (S6 40%)*		3N~ 50Hz
Velikost	Průměr	5100W IP54
	Délka	8 - 35 cm
Maximální síla		56 - 110 cm
Hydraulický tlak		22 tun $\pm$ 10 %
Objem nádrže na hydraulický olej		27,5 Mpa
Dosaž-válec		24 L
		94,8 cm
		10,5 cm/s
Rychlost		4,3 cm/s
Hladina hluku (LpA)	dopředu	7,5 cm/s
	zpětně	≤80 db(A)
Vibrace	Délka	2,5 m/s2
		105 cm
Celkový rozměr	Šířka	155 cm
	Výška	250 cm
Hmotnost		296,5 kg
*S6 40%, nepřetržitý provoz: doba jednoho cyklu zatížení je 10 min, doba provozu při konstantním zatížení je 4 min, doba provozu bez zatížení je 6 min.		

VAROVÁNÍ


- Stroj je určen k obsluze jednou osobou. Při nakládání a vykládání dřeva u stroje může asistovat druhá osoba. Stroj obsluhuje pouze jeden pracovník!
- Stroj nesmí používat děti;
- Osoba obsluhující štípač musí být seznámena s tímto návodem k obsluze a se všemi informacemi v něm uvedenými.

OBSAH SADY

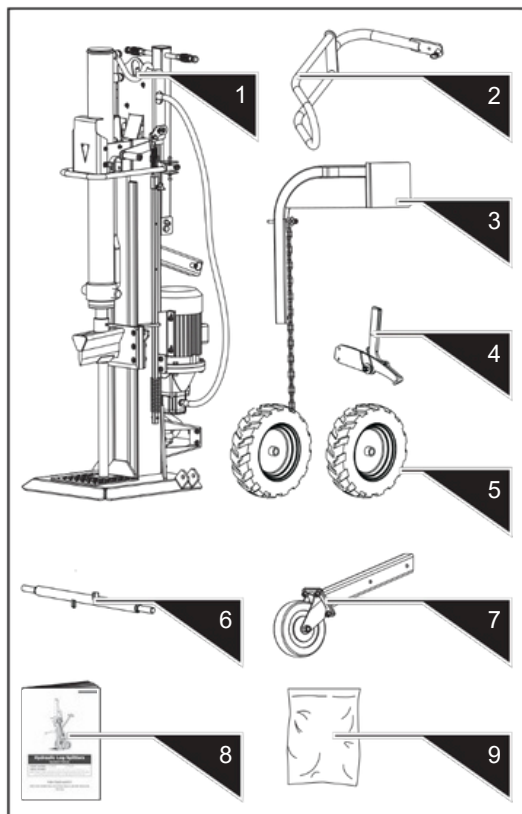


1. Rozdělovač
2. Rukojeť
3. Log lifter
4. Podpůrný hák
5. Kola
6. Náprava kola
7. Podpěrné kolečko
8. Návod k obsluze
9. Brašna na nářadí obsahující:


MONTAGE

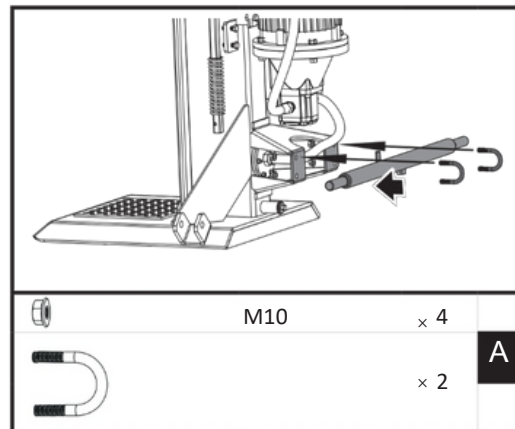


1. Přišroubujte osu kola k rozdělovači pomocí U-šroubů a pojistných matic.

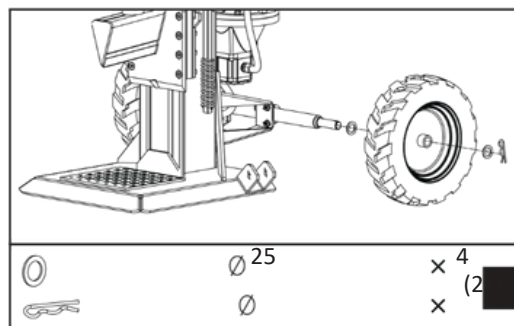


2. Nasaďte podložku na osu, poté kolo a podložku a zajistěte je kolíkem. Výše uvedený postup zopakujte i pro druhou stranu.

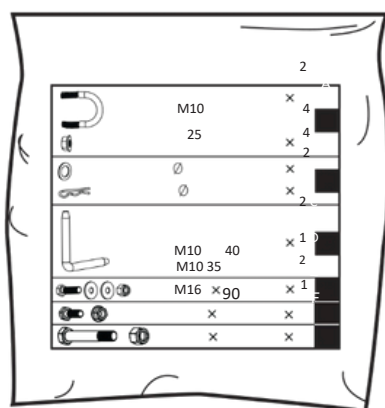


6

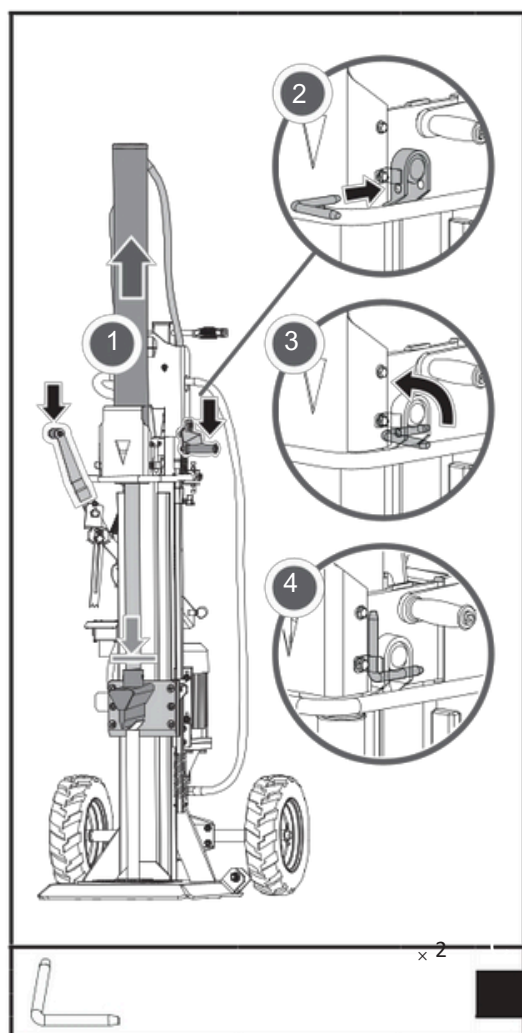


3. Držte podpěru opřenou o klín a stiskněte obě rukojeti kmene, abyste klín spustili.
Vložte kolíky (ve tvaru písmene L) pro upevnění válce ke stroji. Kolíky zajistěte na místě.

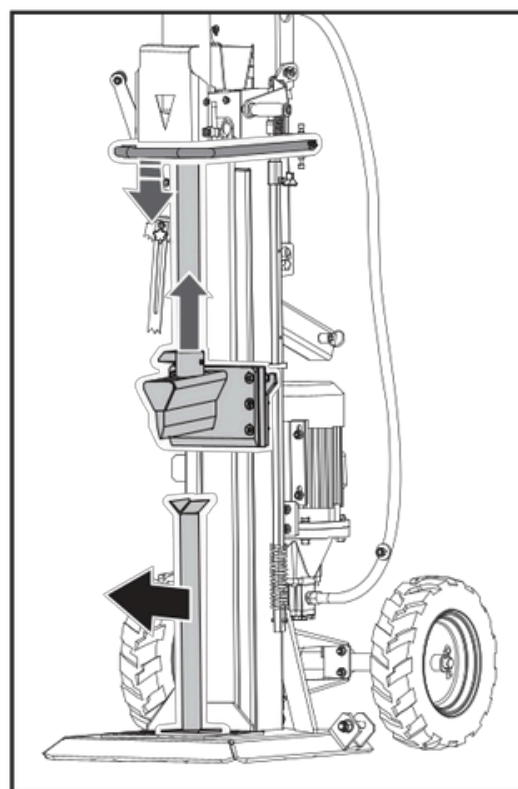


4. Uvolněte obě ovládací rukojeti a vraťte klín do horní polohy. Odstraňte podpěru.

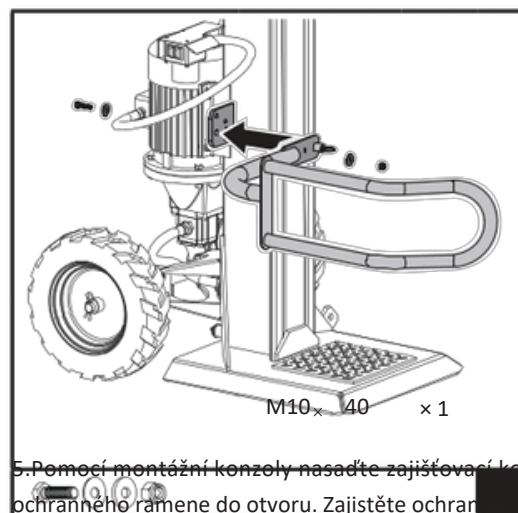

5. Pomocí montážní konzoly nasadte zajišťovací kolík ochranného ramene do otvoru. Zajistěte ochranné rameno pomocí šestihranných šroubů M10X40, dvou podložek a matice, které jsou součástí brašny s náradím.

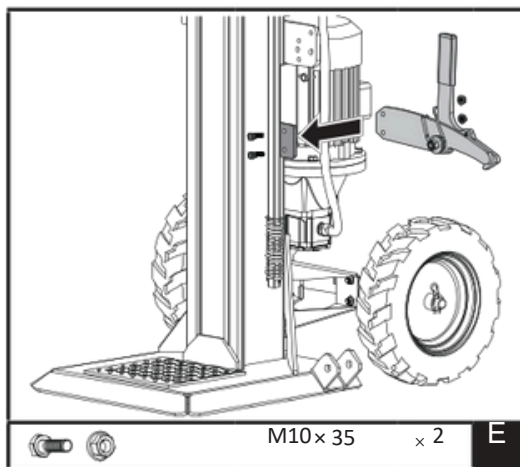

6. Umístěte háček na rám a zajistěte jej dva šestihranné šrouby M10X35 a matice.

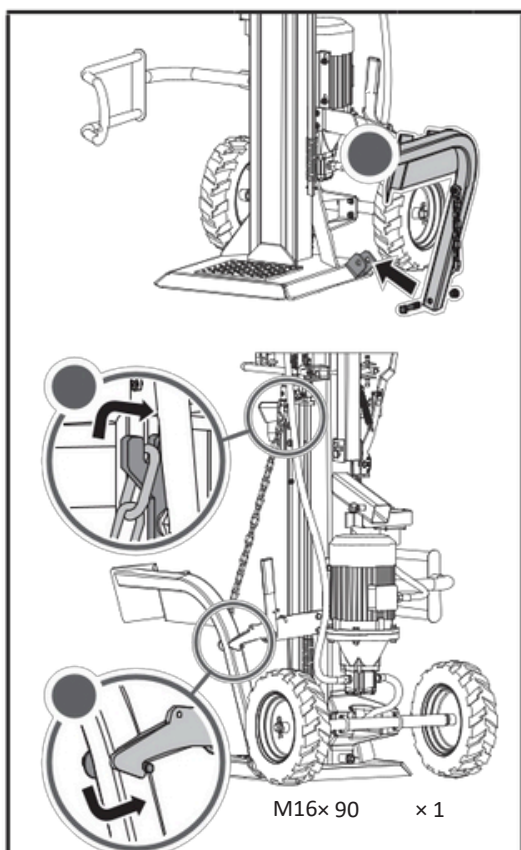

7. Umístěte zvedák polen do montážního držáku tak, aby byl v souladu s otvory v montážním držáku.


Zajistěte šroubem se šestihranem M16X90 a maticí. Zavěste řetěz zvedáku kmene na vodicí lištu.

TRANSPORT


Vyjměte zajišťovací kolík rozdělovacího rámu a upevněte jej do vybraného otvoru držáku opěrného kola, jak je znázorněno níže.



Horní otvor slouží k přepravě jednotky a spodní otvor k jejímu uložení. Podpěrné kolečko je pomocné kolečko, pokud je namontováno na spodním otvoru, není pro přepravu dostatečně stabilní!

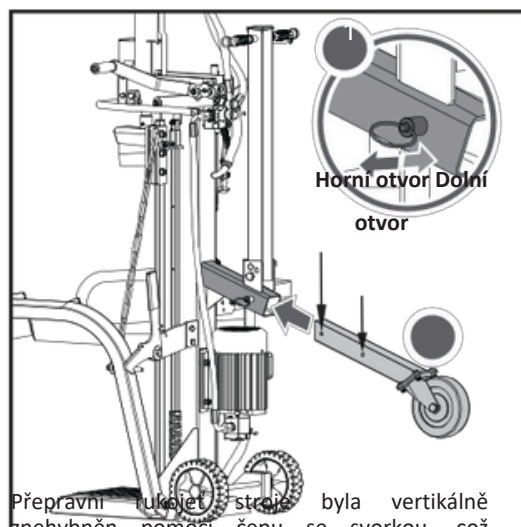


Přesunutí rukojeti stroje byla vertikálně znehybněna pomocí čepu se svorkou, což usnadňuje přepravu stroje. Odstraňte kolík a svorku a spusťte rukojeť ve směru vyznačeném šipkou. a zajistěte ji připevněním hmoždinky k vnějšímu otvoru pomocí svorky.

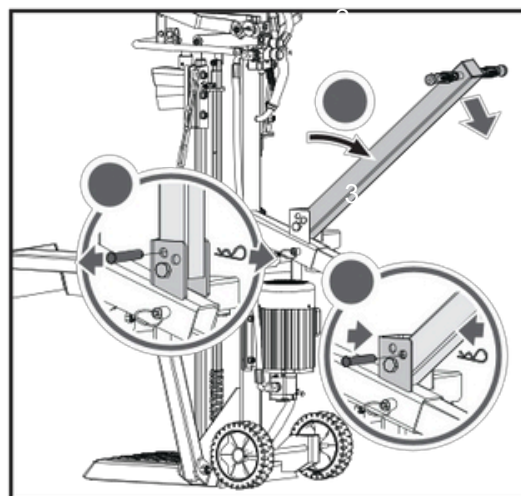

DODÁVKA ŠTÍPACÍHO STROJE PRO PRACOVNÍ MÍSTA

Štípač dřeva je vybaven dvěma kolečky pro menší pohyby. Chcete-li stroj přemístit na pracovní plochu, uchopte rukojeť (b) a štípačku mírně naklopte, přičemž se nejprve ujistěte, že je dotažen kryt olejové nádrže.

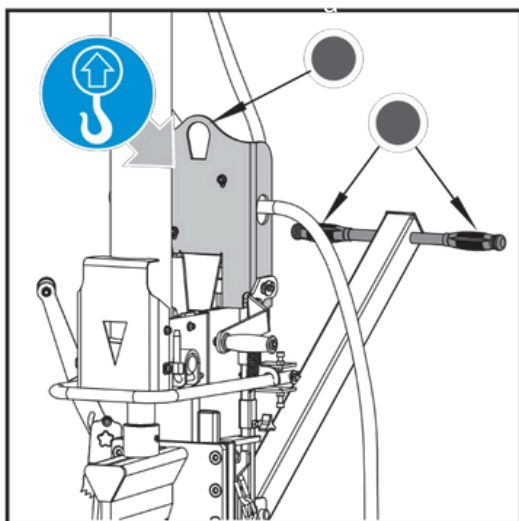

Při použití zařízení ke zvedání štípače by mělo být lano zaháknuto do háku.




označeného w bodu modrým piktogramem (a) na výše uvedeném obrázku.

Naplánujte si pracoviště. Plánujte si práci předem

řezání dřeva by měl být na přístupném místě. Pracovní prostor naplánujte tak, aby bylo štípané dřevo naskládáno na hromadu nebo naloženo na blízký nákladní automobil či jiný dopravní prostředek. Umístěte štípačku dřeva na rovný povrch.

Pro prodloužení životnosti pohonu je třeba na jeho povrch nanést tenkou vrstvu maziva.

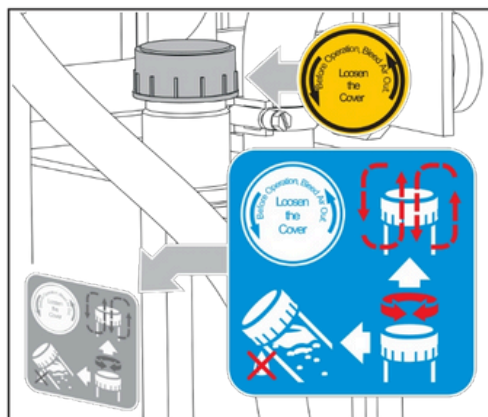

Před spuštěním štípače povolte odvzdušňovací šroub o několik otáček, aby mohl vzduch vniknout do olejové nádrže a opustit ji.

Průtok vzduchu otvorem šroubu

větrací otvory by měl být zjistitelné při rozdělovače.

Abyste zabránili úniku oleje, ujistěte se, že je odvzdušňovací šroub dotáhnout ještě před přesunem rozdělovače.

Pokud vypouštěcí zátka neuvolníte, může


dojít k zastavení motoru.

komprimované vzduch

v hydraulickém systému. Takové rcoizgp³re(s)nspr(e)s a zpeorwwiatnribele mít za následek těsnění hydraulického systému a trvalé poškození rozdělovače.




Spínač motoru nastavte do polohy ON, aby se štípač dřeva spustil. Chcete-li stroj zastavit, nastavte spínač motoru do polohy OFF.

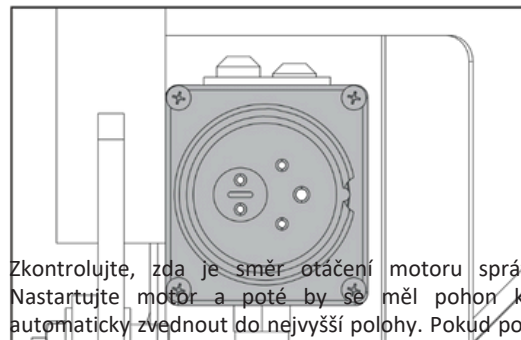


Zkontrolujte, zda je směr otáčení motoru správný. Nastartujte motor a poté by se měl pohon klínu automaticky zvednout do nejvyšší polohy. Pokud pohon klínu po nastartování motoru již v nejvyšší poloze, uchopte a stiskněte obě ovládací páky a pohon klínu by se měl začít pohybovat směrem dolů.

Pokud není po nastartování motoru zjištěn žádný pohyb pístu, okamžitě vypněte motor a změňte polaritu motoru otočením pólového přepínače uvnitř zástrčky pomocí šroubováku.

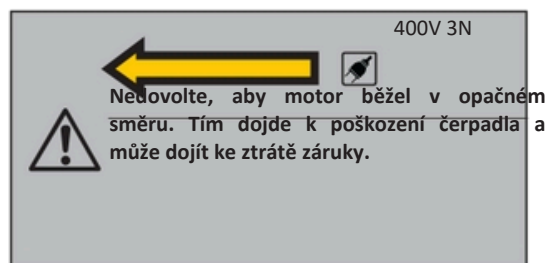

Břídlice


1. Umístěte kládu vertikálně na pracovním stole tak, aby se o něj opíral. Stisknutím levé ovládací páky spusťte podpěrný držák, aby se poleno zajistilo.

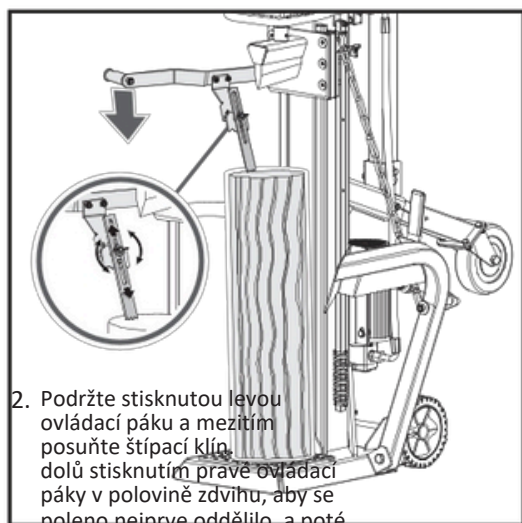

2. Podržte stisknutou levou ovládací páku a mezitím posuňte štípací klín dolů stisknutím pravé ovládací páky v polovině zdvihu, aby se poleno nejprve oddělilo, a poté zatlačte úplně dolů pro úplné rozdělení.




10

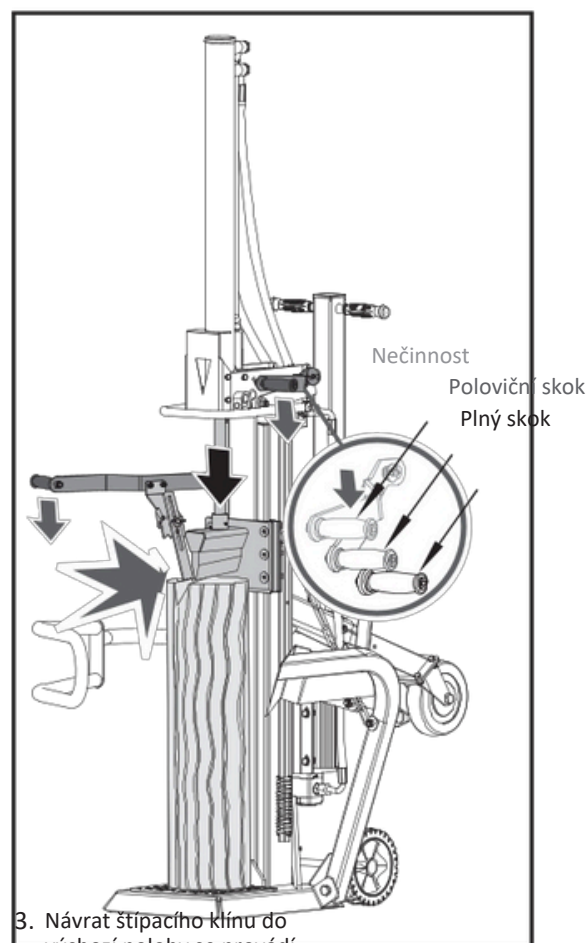

3. Návrat štípacího klínu do výchozí polohy se provádí pomocí ovládací páky stahování. Klín musí být zvednut nad výšku polena.




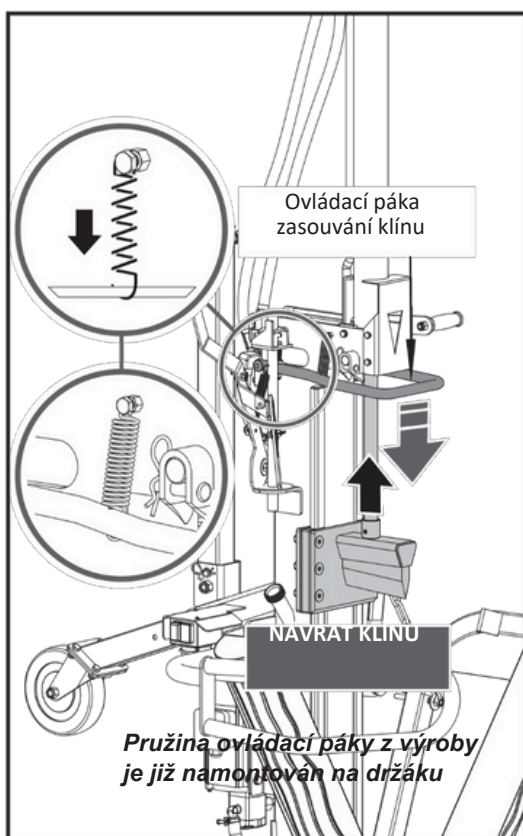

Štěpkovací páka Štěpkovací síla a rychlost se ovládají pomocí tlačítka stupňovitá rukojeť.

Stiskněte štípací páku do poloviny jejího zdvihu, Chcete-li dosáhnout maximálního štípacího výkonu při nižších otáčkách, začněte štípat v tomto režimu a pracujte se zvláště tvrdými nebo sezónními poleny.

Stiskněte páčku na plný chod, zvýšili rychlost s menší štípací silou. V tomto režimu dokončete štípaní polen nebo zpracujte polena standardní tvrdosti.

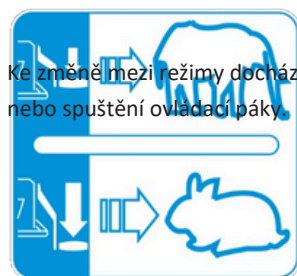

Ke změně mezi režimy dochází při mírném zvednutí nebo spuštění ovládací páky.



Nepokoušejte se štípat čerstvá polena nebo kusy dřeva. Suchá, vyzrálá polena se štípou mnohem snadněji a nezasekává se tak často jako čerstvé dřevo.



Kmen rozštípněte ve směru rostoucího zrna. Kmen nesmí položen napříč štípačky, protože je to nebezpečné a může to způsobit vážné poškození stroje.

Zaseknutá polena neodstraňujte ručně. Nikdy nepoužívejte uvolnění zaseknutého polena pomocí jiné osoby.



Během práce ukládejte další polena na hromadu. hromadu. Tím se zajistí bezpečnější pracovní prostor, protože se udržuje v čistotě. a vyhnout se nebezpečí nebo poškození napájecího kabelu.

Nahromaděné dřevo a odřezky květen vytvořit nebezpečné prostředí práce. Ne pomalu pracovat v nepřehledném pracovním prostoru, který může způsobit uklouznutí, zakopnutí nebo pád obsluhy.



Zaseknutá polena neodstraňujte ručně. Pokud

VÝMĚNA OLEJE VÝMĚNA

Hydraulický systém je uzavřený systém s olejovou nádrží, olejovým čerpadlem a regulačním ventilem. Nízká hladina oleje může poškodit olejové čerpadlo. Pravidelně kontrolujte hladinu oleje pomocí měrky. Olej by měl být kompletně vyměněn jednou ročně. Pro hydraulický systém rozdělovače se doporučují následující prvky.


použití oleje (nebo uvedené níže:

SHELL Tellus 22

MOBIL DTE 11

ARAL Vitam GF 22

BP Energol HLP-HM 22

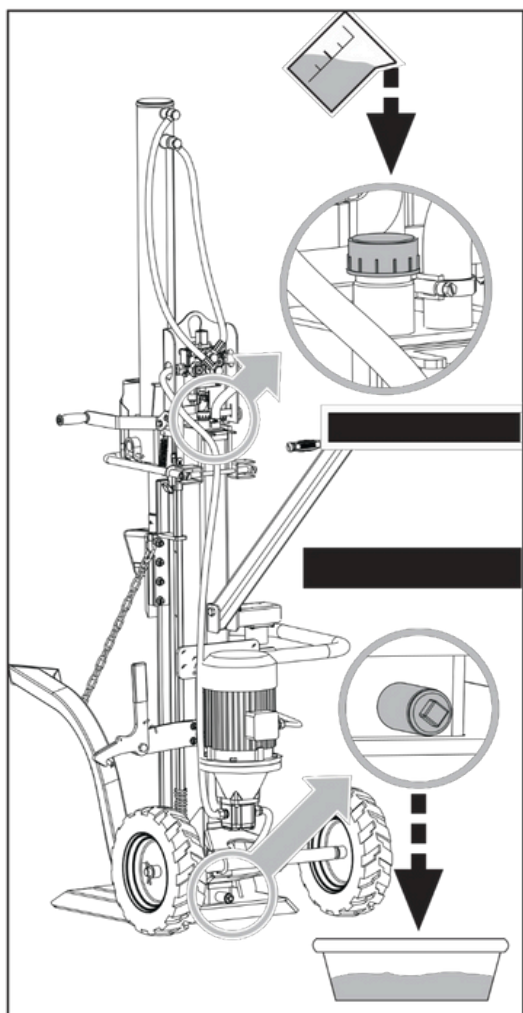


K usnadnění odstraňování použitého oleje a částic používejte vypouštěcí misku.

Vyjměte vypouštěcí zátku oleje a vypusťte olej z hydraulického převodového systému. Zkontrolujte, zda v oleji nejsou kovové hobliny, abyste předešli budoucím problémům.

Po úplném vypuštění oleje ze stroje namontujte vypouštěcí zátku.

Doplňte hydraulický převodový systém doporučeným olejem plnicím otvorem.

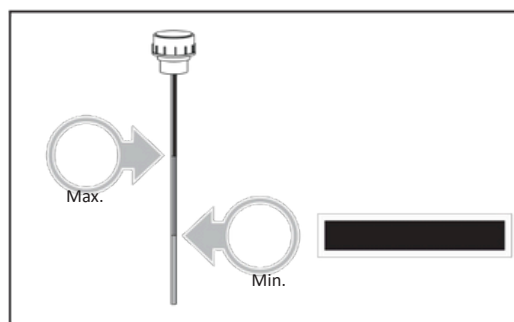

Pomocí měrky oleje zjistíte maximální a minimální hladinu oleje. Nízká hladina oleje může poškodit olejové čerpadlo. Přeplynovéhoopak způsobí nadměrné teploty v hydraulickém systému.

Naneste na víčko plnicího otvoru těsnicí hmotu a znovu jej namontujte.

následující stránky olejaktivujte štípačku dřeva, ale bez provádění jakékoliv práce, tj. štípání polen.

OSTŘÍCI KLIN

Štípač je vybaven zesíleným štípacím klínem, jehož ostří musí být řádně udržováno. Po delší době používání štípače by měl být klín nabroušen pomocí jemného vroubkovaného pilníku. Případné otřepy by se měly vyhladit a odštípnutí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	DOPORUČENÉ OPATŘENÍ
Motor se nespustí	Spínač je v poloze "OFF" Spínač je v poloze "ON".	
Nesprávný směr otáčení motoru	Nevhodná kombinace	Přepínač zařízení na adrese zavolejte elektrikáře, aby obrátil zástrčku pomocí šroubováku. polarita Kontrola a dotažení dílů
Rozdělovač nefunguje, když je motor na adrese	Ventil se neotevřívá - uvolněné spojovací díly Ovládací páky nebo díly spoje jsou zakřivené	Oprava ohnutých dílů
Během provozu rozdělovač vydává hluk a vydává nadměrné vibrace	Nízká hladina oleje Nepřesná výroba hydraulického motoru	Kontrola a doplnění oleje Kontrola a doplnění oleje

POZNÁMKA: VEŠKERÉ OPRAVY ROZDĚLOVAČE MUSÍ PROVÁDĚT ODBORNÍK!



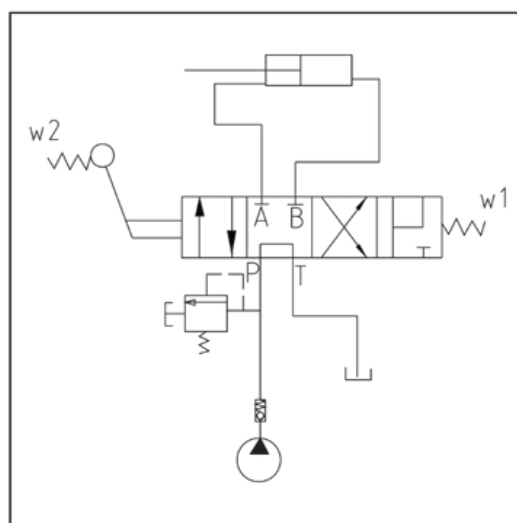


DIAGRAM DÍLY

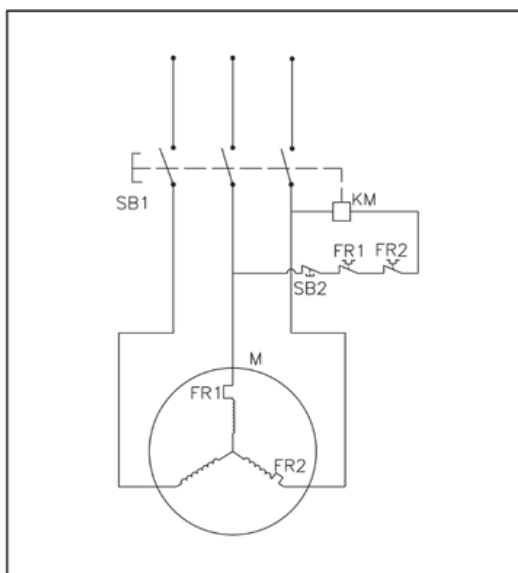

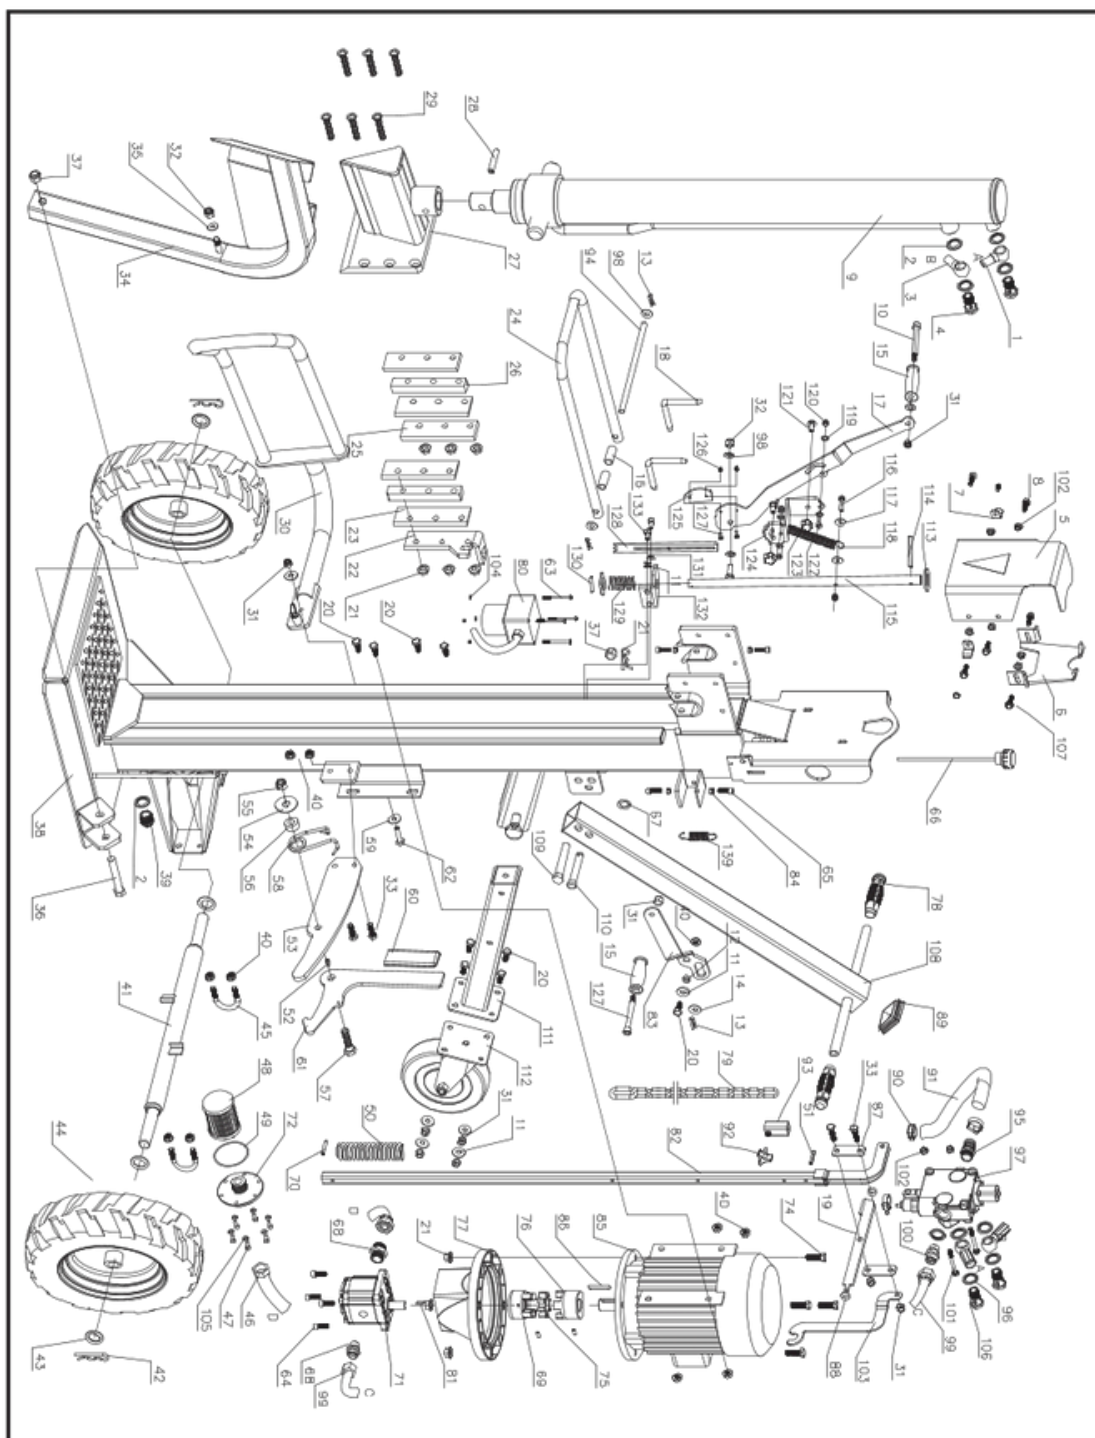

Ne.	Popis	Q'ty
1	Horní vysokotlaká hadice	1
2	Sada těsnění 22	5
3	Spodní vysokotlaká hadice D112	
4	Odkaz na hadici	2
5	Horní stráž	1
6	Deska zámku cylindrické vložky	2
7	Kolík	4
8	Šroub M8x25	1
9	Válec	2
1	Šroub	8
0	Podložka 10 (malá)	2
1	Rukáv 2	4
1	Kolík	2
1	Podložka 10 (velká)	2
2	Grip	2
1	Rukáv	1
3	Tlaková páka	2
1	Čep válce	1
4	Ovládaná deska	10
1	Šroub M10x25	10
5	Přírubová matice	1
1	M12	4
2	Deska vpravo	1
2	Prostřední deska	1
3	Zastavení zámku	2
4	Deska vlevo	1
5	Svěrná deska	1
6		8
7	Wedge Weldment	1
8	Kolík 12x70	7
9	Šroub M12x70	2
0	Ochranný držák levý	4
1	Pojistná matice M10	
2	Pojistná matice M12	
3	Šroub M10x35	

Ne.	Popis	Q'ty
34	Ochranný kryt zvedáku	1
35	Pračka 12 (střední)	1
36	B3o7lt M3186Sxp90lit(iSnhgort)Frame	1
	Weld Nuten Mt 16	2
		1
		1
39	Zástrčka M22 x 1,5	12
40	Přírubový šroub M10	1
41	Náprava kola	2
42	Pin 4	4
43	Pračka 24	2
44	Pneumatiky	2
45	Ušroub	1
46	Přívodní hadice	6
47	Šroub M6x14	1
48	Olejový filtr	1
49	O-kroužek 80x3,1	1
50	Vyrovňovací pružina	1
51	Kolík 6x35	1
52	Šroub M6x10	1
53	Zámková deska rámu výtahu	1
54	Pračka 14 (velká)	1
55	5N6ut5M714	1
	Šroubovací pružina	1
		2
58	Reset torzní pružiny	1
59	Pračka 10 (střední)	1
60	Grip	1
		4
61	Upevňovací hák	4
62	Šroub M10x40	4
63	Šroub M4x60	1
64	Šroub M8x30	
65	Šroub M8x25	
66	Čepice	



Ne.	Popis	Q'ty
67	Podložka 16	1
68	Hadice Šroubení(Zg1/2-M22×1.5)	2
69	Spojka 1	1
70	Pin 6×45	1
71	Čerpadlo	1
72	73Fl7a4ng75e	4
76	7B7olt 7M812× 45	1
	ChaiCnoup7l9er Ring	1
	SwiteChoup8l0er 2	1
	Rám SplinCeone	2
	Objímka rukojeti	1
		1
		1
81	Tažné rameno	1
82	vpravo	1
83	Matice M8	4
84	Motor	1
	Drážkování858×50	2
	Montážní deska	1
	8)6Kulatá deska	1
	Páka87 Víčko Hadicová	2
	o8akvsr)(88-32 Olejová	1
	zpětná8n9 Hadice D20	1
	Knoflík90 Regulační	1
	objímka91 Zámek	1
	hřídele	1
	Hadice92Montážní	5
	těsnicí sada 229V3alve	1
	94	6
	95	1
	96	
	97Pračka 12 malá)	
98	Vysokotlaká hadice	1
99	Poloviční unie	2
100	Šroub M8×65	1
101	Pračka 12 (střední)	

Ne.	Popis	Q'ty
102	Přírubová matice M8	8
103	Zámková deska	1
104	Nut M4	4
105	Pračka 6	6
106	Šroubení ventilu	2
107	Šroub M8×30	1
108	Svařenec tažné tyče	1
109	Šroub M16×100 (dlouhý)	1
110	Pin 16	1
111	Přímý svařenec	1
112	Sestava kola	2
113	Pračka 22	1
114	Kolík 8×70	1
115	Nastavitelný svařenec tyče	1
116	Šroub 8×45	2
117	Pračka 8 (střední)	1
118	Vynulování napínací pružiny	4
119	Podložka 8	3
120	Závrtná matice M8	2
B120	1t 1M2210× 1230	2
124	Log	1
	BFioxlitn8g× C2l0aw	1
	Nastavitelná rukojeť	2
		2
125	Třecí podložka s objímkou	1
126	Svorka M5	1
127	Šroub 5×16	1
128	Prodloužený dráp pro upevnění kmene	2
129	Resetovací pružina	1
130	Pin 5×35	2
131	BS2prl1n3g3 Těsnění 10	
134	Spuripngport Plate	
	Šroub 10×20	1