

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO SKARTOVAČE CEDRE01



POZNÁMKY:

Před spuštěním stroje si přečtěte návod k obsluze a všechna bezpečnostní opatření. Návod si uschovejte pozdější použití.

Původní pokyny.

OBSAH

Symbole a jejich význam	3
Obecné bezpečnostní informace	3
Technické údaje.....	7
Prezentace stroje.....	8
Montáž	9
Použití	10
Čištění a údržba	11
Řešení problémů	12

Symbole a jejich význam

	<i>Před použitím si přečtěte návod k obsluze.</i>		<i>Upozornění ! Nebezpečí</i>
	<i>Při práci se strojem je nutné nosit ochranné brýle, chrániče sluchu a přilbu, pokud to práce vyžaduje.</i>		<i>Upozornění ! Části drceného materiálu mohou vylétnout ze stroje s vysokým rychlost.</i>
	<i>Používejte ochranné rukavice.</i>		<i>Vždy odpojte stroj od zdroje napájení a počkejte, až se nože zastaví.</i>
	<i>Pracujte mimo dosah okolních osob.</i>		<i>Držet ruce, nohy, vlasy a oděv mimo otvory stroje.</i>
	<i>Nevystavujte stroj dešti.</i>		<i>Nebezpečí - rotující lopatky.</i>
	<i>Nedotýkejte se stroje, dokud se všechny součásti zcela nezastaví.</i>		<i>Na stroj nestoupejte.</i>
			<i>Garantovaná hladina akustického výkonu LwA=94 dB(A)</i>

Obecné informace o zabezpečení

VAROVÁNÍ ! Pro bezpečné používání si přečtěte návod a informace v něm obsažené. Neporozumění návodu nebo chybné přechzení může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění uživatele a dalších osob.
USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Bezpečná manipulace



Obecná varování!

Tento spotřebič nesmí obsluhovat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí (pokud nebyly řádně proškoleny a nepracují pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost).

Děti by měly být poučeny, aby se stroje kategoricky nedotýkaly.

Školení

Před tohoto zařízení si přečtěte návod k použití.

Příprava

- 1) Nedovolte dětem obsluhovat stroj.
- 2) Nepoužívejte stroj v blízkosti okolních osob.
- 3) Při práci se strojem používejte ochranu zraku a sluchu.

- 4) Nepracujte ve volném oblečení s visícími předměty.
- 5) Se strojem pracujte pouze na volném prostranství (mimo dosah stěn a jiných velkých ploch).
- 6) Předměty na tvrdém a rovném povrchu.
- 7) Nepoužívejte stroj na dlážděném nebo šterkovém povrchu, z něhož by se vymrštily materiál může způsobit zranění.

Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby, matice a další spojovací materiál v pořádku utaženy a zda jsou všechny kryty na svém místě. V případě vyměňte poškozené nebo nečitelné štítky a nálepky.

Údržba a skladování

- 1) Před prováděním jakéhokoli servisu, údržby, kontroly nebo při ukládání stroje vypněte stroj, odpojte jej od napájení a zajistěte, aby se všechny součásti stroje zcela zastavily. Pokud je stroj vybaven klíčem, vyjměte jej.
- 2) Před jakoukoli prací nechte stroj vychladnout.



Bezpečnost na pracovišti

- Zajistěte, aby byl pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Neuklizené nebo špatně osvětlené pracoviště může vést k nehodám.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu a ve které mohou obsahovat hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou vést ke vznícení.
- Při používání elektrického nářadí udržujte děti a okolostojící osoby mimo pracovní prostor. Pokud ztratíte pozornost a budete rozptýlováni, můžete ztratit kontrolu nad strojem.



Pokyny pro bezpečné používání elektrického nářadí

- Zástrčka elektrického spotřebiče musí pasovat do zásuvky. Zástrčku nijak neupravujte. Nepoužívejte adaptérové zástrčky k elektrickým spotřebičům s ochranným uzemněním. Nemodifikované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, např. s potrubím, topením, sporáky, chladničkami. Pokud je tělo uživatele uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte elektrický spotřebič před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického spotřebiče zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte šňůru ke zvedání spotřebiče. Nezavěšujte spotřebič za kabel ani nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Udržujte šňůru mimo dosah zdrojů tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých částí spotřebiče. Poškozená nebo zamotaná šňůra zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Abyste předešli nebezpečí, pamatujte, že pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním střediskem nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Při používání přístroje venku používejte prodlužovací kabel určený pro takové použití. Snižte tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud není možné vyhnout se práci ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič s vypínacím proudem 30 mA nebo nižším. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Kabely musí být položeny tak, aby nebyly při řezání rozdraceny větvemi a jinými předměty.



Bezpečnost uživatele a ostatních osob

- Při práci s elektrickým spotřebičem dbejte opatrnosti a zdravého rozumu. Všechny operace provádějte opatrně.
- Přístroj nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, narkotika a silné léky na předpis. Chvilka nepozornosti může vést k vážnému zranění.

- Používejte ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Nošení ochranných pomůcek, jako je protiprachová maska, protiskluzová obuv, přilba nebo chrániče sluchu, v závislosti na použití elektrického spotřebiče výrazně snižuje riziko úrazu.
- Zabraňte náhodnému spuštění elektrického spotřebiče. Před zasunutím zástrčky do zásuvky a před přepravou spotřebiče se ujistěte, že je spotřebič vypnutý (poloha "OFF"). Ponechání prstu na vypínači při přepravě elektrického spotřebiče nebo zapojení zapnutého elektrického spotřebiče (vypínač v poloze "ON") může vést k nehodě.
- Před spuštěním stroje odstraňte veškeré nářadí a klíče, které jsou na stroji a v jeho okolí. Vniknutí nářadí do rotujících částí stroje může být zdrojem zranění.
- Vyvarujte se nesprávného držení těla. Při práci stůjte stabilně a udržujte rovnováhu. To vám umožní lépe ovládat elektrické nářadí v případě neočekávaných situací.
- Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice mimo dosah pohyblivých částí zařízení.
- Pokud lze použít systém odsávání prachu, ujistěte se, že je tento mechanismus správně namontován. Použití odsávání prachu může výrazně snížit rizika způsobená prachem.

Opatrné zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání

- Nepoužívejte přetěžujte stránky spotřebič. Používejte stránky vhodné nástroje elektrické nářadí pro prováděnou práci. Použití správného nářadí vám umožní pracovat lépe a bezpečněji v rámci stanoveného rozsahu výkonu.
- Nepoužívejte zařízení s vadným vypínačem. Žádná možnost rychlé vypnutí stroje může způsobit nebezpečné situace, které je rychle napravit.
- Před jakýmkoli zásahem vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte baterii. nastavení zařízení, výměnu příslušenství nebo odložení nástroje. Tato bezpečnostní opatření pomohou zabránit náhodnému spuštění elektrického nářadí.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby se spotřebičem manipulovaly osoby třetím osobám, zejména těm, které si nepřečetly návod k použití zařízení. Elektrické stroje používané nezkušenými osobami jsou nebezpečné a mohou způsobit zranění.
- O své elektrické nářadí se dobře starejte. Zkontrolujte, zda pohyblivé části fungují správně a nezasekávají se, zkontrolujte, zda nejsou díly zlomené nebo poškozené tak, že by to mělo negativní vliv na provoz spotřebiče. Před dalším ručním oprávněním opravte všechny poškozené součásti. Špatně udržované nářadí zdrojem mnoha nehod.
- Ujistěte se, že jsou řezné prvky ostré a čisté. Správně ošetřený řezný nástroj s ostrými břity se méně často zasekává a lépe se s ním manipuluje.
- Přístroj, příslušenství, seřizovací nářadí atd. používejte tak, jak je popsáno v návodu. Je třeba vzít v úvahu provozní podmínky a rozsah prováděných činností. Používání přístroje k jiným činnostem, než jsou popsány v návodu, může způsobit nebezpečné situace.

Služba

- Pro zajištění bezpečnosti smí spotřebič opravovat pouze kvalifikovaný personál a pouze s použitím originálních náhradních dílů.
- Před prováděním jakýchkoli servisních nebo údržbových prací se ujistěte, že je stroj odpojen od kontaktu, a vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví. Před jakoukoli údržbou nechte stroj vychladnout.
- Lze provádět pouze zde popsanou údržbu a odstraňovat pouze zde popsané závady.
Všechny ostatní problémy musí řešit odborník.
- Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů.
- Změny, úpravy a použití neschválených dílů nejsou povoleny.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Pouze ty díly, které jsou tento spotřebič určeny a vhodné. Použití náhradních dílů nejenže ruší záruku, ale také vystavuje s rizikem pro uživatele a životní prostředí.
- Přístroj skladujte na suchém místě.
- Pokud je stroj vypnutý z důvodu údržby, skladování nebo výměny příslušenství, ujistěte se, že je zástrčka vytažena ze zásuvky. Ujistěte se také, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily, a vyjměte klíč (pokud je jím stroj vybaven). Před jakýmkoli zásahem do stroje vyčkejte, až stroj vychladne.
- Před uložením nechte stroj vychladnout.
- Nepřepravujte stroj s běžícím motorem. Chraňte stroj před poškozením při přepravě.

Příprava

1. Před spuštěním stroje se ujistěte, že je skartovací komora prázdná.
2. Udržujte rovnováhu a stabilní postoj. Při práci nestůjte výše, než je výška základny přístroje.
3. Při práci se vždy držte mimo zónu vymrštění. 4. Při vkládání materiálu do stroje je třeba věnovat zvláštní pozornost kovovým částem, kamenům, lahvím, plechovkám a dalším zde neuvedeným materiálům, na jejichž drcení není stroj určen.
5. Pokud řezací mechanismus narazí na jiný než povolený materiál nebo pokud stroj začne vydávat neobvyklé zvuky nebo vibrace, vypněte zdroj napájení a nechte stroj zastavit, odpojte jej od sítě a proveďte následující kroky:
 - a) Zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno.
 - b) Zkontrolujte a utáhněte všechny uvolněné součásti.
 - c) Opravte nebo vyměňte všechny poškozené součásti.
6. Nedovolte, aby se zpracovávaný materiál hromadil ve vypouštěcí zóně; mohlo by to způsobit brání řádnému vypouštění a způsobují vyhození materiálu vstupním otvorem.
7. Udržujte všechny kryty, ochranné prvky a deflektory na svém místě a v dobrém stavu.
8. Nepřepravujte spotřebič, pokud je motor v chodu.
9. Před opuštěním pracovního prostoru stroj vypněte a odpojte jej od kontaktu.
10. Nenaklánějte stroj, pokud je motor v chodu.
11. Motor musí být udržován v čistotě.


Data technické údaje

Model.....	CEDRE01EDRE01
Jmenovité napětí.....	230V-240V / 50Hz
Příkon.....	2800 W (P40)
Rychlost bez zatížení.....	60 otáček za minutu.
Maximální průměr větve	44 mm (1,73")
Třída ochrany.....	II
Třída vodotěsnosti.....	PX4
Kapacita koše.....	60L
Hmotnost.....	20,5 kg



POZNÁMKA : Hladina akustického výkonu může překročit 85 dB (A). V takovém případě používejte ochranu sluchu.

Prezentace stroje

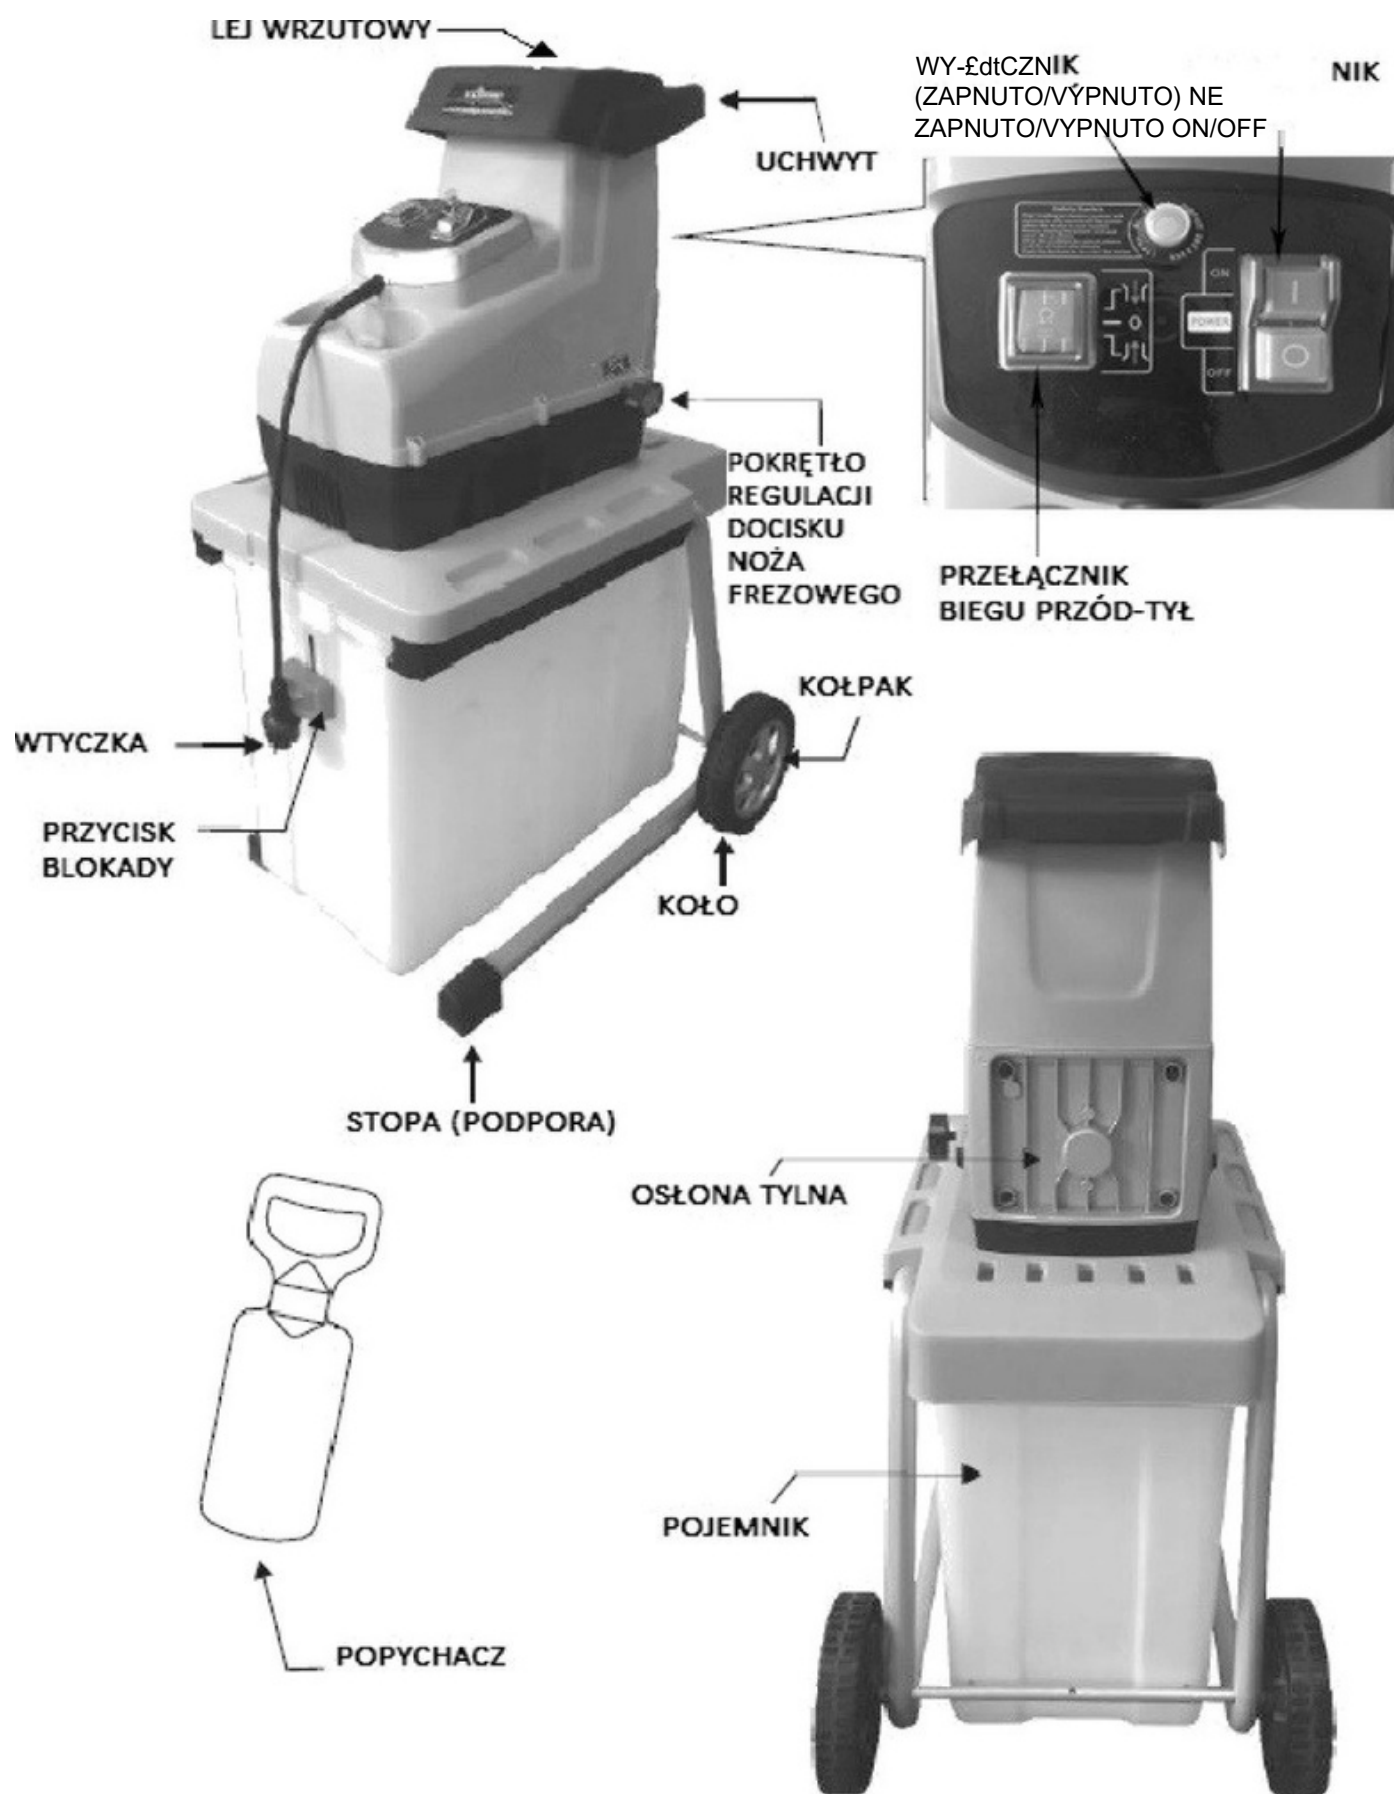


Montáž

Montáž skartovače


1. Otočte stroj vzhůru nohama a umístěte rám do správné polohy (obr. 1A). 2. Prostrčte osu kola (A) příslušnými otvory. (Obr. 1A)
3. Připevněte podložku (B) a pouzdro (C) na nápravu. (Obr. 1B) 4. Připevněte kola (D) a ručně utáhněte matici (E). (Obr. 1C)
5. Pomocí dodaného imbusového klíče (F) utáhněte kola zajištěním matice klíčem. (G). (Obr. 1D)
6. Nakonec namontujte kryt náboje (H) do středu kola. (Obr. 1E)




Obr. 1A

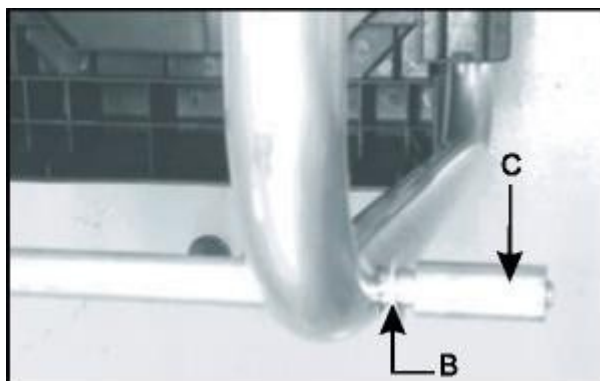


Obr. 1B

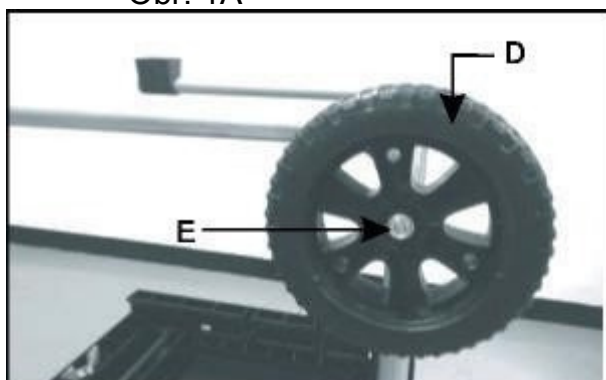


Obr. 1C

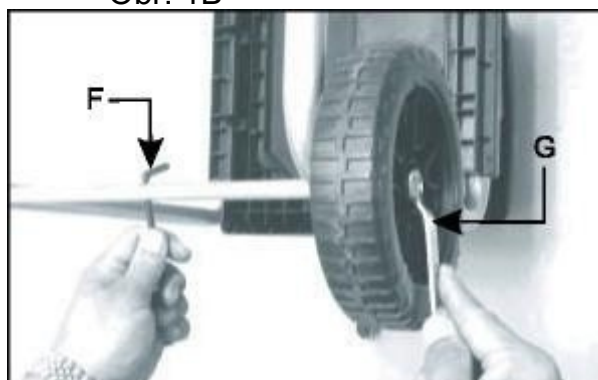

Obr. 1D

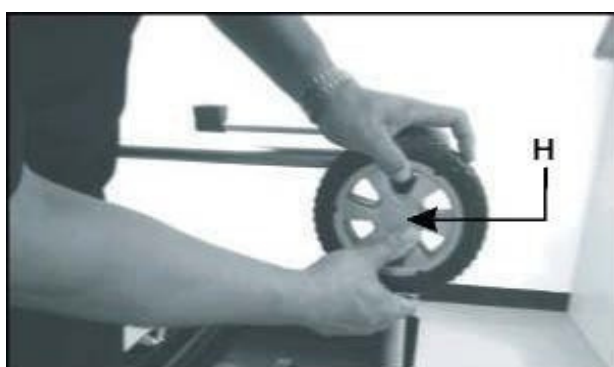

Obr. 1E

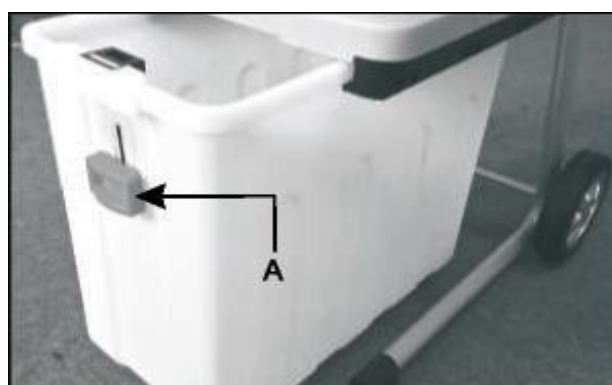

Obr. 2



UPOZORNĚNÍ : Při nakládění a přepravě přístroje buďte opatrní. Nezapomeňte rovnoměrně zatížit .


Montáž kontejneru

1. Stiskněte tlačítko zámku (A) a poté nasadte nádobu na skartovací stojan. (Obr. 2) 2. Stiskněte tlačítko zámku směrem nahoru.

Použijte

Spuštění a zastavení

1. Zatlačte volič převodovky pro jízdu vpřed a vzad (A) do polohy
2. Pro nastartování motoru otočte spínač ON/OFF (B) do polohy ON (I).
3. Pro vypnutí motoru nastavte spínač ON/OFF (B) do polohy OFF (O).

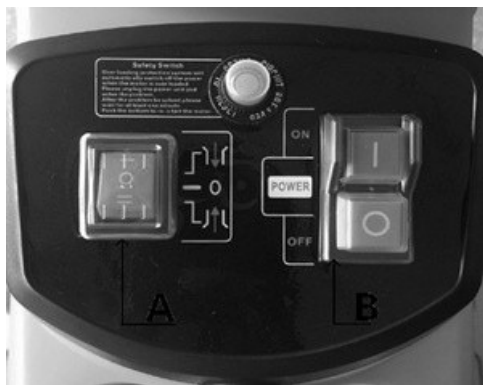

Obr. 3



UPOZORNĚNÍ Nesprávná manipulace může vést k poškození stroje. Materiály do drtiče vkládejte až po jeho spuštění. Nevkládejte materiály po vypnutí stroje.




POZNÁMKA :

Stroj je vybaven bezpečnostním spínačem, který zabraňuje opětovnému spuštění po výpadku proudu.

Ochrana proti přetížení

Stroj je vybaven systémem ochrany proti přetížení. Aby byl motor chráněn před poškozením, systém automaticky vypne napájení, když je motor přetížen. Před opětovným spuštěním vyčkejte alespoň 1 minutu. Nejprve stiskněte resetovací tlačítko a poté zapněte vypínač. Pokud motor , použijte následující postup :

1. Stiskněte bezpečnostní tlačítko (A).
2. Nastavte volič převodovky pro jízdu vpřed a vzad (B) do polohy REVERSE.
3. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF v poloze ON (I), abyste odstranili všechny předměty, které mohou blokovat nože. (Obr. 4)

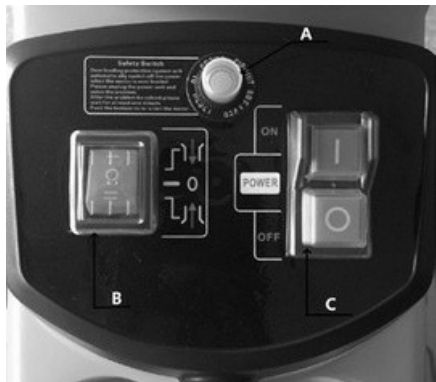

Obr. 4



POZNÁMKA :

Při provádění výše uvedených činností vždy používejte ochranné rukavice.

Návod k použití

1. Materiál určený ke skartaci vložte do otvoru . Bude díky proti směru hodinových ručiček rotujícímu noži automaticky .
2. Neucpávejte otvor úplně, aby nedošlo k zablokování pracovního nože. 3. Střídavě vhazujte tvrdé větve a zelené nedřevnaté části rostlin. To umožní zabránit zaseknutí stroje.
4. Kuchyňský odpad by se měl kompostovat. Nikdy ho nedávejte do drtiče!
5. Větve s listy musí být před vložením dalšího materiálu zcela rozdrceny. Ujistěte se, že materiál může bez problémů padat do zásobníku a neucpává výstupní otvor.
6. Větrací otvor nesmí být ucpán drceným materiálem.
7. Nepřetržitě drcení hrubého dřeva nebo větví může způsobit zaseknutí stroje.
8. Měkký materiál, jako je listí nebo nedřevnaté větve, může snadno zablokovat vstupní otvor; použijte pěchovadlo, abyste tento materiál zatlačili směrem k noži.
9. Před vhozením do drtiče vždy zkontrolujte, zda materiál neobsahuje hřebíky nebo kameny. Ty mohou způsobit vážné poškození stroje.

Čištění a údržba



Před čištěním a údržbou se ujistěte, že je skartovač vypnutý a odpojený od zdroje napájení. Při čištění nože vždy používejte pevné kožené rukavice.


Pro dosažení maximální účinnosti je třeba stroj udržovat v čistotě.

1. Skartovačku vždy ihned po použití vyčistěte.
2. Nedovolte, aby skartovaný materiál zůstal na povrchu nebo uvnitř jednotky. To může výrazně snížit účinnost skartace.
3. Ujistěte se, že jsou násypka a vypouštěcí kanál čisté a že v nich nic neuvízlo.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechny matice, šrouby a zámky řádně utaženy a zajištěny.
5. Poškozené nebo opotřebované součásti vždy ihned opravte nebo je nechte vyměnit kvalifikovaným personálem.
6. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla, protože mohou způsobit nevratné poškození spotřebiče. Chemikálie mohou poškodit plastové součásti.


Nastavení přítlačného talíře

Pro dosažení optimálního výkonu drcení a zabránění poškození nože je třeba před zahájením práce vždy seřídit přítlačný prvek.

1. Vzdálenost mezi frézou a upínacím prvkem se nastavuje pomocí knoflíku A. Chcete-li tuto vzdálenost zmenšit, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček. (Obr. 5A a 5B)
2. Vzdálenost mezi řeznými prvky závisí na drceném materiálu, jeho tvrdosti a čerstvosti.

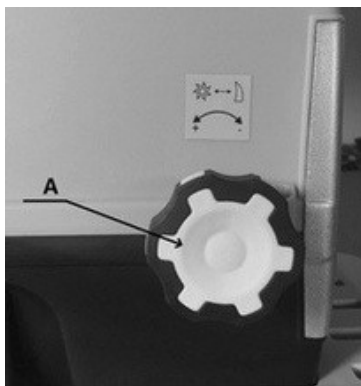

Obr. 5A

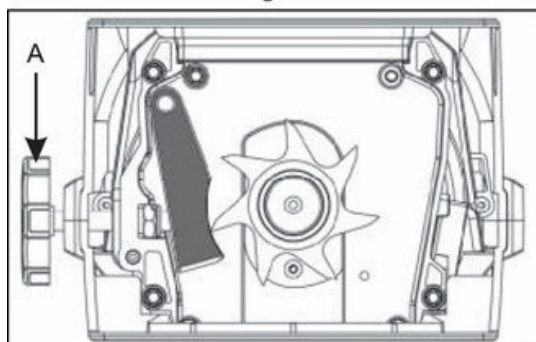

Obr. 5B

POZNÁMKA




Po každém použití odstraňte nečistoty a zbytky materiálu. Přístroj nečistěte pod tekoucí vodou ani pod vysokým tlakem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. K čištění používejte kartáč s měkkými štětinami nebo hadřík.

Výměna přítlačného talíře

1. Otevřete zadní kryt vyšroubováním 4 šroubů (A). (Obr. 6A)
2. Vyměňte přítlačný talíř (B) a vyměňte jej za nový. (Obr. 6B)
3. Nasadte zadní kryt a utáhněte šrouby klíčem.



Obr. 6A

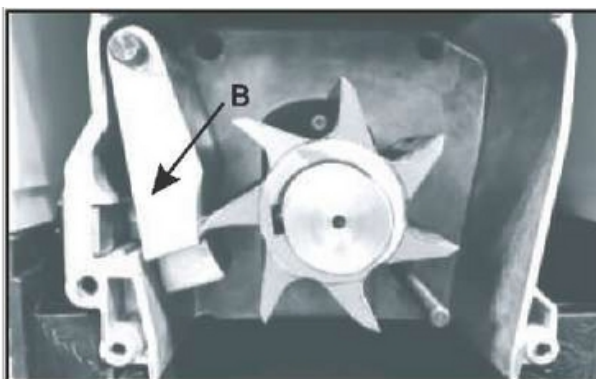

Obr.

6B ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ		
PROBLÉM	PRÍČINA	ŘEŠENÍ
Motor nenastartuje	Bezpečnostní spínač	Zkontrolujte, zda jistič funguje bezchybně.
Drcený materiál není nasáván.	Výpadek napájení	Zkontrolujte napájecí kabel, zástrčku a pojistky.
	Materiál uvízl v zásobníku. Vypněte drtič.	Vytáhněte materiál ze . Znovu zapněte drtič a znovu podávejte hrubé větve tak, aby nedošlo k zablokování nože.
	Skartovaný materiál je příliš Nmi(i)ekmio...	Střídavě vhazujte tvrdý materiál a svěží, ne dřevitá. Stiskněte tlačítko reset a potom purzuyhc()iasmk iO()a,(N)n/OalFeFzy. Jweyškolisnail(n)ćkic(n) on page 6 "Overload protection".

PROSTŘEDÍ



Pokud je po delší době používání nutné spotřebič vyměnit, neměl by být likvidován společně s domovním odpadem, ale ekologicky bezpečným způsobem. Odpad z elektrických spotřebičů by neměl být likvidován společně s domovním odpadem. Tento typ odpadu by měl být do zařízení, které se zabývá recyklací elektrospotřebičů. Pro radu ohledně recyklace se obraťte na místní úřad nebo prodejce.



Veškeré kontroly a servisní a údržbářské práce by měl provádět kvalifikovaný personál. Neprovádějte opravy sami, pokud k tomu nemáte kvalifikaci.



UPOZORNĚNÍ : Skartovačku nikdy nečistěte pod tekoucí vodou nebo pod tlakem. Pro Pomocí kartáče odstraňte nečistoty a zbytky rostlin, které by se mohly dostat do řezacího ústrojí. Otřete stroj hadříkem namočeným v jemném čisticím prostředku a vodě.