

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



ELEKTRICKÝ SKARTOVAČ

NUMER MODELU:

☐ **CEDRE03**

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



OBSAH

Předmluva	3
Úvod	4
Účel	4
Obsah	5
Popis zařízení	6
Akce	9
Technické údaje	9
Výstražné symboly	10
Bezpečnostní pravidla	12
Montáž	16
Služba	18
Údržba	20
Úložiště	21
Likvidace	21
Řešení problémů	22

PŘEDMLUVA

Děkujeme vám za zakoupení našeho zařízení! Tento návod k obsluze obsahuje

nejdůležitější informace o spotřebiči, konstrukci, funkcích a použití. Před zahájením práce si pozorně přečtete návod k obsluze. Bezpečným a správným používáním dosáhnete nejlepších výsledků. Všechny informace obsažené v návodu k obsluze vycházejí z nejnovějších údajů o výrobku k datu tisku dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování a změnám zařízení se návod k obsluze může lišit od skutečného stavu zařízení. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny výrobku. Technické údaje výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Je zakázáno kopírovat a reprodukovat návod k obsluze a jeho prvky bez souhlasu výrobce. Tento návod k obsluze by měl být považován za nedílnou součást spotřebiče a měl by být předán třetím osobám nebo dále prodán společně se spotřebičem. Provoz spotřebiče v souladu s návodem k obsluze a sděleními v něm obsaženými je nezbytný pro dlouhodobý a bezpečný provoz spotřebiče a pro splnění očekávání uživatele. Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení návodu k obsluze může vést k vážnému zranění a poškození spotřebiče. Společnost CEDRUS neodpovídá za

případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na používání spotřebiče, ale týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na používání zařízení. Fotografie a obrázky obsažené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a fyzický stav spotřebiče se může od skutečného stavu lišit.

ÚVOD

Během výroby byla zkontrolována kvalita stroje a provedena výstupní kontrola, která zaručuje funkčnost stroje. V některých případech se na stroji nebo uvnitř stroje mohou vyskytovat zbytky maziva. To nepředstavuje vadu ani závadu a není to důvod k obavám.

Návod k obsluze je součástí tohoto spotřebiče. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci. Před použitím spotřebiče


Přečtěte si všechny provozní a bezpečnostní informace. Skartovačku používejte pouze v souladu s popisem a k uvedeným účelům. Tento návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě a předejte jej případným dalším uživatelům, abyste měli tyto informace vždy k dispozici.

ÚČEL

Přístroj je určen drcení vláknitého nebo dřevnatého zahradního odpadu, jako jsou ostříhané větve živých plotů a stromů. Jakékoli jiné použití, které není výslovně schváleno v tomto návodu k obsluze, může spotřebič poškodit, a tím vážně ohrozit uživatele. Drtič nesmí být naplněn kameny, sklem, kovem, kostmi, plasty nebo textilním odpadem.

Zařízení není vhodné pro komerční použití. Záruka již není platná pro komerční použití. Jakékoli jiné použití, které není výslovně schváleno v tomto návodu k obsluze, může vést k poškození přístroje, a tím k významnému ohrožení uživatele. Použití přístroje v dešti nebo ve vlhkém prostředí je zakázáno. Provozovatel nebo uživatel nese odpovědnost za případné nehody, zranění osob nebo hmotné škody způsobené třetím osobám nebo jejich majetku. Výrobce neodpovídá škody způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou manipulací.

OBSAH

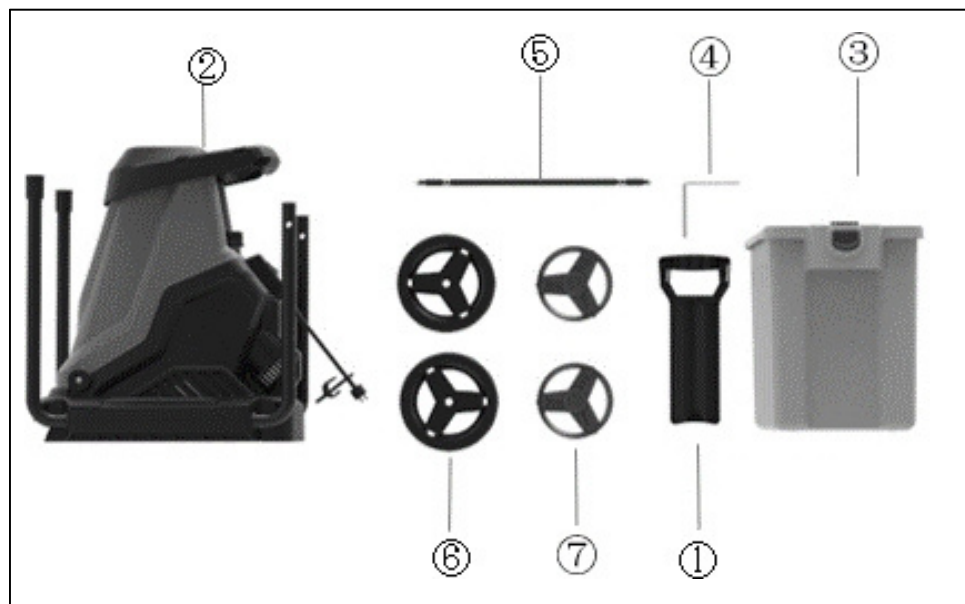


1. Tlačítko
2. Bydlení
3. Bin
4. imbusový klíč
5. Osa
6. Kola
7. Čepice




POPIS ZAŘÍZENÍ



1. Tlačítko
2. Feeder
3. Bydlení
4. Napájecí kabel
5. Kabelová svorka
6. Bezpečnostní blokování
7. Bin
8. imbusový klíč
9. Zámek pouzdra
10. Přepínač
11. Držák
12. Kola (12.1 Ráfky kol)
13. Osa
14. Podložka (9)Ø
15. Pouzdro
16. Podložka (6)Ø
17. Šroub

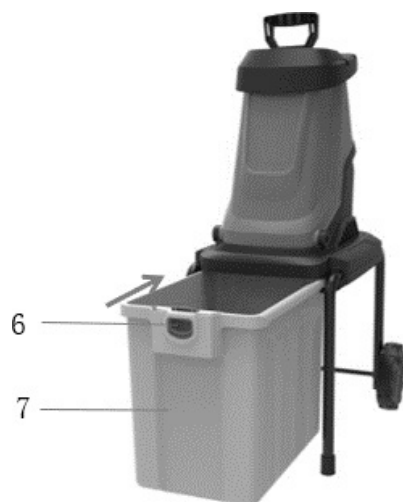

- 18. Blade
- 19. Deska čepele
- 20. Přístupový otvor
- 21. Šroub (šroubovák není součástí dodávky).

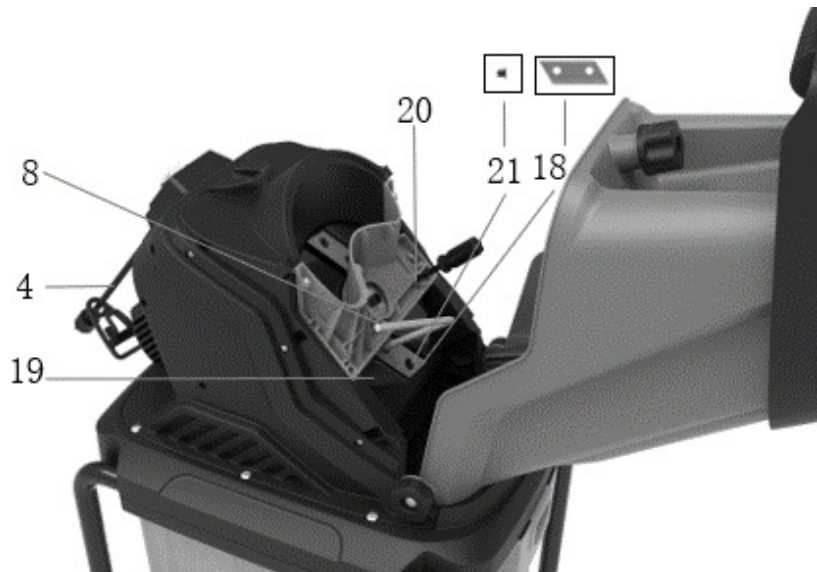

AKCE

Drtič je vybaven výkonným elektromotorem s ochranou proti přetížení. Jako řezací mechanismus je použit nožový systém. Robustní podpěry zajišťují stabilitu a dobrou mobilitu stroje. Přečtěte si následující části, abyste se dozvěděli více o funkcích jednotlivých pracovních prvků.

DATA TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	CEDRE03
Jmenovitý příkon	3000 W (P40)*
Síťové napětí	220-240 V~; 50 Hz
Třída ochrany	□ II
Stupeň ochrany	IPX4 **
Volnoběžné otáčky	4500 min ⁻¹
Maximální tloušťka větve	45 mm***
Kapacita koše	přibližně. 50 l
Hmotnost	přibližně. 12 kg
Hladina akustického tlaku	(LpA) 95,2 dB(A), KpA= 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)	
měřeno	101,83 dB(A), KWA= 3 dB(A)
zaručené	106 dB(A)

* Nepřetržitý provoz s přerušovaným vkládáním drceného materiálu (40 sekund vkládání - 60 sekund volnoběh bez drcení).

** Zástrčka vhodná pouze pro vnitřní použití.

*** Maximální tloušťka drcených větví závisí na druhu dřeva a vlastnostech drceného materiálu .

Maximální tloušťka drtitelných větví u tvrdého dřeva (např. dubových a bukových větví) je menší než u měkkého dřeva (např. borového/smrkového dřeva). Suché nebo ztrouchnivělé dřevo také znamená menší tloušťku, kterou lze drtit.

Hladiny hluku byly stanoveny v souladu s normami a předpisy obsaženými v prohlášení o shodě.

SYMBOLY VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

Nesprávné používání spotřebiče může způsobit vážné zranění. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod a seznamte se se všemi ovládacími prvky. Tento návod uschovejte na bezpečném místě a předejte jej všem dalším uživatelům, abyste měli informace vždy k dispozici.

Výstražné symboly v návodu k obsluze	
	Označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit smrt nebo vážné zranění.
	Signalizuje riziko, které může v případě ignorování vést k poškození a zranění elektrickým proudem. Signalizuje nebezpečí, které by mohlo způsobit zranění,
POZOR!	pokud by bylo ignorováno. Upozorňuje na možné poškození a odkazuje na užitečné informace o instalaci nebo použití.
Výstražné symboly na zařízení	
	Pozor!
	Přečtěte si návod k obsluze!
	Používejte ochranu očí a sluchu
	Používejte ochranné rukavice
	Nevystavujte zařízení dešti
  	POZOR! Před změnou nastavení, čištěním spotřebiče nebo v případě poškození kabelu spotřebič vypněte a odpojte zásuvky.
 	NEBEZPEČÍ! Rotující řezné nože. Při práci se strojem udržujte ruce a nohy mimo dosah otvorů.

	Stupeň ochrany II
	Na zařízení nestoupejte!
	POZOR: Nebezpečí vysunutých částí! Dodržujte vzdálenost od podavače a vyhazovací zóny. Nedovolte jiným osobám
	Než se dotknete jakýchkoli částí, počkejte, až se stroj úplně zastaví.
	Zaručená hladina akustického výkonu
	Nevyhazujte přístroj do domovního odpadu.
	Zástrčka je určena pouze pro vnitřní použití.
	Otevření zámku krytu
	Uzamčení zámku krytu

ZÁSADY BEZPEČNOST

⚠ V případě nehody nebo poruchy během provozu je nutné spotřebič okamžitě vypnout. Zranění náležitě ošetřete nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Při odstraňování případných závad se řiďte kapitolou "Odstraňování závad" nebo se obraťte na autorizované servisní středisko.

- Pečlivě si přečtěte pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správnou obsluhou přístroje.
- Spotřebič by nikdy neměly používat děti, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti nebo si nepřečetly návod. Místní předpisy mohou stanovit věkové omezení pro uživatele.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud se v jeho blízkosti nacházejí lidé, zejména děti nebo domácí zvířata.
- Upozorňujeme, že nesete odpovědnost za nehody nebo ohrožení jiných osob nebo jejich majetku.

Příprava

- Je nutné nosit chrániče sluchu a ochranné brýle. Ty je nutné nosit celou dobu obsluhy stroje. Hrozí nebezpečí poškození sluchu a očí.
- Při práci se strojem vždy noste pevnou obuv a pracovní kalhoty. Stroj neobsluhujte naboso nebo v otevřených sandálech. Vyvarujte se nošení volně visících oděvů nebo oděvů s visícími stuhami nebo šňůrami. Ty se mohou do podavače zamotat a vést k vážnému zranění.
- Přístroj by měl být používán pouze v otevřeném prostoru (tj. ne u zdi) a pouze pokud stojí pevně na rovném povrchu.
- Nepoužívejte stroj na dlážděném nebo šterkovém povrchu, kde by mohl vymrštnutý materiál způsobit zranění.
- Před spuštěním stroje vždy vizuálně zkontrolujte stroj, řezné díly, šrouby a další upevňovací materiál, zda jsou bezpečné, zda není poškozen kryt a zda jsou na svém místě bezpečnostní zařízení a ochranné kryty. Poškozené nebo opotřebované díly by měly být vyměněny jako sada, aby bylo zajištěno vyvážení stroje. Poškozené nebo nečitelné nálepky by měly být vyměněny.
- Před spuštěním stroje vždy vizuálně zkontrolujte, zda napájecí kabel a prodlužovací šňůra nejsou poškozené nebo zastaralé. Pokud je napájecí kabel během používání poškozen, okamžitě jej odpojte od zdroje napájení. Před odpojením napájecího kabelu od zdroje se ho nedotýkejte. Pokud je napájecí kabel zamotaný, poškozený nebo opotřebovaný, přístroj nepoužívejte.

Služba

- Před zapnutím stroje se ujistěte, že je podavač prázdný. Nepřibližujte hlavu a tělo k otvoru podavače. Nedovolte, aby se ruce, jiné části těla nebo oděv dostaly do podávacího nebo výsypného žlabu nebo násypky nebo aby se nacházely v blízkosti pohyblivých částí. Stojte sebevědomě a udržujte rovnováhu. Vyvarujte se nesprávné pracovní polohy. Nenaklánějte se dopředu.
- Při podávání materiálu nikdy nestůjte výše, než je základna stroje. Při práci se strojem vždy stůjte mimo zónu výhozu.

Nepoužívejte stroj za deště nebo špatného počasí, zejména pokud hrozí

- nebezpečí úderu blesku. Pracujte pouze za denního světla nebo na dostatečně osvětlených místech.
- Pokud jste unavení, nesoustředění, po požití alkoholu nebo tablet, se strojem nepracujte. Vždy si včas udělejte přestávku. Pracujte se zdravým rozumem.
- Při podávání materiálu je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby neobsahoval kov, kameny, lahve, plechovky nebo jiná cizí tělesa.
- Pokud se do vnitřního prostoru dostanou cizí předměty nebo pokud stroj vydává neobvyklé zvuky či vibrace, okamžitě vypněte napájení a zastavte stroj. Před opětovným zapnutím a spuštěním stroje jej odpojte od zdroje napájení a proveďte následující kroky:

- zkontrolujte, zda není stroj poškozen;
- vyměnit nebo opravit poškozené díly;
- zkontrolujte, zda nejsou uvolněné díly, a v případě je dotáhněte.

- Dbejte na to, aby zpracovávaný materiál ve vyhazovací zóně; to může zabránit správnému vyhazování a vést k vyhození materiálu zpět přes podávací otvor.
- Pokud dojde k ucpání jednotkypřed čištěním ji vypněte a odpojte od zdroje napájení. Dbejte na to, aby byl motor zbaven nečistot a jiných usazenin, abyste jej ochránili před poškozením nebo možností požáru.
- Nepoužívejte stroj s poškozenými nebo vadnými bezpečnostními zařízeními nebo ochrannými kryty, nebo pokud bezpečnostní zařízení nejsou na svém místě.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným nebo opotřebovaným kabelem. Nepřipojujte poškozený kabel ke zdroji napájení.
- Prodlužovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od nebezpečných pohyblivých částí, abyste zabránili poškození kabelů, které může vést ke kontaktu s částmi pod napětím.
- Udržujte větrací otvory bez odpadu a jiných nečistot, abyste ochránili motor před poškozením nebo požárem.
- Nepřepřavujte stroj, když je motor v chodu.

- Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku. Ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily:
 - před opuštěním stroje;
 - před odstraněním ucpání nebo čištěním ucpaného potrubí;
 - pokud je napájecí kabel nebo prodlužovací kabel poškozený nebo zamotaný;
 - před kontrolou, čištěním nebo prací na spotřebiči.
- Nenaklánejte jednotku, pokud je motor v chodu.
- Přístroj nepřetěžujte. Pracujte pouze v uvedeném rozsahu výkonu. Dodržujte uvedenou maximální tloušťku větví. Nepoužívejte přístroj k účelům, pro které není určen.
- Spotřebič by se měl vypnout až po úplném vyprázdnění žlabu, jinak může dojít k jeho ucpání a za určitých okolností se nemusí znovu spustit.
- Nepoužívejte stroj, pokud nelze vypínač zapnout nebo vypnout. Poškozené spínače musí vyměnit autorizované servisní středisko.
- Používejte pouze prodlužovací kabely odolné proti stříkající vodě schválené pro venkovní použití. Průřez prodlužovacího kabelu musí být větší než 1,5 mm². Před použitím vždy zcela roztáhněte navíjecí kabel. Zkontrolujte, zda není kabel poškozen. Kabel nepoužívejte k vytahování zástrčky ze zásuvky.
- Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami.

Údržba a skladování

- Při zastavení spotřebiče z důvodu údržby, kontroly nebo uskladnění nebo při výměně příslušenství jej vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily. Před prováděním údržby, úpravou nastavení apod. nechte spotřebič vychladnout. O spotřebič pečujte a udržujte jej v čistotě.
- Přístroj skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.
- Před uskladněním vždy nechte přístroj vychladnout.
- Při údržbě skartovacího zařízení je třeba mít na paměti, že se může pohybovat i v případě, že je napájení vypnuto funkcí blokování nebo bezpečnostními zařízeními.
- Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované nebo poškozené díly. Používejte pouze originální díly a originální příslušenství dodané doporučené výrobcem. Použití externě vyrobených dílů vede k okamžité ztrátě nároku na záruku.
- Nikdy se nepokoušejte obejít blokovací funkci ochranného zařízení.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami, pokud nejste odborně vyškoleni. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v tomto návodu, smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
- Pokud je napájecí kabel tohoto přístroje poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku, aby se předešlo nebezpečí.

Montáž sběrného koše

- Před instalací nebo demontáží koše přístroj vypněte.

Doporučení

- Stroj by měl být napájen proudovým chráničem (RCD) se jmenovitým reziduálním proudem nejvýše 30 mA.
- Je třeba se vyvarovat používání přístroje za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud hrozí nebezpečí úderu blesku.

Další rizika

Jiná nebezpečí existují vždy, i když je zařízení provozováno v souladu s pokyny. Vzhledem k typu a konstrukci tohoto zařízení se mohou vyskytnout následující nebezpečí:

- a) poškození sluchu, pokud nepoužijete vhodnou ochranu sluchu.
- b) poškození očí, pokud nepoužíváte vhodnou ochranu očí.

 **POZOR!** Zařízení během provozu vytváří elektromagnetické pole. Za určitých okolností může mít toto pole nepříznivý vliv na aktivní nebo pasivní lékařské implantáty. Aby se snížilo riziko vážného nebo smrtelného zranění, měli by se uživatelé, kteří nosí lékařské implantáty, před provozem zařízení poradit se svým lékařem a výrobcem implantátu.

MONTAGE

Vybalení spotřebiče

Otevřete balíček.

Přečtěte si návod k použití, který je součástí balení.

Vyjměte všechny nesložené díly z krabice.

Vyjměte jednotku z krabice.

POZNÁMKA: Sáček a obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.


Sestava kola a držáku

1. Umístěte podpěry (11) na jednotku.
2. Pomocí imbusového klíče (8) povolte šroub (17), podložku (Ø 6 mm) (16), podložku (Ø 9 mm) (14) a pouzdro (15) z nápravy (13).
 3. Na oba konce osy (13) nasadte podložky (14) a zasuňte osu do otvorů v držácích (11). Přidejte podložku (14) a pouzdro (15) a poté nasadte kola (12). Přidejte další podložku (16) a nasadte šrouby (17) na závitové konce nápravy. Pevně utáhněte šrouby (17) otáčením imbusového klíče.
4. Zatlačte krytky (12.1) do kol (12) tak, aby zakryly konce osy. K jejich pevnému usazení na ose můžete použít kladivo. Mezi kolem a krytem kola může být určitá vůle. Není nutné je přitlačit až na doraz.



Montáž koše

1. Koš nasadíte zasunutím do rámu pod skříň skartovače. Zkontrolujte, zda je koš zasunut až dolů a zda je bezpečnostní pojistka koše správně zajištěna.

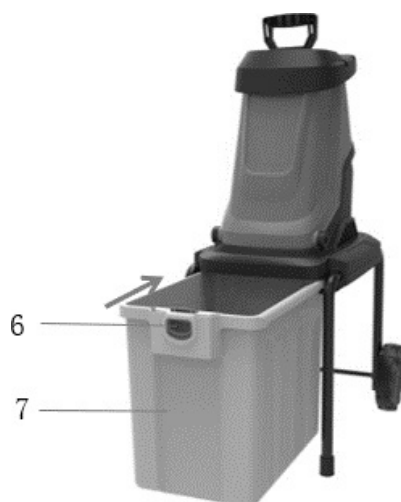

Umístění příslušenství

1. Tlačítko (1) by mělo být v podavači (2) umístěno rovnoměrně.
2. Imbusový klíč (8) by měl být na zadní straně podavače (2).



SERVIS

POZNÁMKA: Podavač musí být prázdný.

Zapínání a vypínání

POZOR! Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku.

1. Z konce prodlužovacího kabelu udělejte smyčku a zavěste ji na kabelovou sponu (5) na napájecím kabelu (4). Viz podrobný obrázek .
2. Připojte prodlužovací kabel k napájecímu kabelu (4).
3. Spínačem (10) zapněte přístroj do polohy "I".
4. Chcete-li spotřebič vypnout, přesuňte spínač (10) zpět do polohy "O".

 **Nebezpečí poranění rotujícími lopatkami!** Po vypnutí budou lopatky ještě chvíli běžet.

Vyprazdňování koše

POZOR: Před vyprázdněním koše vytáhněte zástrčku ze . Koš ihned vyprázdňte a nezapomeňte, že se plní nerovnoměrně!

1. Vypněte přístroj přepínačem (10) do polohy "O".
2. Vyměňte koš (7) a vyprázdňte jej.
3. Znovu nasadte koš (7) a zkontrolujte, zda je bezpečnostní pojistka (6) zajištěna.

Ochrana proti přetížení

V případě přetížení, např. příliš silnými větvemi, se stroj automaticky zastaví. Chcete-li stroj znovu spustit, vypněte jej a přepínač (10) vraťte do polohy "I".

Odstraňování blokády

1. Přepněte přepínač (10) do polohy "O" a vytáhněte napájecí kabel (4).
2. Uvolněte zámek krytu (9). Vyklopte kryt krytu (3) .
3. Odstraňte ucpání. Zapněte bezpečnostní pojistku (9). Připojte prodlužovací kabel k napájecímu kabelu (4).
4. Otočte přepínač (10) zpět do polohy "I".

Obecné pracovní pokyny

⚠ Při drcení dodržujte dostatečnou vzdálenost od stroje, protože dlouhé větve mohou při podávání odskakovat. Hrozí nebezpečí poranění.

⚠ Měli byste používat ochranu očí a sluchu. Je nutné nosit ochranné rukavice. Hrozí nebezpečí poranění.

Naplňte podávací žlab drceným materiálem. Při podávání větví do stroje je

- přidržujte, dokud nebudou automaticky vtaženy dovnitř. Materiál bude vtažen a rozdrcen.
- Dodržujte rychlost podávání skartovače a nepřetěžujte stroj.
- Na zabránit ucpání ucpávánístroje, drťte větve střídavě s tenkými větvičkami a zvadlým zahradním odpadem, který byl několik dní skladován.
- Před drcením odstraňte z kořenů zeminu a kameny, aby se nože neztupily.
- Nedrťte měkký a vlhký materiál, jako je například kuchyňský odpad. Místo toho by se měl kompostovat.
- Spotřebič vypněte teprve tehdy, až všechny drcený materiál projde systémem nožů. V opačném případě může dojít při opětovném spuštění k zaseknutí nožů.

Odstranění ucpání

⚠ Před prováděním údržby nebo čištění stroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až se nože zastaví. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a poranění rotujícími noži.

⚠ Používejte ochranné rukavice. Hrozí nebezpečí poranění.

1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel (4) odpojen od zdroje napájení.
2. Uvolněte zámek krytu (9).
3. Nakloňte přední část skartovacího krytu .
4. Tím získáte volný přístup k lopatkám (18).
5. Nyní lze zablokované zařízení odstranit.

POZNÁMKA: Stroj je vybaven bezpečnostním spínačem. Zámek skříně musí být znovu dotažen rukou, jinak nelze stroj později spustit.

KONZERVACE

- ⚠ Veškeré práce, které nejsou popsány v této příručce, nechte provést v autorizovaném servisu. Používejte pouze originální díly.
- ⚠ Při manipulaci s nožem používejte rukavice. Hrozí nebezpečí poranění.

Před jakoukoli údržbou nebo čištěním stroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až se nůž zastaví. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a poranění rotujícími noži.

Generální úklid a údržba

- ⚠ Skartovačku nestříkejte vodou. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Vždy udržujte jednotku, kola a větrací otvory v čistotě. K čištění používejte kartáč nebo hadřík, ale nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Před každým použitím stroj zkontrolujte, zda není poškozen, například zda nejsou uvolněné, opotřebované nebo poškozené díly. Ujistěte se, že jsou všechny matice, šrouby a vruty pevně utaženy.
- Zkontrolujte, zda jsou kryty a ochranná zařízení poškozené a zda správně sedí. V případě potřeby je vyměňte.
- Přístroj skladujte na suchém místě mimo dosah dětí. Přístroj nezavírejte do nylonových sáčků, protože by mohlo dojít k hromadění vlhkosti.

Otáčení nebo výměna nožů

- ⚠ Před jakoukoli údržbou nebo čištěním stroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až se nože zastaví. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a poranění rotujícími noži.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel (4) odpojen od zdroje napájení.

1. Uvolněte zámek krytu (9).
2. Nakloňte přední část skříně skartovače dopředu, abyste získali volný přístup k nožům (18).
3. Zajistěte desku nože (19), např. šroubovákem (není součástí dodávky). Prostrčte šroubovák přístupovým otvorem (20) a opatrně otáčejte deskou nože (19), dokud nebude přístupný jeden ze dvou zajišťovacích otvorů. Nyní můžete šroubovák prostrčit deskou nože (19) a zajistit ji na místě.
4. Pomocí imbusového klíče (8) lze povolit dva šrouby (21) a vyjmout nůž (18).
- 5.

6. Při montáži nože dbejte na to, aby byly použity pouze nové šrouby a šroubky. utáhněte je momentem 12 Nm pomocí momentového klíče.

POZNÁMKA: Čepele mají dva břity, které lze otáčet. Čepele by se měly vždy vyměňovat a otáčet po dvou. Nepokoušejte se čepele brousit. **POZNÁMKA:** Stroj je vybaven bezpečnostním spínačem. Zámek krytu musí být znovu dotažen rukou, jinak nelze stroj později spustit.

SKLADOVÁNÍ

- Přístroj uchovávejte na suchém místě, mimo dosah dětí.
- Před uskladněním v uzavřeném prostoru nechte přístroj vychladnout.

UPOZORNĚNÍ: Neručíme za škody způsobené naším zařízením, pokud byly způsobeny nesprávnou opravou, použitím neoriginálních dílů nebo použitím v rozporu s návodem.

POUŽITÍ

Spotřebič, příslušenství a obal musí být řádně recyklovány. Elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.



- Spotřebič odevzdejte do recyklačního zařízení. Plastové a kovové díly použité ve spotřebiči lze řádně roztřídit podle materiálu a třídy a efektivně recyklovat.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém Příčina		Řešení
Motor neběží	Výpadek napájení / jednotka není připojena k funkční zásuvce.	Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen do funkční zásuvky. Ujistěte se, že prodlužovací kabel není poškozený.
	Vypnula se ochrana proti přetížení. Kryt krytu je otevřený.	Odstraňte všechny hobliny. Stisknutím spínače přístroj znovu spusťte.
		Zkontrolujte, zda je kryt skříně zajištěn a zda je dotažen zámek skříně.
	Koš není nastaven do správné polohy.	Ujistěte se, že je koš zasunutý do rámu pod skříní skartovače a že je bezpečnostní pojistka řádně zajištěna.
Zahradní odpad se neodváží	Materiál je podavači zablokován.	Odpojte napájení a otevřete kryt . Vytáhněte materiál z podavače.
	Řezné nože jsou zablokované.	Odpojte napájení a otevřete kryt krytu. Otevřete kryt nože. Odstraňte zablokovaný materiál a znovu nasadte kryt nože a kryt pouzdra.
	Drcený materiál ve výsypném žlabu. Čepele jsou opotřebované.	Vytáhněte zástrčku, počkejte, až se nože zastaví, a vyjměte rozdrcený materiál z vyhazovacího žlabu.
Stroj nedokáže uspokojivě brousit		Obraťte lopatky tak, že nejprve odpojíte jednotku od zdroje napájení. Obrácený nůž je připevněn k desce nože dvěma šrouby. Přístupovým otvorem je třeba zasunout kovovou tyč připomínající šroubovák. (20) a opatrně otáčejte deskou nože (19), dokud nebude přístupný jeden ze dvou zajišťovacích otvorů. Pomocí dodaného imbusového klíče uvolněte šrouby a vyjměte nůž.