



HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Originální návod k použití

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



ELEKTRICKÝ SKARTOVAČ

NUMER MODELU: ☐ **CEDRE04**

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



OBSAH

Předmluva	3
Úvod	4
Účel	4
Obsah	5
Popis zařízení	6
Akce	8
Technické údaje	8
Výstražné symboly	9
Bezpečnostní pravidla	11
Montáž	15
Služba	179
Údržba	1
Úložiště	2. 0
	20
Využití	21
Řešení problémů	

PŘEDMLUVA

Děkujeme vám za zakoupení našeho zařízení!

Tento návod k obsluze obsahuje nejdůležitější informace o spotřebiči, jeho konstrukci, funkcích a použití. Před zahájením práce si pozorně přečtete návod k obsluze. Bezpečným a správným používáním dosáhnete nejlepších výsledků. Všechny informace obsažené v návodu k obsluze vycházejí z nejnovějších údajů o výrobku k datu tisku dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování a změnám zařízení se návod k obsluze může lišit od skutečného stavu zařízení. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny výrobku. Technické údaje výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Je zakázáno kopírovat a rozmnožovat návod k obsluze a jeho prvky bez souhlasu výrobce. Tento návod k obsluze by měl být považován za nedílnou součást zařízení a měl by být předáván třetím osobám nebo dále prodáván společně se zařízením.

Provozování spotřebiče v souladu s návodem k obsluze a pokyny v něm obsaženými je rozhodující pro zachování dlouhodobého a bezpečného provozu zařízení a pro nebo

tthheeissuessssssiiioonn ooff tthheernteerrnaattiiioonnaall ccoommmmuunniitty ccoommppaanniittieess,, tthhee developmm oentoff tthhee zranění a poškození zařízení.

Společnost CEDRUS nenese odpovědnost za tiskové chyby v tomto dokumentu.

pokyny, které nemají přímý vliv na používání spotřebiče a týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na používání zařízení. Fotografie a obrázky obsažené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a fyzický stav spotřebiče se může od skutečného stavu lišit.

ÚVOD Během výroby byla zkontrolována kvalita stroje a provedena výstupní kontrola, která zaručuje funkčnost stroje. V některých případech se na stroji nebo uvnitř stroje mohou vyskytovat zbytky maziva. To nepředstavuje vadu ani závadu a není to důvod k obavám.

Návod k obsluze je součástí tohoto zařízení. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci. Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny provozní a bezpečnostní informace. Skartovačku používejte pouze tak, jak je popsáno, a to specifické aplikace. Tuto příručku si uschovejte na bezpečném místě a předejte ji všem dalším uživatelům, abyste měli informace vždy k dispozici.



ÚČEL

Přístroj je určen k drcení vláknitého nebo dřevnatého zahradního odpadu, jako jsou ostříhané větve živých plotů a stromů. Jakékoli jiné použití, které není výslovně schváleno v tomto návodu k obsluze, může spotřebič poškodit, a tím vážně ohrozit uživatele. Drtič nesmí být naplněn kameny, sklem, kovem, kostmi, plasty nebo textilním odpadem.

Zařízení není vhodné pro komerční použití. Záruka pozbývá platnosti při pro komerční použití. Jakékoli jiné použití, které není výslovně schváleno v této uživatelské příručce, může vést k poškození zařízení a tím i k významnému riziku pro uživatele. Používání zařízení v dešti nebo ve vlhkém prostředí je zakázáno. Provozovatel nebo uživatel nese odpovědnost za případné nehody, zranění osob nebo hmotné škody způsobené třetím osobám nebo jejich majetku. Výrobce neodpovídá škody způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou manipulací.


OBSAH



1. Tlačítko
2. Bydlení
3. Nádrž Právý
4. držák
5. imbusový klíč
6. Levá konzola
7. Osa Čepice
8. Kola
- 9.




POPIS STROJE

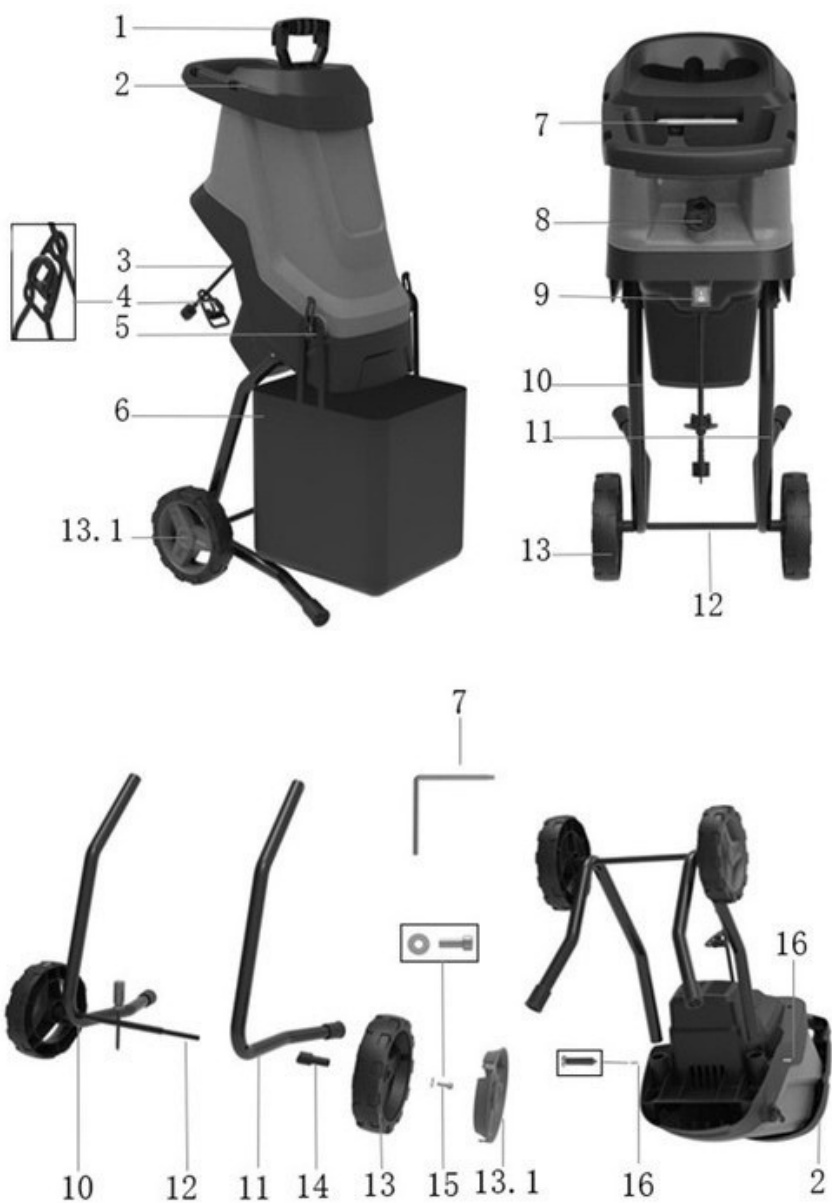

1. Tlačítko
2. Feeder
3. Napájecí kabel
4. Kabelová svorka
5. Montáž nádrže
6. Nádrž
7. imbusový klíč
8. Zámek pouzdra

9. Přepínač
10. Levá konzola
11. Právý držák
12. Osa
13. Kola (13.1 Wheel)
14. Pouzdro
15. Šroub a podložka
16. Šroub
17. Blade
18. Deska čepele
19. Přístupový otvor
20. Šroub (šroubovák není součástí dodávky).

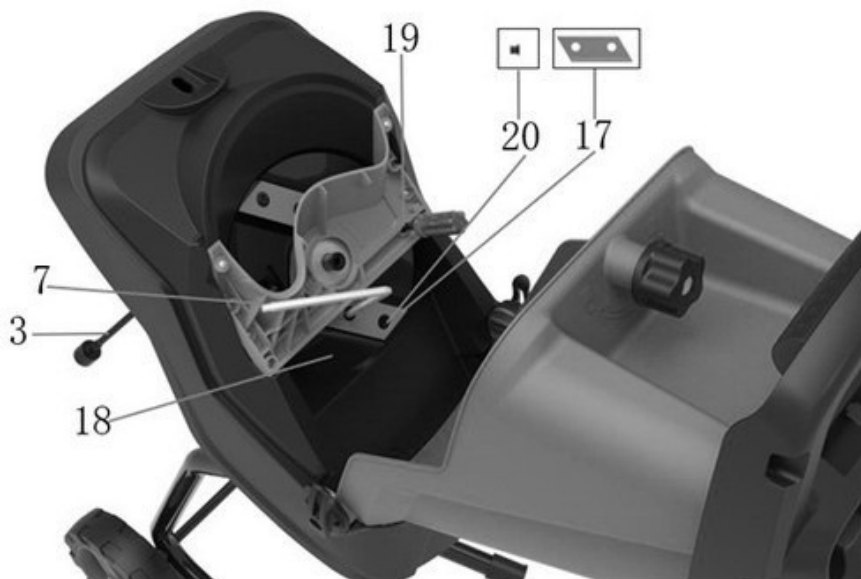

AKCE Drtič je vybaven výkonným elektromotorem s ochranou proti přetížení. Jako řezací mechanismus je použit nožový systém. Robustní podpěry zajišťují stabilitu a dobrou mobilitu stroje. Přečtěte si následující části, abyste se dozvěděli více o funkcích jednotlivých pracovních prvků.

DATA TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	CEDRE04
Jmenovitý Síťové napětí	2800 W (P40)*
Třída ochrany	220-240 V~; 50 Hz
Stupeň ochrany	II
Volnoběžné otáčky Maximální	IPX4 **
tloušťka větví Kapacita zásobníku	4500 min-1
Hmotnost	45 mm***
Hladina akustického tlaku	přibližně. 45 l
	přibližně. 8,7 kg
	(LpA) 95,8 dB(A), KpA= 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)	
zaručené	103,37 dB(A), KWA= 3 dB(A)
měření	106 dB(A)

*Přetržitý provoz s přerušovaným nabíjením drceného materiálu (40sekundové nabíjení - 60sekundový volnoběh bez drcení).

** Zástrčka je vhodná pouze pro vnitřní použití.

*** Maximální tloušťka drcených větví závisí na druhu dřeva a vlastnostech drceného materiálu .

Maximální tloušťka větví vhodných k drcení v případě dřeva

tvrdého dřeva (např. dubové a bukové větve) je menší než u měkkého dřeva (např. borovice/smrk). Suché nebo ztrouchnivělé dřevo také znamená menší tloušťku, kterou lze štípat.

Hladiny hluku byly stanoveny v souladu s normami a předpisy obsaženými v prohlášení o shodě.

SYMBOLY VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY Nesprávné používání spotřebiče může způsobit vážné zranění. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod a seznamte se se všemi ovládacími prvky. Tento návod uschovejte na bezpečném místě a předejte jej všem dalším uživatelům, abyste měli informace vždy k dispozici.

Výstražné symboly v návodu k obsluze	
	Označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit smrt nebo vážné zranění.
	Signalizuje riziko, které může v případě ignorování vést k poškození a zranění elektrickým proudem.
POZOR!	Označuje nebezpečí, které by mohlo způsobit zranění, pokud by bylo ignorováno. Upozorňuje na možné poškození a odkazuje na užitečné informace o instalaci nebo použití.
Výstražné symboly na zařízení	
	Pozor!
	Přečtěte si návod k obsluze! Používejte
	ochranu zraku a sluchu
	Používejte ochranné rukavice
	Nevystavujte zařízení dešti
  	POZOR! Před změnou nastavení, čištěním spotřebiče nebo v případě poškození kabelu spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
 	NEBEZPEČÍ! Rotující řezné nože. Při práci se strojem udržujte ruce a nohy mimo dosah otvorů.

	Třída ochrany II
	Na zařízení nestoupejte!
	UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí od vyhozených předmětů díly! Dodržujte odstup od podavače a vyhazovací zóny. Nedovolte jiným osobám
	Před dotykem jakýchkoli částí stroje počkejte, až se úplně zastaví.
	Zaručená hladina akustického výkonu
	Nevyhazujte zařízení do domovního odpadu.
	Zásuvný modul je určen pouze pro použití v prostory. Otevření zámku
	krytu
	Uzamčení zámku krytu

ZÁSADY BEZPEČNOST

⚠ V případě nehody nebo poruchy během provozu je nutné spotřebič okamžitě vypnout. Zranění náležitě ošetřete nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Viz kapitola "Řešení problémů", odstranit případné závady nebo se obraťte na autorizované servisní středisko.

Pečlivě si přečtěte pokyny. Seznamte se s prvky .

- ovládání a správné fungování jednotky. Děti, osoby se sníženou schopností pohybu orientace tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, stejně jako osoby, které nemají žádné fyzické smyslové nebo duševní schopnosti.
- nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti nebo si nepřečetli návod, neměli by spotřebič používat. Místní předpisy mohou stanovit věkový limit pro uživatele. Spotřebič nik nepoužívejte, pokud se v jeho blízkosti nacházejí lidé, zejména děti nebo domácí zvířata. Vezměte prosím na vědomí, že uživatel je odpovědný za nehody nebo ohrožení jiných osob nebo jejich majetku.
-

Příprava

- ☐ **Jevladderi stoji. Håll fast på skruvarna och bultarna. Ty je nutné nosit po celou dobu. Při práci se strojem vždy noste pevnou obuv a pracovní kalhoty. Stroj neobsluhujte naboso nebo v otevřených sandálech. Vyvarujte se nošení volně visících oděvů nebo oděvů s visícími stuhami nebo šňůrkami. Mohou se zamotat do krmitka a způsobit vážné zranění. Přístroj by měl být používán pouze v otevřeném prostoru (tj. ne u zdi) a pouze pokud stojí pevně na rovném povrchu. Nepoužívejte stroj na dlážděném nebo šterkovém povrchu, kde by mohl být vymístěn.**
- materiál způsobit zranění.
- Před spuštěním stroje vždy vizuálně zkontrolujte stroj, řezné díly, šrouby a další upevňovací materiál, zda jsou bezpečné, zda není poškozen kryt a zda jsou na svém místě bezpečnostní zařízení a ochranné kryty. Poškozené nebo opotřebované díly by měly být vyměněny jako sada, aby bylo zajištěno vyvážení stroje. Poškozené nebo nečitelné nálepky by měly být vyměněny. Před spuštěním stroje vždy vizuálně zkontrolujte, zda napájecí kabel a prodlužovací šňůra nejsou poškozené nebo zastaralé. Pokud je kabel dojde během používání k poškození napájecího kabelu, okamžitě jej odpojte od zdroje napájení. Před odpojením napájecího kabelu od zdroje se ho nedotýkejte. Přístroj nepoužívejte, pokud je napájecí kabel zamotaný, poškozený nebo opotřebovaný.

Služba

- ☒ Před zapnutím stroje se ujistěte, že je podavač prázdný. Nepřibližujte hlavu a tělo k otvoru podavače.
- ☒ Nedovolte, aby se do podavače dostaly ruce, jiné části těla nebo oblečení.
- ☒ nebo vyprazdňovacího žlabu nebo se nacházely v blízkosti pohyblivých částí.
- ☒ Stojte sebevědomě a udržujte rovnováhu. Vyvarujte se nesprávné pracovní polohy. Nenaklánějte se dopředu. Při podávání materiálu nikdy nestůjte výše, než je základna stroje.
- ☒ Při práci se strojem vždy stůjte mimo zónu výhozu.
- ☒ Nepoužívejte stroj za deště nebo špatného počasí, zejména pokud hrozí
- ☒ nebezpečí úderu blesku. Pracujte pouze za denního světla nebo na dostatečně osvětlených místech. Pokud jste unavení, nesoustředění, požití alkoholu nebo tablet, se
- ☐ strojem
- ☐ nepracujte. Vždy si včas udělejte přestávku. Měli byste pracovat se zdravým rozumem.
- ☒ Při podávání materiálu je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby neobsahoval kov, kameny, lahve, plechovky nebo jiná cizí tělesa.
- ☒ Pokud se do vnitřního prostoru dostanou cizí tělesa nebo pokud stroj vytváří neobvyklé zvuky nebo vibrace, okamžitě vypněte napájení a zastavte stroj. Před opětovným zapnutím a spuštěním stroje jej odpojte od zdroje napájení a proveďte následující kroky: Zkontrolujte, zda není stroj poškozen;
- ☒ vyměňte nebo opravte všechny poškozené díly; Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné díly, a v případě je dotáhněte. Dbejte na to, aby se zpracovávaný materiál nehromadil ve vyhazovací zóně; to
- ☐ může zabránit správnému vyhazování a vést k vyhození materiálu zpět přes podávací otvor. Pokud dojde k ucpání jednotky, před čištěním vypněte napájení a odpojte jednotku od zdroje energie. Dbejte na to, aby byl motor zbaven nečistot a jiných usazenin,
- ☐ abyste jej ochránili před poškozením nebo možností požáru.
- ☐ Nepoužívejte stroj s poškozenými nebo vadnými bezpečnostními zařízeními nebo ochrannými kryty, nebo pokud bezpečnostní zařízení nejsou na svém místě.
- ☐ Nepoužívejte zařízení s poškozeným nebo opotřebovaným kabelem.
- ☒ Prodlužovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od nebezpečných pohyblivých částí, abyste zabránili poškození kabelů, které může vést ke kontaktu s částmi pod napětím.
- ☒ Udržujte větrací otvory bez odpadu a jiných nečistot, abyste ochránili motor před poškozením nebo požárem.
- ☒ Nepřepravujte stroj, když je motor v chodu.
- ☒
- ☒

- Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku. Ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily:
 - před opuštěním stroje;
 - před odstraněním ucpání nebo čištěním ucpaného potrubí;
 - pokud je napájecí kabel nebo prodlužovací kabel poškozený nebo zamotaný;
 - před kontrolou, čištěním nebo prací na spotřebiči.
- ☒ Nenaklánejte spotřebič, pokud je motor v chodu. Spotřebič nepřetěžujte.
- ☒ Pracujte pouze v uvedeném rozsahu výkonu. Dodržujte uvedenou maximální tloušťku větví. Nepoužívejte spotřebič k účelům, pro které není určen. Nevypínejte spotřebič, dokud se zcela nevypne.
- vyprázdněte žlab, jinak může dojít k jeho ucpání a za určitých okolností se přístroj nemusí znovu spustit. Nepoužívejte stroj, pokud není může zapnout nebo vypnout spínač. Poškozený.
- ☒ spínače musí vyměnit autorizované servisní středisko. Používejte pouze prodlužovací šňůry odolné proti střikající vodě, schválené pro použití na exteriér. Průřez prodlužovacího kabelu musí být větší než 1,5 mm². Před použitím vždy zcela roztáhněte kabelový naviják.
- ☒ Zkontrolujte, zda kabel není poškozený.
- ☒ Kabel nepoužívejte k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami.
-

Údržba a skladování

- Pokud je zařízení zastaveno z důvodu údržby, kontroly nebo skladování nebo při výměně příslušenství vypněte, vytáhněte zástrčku a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily. Před prováděním údržby, úpravou nastavení apod. nechte spotřebič vychladnout. O spotřebič pečujte a udržujte jej v čistotě.
- ☒ Přístroj skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.
- ☒ Před uskladněním vždy nechte přístroj vychladnout. Při údržbě skartovací jednotky pamatujte, že se může pohybovat, i když je napájení vypnuto funkcí zámku nebo bezpečnostními zařízeními.
- ☒ Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované nebo poškozené díly. Používejte pouze originální díly a originální příslušenství dodané a doporučené výrobcem. Použití externě vyrobených dílů vede k okamžité ztrátě nároku na záruku.
- ☒ Nikdy se nepokoušejte obejít blokovací funkci ochranného zařízení.
- ☒ Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami, pokud nejste odborně vyškoleni.
- ☒ Veškeré práce, které nejsou uvedeny v tomto návodu, smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
- Pokud je napájecí kabel tohoto přístroje poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku, aby se předešlo nebezpečí.

Montáž sběrného vaku

- ☒ Před instalací nebo demontáží nádrže přístroj vypněte.

Doporučení

- ☒ Stroj by měl být napájen proudovým chráničem (RCD) se jmenovitým reziduálním proudem nejvýše 30 mA.
- ☒ Nepoužívejte přístroj za špatných povětrnostních podmínek, zejména za špatného počasí. v případě nebezpečí blesku.

Další rizika

Jiná nebezpečí existují vždy, i když je zařízení provozováno v souladu s pokyny. Vzhledem k typu a konstrukci tohoto zařízení se mohou vyskytnout následující nebezpečí:

- a) poškození sluchu, pokud nepoužijete vhodnou ochranu sluchu.
- b) poškození očí, pokud nepoužíváte vhodnou ochranu očí.

 Zařízení během provozu vytváří elektromagnetické pole. V určitých může toto pole nepříznivě ovlivnit aktivní nebo pasivní lékařské implantáty. Aby se snížilo riziko vážného nebo smrtelného zranění, měli by se uživatelé, kteří nosí lékařské implantáty, před použitím přístroje poradit se svým lékařem a výrobcem implantátu.

MONTAGE

Vybalení zařízení

1. Otevřete balíček.
2. Přečtěte si návod k použití, který je součástí balení.
3. Vyjměte všechny nesložené díly z krabice.
4. Vyjměte jednotku z krabice.

POZNÁMKA: Sáček a obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.


Sestava kola a držáku

POZNÁMKA: Montáž kol za sebou usnadňuje montáž.

1. Pomocí imbusového klíče (7) povolte šroub s podložkou (15) a pouzdro (14) z nápravy (12).
2. Zasuňte osu (12) do levého držáku (10).
3. Umístěte pouzdro (14), které umožňuje volné otáčení kola, na osu tak, aby jeho oblouk směřoval k držáku.
4. Nasadte kolo (13) bez krytu na pouzdro (14).
5. Pomocí šroubu s imbusovým klíčem (7) a podložky pevně přišroubujte kolo (13). (15). Otáčením imbusového klíče (7) šroub pevně utáhněte. Mezitím upevněte osu (12) pomocí šroubováku v otvoru umístěném na ose (12).
6. Stejným namontujte pravý držák (11) a druhé kolo (13).
7. Zasuňte kryty kol (13.1) do kol (13), aby zakryly konce náprav (12). K jejich pevnému usazení na osy můžete použít kladivo (není součástí dodávky). Mezi kolem a krytem kola může být vůle. Není nutné je dotahovat až do konce.


Instalace držáků

1. Otočte přístroj . Povolte šroub (16) na krytu za jednotkou.
2. Upopmevoncěi tšer odurbžáokvyá k(u1.0 Zaa 1su1ň) tpeo pmoodcpí ěšřryo u(1b0u a(1 161)

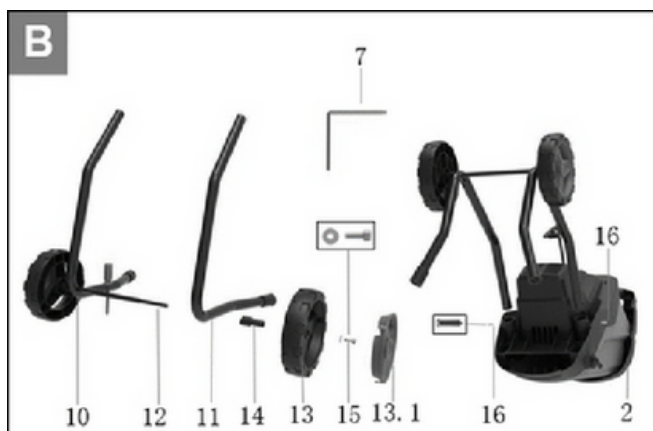

Umístění příslušenství

1. Tlačítko (1) by mělo být v podavači (2) umístěno rovnoměrně.
2. Imbusový klíč (7) by měl být na zadní straně podavače (2).

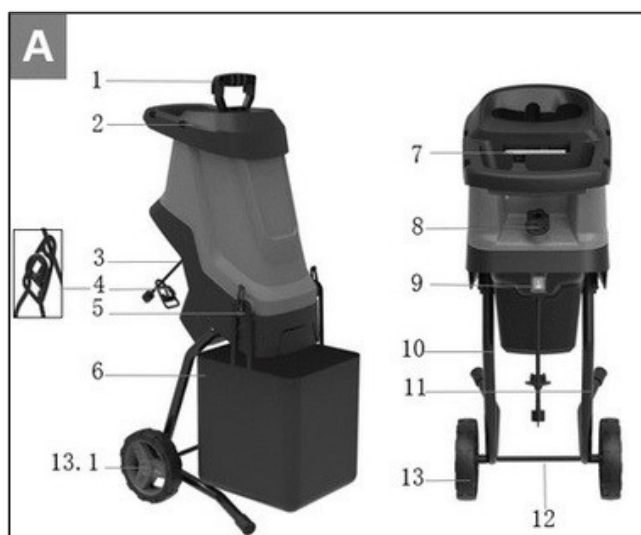

SERVIS

První uvedení do provozu

POZNÁMKA: Podavač musí být

prázdný.

- ☒ Nádrž (6) zavěste na upevňovací prvky (5) na pravé a levé straně skříně spotřebiče.

Zapínání a vypínání

POZOR! Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá údajům na výrobním štítku.

1. Z konce prodlužovacího kabelu udělejte smyčku a zavěste ji na kabelovou sponu (4).
2. na napájecím kabelu (3). Viz podrobný obrázek .
3. Spínač přepněte -mplic (9) do polohy "I".
4. "O".

 Nebezpečí poranění rotujícími lopatkami! Po vypnutí budou lopatky ještě chvíli běžet.

Vyprázdnění nádrže

POZOR! Před vyprázdněním nádrže vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nádrž okamžitě vyprázdněte a nezapomeňte, že se plní nerovnoměrně!

1. Vypínačem (9) vypněte přístroj do polohy "O".
2. Vyměňte nádržku (6) a vyprázdněte ji.
3. Nádrž (6) znovu nasadte na upevňovací prvky (5).

Ochrana proti přetížení

V případě přetížení, např. příliš silnými větvemi, se stroj zastaví automaticky. Chcete-li stroj znovu spustit, vypněte jej a přepněte přepínač (9) do polohy "I".

Opětovné spuštění po zablokování

1. Posuňte přepínač (9) zpět do polohy "O" a vytáhněte napájecí kabel (3).

2. Odstraňte ucpání. Uzamkněte zámek krytu (8). Připojte prodlužovací kabel k napájecímu kabelu (3).

Obecné informace o práci

-  Při skartování dodržujte dostatečnou vzdálenost od stroje, protože dlouhé větve mohou při krmení odskakovat. Hrozí nebezpečí poranění. Měli byste používat ochranu očí a sluchu. Je nutné nosit ochranné rukavice. Hrozí nebezpečí poranění.
-   Naplňte podávací žlab drceným materiálem. V průběhu podávejte větve do stroje a přidržujte je, dokud se automaticky nevytáhnou. Materiál bude vtažen a rozdrcen.
-  Dodržujte rychlost podávání skartovače a nepřetěžujte stroj.
-   nAabl zabránit ucpání ucpávání zařízení, yezy drcené větve střidejte s tenkými větvičkami a zvadlým zahradním odpadem, který byl několik dní uskladněn.
-   Před drcením je třeba z kořenů odstranit zeminu a kameny, aby se nože neztupily. Nedrťte měkký a vlhký materiál, jako je například kuchyňský odpad. Místo toho by se měl kompostovat.
- Spotřebič vypněte teprve tehdy, až všechen drcený materiál projde systémem nožů. V opačném případě může dojít při opětovném spuštění k zaseknutí nožů.

Odstraňování blokad

-  Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění, Vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až se lopatky zastaví. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a poranění rotujícími čepelemi. Používejte ochranné rukavice. Hrozí nebezpečí poranění.
- 
 1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel (3) odpojen od zdroje napájení.
 2. Uvolněte zámek krytu (8).
 3. Nakloňte přední část skartovacího krytu .
 4. Tím získáte volný přístup k lopatkám (17).
 5. Nyní lze zablokování zařízení odstranit.

POZOR! Přístroj je vybaven bezpečnostním spínačem. Zámek krytu musí být znovu dotaženy ručně, protože jinak nebude možné stroj později spustit.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- ⚠ Veškeré práce, které nejsou popsány v této příručce, nechte provést v autorizovaném servisu. Používejte pouze originální díly.
- ⚠ Při manipulaci s nožem používejte rukavice. Hrozí nebezpečí poranění.

Před jakoukoli údržbou nebo čištěním vypněte přístroj.

spotřebiče, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až se lopatka zastaví. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a poranění rotujícími noži.

Generální úklid a údržba

- ⚠ Skartovačku nestříkejte vodou. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- ☒ Vždy udržujte jednotku, kola a větrací otvory čisté. Na k čištění používejte kartáč nebo hadřík, ale nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- ☒ Před každým použitím stroj zkontrolujte, zda není poškozen, například zda nejsou uvolněné, opotřebované nebo poškozené díly. Ujistěte se, že jsou všechny matice, šrouby a vrtuty pevně utaženy.
- ☒ Zkontrolujte, zda nejsou kryty a ochranná zařízení poškozeny, a opravte je. kování. V případě potřeby je vyměňte.
- ☒ Přístroj skladujte na suchém místě mimo dosah dětí. Přístroj nezavírejte do nylonových sáčků, protože by mohlo dojít k hromadění vlhkosti.

Otáčení nebo výměna nožů

- ⚠ Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění,

Vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až se lopatky zastaví. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a poranění rotujícími čepelemi.

1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel (3) odpojen od zdroje napájení.
2. Uvolněte zámek krytu (8).
3. Nakloňte přední část skartovací skříně dopředu, abyste získali volný přístup k
4. nožům (17).
Zajistěte desku nože (18), např. šroubovákem (není součástí dodávky).
kit). Prostrčte šroubovák přístupovým otvorem (19) a opatrně otáčejte deskou nože (18), dokud nebude přístupný jeden ze dvou zajišťovacích otvorů. Nyní lze šroubovákem projít deskou nože (18) a zajistit ji na místě.
5. Pomocí imbusového klíče (7) lze povolit dva šrouby (20) a vyjmout nůž. (17).

6. Při instalaci nože dbejte na to, abyste použili pouze nové šrouby, a utáhněte je momentem 12 Nm pomocí momentového klíče.

POZNÁMKA: Čepele mají dva břity, které lze otáčet. Čepele by se měly vždy vyměňovat a otáčet po dvou. Nepokoušejte se čepel brousit.

UPOZORNĚNÍ! Stroj je vybaven bezpečnostním spínačem. Zámek krytu musí být znovu dotaženy ručně, protože jinak nebude možné stroj později spustit.

SKLADOVÁNÍ

- ☒ Přístroj uchovávejte na suchém místě, mimo dosah dětí.
- ☒ Před uskladněním v uzavřeném prostoru nechte přístroj vychladnout.

POZOR! Neneseme odpovědnost za škody způsobené našimi spotřebiči, pokud jsou způsobeny nesprávnou opravou, použitím neoriginálních dílů nebo použitím v rozporu s návodem.

POUŽITÍ

Spotřebič, příslušenství a obal musí být řádně recyklovány. Elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.



- ☒ Spotřebič odevzdejte do recyklačního zařízení. Plastové a kovové díly použité v jednotce lze řádně roztřídit podle materiálu a třídy a účinně recyklovat.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Motor neběží	Výpadek napájení / zařízení není Zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel připojen k funkčnímu zařízení. poškozené.	Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen do funkční zásuvky.
	Vypnutá ochrana přetížení.	Odstraňte všechny čipy. Stiskněte tlačítko spínač pro opětovné spuštění zařízení.
	Kryt krytu je otevřený.	Zkontrolujte, zda je kryt kryt je zajištěn a zámek krytu je dotažen.
	Materiál je v podavači zablokovaný.	Odpojte napájení a otevřete kryt podavače.
Zahradní odpad se neodváží		krytu. Vytáhněte materiál z podavače.
	Řezné nože jsou zablokované.	Odpojte napájení a otevřete kryt krytu. Sejměte kryt nože. Odstraňte zablokovaný materiál a znovu namontujte kryt nože a kryt skříně.
	Drcený materiál ve výsypném žlabu.	Vytáhněte zástrčku, počkejte, až se nože zastaví, a vyjměte rozdrcený materiál z vyhazovacího žlabu.
	Čepele jsou opotřebované.	Obratťte lopatky tak, že nejprve odpojíte jednotku od zdroje napájení. Obrácený nůž je připevněn k desce nože dvěma šrouby. Zasuňte kovovou tyč připomínající šroubovák do přístupového otvoru (19) a opatrně otáčejte deskou lopatek (18), dokud nebude jeden ze dvou zajišťovacích otvorů. Pomocí dodaného imbusového klíče uvolněte šrouby a vyjměte nůž.
Stroj nedokáže uspokojivě brousit		