

VIBRÁTOR PRO BETON

CEDWT01

NÁVOD K POUŽITÍ



POZNÁMKY:

Před spuštěním stroje si přečtěte návod k obsluze a všechna bezpečnostní opatření. Návod si uschovejte pro pozdější použití.

Původní pokyny



OBSAH

I. POUŽITÍ	- 2 -
II. .LIST NÁHRADNÍCH DÍLŮ	- 4 -



POZOR!


Aby se snížilo riziko poranění, měl by si každý uživatel a servisní personál před zahájením provozu, výměnou příslušenství a údržbou přečíst návod k obsluze s porozuměním. Tento návod nepokrývá všechny možné situace. Každý, kdo toto zařízení používá nebo provádí jeho údržbu, by měl dbát zvýšené opatrnosti.

I. POUŽITÍ

Vibrátor na beton CEDWT01 je mechanické zařízení, které se používá ke zhutňování betonu.

Při použití vibrátoru CEDWT01 pro betonové prvky, které byly namíchány pomocí míchačky, je důležité mít na paměti, že je třeba odstranit vzduchové bubliny a zhutnit beton tak, aby byl kompaktní a nedocházelo k tvorbě dutin a důlků. To pomáhá zlepšit pevnost a zajistit kvalitu betonových prvků.

Použití, pozornost a údržba vibrátoru na beton CEDWT01

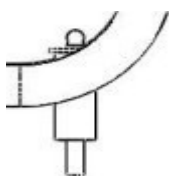

1. Západka rámu motoru musí být před použitím zacvaknuta do základny.
2. Vložte a zajistěte vibrátor do šroubení.
3. Před zahájením práce je třeba vibrátor umístit do betonu svisle nebo šikmo a chvíli vibrovat. Vibrátor by se měl pohybovat nahoru a dolů.
4. V případě betonu vylévaného po vrstvách pro tyče, výztuž nebo jiné konstrukce by měl být vibrátor umístěn v nejnižší vrstvě a postupně přesouván do dalších vrstev, aby se vyloučila možnost vzniku mezer mezi vrstvami.
5. Po 30 minutách nepřetržitého provozu je třeba provoz vibrátoru zastavit, aby se přístroj mohl ochladit. Provoz delší než 30 minut může vést k přehřátí přístroje a následnému mechanickému poškození.
6. V zájmu ochrany hadice před poškozením je třeba se vyvarovat ohýbání s poloměrem menším než 500 mm.
7. Vibrátor betonu by měl být rozebrán po každých 50-100 hodinách, abyste mohli vyčistit všechny součásti. Nejprve odšroubujte hlavu a hadicovou spojku (levý závit), poté demontujte válec a zkontrolujte ložisko a olejové těsnění. Poté odstraňte hadicovou spojku (pravý závit). Nakonec lze demontovat všechny součásti.
8. Po vyčištění vyměňte poškozené díly a poté vibrátor znovu sestavte. Ze všech dílů kromě ložiska je třeba odstranit olej. Dbejte na to, aby povrch kužele a pouzdra nebyl pokryt olejem.

9. Spojovací šroub na konci vibrátoru musí být pevně utažen, aby se do vibrátoru nedostala malta, která by mohla způsobit zastavení vibrací.


10. Pokud vibrátor neběží nebo nemá výkon, demontujte vibrátor a zkontrolujte olejové těsnění.

Pokud těsnění nevypadá poškozené, zbavte plášť a povrch válce oleje. Použití nejlepších materiálů v hadici a spojkách zaručuje nejvyšší kvalitu vibrátoru na beton. Betonový vibrátor CEDWT01 se zdá být velmi jednoduchým zařízením na sestavení a používání, ale přesto by měl každý uživatel při práci s tímto strojem dbát zvláštní opatrnosti. Každá součást by měla být vyměněna nebo opravena, jakmile si všimne byť jen drobného poškození nebo problémů. Tělo stroje je navíc vyrobeno z vysoce kvalitní oceli, což se projevuje vysokou odolností proti opotřebení. I v případě poškození může po výměně a opravě příslušenství vibrátor opět fungovat jako nový. V porovnání s podobnými výrobky na trhu má vibrátor na beton CEDWT01 mnohem delší životnost.

11. Vibrátor by neměl být ponechán příliš dlouho v nečinnosti. Pro profesionální použití je nutné silné a spolehlivé bednění.

12. Vibrátor je třeba pravidelně čistit. Bednění se může při vysokofrekvenčních vibracích a velkém zatížení snadno zlomit, stroj by se měl pravidelně kontrolovat a v případě potřeby okamžitě opravit. Při průmyslovém použití by měla každá směna po skončení práce vibrátor vyčistit.

II..LIST NÁHRADNÍCH DÍLŮ

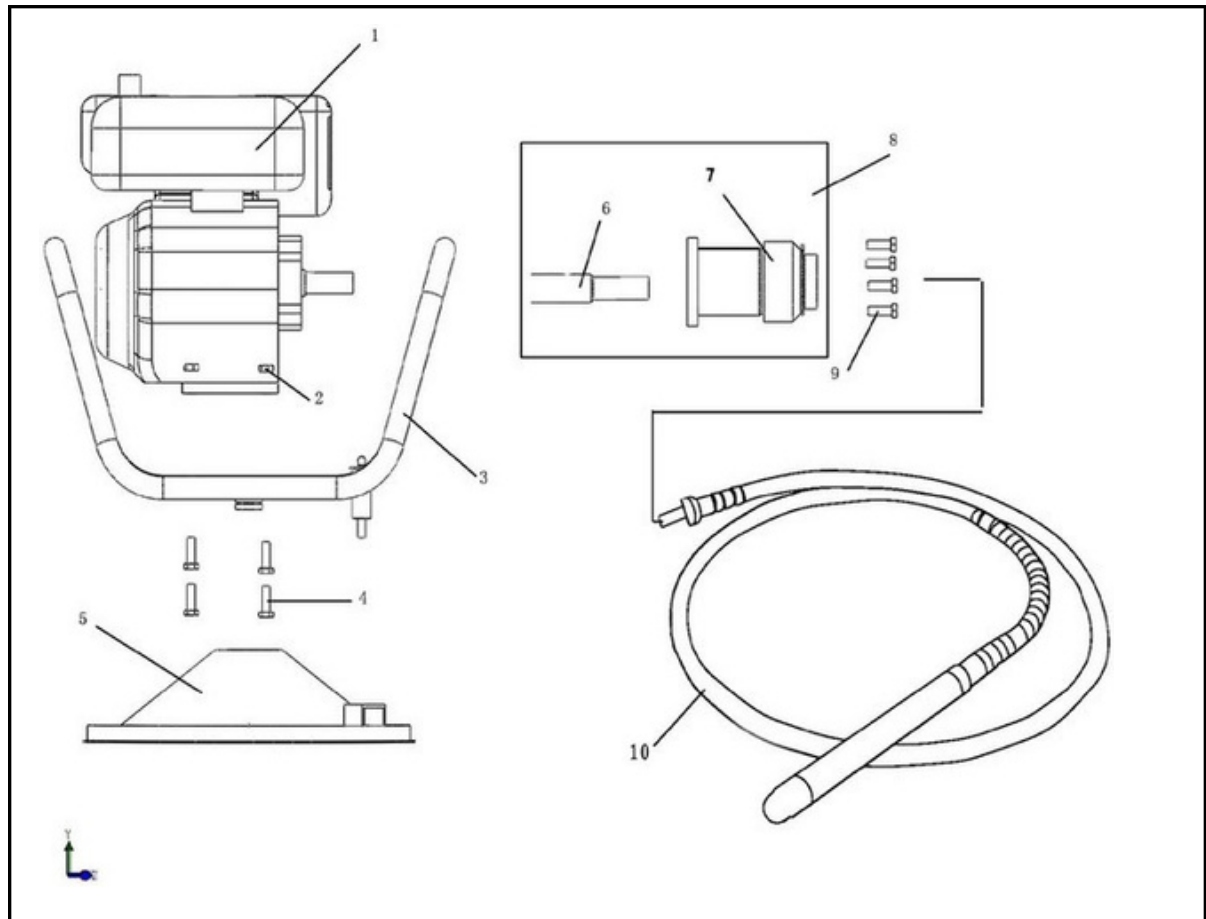

ČÁST Č.	Popis Pojistná matice motoru M8	Mno žství
1	Ochranný rám Šestihranný šroub	1
2	M8 Spodní sedlo Spojovací hřídel	4
3	(japonský typ) Spojovací hřídel	1
4	(typ Danapac) Spojovací pouzdro	4
5	(japonský typ) Spojovací pouzdro	1
6	(typ Danapac) Spojovací souprava.	1
6	(japonský typ) Spojka ass.	1
7	(typ Danapac) Šestihranný šroub	1
7	M8*20 vibrátor poker	1
8		1
8		4
9		
10		1

