



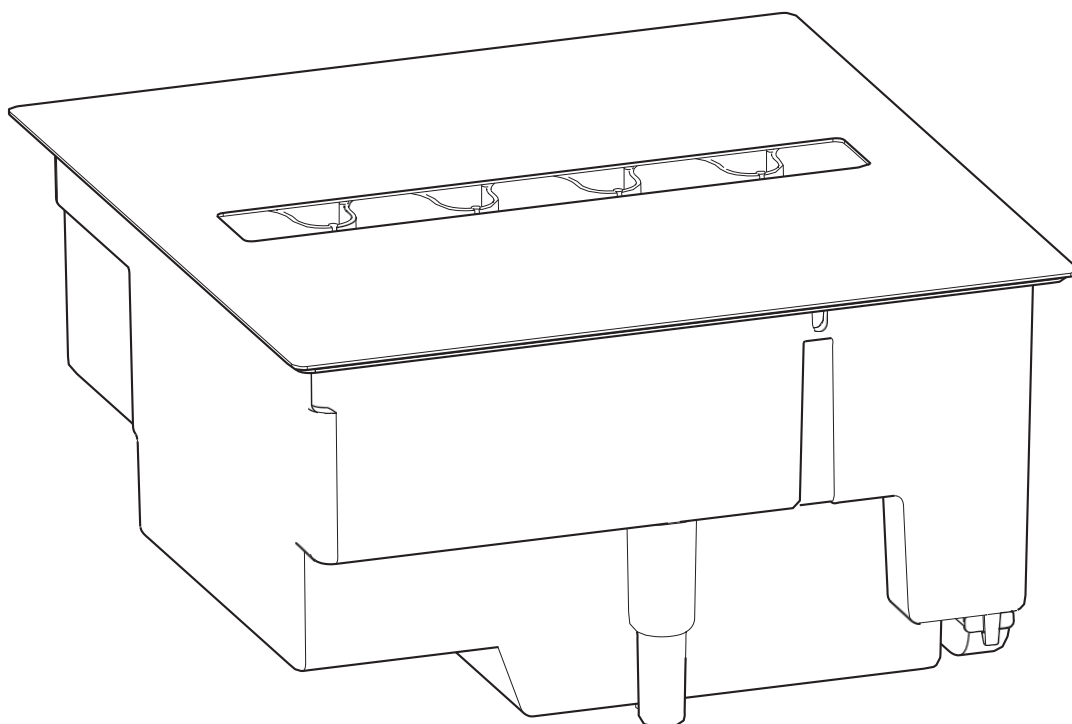


CAS250

08/53854/0 Vydání 2
OCN 10971


Obr. 1

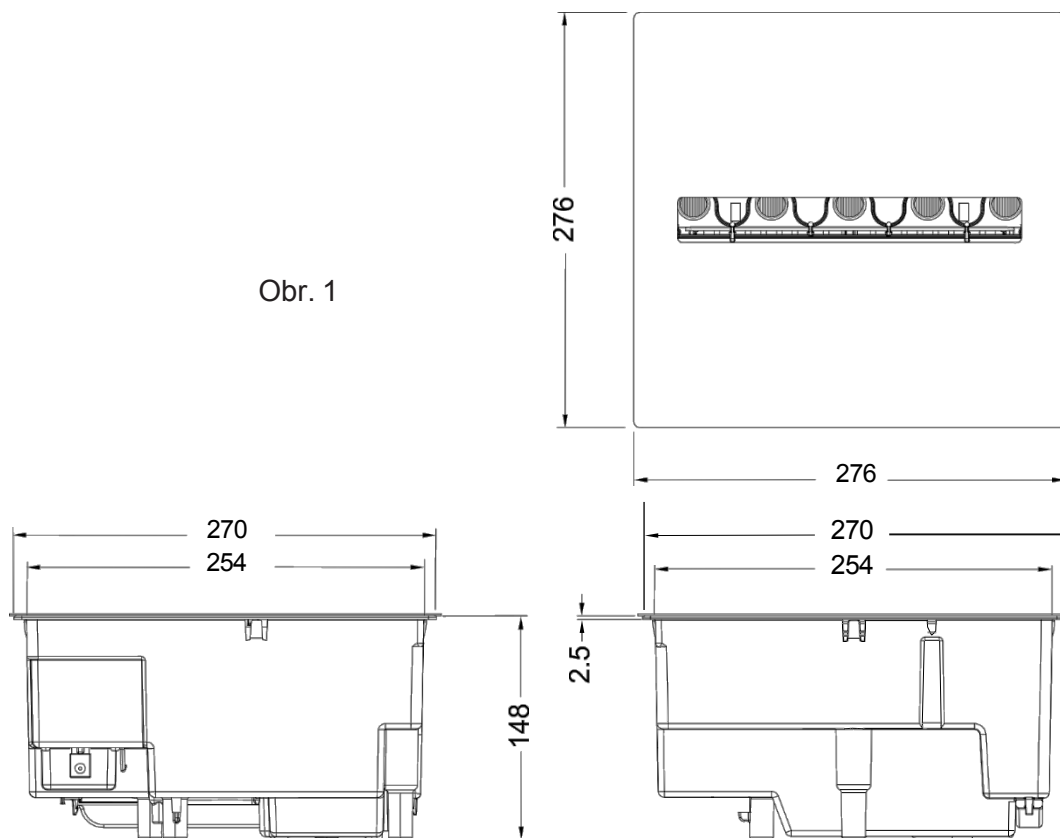


Obr. 1A

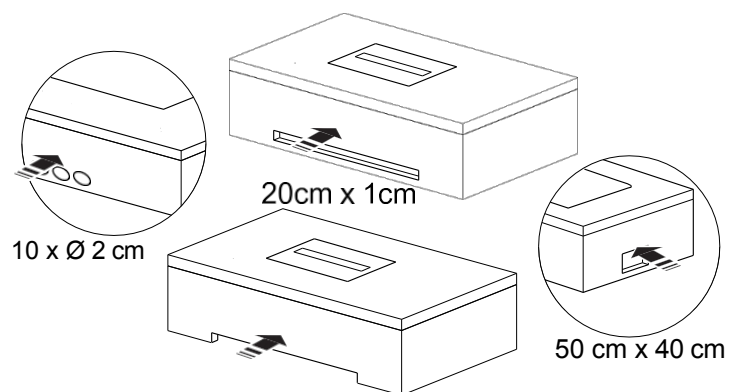


Obr. 2

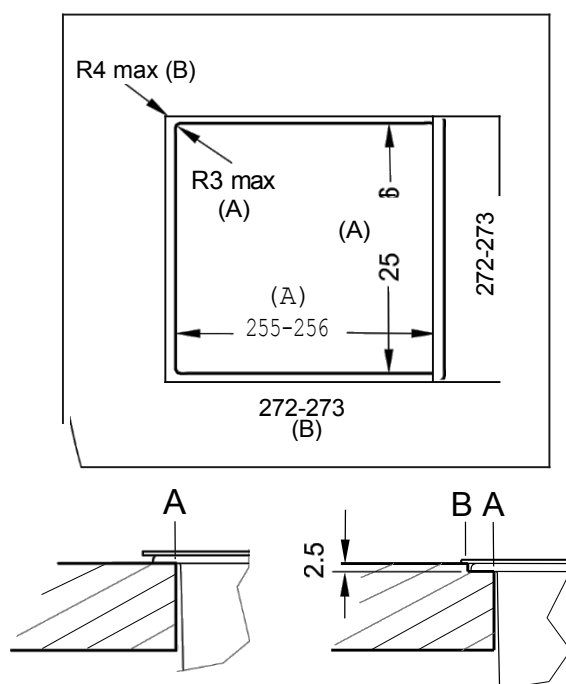


Obr. 3

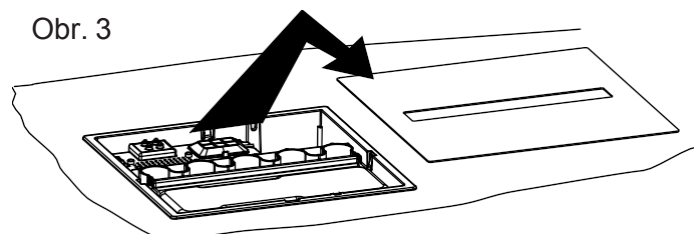


Obr. 4

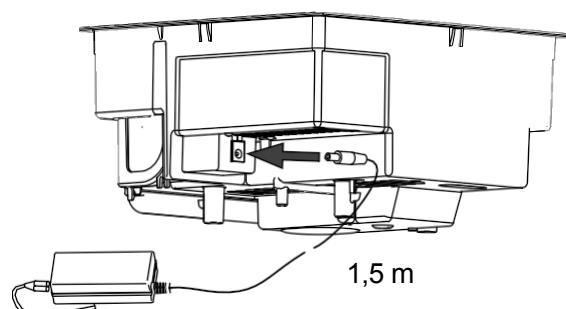


Obr. 5

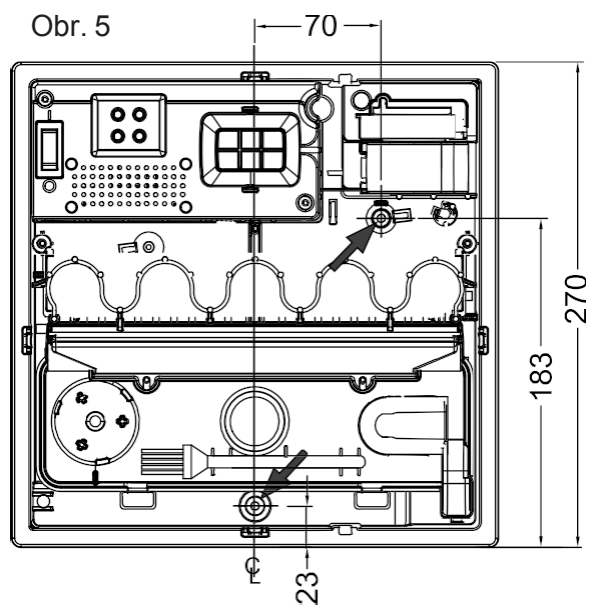


Obr. 8

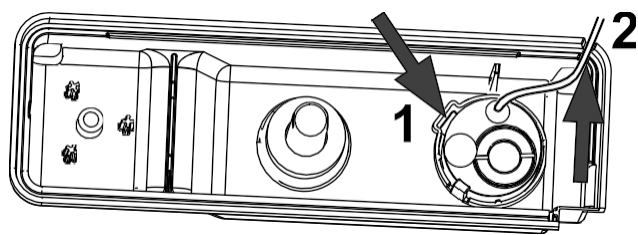


Obr. 9

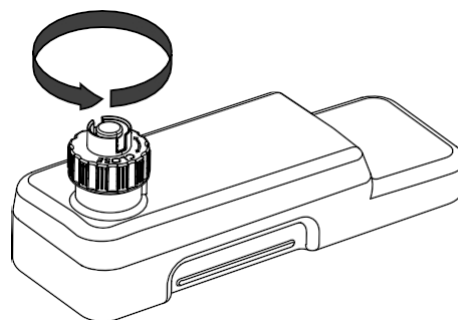


Obr. 5a

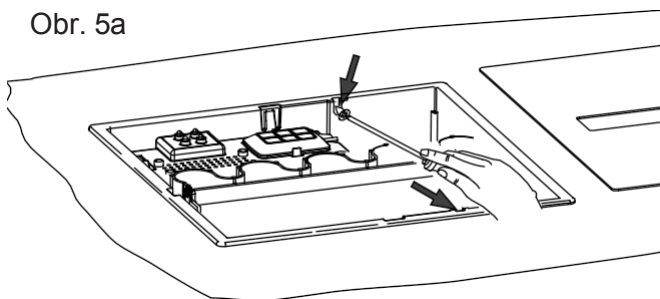


Obr. 10

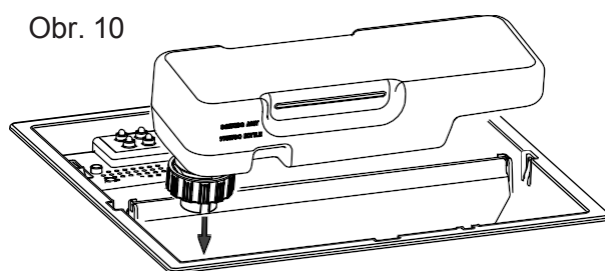


Obr. 6

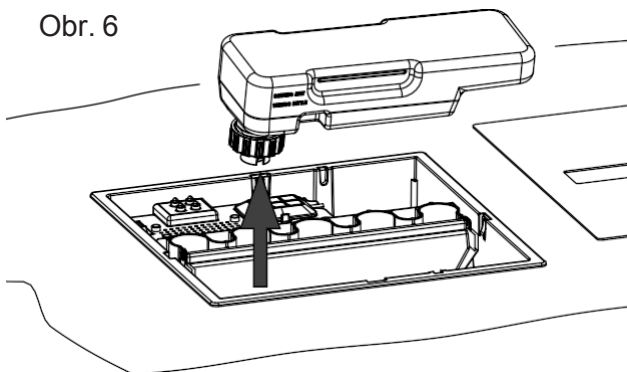


Obr. 11

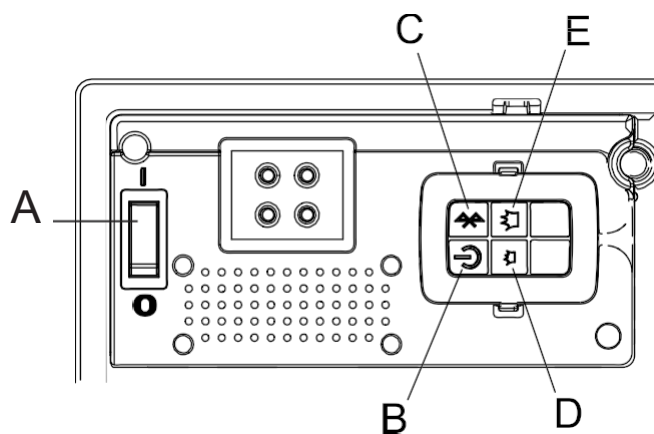


Obr. 7

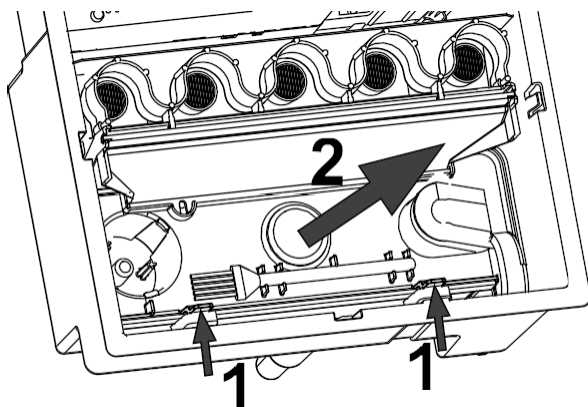


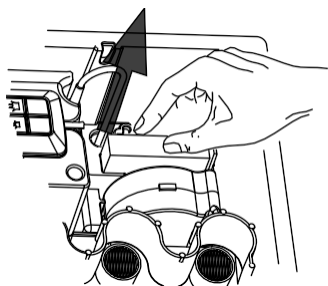


Obr. 12

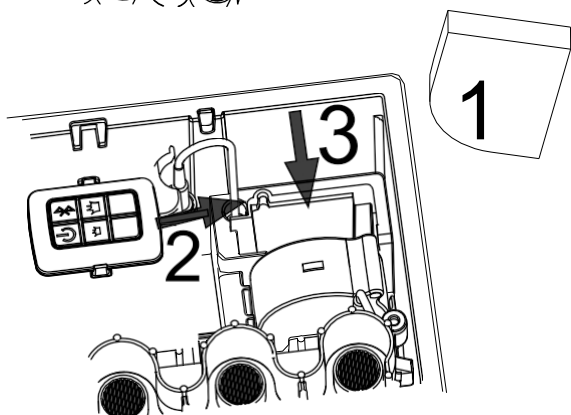


Obr. 15

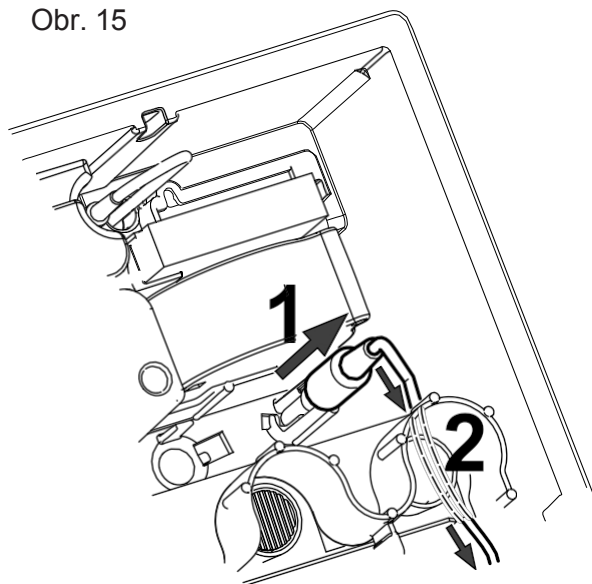


Obr. 16

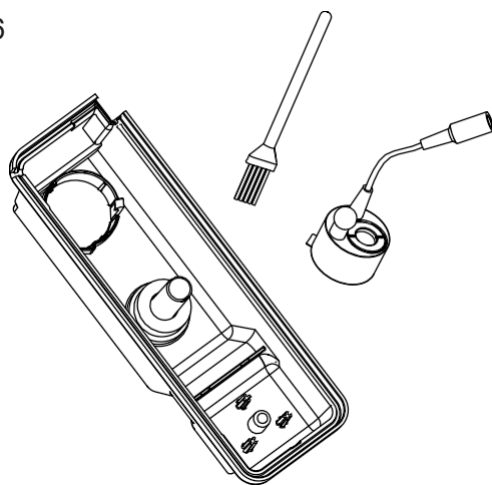


Obr. 13

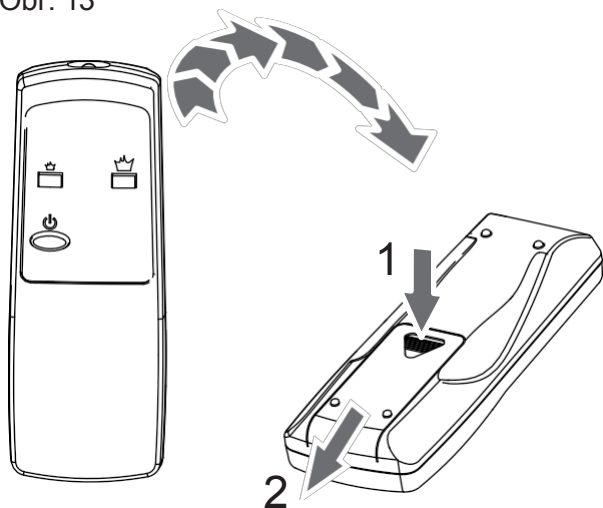


Obr. 17

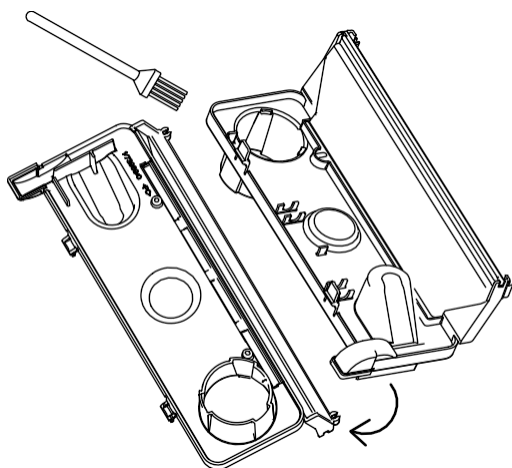

Obr. 14

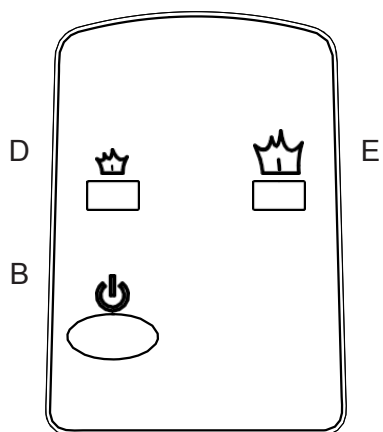

Obr. 18

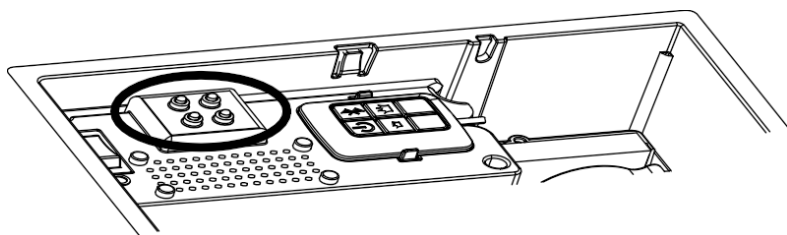

Dimplex OPTIMYST CAS250

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali tento elektrický krb Dimplex. Přečtěte si prosím pozorně tuto informační příručku, abyste mohli bezpečně nainstalovat, používat a udržovat váš produkt.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

VAROVÁNÍ



Na spotřebič nekládejte žádné předměty ani oděvy a nebráníte cirkulaci vzduchu kolem spotřebiče.

Spotřebič je opatřen symbolem varování, který označuje, že nesmí být zakryt.

POŠKOZENÍ

Pokud je zařízení poškozené, před instalací a uvedením do provozu se poraďte s dodavatelem.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

UMÍSTĚNÍ

Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.

Neumísťujte oheň přímo pod pevnou zásuvku nebo připojovací skříňku.

Zajistěte, aby nábytek, záclony nebo jiné hořlavé materiály nebyly umístěny blíže než 1 metr od spotřebiče.

UMÍSTĚNÍ ZÁSTRČKY

Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zástrčka přístupná. Napájecí kabel udržujte mimo přední část spotřebiče.

ODPOJENÍ

V případě poruchy odpojte zařízení od elektrické sítě.

Odpojte zařízení od napájení, pokud jej delší dobu nepoužíváte.

VLASTNÍK/UŽIVATEL

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Čištění a údržba zařízení nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti ve věku od 3 do 8 let smí zapínat/vypínat zařízení pouze za předpokladu, že bylo umístěno nebo nainstalováno v určené normální provozní poloze a že jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a porozumění souvisejícím rizikům. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zapojovat, regulovat a čistit zařízení ani provádět údržbu.

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Před zapnutím si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze. Poznámka: Tento spotřebič smí být používán pouze s dodaným napájecím zdrojem.

Zástrčku tohoto zařízení zapojujte pouze do zásuvky, která odpovídá údajům na napájecím zdroji. Zařízení smí být napájeno pouze velmi nízkým napětím odpovídajícím označení na zařízení.

UPOZORNĚNÍ — Některé vnitřní části tohoto výrobku se mohou zahřívat a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.

UPOZORNĚNÍ – Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.

Obecné informace

V tomto spotřebiči používejte pouze odvápněnou/filtrovanou vodu.

Tento přístroj je určen pro umístění na stole, pracovní desce nebo nábytku.

Vždy se ujistěte, že je přístroj umístěn na rovném povrchu.

Po instalaci přístroj nikdy nepřemisťujte ani nepokládejte na zadní stranu, aniž byste vypustili vodu z jímky a nádržky na vodu.

Pokud přístroj nebudete používat déle než 2 týdny, vypusťte vodu z jímky a nádržky na vodu a jímku vysušte.

Vodní nádrž, jímka, víko jímky, víčko nádrže a vzduchové filtry je nutné čistit jednou za 2 týdny, zejména v oblastech s tvrdou vodě.

Upozornění: Při použití v prostředí s velmi nízkou hladinou okolního hluku může být slyšet zvuk související s související s provozem efektu plamene. To je normální a nemělo by to být důvodem k obavám.

Sběrná nádrž a vodní nádrž v tomto výrobku jsou ošetřeny biocidním přípravkem Silver Biocide za účelem potlačení škodlivých nebo nežádoucích organismů. To je v souladu s nejnovější příslušnou normou ISO.

Nepijte vodu z jímky ani z nádrže (nádrží) na vodu.

Pokyny k instalaci

V této části je popsáno, jak připravit oheň.

NEŽ ZAČNETE

Ujistěte se, že jste odstranili veškeré obalové materiály (pečlivě si přečtěte všechny varovné štítky) a uschovejte je pro případné budoucí použití, např. v případě stěhování nebo vrácení spotřebiče dodavateli.

Před připojením k síťovému napájení zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako napětí uvedené na spotřebiči.

INSTALACE DO NÁBYTKU

Zařízení CAS250 je určeno k instalaci do nábytku – rozměry produktu **viz obr. 1**.

Mezi kovovou postelí a jakoukoli policí/krytem nad ní musí být ponechán minimální odstup 40 cm, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro plné vytvoření plamenů/mlhy a aby nebyly bráněny.

Ve spodní části produktu jsou otvory, které umožňují proudění vzduchu, což napomáhá snadnému odvodu mlhy a udržet elektronické součásti v chladu.

Abyste produkt fungoval efektivně, je nutné zajistit jeho odvětrávání ze spodní nebo zadní strany.

Je vyžadováno minimálně 200 cm², například – viz obr. 1A.

Pokud je produkt umístěn uprostřed místnosti/haly, může mít na výkon plamene vliv průvan nebo pohyb osob kolem zařízení.

Pro tyto instalace doporučujeme umístit kolem výstupu (metabed) čtyřstranný skleněný kryt, který se umístí na stůl/pracovní desku/policí – minimální rozměry 33 x 33 x 10 cm (výška).

Pro montáž spotřebiče do „pracovní desky“ (nebo podobného typu police) je nutné vyříznout obdélníkový otvor, aby bylo možné produkt

být zasunut na místo. Přidáním výklenku lze produkt „zarovnat“/vyrovnat s pracovní deskou – **viz obr. 2**.

Kovová základna je odnímatelná, aby byl umožněn přístup k ovládacím prvkům a také k vodní nádrži, víčku trysky, jímce a převodníku – **viz obr. 3**. 24V vstupní připojení se nachází na zadní straně produktu – připojte konektor ze zdroje napájení k této vstupní zásuvce – **viz obr. 4**. V nábytku je nutné vytvořit otvor (16–20 mm), aby bylo možné připojit kabel od napájecího zdroje. Alternativně lze použít ventilační otvor. Zapojte konektor z napájecího kabelu do napájecího zdroje (nezapojujte síťovou zástrčku do zásuvky, dokud není zařízení připraveno k provozu). Produkt lze upevnit pomocí šroubů v základně nebo na 2 stranách – **viz obr. 5 a 5a**. (upevňovací šrouby nejsou součástí balení).

Připojení převodní jednotky:

1. Zvedněte kovovou podložku a opatrně ji položte na stůl/pracovní desku – **viz obr. 3**.

3. Vyjměte nádržku na vodu zvednutím nahoru a ven – **viz obr. 6**.

4. Odstraňte trysku odklopením (1) a zvednutím nahoru a ven (2) – **viz obr. 7**.

5. Převodník se nachází uvnitř jímky. Vyjměte jej z obalu.

Umístěte jazyček na jednotce snímače do vyfrézovaného výřezu ve spodní části jímky (1). Ujistěte se, že kabel nebrání disku snímače. Aby se kabel nezachytil mezi tryskou a jímkou, ujistěte se, že kabel vychází skrz štěrbinu v rohu jímky (2) – **viz obr. 8**.

Naplnění nádrže na vodu:

1. Vyjměte kovové lůžko a nádrž na vodu, jak je popsáno výše.

2. Umístěte nádrž na vodu do dřezu a odšroubujte víčko proti směru hodinových ručiček – **viz obr. 9**.

3. Nádrž naplňte **pouze odvápněnou/filtrovanou vodou z vodovodu**. To je nezbytné pro prodloužení životnosti jednotky produkující plamen a kouř. Voda by měla být filtrována pomocí běžného domácího vodního filtru a filtr by měl být pravidelně vyměňován. **Nesmí** být použita destilovaná voda.

4. Zašroubujte zpět víčko (ve směru hodinových ručiček) – **neutahujte příliš**.

5. Umístěte nádržku na vodu do jímky tak, aby víčko nádržky směřovalo dolů a plochá strana nádržky směřovala ven – **viz obr. 10**.

Provozování produktu

V této části je popsáno, jak zapálit oheň pomocí ručního ovládání nebo dálkového ovladače. Vytáhněte síťovou zástrčku do zásuvky (ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na spotřebiči).

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Ruční ovládací prvky se nacházejí pod kovovou deskou – viz obr. 11, kde je znázorněno uspořádání ručních ovládacích prvků.

Spínač „A“: Ovládá přívod elektrické energie z napájecího zdroje do krbu. Poznámka: Aby krb fungoval, musí být tento spínač v poloze „ON“ (I).

PŘIJÍMAČ BLUETOOTH (BT)

Tlačítko „B“: Jedním stisknutím tlačítka „“ zapnete efekt plamene. Rozsvítí se LED diody – než se efekt plamene spustí, bude to trvat dalších 45 sekund.

(Tlačítko „C“  se používá k párování dálkového ovladače – viz část Dálkový ovladač Bluetooth níže)

Stisknutím tlačítka „“ přepnete oheň do pohotovostního režimu. To bude indikováno zhasnutím LED diod.

Tlačítka „D“ a „E“: Ovládají intenzitu efektu plamene.  Stisknutím tlačítka „D“ snížíte výšku plamene.

Stisknutím tlačítka „E“ zvýšíte výšku plamene.

Když výška plamene dosáhne maxima nebo minima, LED diody jednou zablikají.

Dejte generátoru plamene několik sekund na to, aby zareagoval na změny, které provedete. Spotřebič bude spotřebovávat méně vody, pokud nastavíte efekt plamene na nižší úroveň.

Přijímač Bluetooth lze podle potřeby vyjmout z jeho umístění a umístit mimo produkt. Chcete-li to provést, sejměte kovové lůžko – viz obr. 3, sejměte vzduchový filtr – odpojte přijímač BT a vyvedte jej otvorem pro vstup vzduchového filtru – viz obr. 12. Odviňte kabel zespodu a umíste přijímač BT na požadované místo (délka kabelu od vstupního otvoru je 120 cm). Vraťte filtr a kovovou podložku na místo.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ BLUETOOTH (BT)

Dálkové ovládání je dodáváno s 2 bateriemi typu AAA. Sejměte kryt baterií ze spodní strany dálkového ovládání – viz obr. 13 a po vyjmutí baterií z plastového obalu je vložte na místo. Nasadte zpět kryt baterií. Dálkové ovládání využívá bezdrátovou technologii a je nutné jej spárovat s přijímačem. To provedete stisknutím tlačítka „“ (C) na přijímači BT. LED diody

začnou blikat. Tím vám signalizují, že zařízení je připraveno k připojení k dálkovému ovládání. Stiskněte tlačítko „“ (B) na dálkovém ovládání. Zařízení se vypne. Nyní je dálkové ovládání spárováno se zařízením.

Ovládání dálkového ovladače je stejné, jak je popsáno v části „Ovládání přijímače“.

Na dálkovém ovladači jsou 3 tlačítka – viz obr. 14. Aby dálkový ovladač správně fungoval, musí být nasměrován na produkt. Funkce dálkového ovladače fungují stejně jako manuální tlačítka „B“, „D“ a „E“.

 Pohotovostní režim (B)

 Snížení plamene (D)

 Zvýšení plamene (E)

Údržba

OBECNÉ TIPY

V tomto spotřebiči používejte pouze odvápněnou/filtrovanou vodu z vodovodu.

Vždy se ujistěte, že je přístroj umístěn na rovném povrchu.

Pokud zařízení nebudete používat déle než 2 týdny, vyjměte a vyprázdněte jímku a nádrž na vodu.

Po instalaci nikdy nepřemisťujte tento spotřebič ani jej nepokládejte na zadní stranu, aniž byste vypustili vodu z jímky a nádrže na vodu. Spotřebič by nikdy neměl být provozován, pokud nefungují LED diody.

NAPLŇOVÁNÍ NÁDRŽE NA VODU

Když je třeba doplnit nádrž na vodu, LED diody a efekt plamene/kouře se vypnou. (Aby bylo zřejmé, kdy je třeba nádrž doplnit, LED diody dvakrát zablikají, přibližně 15 minut před vypnutím efektu plamene/kouře).

1. Zvedněte kovovou podložku a opatrně ji položte na stůl/pracovní desku – viz obr. 3.

2. Vyjměte nádržku na vodu zvednutím nahoru a ven – viz obr. 6.

3. Umístěte nádržku na vodu do dřezu a sejměte víčko otáčením proti směru hodinových ručiček – viz obr. 9.

4. Nádržku naplňte **pouze odvápněnou/filtrovanou vodou**. To je nezbytné pro prodloužení životnosti jednotky produkující plamen a kouř

Voda by měla být filtrována pomocí běžného domácího vodního filtru a filtr by měl být pravidelně vyměňován pravidelně.

5. Zašroubujte zpět víčko (ve směru hodinových ručiček), **neutahujte příliš**.

6. Vraťte nádrž do jímky, víčkem dolů – viz obr. 10.
7. Opatrně vložte kovové lože zpět na místo.

ČIŠTĚNÍ

Varování – Před čištěním ohniště vždy přepněte spínač „A“ do polohy „OFF“ (0) – viz obr. 11 a odpojte zařízení od napájení. vyčištění ohniště.

Doporučujeme čistit následující součásti jednou za 2 týdny, zejména v oblastech s tvrdou vodou:

Vodní nádrž, jímka, tryska, víčko nádrže a těsnění, vzduchový filtr.

K obecnému čištění používejte měkký čistý hadřík – nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

K odstranění nahromaděného prachu nebo chuchvalců je třeba občas použít měkký kartáčový nástavec vysavače

Nádrž na vodu

1. Zvedněte kovovou podložku a opatrně ji položte na stůl/pracovní desku – viz obr. 3.
2. Vyměňte nádržku na vodu, jak je popsáno výše – viz obr. 6, vložte ji do dřezu, odšroubujte víčko proti směru hodinových ručiček – viz obr. 9 a vyprázdněte vodu.
3. Pomocí přiloženého kartáčku jemně vydrhněte vnitřní povrchy víčka, přičemž věnujte zvláštní pozornost gumovému kroužku ve vnější drážce a středovému gumovému těsnění.
4. Do nádržky nalijte malé množství mycího prostředku, nasadte víčko a dobře protřepejte, opláchněte, dokud nezmizí všechny stopy mycího prostředku.
5. Naplňte pouze odvápněnou/filtrovanou vodou z vodovodu, nasadte víčko (ve směru hodinových ručiček) a **neutahujte příliš** – viz obr. 10.
6. Opatrně vložte kovové lože zpět na místo.

Sběrná nádrž

1. Zvedněte kovovou desku a opatrně ji položte na stůl/pracovní desku – viz obr. 3.
2. Stiskněte spínač „A“ do polohy „OFF“ (0) –
3. Vyměňte nádržku na vodu zvednutím nahoru a ven – viz obr. 6.
4. Sejměte trysku odklopením (1) a zvednutím nahoru (2) – viz obr. 7
5. Odpojte snímač (1) a zasuňte/vytáhněte konektor pod LED diodami (2) – viz obr. 15.
6. Jemně zvedněte jímku a dávejte pozor, aby zůstala ve vodorovné poloze, aby nedošlo k rozlití vody. Umístěte sestavu do dřezu.
7. Vyměňte snímač a opatrně jej nakloňte, aby z jímky vytekla kapalina.
8. Nalijte malé množství mycího prostředku do jímky a pomocí dodaného kartáčku jemně očistěte všechny povrchy v jímce a jemně očistěte snímač, včetně kovových disků umístěných v horní drážkované ploše – viz obr. 16.
10. Po vyčištění důkladně opláchněte jímku čistou vodou, aby se odstranily všechny stopy mycího prostředku.
11. Trysku očistěte kartáčem a důkladně propláchněte vodou – viz obr. 17.
12. Pro opětovnou montáž postupujte v opačném pořadí.

Vzduchový filtr

1. Zvedněte kovovou podložku a opatrně ji položte na stůl/pracovní desku – viz obr. 3.
2. Opatrně vysuňte vzduchový filtr nahoru z plastového držáku – viz obr. 12.
3. Před vrácením jemně opláchněte vodou v umyvadle a osušte látkovou utěrkou.
4. Vyměňte filtr a ujistěte se, že hrubý černý filtr směřuje k přední části ohniště.
5. Opatrně vložte kovovou mřížku zpět na místo.

Další informace

POPRODEJNÍ SERVIS

Na váš výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data zakoupení. Během této doby se zavazujeme tento výrobek bezplatně opravit nebo vyměnit (s výjimkou převodníkového disku, v závislosti na dostupnosti a životnosti při pravidelné údržbě), pokud byl nainstalován a provozován v souladu s těmito pokyny. Vaše práva vyplývající z této záruky jsou doplňkem vašich zákonných práv, která nejsou touto zárukou dotčena.

RECYKLACE



Pro elektrické výrobky prodávané v Evropském společenství – Na konci životnosti elektrických výrobků je nelze likvidovat spolu s běžným domovními odpady. Recykluje je v zařízeních, která jsou k tomu určena. Informace o recyklaci ve vaší zemi získáte u místních úřadů nebo u prodejce.

PATENT / PATENTOVÁ PŘIHLÁŠKA

Výrobky řady Optimyst jsou chráněny jedním nebo více z následujících patentů a patentových přihlášek:

Velká Británie GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453, GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537, GB 2455277, GB1020534.2, GB1020537.5, GB1110987.3

Spojené státy americké US 7967690, US 2010299980, US 2011062250, US 2008028648, US 13/167,042
 Rusko RU2008140317
 Evropské EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP07723217.1 , EP11170434.2, EP 11170435.9
 Čína CN 101883953, CN 200980128666.2, CN 101057105, CN 101438104
 Austrálie AU 2009248743, AU 2007224634
 Kanada CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939
 Mezinárodní patentová přihláška WO 2006027272 Jižní
 Afrika ZA 200808702
 Mexiko MX 2008011712
 Korea KR 20080113235
 Japonsko JP 2009529649
 Brazílie BR P10708894-9 Indie
 IN 4122/KOLNP/2008
 Nový Zéland NZ 571900

Řešení problémů

Příznak	Příčina	Nápravné opatření
Plamen se .	Síťová zástrčka není zapojena. Nízká hladina vody. Nízkonapěťový konektor není správně připojen. (Viz obr. 4)	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojena do zásuvky. Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu plná a zda je voda v jímce. Zkontrolujte, zda jsou konektory správně zasunuty. (Viz obr. 4) Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně zasunuta.
Plamen je příliš nízký.	Efekt plamene je nastaven příliš nízko. Disk v převodníku může být znečištěný Drát z převodní jednotky leží na disku	Zvyšte úroveň plamene stisknutím tlačítka „“ (tlačítko „E“) na dálkovém ovladači nebo přijímači. Disk očistěte měkkým kartáčem. Postupujte podle pokynů v části „Údržba“. Nasměrujte drát do rohu jímky a ujistěte se, že zapadá do otvoru vedoucího z jímky – zkontrolujte připojení.
Při používání zařízení se šíří nepříjemný zápach.	Špinavá nebo zatuchlá voda. Používání nefiltrované vody z vodovodu.	Vyčistěte zařízení podle pokynů v části Údržba. Používejte pouze odvápněnou/filtrovanou vodu z vodovodu.
Plamen má příliš kouří.	Nastavení efektu plamene je příliš vysoké.	Snižte úroveň plamene stisknutím tlačítka „“ (tlačítko „D“) na dálkovém ovladači nebo přijímači. Dejte generátoru plamene čas, aby se přizpůsobil novému nastavení.
Produkt nefunguje. LED diody nesvíí.	Produkt nemá vodu	Doplňte nádržku na vodu.