


HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

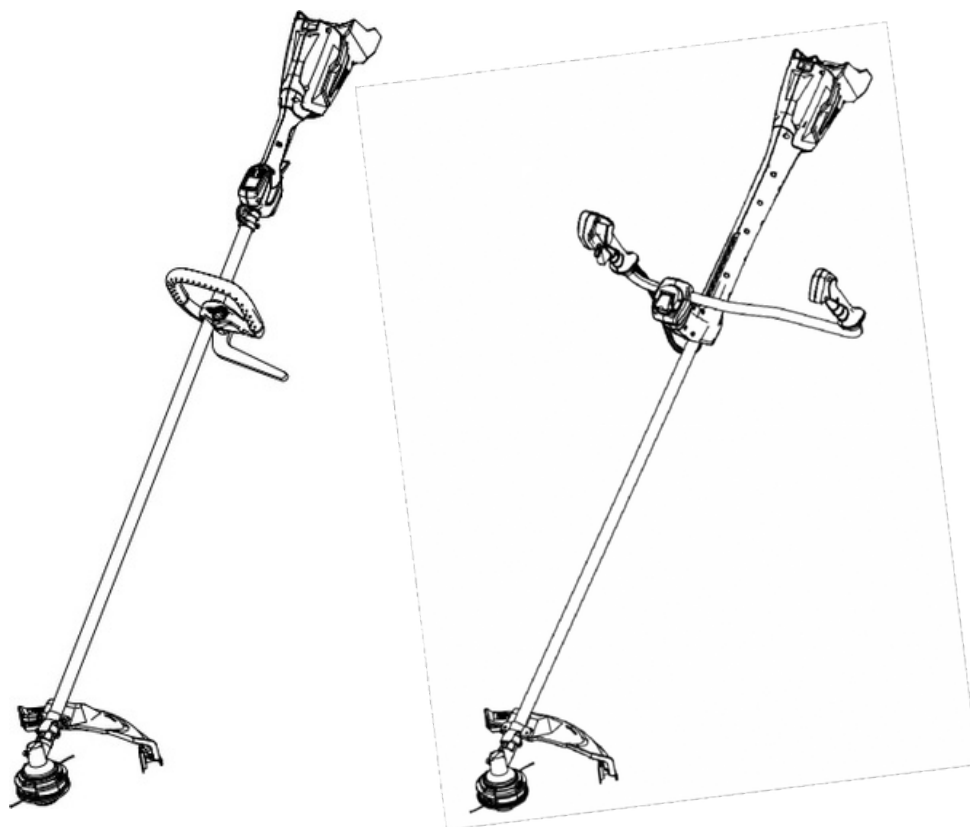

AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOŘEZ

NUMER MODELU: ☐ CEDBC420B- B, CEDBC420L-B
NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



OBSAH

Úvod	3
Bezpečnostní symboly	4
Bezpečnostní pokyny	6
Technické údaje	12
Popis zařízení	14
Montáž	16
Obsluha	20
Údržba	25
Řešení problémů	27

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho zařízení!

Tento návod k obsluze obsahuje nejdůležitější informace o zařízení, jeho konstrukci, funkcích a použití. Před zahájením práce si pečlivě přečtete návod k obsluze. Bezpečným a správným používáním dosáhnete nejlepších výsledků. Veškeré informace obsažené v návodu jsou založeny na nejnovějších údajích o produktu v den tisku tohoto dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování zařízení a zavádění změn se návod k obsluze může lišit od skutečného stavu zařízení. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny týkající se produktu. Parametry produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Kopírování a rozmnožování návodu k obsluze a jeho částí bez souhlasu výrobce je zakázáno. Tento návod k obsluze je třeba považovat za nedílnou součást zařízení a v případě předání zařízení třetím osobám nebo jeho prodeje je třeba jej předat spolu se zařízením. Provoz zařízení v souladu s návodem k obsluze a pokyny v něm obsaženými je zásadní pro zachování dlouhodobé a bezpečné funkce zařízení a pro splnění očekávání uživatelů. Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení návodu k obsluze může vést k vážným zraněním a poškození zařízení. Společnost

CEDRUS nenesе odpovědnost za případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na způsob používání zařízení a týkají se pouze podrobných technických nebo popisných údajů. Zařízení jsou v průběhu výroby modernizována, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na způsob používání zařízení. Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu k obsluze jsou pouze ilustrativní a fyzický stav zařízení se může lišit od skutečnosti.

É BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

Účelem bezpečnostních symbolů je upozornit na potenciální nebezpečí. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní symboly a související vysvětlení. Výstražné symboly samy o sobě žádné nebezpečí neodstraňují. Pokyny a varování nenahrazují příslušná opatření k prevenci úrazů.

- ⚠ VAROVÁNÍ:** Před použitím nástroje si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití, včetně všech výstražných symbolů, jako jsou „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“. Nedodržení následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.
- ⚠ Bezpečnostní symbol:** Označuje NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ. Může být použit v kombinaci s jinými symboly nebo piktogramy.
- ⚠ VAROVÁNÍ!** Při práci může elektrické nářadí vymrštít předměty směrem k očím, což může způsobit vážné poranění očí. Před zahájením práce s elektrickým nářadím vždy noste ochranné brýle nebo ochranné brýle s bočními štítky a celoobličejovou ochranu, podle situace. Doporučujeme používat ochrannou masku Wide Vision pro brýle nebo standardní ochranné brýle s bočními chrániči.

Níže jsou uvedeny a popsány bezpečnostní symboly, které se mohou objevit na výrobku. Před montáží a obsluhou stroje si pečlivě přečtěte všechny informace a dodržujte je.

	Prohlášení o shodě	Produkt je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a byla provedena posouzení shody s těmito směrnicemi.
	Bezpečnostní upozornění bezpečnosti	Upozorňuje na možné riziko poranění.
	Je třeba se pečlivě seznámit s návodem k obsluze	Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel před použitím pečlivě přečíst návod k obsluze. V opačném případě může dojít k vážnému zranění obsluhy a/nebo osob v okolí. Při práci se zařízením vždy noste ochranné brýle
	Používejte ochranu očí	nebo ochranné brýle s bočními štítky, které splňují normu EN 166 v zemích EU.
	Používejte ochranu sluchu	Při obsluze zařízení používejte ochranu sluchu.

	Nasadit ochrannou přilbu	Při obsluze zařízení používejte ochrannou helmu.
	Nosit rukavice	Při obsluze zařízení používejte ochranné rukavice.
	Noste ochrannou obuv	Při práci se zařízením noste obuv s protiskluzovou podrážkou.
	Nebezpečí zranění	Nebezpečí poranění! Dávejte pozor na odletující předměty. Udržujte osoby v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
	Bezpečnostní upozornění	Dávejte pozor na odrazy nože.
	Nevystavujte dešti.	Nevystavujte dešti.
	Zakázáno používat řezací kotouč.	Použití řezacího kotouče je zakázáno.
	Bezpečná vzdálenost	Během práce nesmí být v pracovním prostoru žádné osoby. Vzdálenost mezi strojem a osobami nepovolanými musí být minimálně 15 metrů.
		Před zahájením jakýchkoli činností souvisejících s rozšiřováním, čištěním a údržbou demontujte akumulátor ze zařízení.
	Nebezpečí zranění	Nebezpečí zranění! Dávejte pozor na vyhazované předměty. Udržujte osoby v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
	Hladina hluku	Hladina hluku vyžínače/křovinořezu.

 	Symbole pro recyklaci	Veškeré poškozené nebo vyřazené elektrické nebo elektronické zařízení musí být odevzdáno do příslušného sběrného místa. Elektrické nářadí, baterie ani akumulátory nevyhazujte do odpadu. s odpady z domácnosti. Elektrické nářadí a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, musí být sbírány odděleně a předány do recyklačního zařízení v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Informace o recyklaci a sběrných místech získáte u místního prodejce nebo místních úřadů.
--	------------------------------	---

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Obecná bezpečnostní upozornění pro bezpečné používání akumulátorového elektrického nářadí

▲ VAROVÁNÍ: Některé prachy vznikající při broušení, řezání, obrušování, vrtání a jiných stavebních pracích obsahují chemické látky, které mohou způsobit rakovinu, vrozené vady nebo jiné poškození reprodukce. Příkladem takových látek jsou:

- olovo z barev na bázi olova,
- křemičitý prach z cihel, cementu a jiných stavebních výrobků,
- arsen a chrom z chemicky ošetřeného dřeva.

Riziko spojené s expozicí těmto látkám se liší v závislosti na frekvenci práce. Aby se snížila expozice obsluhy daným chemickým látkám, je třeba pracovat v dobře větraných prostorách a používat schválené osobní ochranné prostředky, jako jsou protiprachové masky filtrující mikroskopické částice.

▲ VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny varování týkající se bezpečnostní a informace, ilustrace a technické údaje uvedené v tomto návodu

Nedodržení tohoto návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.



Návod k obsluze je nutné uschovat pro případné budoucí použití.

Bezpečnost na pracovišti

- **Pracoviště musí být uklizené a dobře osvětlené.** Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou úrazů.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, např. v blízkosti**

hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při práci s elektrickým nářadím vznikají jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů. **Děti a osoby, které nejsou zapojeny do práce, se nesmí**

- **přibližovat k pracujícímu elektrickému nářadí.**
Rozptýlení pozornosti může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

- **Zástrčka napájecího kabelu musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nesmíte žádným způsobem upravovat. U elektrického nářadí s uzemněním nepoužívejte adaptéry.**
Používání neupravených zástrček a odpovídajících zásuvek snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Vyhýbejte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, kamna a chladničky.** Pokud je tělo obsluhy uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkostí.** Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k účelům, pro které není určen. Nikdy nepoužívejte kabel k zvedání, tažení nebo odpojování elektrického nářadí. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí.** Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel pro venkovní použití.** Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Pokud nelze použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí vyhnout, použijte zdroj napájení chráněný proudovým chráničem (RCD).** Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- **Při používání elektrického nářadí buďte opatrní, pozorně sledujte výsledky práce a rozhodněte se podle zdravého úsudku. Elektrické nářadí nesmí používat osoby unavené nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo omamných látek.** Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může mít zánásledkvážné zranění.
- **Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranné brýle.** Osobní ochranné prostředky, jako jsou protiprachová maska, obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo ochrana sluchu, zvolené podle pracovních podmínek, snižují riziko zranění.
- **Zabraňte náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před zvednutím, přemístěním nebo připojením elektrického nářadí k napájecímu zdroji a/nebo vložením akumulátoru se ujistěte, že je spínač v poloze Off (Vypnuto).** Zvedání elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení zapnutého nářadí k napájení zvyšuje riziko úrazu.
- **Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče a nastavovací klíny.**
- **Ponechání klíče nebo klínu v rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění. stabilní polohu.** Tím zajistíte lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
- **Při používání elektrického nářadí se nepřeklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Chraňte vlasy a oděv před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtahovány do pohyblivých částí elektrického nářadí.
- **U elektrického nářadí, ke kterému lze připojit příslušenství pro odvod a sběr prachu, se ujistěte, že je toto příslušenství správně připojeno a používáno.** Používání odlučovače prachu může snížit riziko

nebezpečných situací spojených s prachem.

- **Nenechte se rutinou vyplývajícím častým používáním nástrojů svést k podceňování nebezpečí a ignorování bezpečnostních pravidel.** Nedodržení náležité opatrnosti může v zlomku vteřiny vést k vážným zraněním.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

- **Elektronářadí nepřetěžujte. Používejte elektronářadí vhodné pro danou práci.**
Správné elektronářadí zajišťuje vyšší výkon a bezpečnost, když pracuje při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- **Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud vypínač nefunguje správně.** Každé elektrické nářadí s poškozeným vypínačem představuje nebezpečí a musí být opraveno.
- **Před seřízením, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, pokud je odnímatelný.** Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- **Nepoužívané elektrické nářadí by mělo být uloženo mimo dosah dětí. Elektrické nářadí nesmí používat osoby, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou a tímto návodem.** V rukou nezkušeného uživatele může elektrické nářadí představovat nebezpečí.
- **Elektrické nářadí a příslušenství pravidelně udržujte a kontrolujte, zda jsou pohyblivé části elektrického nářadí správně vyrovnané a nejsou zaseknuté, zda zjišťujete nejsou poškozené a zda elektrické nářadí funguje správně. Pokud poškození, elektrické nářadí před dalším použitím opravte.** Nesprávná údržba nástrojů je příčinou mnoha nehod.
- **Řezné nástroje musí být vždy čisté a správně naostřené.** Správná údržba chrání břity před deformací, což usnadňuje ovládání nástroje.
- **Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s tímto návodem, s ohledem na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které mají být provedeny.** Použití elektrického nářadí k účelům, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- **Rukojeti a úchopové plochy musí být vždy suché, čisté a bez mazu a oleje.** Kluzké rukojeti a úchopové plochy mohou vést k nebezpečné obsluze a/nebo ztrátě kontroly nad nástrojem.

Obsluha a údržba akumulátorového nářadí

- **Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem.** Nabíječka určená pro jeden typ akumulátorů může při nabíjení jiného typu akumulátorů způsobit požár.
- **Používejte pouze akumulátory určené pro konkrétní model elektrického nářadí.**
- **Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může způsobit požár.**
- **Pokud akumulátor nepoužíváte, skladujte jej mimo dosah předmětů, jako jsou**

jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly způsobit spojení mezi kontakty. Zkrat kontaktů akumulátoru může způsobit popálení nebo požár.

- **Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytéct z akumulátoru používaného v nevhodných podmínkách. V případě kontaktu s pokožkou omyjte postižené místo vodou. V případě kontaktu s očima vyhledejte lékařskou pomoc.** Kapalina akumulátoru může způsobit podráždění a popálení pokožky.
- **Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory ani nástroje.** Poškozené nebo upravené akumulátory mohou fungovat nepředvídatelným způsobem a představovat riziko požáru, výbuchu nebo zranění.
- **Baterii a nástroj chraňte před ohněm a vysokými teplotami.** Kontakt s ohněm nebo vystavení teplotám přesahujícím 100 °C může vést k explozi.

Dodržujte všechny informace týkající se nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu.

Nabíjení nářadí při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvýšit riziko požáru.

Servis

- **Opravy svěřte autorizovanému servisu. Všechny náhradní díly musí být identické s originálními.** Tím zajistíte další bezpečné používání elektrického nářadí.
- **Poškozené akumulátory neopravujte sami.** Poškozený akumulátor vyměňte za nový nebo funkční.

Bezpečnostní pokyny pro vyžinače a křovinořezy

- **Pracujte se strojem za nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména pokud hrozí nebezpečí úderu blesku.** Tím se sníží riziko zranění v důsledku úderu blesku.
- **Pečlivě zkontrolujte oblast, ve které bude stroj používán, zda se v ní nevyskytují divoká zvířata.** Při práci může stroj divoká zvířata zranit.
- **Pečlivě zkontrolujte oblast, ve které bude stroj používán, a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiné cizí předměty.** Odhozené předměty mohou způsobit zranění.
- **Před použitím stroje vždy vizuálně zkontrolujte nůž nebo čepel, zda nejsou poškozené.** Poškozené části zvyšují riziko zranění.
- **Příslušenství vyměňujte podle návodu.** Nesprávně utažené matice nebo šrouby upevňující čepel mohou čepel poškodit nebo způsobit její uvolnění.
- **Jmenovitá rychlost otáčení nože musí být stejná jako maximální rychlost otáčení uvedená na stroji.** Nože pracující při rychlosti vyšší než jejich jmenovitá rychlost mohou prasknout a rozpadnout se.
- **Noste ochranné brýle, chrániče sluchu, přilbu a ochranné rukavice.** Vhodné osobní ochranné prostředky omezují zranění způsobená vymrštěním předmětů ze stroje nebo náhodným kontaktem s řezací šňůrou nebo nožem.
- **Při obsluze stroje vždy noste ochrannou obuv. Neobsluhujte**

stroj bosý ani v sandálech. Snižuje to riziko poranění nohou při kontaktu s pohyblivým nožem, strunou nebo čepelí. **Při obsluze stroje vždy noste dlouhé kalhoty.** Odkrytá kůže

- zvyšuje pravděpodobnost zranění od odhozených předmětů. **Osoby, které nejsou**
- **zapojeny do práce se strojem, udržujte v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.**
- Odletující materiály mohou způsobit vážná zranění. **Stroj vždy držte oběma rukama.**
- Držení stroje oběma rukama zabrání ztrátě kontroly. **Stroj uchopujte pouze za izolované části, protože řezací struna nebo nůž mohou zasáhnout skryté vodiče.** V případě kontaktu řezací struny nebo nože s vodičem pod napětím mohou být odkryté kovové části stroje také pod napětím a obsluha může být zasažena elektrickým proudem. **Vždy udržujte správný postoj a stroj obsluhujte pouze ze země.** Kluzké nebo nestabilní povrchy mohou vést ke ztrátě rovnováhy nebo kontroly nad strojem. **Nepoužívejte stroj na příliš strmých svazích.** Snižuje to riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, které mohou vést ke zranění.
- **Při práci na svazích vždy dbejte na stabilní oporu nohou, pracujte napříč svahu, nikdy nahoru nebo dolů, a buďte obzvláště opatrní při změně směru.** Tím se snižuje riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, které mohou vést ke zranění. **Nepracujte se strojem nad pasem.** To pomáhá zabránit neúmyslnému kontaktu

- S
nožem nebo ostřím a zajišťuje lepší kontrolu nad strojem v neočekávaných situacích. **Při řezání napnutých keřů nebo mladých stromků buďte opatrní.** Po uvolnění napětí dřevních vláken může větev nebo stromek zasáhnout obsluhu a/nebo způsobit ztrátu kontroly nad strojem. **Zvláštní opatrnost je třeba dodržovat při řezání křovin a mladých stromků.** Tenký materiál se může zamotat do nože a být vymrštěn směrem k obsluze nebo ji vyvést z rovnováhy. **Udržujte kontrolu nad strojem a nedotýkejte se nožů, řezacího vlákna, ostří ani jiných nebezpečných pohyblivých částí, když jsou v pohybu.** Tím se snižuje riziko poranění při kontaktu s pohyblivými částmi. **Stroj přenášejte vypnutý a držte jej mimo dosah těla. Při přepravě nebo skladování stroje vždy nasadte kryt na kovové nože.** Správné zacházení se strojem snižuje pravděpodobnost náhodného kontaktu s nožem. **Před odstraněním nahromaděného materiálu nebo před prováděním servisních prací vypněte stroj a vyjměte akumulátor.** Nečekané spuštění stroje během odstraňování nahromaděného materiálu nebo servisních prací může vést k vážným zraněním.

Příčiny odrazu nože a související varování

Odraz čepele je náhlý pohyb stroje do strany, dopředu nebo dozadu, ke kterému může dojít, když se čepel zablokuje nebo narazí na předmět, jako je mladý strom nebo pařez. Může být tak prudké, že způsobí odhození stroje a/nebo obsluhy v libovolném směru, což může vést ke ztrátě kontroly nad strojem. Odskok nože a s ním spojené nebezpečí lze

se vyhnout použitím vhodných bezpečnostních opatření popsaných níže.

- **Stroj pevně přidržujte oběma rukama a paže držte tak, abyste v případě potřeby zabránili odrazu nože. Tělo držte na levé straně stroje.** Odraz nože může zvýšit riziko zranění způsobeného neočekávaným pohybem stroje. Při dodržení stanovených bezpečnostních opatření může obsluha odraz nože kontrolovat.
- **Pokud se čepel zasekne nebo se z jakéhokoli důvodu přeruší řezání, vypněte stroj a držte jej v řezaném materiálu, dokud se čepel nezastaví. Nikdy se nepokoušejte vyjmout stroj z materiálu ani jej posunout dozadu, když se čepel pohybuje, protože by mohlo dojít k odražení čepele.** Zjistěte příčinu zablokování čepele a proveďte příslušná opatření k jejímu odstranění.
- **Nepoužívejte tupé nebo poškozené ostří.** Tupé nebo poškozené ostří zvyšuje riziko zaseknutí nebo zamotání ostří do materiálu, což může vést k odrazu.
- **Vždy dbejte na to, abyste dobře viděli řezaný materiál.** Odraz čepele je pravděpodobnější v místech, kde je řezaný materiál špatně viditelný.
- **Pokud se během práce stroje přiblíží k pracovišti osoba, která není zapojena do práce, vypněte zařízení.** Existuje zvýšené riziko zranění osob, které nejsou zapojeny do práce, které by mohly být zasaženy pohyblivou čepelí v případě odrazu.

Důležité bezpečnostní informace

- Pokud se elektrické nářadí začne neobvykle vibrovat nebo vydávat hluk, okamžitě zastavte motor a zkontrolujte příčinu. Neobvyklé zvuky obvykle signalizují poruchu.
- Před použitím se ujistěte, že jsou všechny příslušné kryty a ostatní bezpečnostní zařízení správně a pevně upevněny. Nepracujte se strojem bez nasazených krytů.
- Nenabíjejte akumulátor v dešti nebo ve vlhkém prostředí.
- Baterie neodstraňujte spalením. Člásky mohou explodovat. Zkontrolujte místní předpisy pro likvidaci baterií.
- Nerozebírejte ani nepoškozujte akumulátor. Elektrolyt způsobuje korozi a může poškodit oči nebo pokožku. Nespolekňte jej, protože je toxický.
Akumulátorové nářadí není připojeno k elektrické síti, proto je vždy připraveno k provozu. Mějte na paměti možná nebezpečí, i když nářadí nepracuje. Při údržbě a servisu buďte opatrní.
- Stroj nečistěte hadicí; chraňte motor a elektrické spoje před kontaktem s vodou.
- V případě situací, které nejsou popsány v tomto návodu, buďte opatrní a řiďte se zdravým rozumem. Obratě se na zákaznický servis a požádejte o pomoc.
- **Tento návod si uschovejte.** Často se k němu vracejte a používejte jej při školení nových uživatelů stroje. Pokud nástroj půjčíte nebo prodáte, předávejte spolu s ním také tento návod k obsluze, aby se zabránilo nesprávnému použití nástroje a případnému zranění.

TENTO NÁVOD UCHOVEJTE!

KÉ ÚDAJE

Model Napětí	CEDBC420B-B / CEDBC420L-
Rychlost bez zatížení	B 60 V Až 5800 ot./min Řezací
Řezací mechanismus	hlava 2,4 mm
Typ řezacího vlasce	42
Šířka řezu vlasové hlavy	25,4 cm
Šířka řezu kotouče se 3 zuby	0 °C~ 40 °C.
Pracovní teplota	-20 °C~ 70 °C.
Skladovací teplota	6,1 kg / 5,2 kg
Hmotnost bez baterií	ah<2,5 m/s² 82 dB(A) K= 3
Vibrace ah Akustický tlak LpA pro	dB(A) 96 dB(A) 81 dB(A) K= 3
vyžínač Zaručený akustický výkon LwA	dB(A) 96 dB(A)
pro	
vyžínač	
Akustický tlak LpA pro vyžínač Zaručená	
akustická výkonnost LwA pro	
vyžínačku	

AKUMULÁTOR	NABÍJEČKA
CEDP15	CEDCHP4-8
CEDP25	CEDCHB5.5 (používat s adaptérem CEDADB)
CEDB4	CEDCHB5.5, CEDCHB2.5
CEDB8	CEDCHP4-8 (používat s jedním kabelovým svazkem CEDADP)

Informace o hluku/vibracích

Naměřené hodnoty hluku stanovené podle normy IEC 62841-4-4, IEC/EN 62841-1. Uvedené hodnoty hluku jsou úrovněmi emisí a nemusí být nutně bezpečnými pracovními úrovněmi. Ačkoli existuje korelace mezi úrovní emisí a úrovní expozice, nelze ji spolehlivě použít k určení, zda jsou vyžadována další bezpečnostní opatření. Faktory ovlivňující skutečnou úroveň expozice obsluhy zahrnují charakteristiku pracovního prostoru, jiné zdroje hluku atd., tj. počet strojů a dalších prováděných procesů a dobu expozice obsluhy hluku. Kromě toho se přípustná úroveň expozice může lišit v závislosti na zemi. Tyto informace však umožní uživateli stroje lépe posoudit nebezpečí a rizika.

Používejte ochranu sluchu!

- Uvedená hodnota emisí vibrací byla změřena standardní zkušební metodou a může být použita pro srovnání různých strojů.
- Uvedená hodnota emisí vibrací může být také použita pro předběžné posouzení expozice.

▲ VAROVÁNÍ!

- Vibračníemise při skutečném používání stroje se mohou lišit od deklarované celkové hodnoty v závislosti na způsobu používání stroje.
- Pro ochranu obsluhy je nutné stanovit bezpečnostní opatření založená na posouzení expozice v reálných podmínkách používání (s přihlédnutím ke všem částem provozního cyklu, jako jsou doby, kdy je stroj vypnutý a kdy běží naprázdno, mimo dobu provozu).

Doporučené příslušenství


NÁZEV DÍLU	MODEL
Řezací vlasec (kroucený 2,4 mm)	CEDRUS
Řezací hlava	CEDRUS
Cívka řezacího lana	CEDRUS
Tlačítko pro posun vlasce	

Seznam obsahu balení

NÁZEV DÍLU	POČE
Nástroj	T
Kryt	1 1 1 2
Oko nebo dvojité uchycení	1 1 1 1
Imbusový klíč	1
Nástrčný klíč	
Návod k použití	
Kotouč se 3 zuby	
Vlasová hlavice	
Pružina (pouze dvojité držadlo)	

POPIS U ZAŘÍZENÍ

Bezpečné používání zařízení vyžaduje porozumění tomuto návodu k obsluze a také znalost prováděné úlohy. Před použitím se seznámte se všemi funkcemi obsluhy a bezpečnostními pravidly.

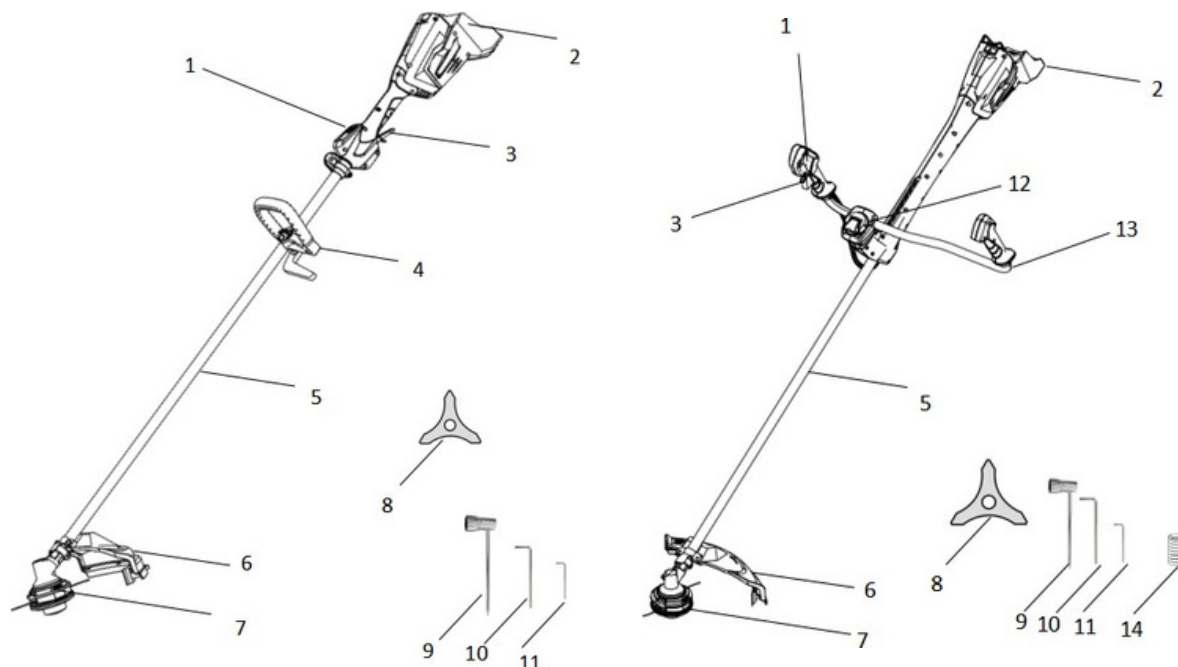

1. MCDU (multifunkční displej)	8. Štítek se 3 zuby
2. Akumulátorová zásuvka	9. Násadový klíč
3. Hlavní vypínač a tlačítko blokování	10. Imbusový klíč S5
4. Smyčkový držák	11. Imbusový klíč S4
5. Hřídel	12. Nastavovací kolečko
6. Kryt	13. Dvojité rukojeť
7. Vlasová hlava	14. Pružina

▲ UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte stroj bez nasazené krytky. Krytka musí být vždy nasazena na nástroji, aby chránila uživatele.

Oko nebo dvojité držadlo

- Pro snadnou kontrolu stroje při řezání.

Kryt

-

Snižuje riziko poranění v důsledku kontaktu s cizími předměty, které byly vymrštěny směrem k obsluze, a s řezacím zařízením.

Vrchní část

Ocelový nůž na krytu zajišťuje správnou délku řezacího vlákna.

- **Kotouč se třemi břity**

Před každým použitím zkontrolujte čepy a kotouč, zda nejsou viditelně poškozené nebo opotřebované. Opotřebované nebo poškozené nože a šrouby vyměňte vždy po dvou, aby byla zajištěna rovnováha při práci.

- **Hlavní vypínač/blokovací tlačítko**

Zapíná a vypíná zařízení; před stisknutím hlavního vypínače je nutné stisknout tlačítko blokování.

- **MCDU (multifunkční displej)**

Umožňuje zapínat a vypínat displej, regulovat rychlost řezání a sledovat zbývajících kapacity akumulátoru, celkové doby provozu, typu chyb a připomenutí údržby.

- **Zásuvka pro akumulátor**

Místo pro akumulátor.

- **Imbus klíče/multifunkční klíč**

Slouží k výměně strunové hlavy.

MONTÁŽ

⚠ UPOZORNĚNÍ: V případě poškození nebo chybějící části zařízení nepoužívejte, dokud nebude vyměněna. Práce s poškozeným elektrickým náradím může vést k vážnému zranění.

⚠ VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se zařízení upravovat ani nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno pro použití s vyžínačem/křovinořezem. Jakákoli taková změna nebo úprava představuje nesprávné použití a může vést k nebezpečné situaci a v důsledku toho k vážnému zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při provádění jakýchkoli údržbových prací souvisejících s nožem vždy noste pracovní rukavice. Dávejte pozor na nůž a chraňte ruce před poraněním.

⚠ VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo náhodnému spuštění, které by mohlo způsobit vážné zranění, vždy odpojte napájecí kabel od zařízení při montáži dílů, provádění seřízení, čištění nebo když je stroj nepoužívá.


Rozbalení

- Zařízení vyžaduje montáž.
 - Opatrně vyjměte zařízení a veškeré příslušenství z obalu. Ujistěte se , ,
 - že balení obsahuje všechny položky uvedené v seznamu obsahu balení.
 - Nástroj pečlivě zkontrolujte, abyste se ujistili, že během přepravy nedošlo k jeho poškození.
 - Nepoužívejte elektrické nářadí, dokud nebylo pečlivě zkontrolováno a úspěšně použito.
- V případě poškození nebo chybějící části vraťte elektrické nářadí prodejci.


Montáž hlavice pro řezání drátu

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při montáži nebo výměně krytu vždy používejte ochranné rukavice. Dávejte pozor na nůž na krytu a chraňte ruce před poraněním.

1. Demontujte matici (otočením doprava), prachovou krytkou a nosnou desku z převodové skříně.

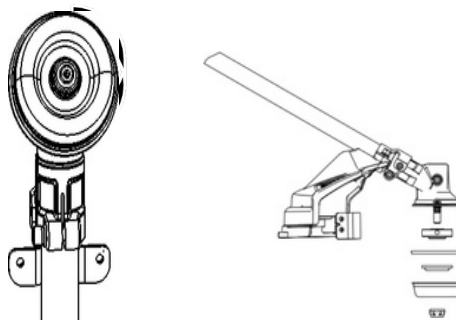


2. Otočte hnací hřídel tak, aby byl viditelný otvor na straně převodové skříně, vložte imbusový klíč č. 1 do vnitřního otvoru a zašroubujte hlavu vlasce na hnací hřídel otáčením doleva, dokud nebude dostatečně utažena.

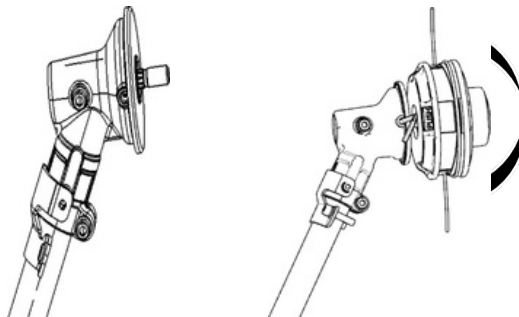

Montáž krytu


⚠ VAROVÁNÍ: Při montáži nebo výměně krytu vždy používejte ochranné rukavice. Dávejte pozor na nůž na krytu a chraňte ruce před poraněním.

1. Zvedněte hlavu vlasce a nasměrujte ji dolů; vyrovnejte dva montážní otvory v krytu se dvěma montážními otvory v základně hřídele. Dbejte na to, aby vnitřní povrch krytu směřoval k hlavě vlasce. Pomocí přiloženého imbusového klíče č. 2 zajistěte šrouby krytu na místě.

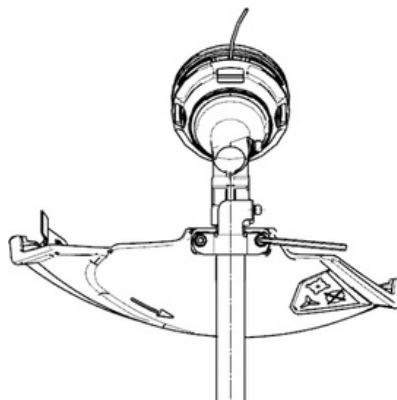

Montáž kotouče

1. Demontujte matici (otáčejte doprava), držák cívky a nosnou desku z převodové skříně.

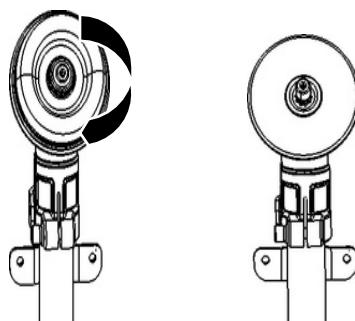


2. Vyrovnajte kotouč s nosnou deskou, vložte imbusový klíč č. 1 do otvoru a kotouč na nosnou desku, vyrovnajte přírubu a prachovou krytkou a poté matici pomocí přiloženého klíče na hlavu dostatečně utáhněte doleva.



▲ UPOZORNĚNÍ: Při montáži nebo výměně kotouče vždy používejte ochranné rukavice. Dávejte pozor na kotouč se 3 zuby a nůž na odříznutí vlasce na krytu. Chraňte ruce před poraněním.

Montáž a seřízení smyčkového držáku


1. Zatlačte smyčkovou rukojeť nahřídel, přitlačte horní a dolní část k sobě a poté rukojeť utáhněte otáčením knoflíku smyčkové rukojeti doprava.

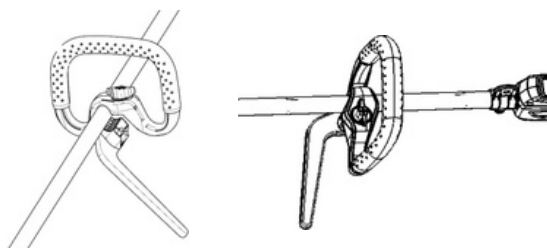


2. Uvolněte knoflík na rukojeti, abyste mohli posunout/otočit smyčkovou rukojeť do nejvhodnější polohy.

Montáž a nastavení dvojitého držáku

1. Dvojitý držák je předem namontován na nástroji. Uvolněte nastavovací kolečko a nastavte držák do polohy znázorněné níže.

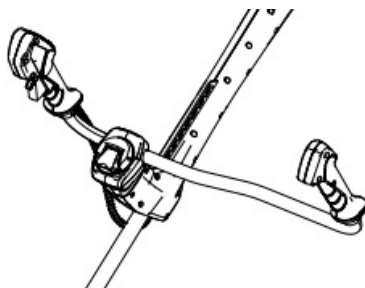

2. Nasadte pružinu a utáhněte otočný knoflík. K otočnému knoflíku nejsou potřeba žádné nástroje. Montáž dvojitého držáku je dokončena.

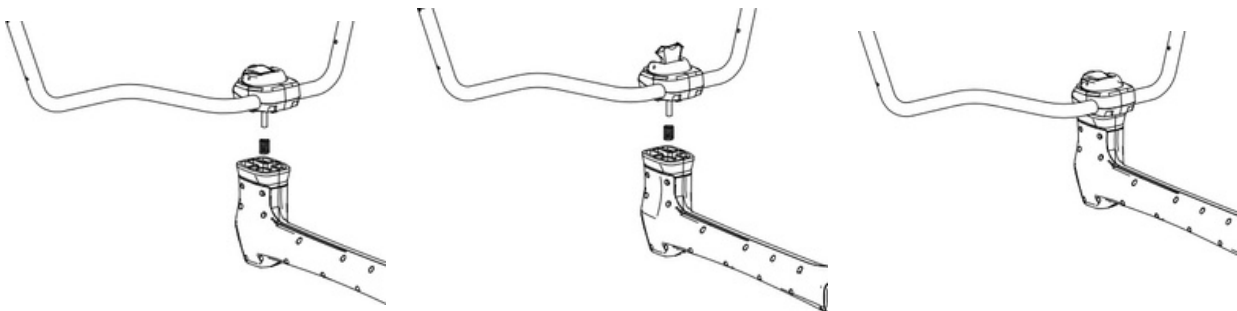

▲ VAROVÁNÍ: Nářadí nepoužívejte bez správně upevněné smyčky nebo dvojitého držáku.

OBSLUHA

- ▲ **UPOZORNĚNÍ:** Znalost zařízení nesmí vést k neopatrnému zacházení se strojem. Pamatujte, že stačí vteřina nepozornosti a může dojít k vážnému zranění.
- ▲ **VAROVÁNÍ:** Vždy noste ochranné brýle splňující normu EN 166. V opačném případě můžete dojít k vyvrstvení předmětů do očí a k dalším vážným zraněním.
- ▲ **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte žádné přídavné zařízení ani příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Použití nedoporučeného přídavného zařízení nebo příslušenství může způsobit vážná zranění.
- ▲ **UPOZORNĚNÍ:** Aby se předešlo vážnému zranění, před údržbou, čištěním, výměnou nástavců nebo odstraňováním nečistot ze zařízení odpojte napájecí zástrčku ze zařízení.

Použití

Elektrický nářadí lze používat k následujícím účelům:

- sekání trávy a plevelu u verand, plotů a teras,
- sekání trávy, ke které se nelze dostat běžnou sekačkou,
- řezání divokých rostlin, keřů a křoví.

Připojení/odpojení akumulátoru

POZOR: Před prvním použitím baterii zcela nabijte.


Tento vyžinač a křovinořez je vybaven konektorem pro rychlé připojení akumulátoru.

Používejte jej s akumulátorem a nabíječkou uvedenými výše v části

„Obsluha a údržba akumulátorového nářadí“. Akumulátor a adaptér nejsou součástí dodávky; prodávají se samostatně.

Akumulátor připojený přímo k zařízení


1. Vložte akumulátor do zásuvky tak, aby bylo slyšet jasné cvaknutí.

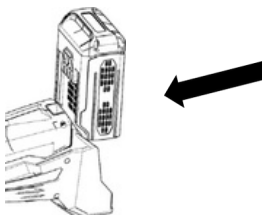

2. Chcete-li akumulátor odpojit, stiskněte tlačítko zámku akumulátoru na rukojeti a poté akumulátor vyjměte z zásuvky.

Baterie v batohu a adaptér

1. Připojte adaptér k zařízení. Adaptér se prodává samostatně.

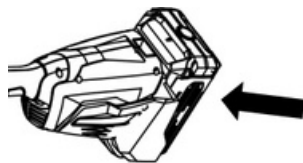

2. Správně připevněte batohový akumulátor k popruhům (návod k použití batohového akumulátoru). Batohový akumulátor a popruhy nejsou součástí dodávky zařízení.
3. Připojte akumulátor k nástroji.



3. Odpojte akumulátor a vytáhněte zástrčku z adaptéru.

Držení a používání vyžínače a křovinořezu (obr. 17)

⚠ VAROVÁNÍ: Strojem se musíte vhodně oblékat, abyste snížili riziko zranění. Nenoste volný oděv ani šperky. Používejte ochranné brýle ochranné brýle a chrániče sluchu. Noste dlouhé kalhoty z odolného materiálu, ochrannou obuv a rukavice. Nenoste krátké kalhoty ani sandály a nepracujte bosí. V prašném prostředí používejte protiprachovou masku.



Před zahájením práce se rozhlédněte, abyste se ujistili, že pracoviště je volné od osob a zvířat. Ujistěte se, že se v okolí nevyskytují žádné osoby. Před zahájením práce vždy očistěte místo řezání a odstraňte předměty, jako jsou kameny, rozbité sklo, hřebíky, dráty nebo provázky, které by mohly být vymrštěny nebo se zamotat do řezacího zařízení. Používejte ochranné brýle a vhodný oděv a udržujte stabilní základnu. Vyvrácené předměty však stále představují nebezpečí pro osoby v okolí. Osoby v okolí by měly být vyzváni, aby si nasadily ochranné brýle. Pokud se přiblíží k obsluze, měla by okamžitě vypnout motor a řezací zařízení.

Před každým použitím zkontrolujte stroj, zda neobsahuje poškozené/opotřebované díly.

Zkontrolujte vlasovou hlavu, krytu smyčkovou rukojeť avyměňte všechny prasklé, zdeformované, ohnuté nebo poškozené díly.

Nůž na odříznutí vlasce na okraji krytu se může časem otupit. Doporučujeme jej pravidelně

broušení pilníkem nebo výměnu.

VAROVÁNÍ: Při montáži nebo výměně krytu a při ostření nebo výměně nože vždy používejte ochranné rukavice. Dbejte na polohu nože na krytu a chraňte ruce před poraněním.

Po každém použití stroj vyčistěte.

VAROVÁNÍ: Nikdy stroj nečistěte vodou. K čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná k poškození při kontaktu s běžně dostupnými rozpouštědly. K odstranění nečistot, prachu, oleje, maziva atd. použijte čistý hadřík.

Spouštění/vypínání vyžínače a křovinořezu

Spouštění

- 1 Stiskněte tlačítko napájení „“ na multifunkčním displeji, aby se rozsvítil displej.
- 2 Posuňte blokovací tlačítko dopředu a poté stiskněte hlavní vypínač. Nástroj se spustí.
- 2 Stiskněte tlačítko pro změnu rychlosti na MCDU, abyste změnili rychlost nástroje: 1P je nejnižší rychlost a 3P je nejvyšší rychlost.



Vypnutí

1. Odsuňte nástroj od řezané oblasti a uvolněte hlavní vypínač, aby se nástroj zastavil.
2. Stiskněte tlačítko napájení na MCDU, abyste nástroj vypnuli a zabránili jeho náhodnému spuštění.

VAROVÁNÍ:


VAROVÁNÍ: Vždy vyjměte akumulátor z nástroje během přestávek v práci a po jejím skončení. Před dalším použitím se ujistěte, že je displej vypnutý, aby nedošlo k

VAROVÁNÍ:

vážnému zranění.

NASTAVENÍ DÉLKY ŘEZACÍHO VLASKU

Řezací hlava umožňuje obsluze vysunout řezací strunu bez zastavení motoru. Pokud se struna roztřepe nebo opotřebuje, lze uvolnit nový kus struny lehkým úderem hlavičky o zem, aniž by bylo nutné zastavit stroj (obr. 19).

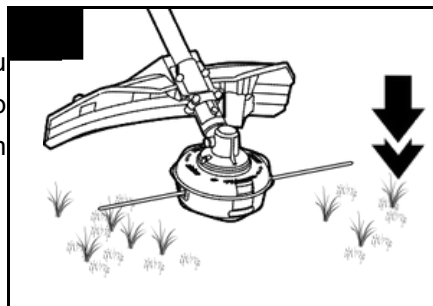


▲ UPOZORNĚNÍ: Demontáž nebo úprava sestavy nože pro odřezávání vlasce je zakázána. Nadměrná délka vlasce způsobí přehřátí motoru a může vést k vážnému zranění.

Pro dosažení co nejlepších výsledků udeřte hlavičkou s řezacím vlascem o holou zem nebo tvrdou půdu. Řezací vlasec by měl být vždy vysunutý na maximum. Čím méně vlasce je na cívce, tím je jeho vysunutí obtížnější. V případě potřeby vyměňte řezací vlasec. Podrobné informace naleznete v části „VÝMĚNA VLASCE“.

Pokyny pro dosažení co nejlepších výsledků (obr. 20)


- Správný úhel řezacího zařízení je úhel rovnoběžný se zemí. Stroj nepřetěžujte. Nechte řezat pouze špičku vlasce (zejména podél stěn). Řezání větší části vlasce snižuje účinnost řezání a může přetížit motor. Výška řezu určuje vzdálenost řezací struny od povrchu trávníku. Tráva vyšší než 200 mm by měla být řezána shora dolů, po malých částech, aby se zabránilo předčasnému opotřebení struny. Pomalu posouvejte stroj do hloubky sečení plochy a zpět, přičemž udržujte řezací hlavu v požadované výšce sečení. Tento pohyb může být dopředu a dozadu nebo do stran. Nejlepších výsledků dosáhnete sekáním kratšími úseky. Vyhněte se řezání, když je tráva a plevel mokré. Drátěné a latkové ploty mohou způsobit další opotřebení nebo prasknutí struny. Kamenné a cihlové zdi, obručníky a dřevo mohou rychle opotřebovat řezací strunu. Vyhýbejte se stromům a keřům. Kůra, dřevěné lišty, obklady a plotové sloupky mohou být snadno poškozeny řezacím vlascem.
-
-
-

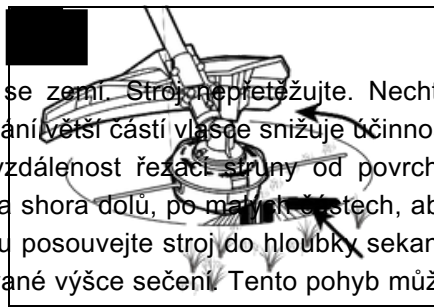


Výměna řezacího vlasce

UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte doporučenou nylonovou řeznou šňůru o průměru nejvýše 2,4mm. Použití jiné šňůry než uvedené může způsobit přehřátí nebo poškození nástroje.

1. Stiskněte tlačítko „PUSH“ na hlavě vlasce, aby se uvolnily úchyty z horního krytu, poté vytáhněte držák cívky, přeložte vlasec na polovinu, zavěste jej a omotejte kolem držáku cívky.

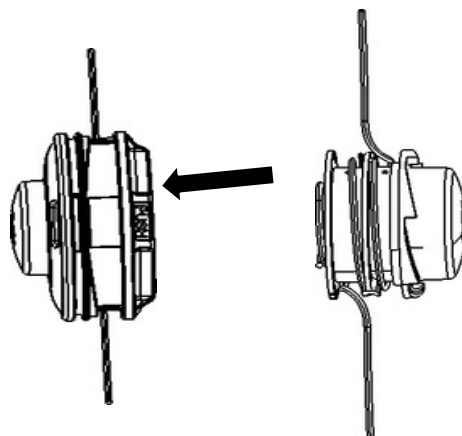

2. Umístěte konec řezací šňůry do kovové části, přiložte horní kryt k držáku cívky a silně zatlačte, až uslyšíte zřetelné cvaknutí.

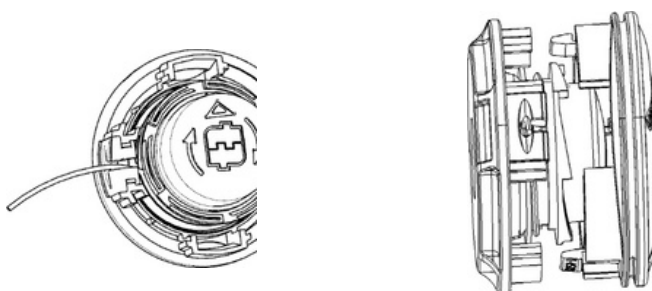

POZOR: Před montáží vlasčové hlavice vždy důkladně očistěte držák cívky a horní kryt.

- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Ujistěte se, že jsou uvolňovací západky na držáku cívky zajištěny na svém místě. V opačném případě se držák během provozu otevře, což může způsobit vážné zranění.

Obsluha

- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Opravy provádějte pouze s použitím originálních náhradních dílů. Použití jiných dílů může způsobit nebezpečí nebo poškození zařízení. Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti by všechny opravy měly být prováděny autorizovaným prodejcem/distributorem.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Aby nedošlo k vážnému zranění, vždy odpojte napájecí kabel od zařízení před čištěním nebo prováděním jakýchkoli údržbových prací.

Veškeré servisní činnosti související s vyžínačem/křovinořezem, jiné než uvedené v části údržba, by měly být prováděny autorizovaným prodejcem/distributorem.

ÚDRŽBA

K čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná k poškození při kontaktu s běžně dostupnými rozpouštědly. K odstranění nečistot, prachu, oleje, maziva atd. použijte čistý hadřík.

▲ VAROVÁNÍ: V žádném případě nedovolte, aby se brzdová kapalina, benzín, ropné produkty, penetrační olej atd. dostaly do kontaktu s plastovými díly. Chemické látky mohou plast poškodit, oslabit nebo zničit, což může mít za následek vážné zranění.

▲ VAROVÁNÍ: Při čištění nástroje jej **NENAMÁČEJTE** do vody ani jiných kapalin.

Čištění

- Vytáhněte zástrčku napájení z nástroje.
- Po každém použití měkkým kartáčem odstraňte z kotouče nebo krytu nečistoty, zeminu a trávu, které se mohly nahromadit na hnacím hřídeli nebo hlavici struny.
- Povrch nástroje otřete čistým hadříkem navlhčeným v mírném mýdlovém roztoku.
- K čištění ventilačních otvorů krytu použijte malý kartáč nebo malý vysavač. Dbejte na to, aby ventilační otvory nebyly znečištěné.

Nečistěte plastový kryt ani rukojeť silnými čisticími prostředky. Tyto části mohou být poškozeny některými éterickými oleji, jako je borovicový a citronový olej, a také rozpouštědly, jako je petrolej. Vlhkost může představovat riziko úrazu elektrickým proudem. Vlhkost odstraňte čistým suchým hadříkem.

Výměna hlavice

▲ VAROVÁNÍ: Pokud se hlava po upevnění na místě uvolní, okamžitě ji vyměňte. Nikdy nepoužívejte stroj s uvolněným řezacím zařízením. Okamžitě vyměňte prasklou, poškozenou nebo opotřebovanou hlavu, i když je poškození omezeno na povrchové praskliny. Takové příslušenství se může při vysoké rychlosti rozletět a způsobit vážné zranění.


Broušení nože na odřezávání vlasce

▲ VAROVÁNÍ: Při provádění jakýchkoli údržbových prací souvisejících s nožem na odříznutí vlasce vždy chraňte ruce pracovními rukavicemi.

1. Demontujte nůž na odříznutí vlasce z krytu.
2. Nůž zafixujte ve svěráku.
3. Nasadte si vhodné ochranné okuliare a rukavice a dávajte pozor, aby ste sa nezranili.
4. Opatrně naostřete řezné hrany pomocí jemného pilníku nebo brousku, přičemž zachovejte původní úhel řezné hrany.
5. Nasadte nůž na kryt a upevněte jej dvěma šrouby.

Mazání hnacího kola

Pro dosažení co nejlepších výsledků řezání a delší životnosti namažte po každých 50 hodinách provozu hnací kolo stroje speciálním mazivem. Pomocí přiloženého imbusového klíče vyšroubujte těsnicí šroub z krytu převodovky a do mazacího otvoru naneste až 5 g maziva (obr. 25). **Převodovku nezaplňujte mazivem úplně.**

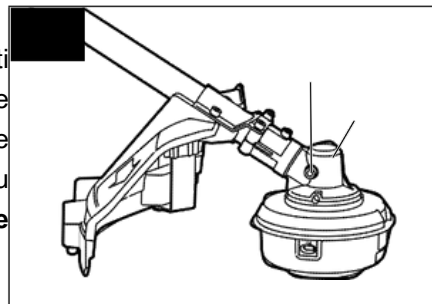

Mazivo musí splňovat následující požadavky:

- Třída penetrace NLGI: NLGI-1
- Typ zahušťovadla: Ester
- Doporučený rozsah provozních teplot: 0 °C – 40 °C
- Kromě výše uvedeného by mazivo mělo mít také vynikající vlastnosti v oblasti startování za nízkých teplot, EP, mechanického stříhu, odolnosti proti opotřebení a oxidační stability.

Přeprava a skladování

- Před skladováním nástroj očistěte.

Nářadí skladujte v suchém, dobře větraném místě, mimo dosah dětí.

Skladujte mimo dosahu korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie nebo posypová sůl.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Při řezání nevysouvá vlasec vlasecová hlava.	- Hnací hřídel nebo vlasecová hlava se zamotaly do trávy. - Nedostatečné množství struny na cívce. - Řezací vlasec se zamotal na hlavě. - Příliš krátká struna - Sekání vysoké trávy u země. - Tupý nůž na odřezávání struny. - Vlasová hlava je opotřebovaná.	- Zastavte vyžínačku/křovinořez, odpojte napájecí kabel a poté důkladně očistěte hnací hřídel nebo strunovou hlavu. - Odpojte napájecí kabel a vyměňte řezací vlasec za nový; viz kapitola „Výměna vlasce“ v tomto návodu k obsluze. - Odpojte napájecí kabel a vložte řezací šňůru do hlavy; viz kapitola „Výměna řezací šňůry“ v tomto návodu k obsluze. - Odpojte napájecí kabel a ručně vytáhněte řezací strunu, střídavě stisknutím a uvolněním řezací hlavy. - Aby se tomu zabránilo, seká se vysoká tráva shora dolů, vždy nejvýše 200 mm. - Naostřete nůž na odřezávání struny pomocí pilníku nebo jej vyměňte za nový. - Před dalším použitím stroje vyměňte hlavu za novou; viz kapitola „Výměna hlavice pro řezání vlasového vlákna“ v tomto návodu k obsluze.
Při sekání se tráva omotává kolem sekací hlavy.		
Při řezání nesmí nůž na krytu přeříznout strunu.		
Prasklá hlava struny nebo uvolnění držáku cívky spolu s horním krytem.		

Chybový kód	Příčina	Řešení
E01	- Nesprávné napětí ovladače - Nesprávný start	- Kontaktujte autorizovaný servis a požádejte o pomoc profesionálního konzultanta nebo o opravu. - Uvolněte vypínač a spusťte stroj správným způsobem
E02	Přepětí	Uvolněte vypínač
E03	Ochrana proti nízké rychlosti, zablokovaná čepel	Uvolněte vypínač
E04	Tepelná pojistka řídicí jednotky	Uvolněte vypínač a počkejte, až teplota stroje klesne na normální úroveň.
E05	Ochrana proti teplotou akumulátoru	Znovu spusťte nástroj a počkejte, až se dosáhne správné teploty.

E06	•Problém s napětím	•Zastavte stroj, znovu jej spusťte •Nabijte akumulátor pomocí určené nabíječky •Zkontrolujte, zda je použit akumulátor s odpovídajícím napětím
E07	•Zkrat v motoru	•Kontaktujte autorizovaný servis a vyžádejte si pomoc odborného konzultanta nebo opravu
E08	•Ztráta fáze	•Kontaktujte autorizovaný servis a vyžádejte si pomoc odborného konzultanta nebo opravu.
E09	•Jiná závada	•Zastavte stroj, znovu spusťte stroj, pokud stále nefunguje, kontaktujte servis. •Použijte vhodnou baterii kompatibilní
E10	•Porucha akumulátoru	- s zařízením •Kontaktujte autorizovaný servis a požádejte o pomoc
E11	•Porucha MOS	- odborného konzultanta nebo opravu. •Kontaktujte autorizovaný servisní servis pro pomoc
E20	•Porucha uživatelského rozhraní	profesionálního konzultanta nebo opravu.