


HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ

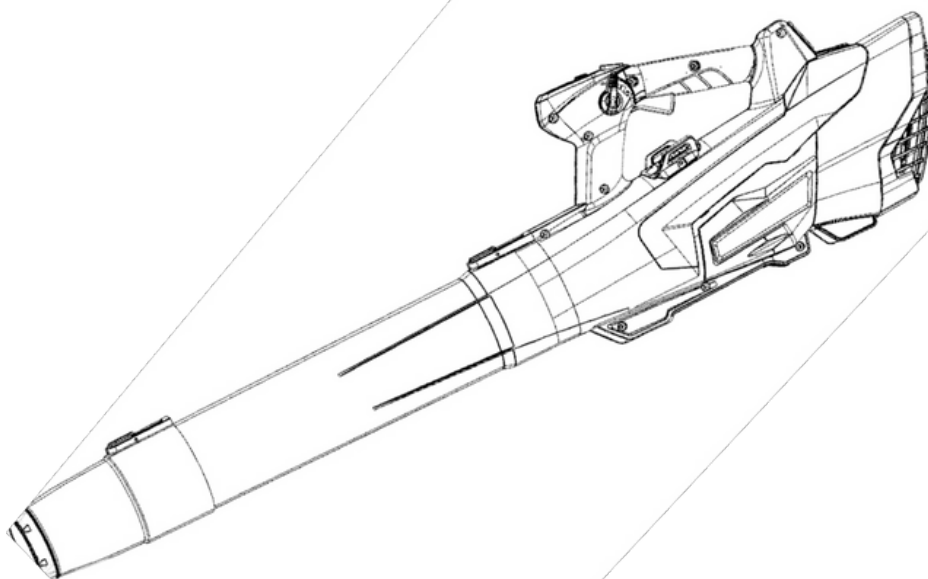

AKUMULÁTOROVÁ VENTILÁTOR

NUMER MODELU:



CEDBL210-P

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



OBSAH

Úvod	2
Bezpečnostní symboly	3
Bezpečnostní podmínky	4
Obsah balení	8
Technické specifikace.....	8
Popis zařízení	8
Montáž	9
Obsluha zařízení	11
Údržba	14
Řešení problémů	15

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho zařízení! Tento návod k obsluze obsahuje nejdůležitější informace o zařízení, jeho konstrukci, funkcích a použití. Před zahájením práce si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Bezpečným a správným používáním dosáhnete nejlepších výsledků. Veškeré informace obsažené v tomto návodu jsou založeny na nejnovějších údajích o produktu k datu tisku tohoto dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování zařízení a zavádění změn v nich může návod k obsluze odlišit od skutečného stavu zařízení. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny týkající se produktu. Parametry produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Kopírování a rozmnožování návodu k obsluze a jeho částí bez souhlasu výrobce je zakázáno.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí zařízení a v případě předání zařízení třetí osobě nebo jeho prodeje musí být předán spolu se zařízením.

Provoz zařízení v souladu s návodem k obsluze a pokyny v něm obsaženými je zásadní pro zachování dlouhodobé a bezpečné funkce zařízení a pro splnění očekávání uživatelů. Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení návodu k obsluze může vést k vážným zraněním a poškození zařízení.

Společnost CEDRUS nenese odpovědnost za případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na způsob používání zařízení a týkají se pouze podrobných technických nebo popisných údajů. Zařízení jsou v průběhu výroby modernizována, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na způsob používání zařízení.

Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu k použití mají pouze informativní charakter a fyzický stav zařízení se může lišit od skutečného stavu.



Informace označené tímto způsobem označují činnosti, které by měl uživatel provést, aby zabránil situacím, které mohou vést k poškození zařízení, poškození majetku, vážnému zranění uživatele a jiných osob a v extrémních případech dokonce ke smrti.



PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

Účelem bezpečnostních symbolů je upozornit na potenciální nebezpečí. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní symboly a související vysvětlivky. Výstražné symboly samy o sobě žádné nebezpečí neodstraňují. Pokyny a varování nenahrazují příslušná opatření k prevenci úrazů.



UPOZORNĚNÍ: Před použitím nástroje si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze, včetně všech výstražných symbolů, jako jsou „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“. Nedodržení následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.



SYMBOL BEZPEČNOSTNÍHO VAROVÁNÍ:

Označuje VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ. Může být použit v kombinaci s jinými symboly nebo piktogramy.



VAROVÁNÍ: Během práce může elektrické nářadí vyhazovat předměty směrem k očím, což může způsobit vážné poranění očí. Před zahájením práce s elektrickým nářadím vždy noste ochranné brýle nebo ochranné brýle s bočními štítky a úplnou obličejovou masku, v závislosti na pracovních podmínkách.

V tabulce jsou uvedeny a popsány bezpečnostní symboly, které se mohou objevit na výrobku. Před zahájením montáže a obsluhy stroje si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

	Bezpečnostní varování	Upozorňuje na možné riziko poranění.
	Pečlivě si přečtěte návod k obsluze	Aby se snížilo riziko úrazu, musí si uživatel před použitím produktu pečlivě přečíst návod k obsluze. V opačném případě může dojít k vážnému zranění obsluhy a/nebo osob v okolí.
	Používejte ochranu sluchu	Při obsluze produktu používejte ochranné prostředky sluchu.
	Nasadit ochrannou helmu	Při obsluze produktu používejte ochrannou helmu.
	Nasadit rukavice	Při obsluze produktu používejte ochranné rukavice.

	Noste ochrannou obuv	Při práci se zařízením noste obuv s protiskluzovou podrážkou.
	Nevystavujte dešti	Nevystavujte dešti.
	Bezpečná vzdálenost	Během práce nesmí být v pracovní oblasti žádné osoby. Vzdálenost mezi strojem a osobami musí být minimálně 15 metrů.
		Před zahájením jakýchkoli činností souvisejících s rozšiřováním, čištěním a údržbou demontujte akumulátor ze zařízení.
V	Volt	Napětí
	Stejnoseměrný proud	Typ nebo charakteristika proudu

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Obecné podmínky pro bezpečné používání elektrického nářadí



UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, pokyny, ilustrace a technické údaje uvedené v tomto návodu k obsluze elektrického nářadí. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost na pracovišti

1. Pracoviště musí být uklizené a dobře osvětlené. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
2. Elektrické nářadí nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
3. Děti a osoby, které nejsou zapojeny do práce, se nesmí přibližovat k pracujícímu elektrickému nářadí. Rozptýlení pozornosti může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.
4. Vyhýbejte se nebezpečnému prostředí – nepoužívejte zařízení ve vlhkých nebo mokrých místech.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte opatrní, pečlivě sledujte výsledky práce a rozhodujte se podle zdravého úsudku. Elektrické nářadí nesmí používat osoby unavené nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo omamných látek. Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění.

2. Používejte osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné prostředky, jako jsou ochrana očí, protiprachová maska, obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba a/nebo ochrana sluchu, zvolené podle pracovních podmínek, snižují riziko zranění.
3. Zabraňte náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před vložením akumulátoru, zvednutím nebo přemístěním nářadí se ujistěte, že je vypínač zařízení v poloze OFF (VYPNUTO). Zvedání elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo připojení nářadí k napájení zvyšuje riziko úrazu.
4. Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče a nastavovací klíny. Ponechání klíče nebo klínu v rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
5. Při používání elektrického nářadí se nepřeklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj. Tím zajistíte lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
6. Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Chraňte vlasy a oděv před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí elektrického nářadí.
7. V případě elektrického nářadí, které umožňuje připojení příslušenství pro odvod a sběr prachu, se ujistěte, že je toto příslušenství správně připojeno a používáno. Použití odlučovače prachu může snížit riziko nebezpečných situací souvisejících s prachem.
8. Nenechte se rutinou vyplývající z častého používání nástrojů svést k podceňování nebezpečí a ignorování bezpečnostních pravidel. Nedodržení náležitě opatrnosti může v zlomku vteřiny vést k vážným zraněním.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

1. Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte elektrické nářadí vhodné pro danou práci. Správné elektrické nářadí zajišťuje vyšší výkon a bezpečnost, pokud pracuje při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
2. Elektronářadí nepoužívejte, pokud vypínač nefunguje správně. Každé elektronářadí s poškozeným vypínačem představuje nebezpečí a musí být opraveno.
3. Před seřazením, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, pokud je odnímatelný. Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
4. Nepoužívané elektrické nářadí by mělo být uloženo mimo dosah dětí. Elektrické nářadí nesmí používat osoby, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou a tímto návodem. V rukou nezkušeného uživatele může elektrické nářadí představovat nebezpečí.
- Elektronářadí a příslušenství je třeba pravidelně udržovat a kontrolovat, zda jsou pohyblivé části nářadí správně nastaveny vůči sobě a nejsou zaseknuté, zda nejsou poškozené a zda nářadí funguje správně. V případě zjištění poškození je nutné elektronářadí před dalším použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno nesprávnou údržbou nástroje.
6. Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s tímto návodem, s ohledem na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které mají být provedeny. Použití elektrického nářadí k činnostem, které nejsou v souladu s jeho určením, může vést k nebezpečné situaci.
7. Rukojeti a úchopové plochy musí být vždy suché, čisté a bez mastnoty a oleje. Kluzké rukojeti a úchopové plochy znemožňují bezpečnou obsluhu a ovládání nástroje v nepředvídatelných situacích.
8. Kabely udržujte mimo pracovní prostor nástroje. Během práce mohou být kabely neviditelné a mohou být náhodně poškozeny nástrojem.

Důležité bezpečnostní pokyny pro používání akumulátoru

1. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátorů může při použití k nabíjení jiného typu akumulátorů způsobit požár. Používejte pouze akumulátory a nabíječky uvedené níže.

AKUMULÁTOR	NABÍJEČKA
CEDP15	CEDCHP4-8
CEDP25 CEDB4	CEDCHB5.5 (používat s adaptérem CEDADB)
CEDB8	CEDCHB2.5 CEDCHB5.5 CEDCHP4-8 (používat s jedním kabelovým svazkem CEDADP)

2. Je nutné používat akumulátory určených pro konkrétní modelu elektrického nářadí. Použití jakékoli jiné akumulátorové baterie může způsobit požár.
3. Akumulátor nesmí být zkratován:
 - a. Žádný vodivý materiál nesmí přijít do styku s kontakty.
 - b. Akumulátor neskladujte společně s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince atd.
 - c. Akumulátor chraňte před deštěm a kontaktem s vodou.
4. Pokud se elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace může vést ke ztrátě zraku.
5. Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory mohou představovat riziko požáru, výbuchu nebo zranění.
6. Neskladujte nářadí ani akumulátor v místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50 °C.
7. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvyšuje riziko požáru.

Servis

1. Opravy svěřujte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Používejte originální náhradní díly. Tím zajistíte další bezpečné používání elektrického nářadí.
2. Poškozené akumulátory neopravujte sami.

Bezpečnostní pokyny pro dmychadlo

1. Stroj používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
2. Všechny přívody vzduchu musí být volné a bez nečistot.
3. Nikdy nefoukejte nečistoty směrem k osobám stojícím v blízkosti.
4. Před spuštěním stroje se ujistěte, že výstupní trubka je prázdná.
5. Nepřibližujte obličej ani tělo k otvoru pro přívod vzduchu.

6. Nevkládejte ruce, jiné části těla ani oděv do vstupu trubky, výhozu ani do blízkosti jakékoli pohyblivé části nástroje.
 7. Před zahájením práce zkontrolujte, zda se v stroji nenacházejí cizí předměty nebo nečistoty.
 8. Nikdy nepoužívejte stroj s poškozenými kryty, bez bezpečnostních zařízení nebo pokud je kabel poškozený nebo opotřebovaný.
 9. Při používání elektrického nářadí se nepřeklánějte. Po celou dobu udržujte rovnováhu a dbejte na pevnou oporu nohou na svahu. Při práci chodte, nikdy neběhejte.
 10. Zastavte stroj a vyjměte akumulátor. Pokaždé, když uživatel opustí stroj bez dozoru, aby odstranil ucpaní, a před zahájením kontroly, čištění nebo práce na stroji po nárazu do nějakého předmětu, se ujistěte, že všechny pohyblivé části jsou zcela zastaveny.
 11. Pokud stroj začne vibrovat neobvyklým způsobem, zkontrolujte ho, zda není poškozený, vyměňte nebo opravte poškozené části a zkontrolujte a utáhněte uvolněné části.
 12. Do otvorů zařízení nevkládejte žádné předměty. Stroj nepoužívejte, pokud je některý z otvorů ucpaný. Odstraňte prach, útržky tkanin, vlasy a jiné nečistoty, které by mohly bránit proudění vzduchu.
- Při práci na schodech buďte obzvláště opatrní.**

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Pokud se elektrické nářadí začne neobvykle vibrovat nebo vydávat hluk, okamžitě jej odpojte od napájení a odložte na bezpečném místě.
zastavte motor a zkontrolujte příčinu. Neobvyklé zvuky obvykle signalizují poruchu.
2. Před použitím nářadí se ujistěte, že jsou všechny příslušné kryty a ostatní bezpečnostní zařízení správně a pevně upevněny. Nepracujte se strojem bez nasazených krytů.
3. Nenabíjejte akumulátor v dešti nebo ve vlhkém prostředí.
4. Baterii nespalujte, ani když je vážně poškozená nebo zcela vybitá. Baterie může při hoření explodovat. Baterii nerozebírejte ani nepoškozujte. Elektrolyt způsobuje korozi a může poškodit
5. oči nebo kůži. Elektrolyt je toxická látka, kterou nesmíte spolknout.
6. Akumulátorové nářadí není připojeno k elektrické síti, proto je vždy připraveno k provozu. Mějte na paměti možná nebezpečí i tehdy, když nářadí nepracuje. Při údržbě a servisu stroje buďte opatrní.
7. Nástroj nesmíte čistit zahradní hadicí. Chraňte motor a elektrické spoje před kontaktem s vodou.
8. V případě situací, které nejsou popsány v tomto návodu, postupujte opatrně a podle zdravého úsudku. obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis Cedrus a požádejte o pomoc.
9. **TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE.** Často se k němu vracíte a používejte jej při zaškolování nových uživatelů stroje. Pokud nástroj půjčíte nebo prodáte, předávejte spolu s ním také návod k obsluze, aby se zabránilo nesprávnému použití výrobku a případnému zranění.

TENTO NÁVOD UCHOVEJTE!

OBSAH BALENÍ


NÁZEV DÍLU	POČET
Dmychadlo	1
Výstupní trubka	1
Tryska	1
Návod k použití	1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	CEDBL210-P
Výkon motoru	1800 W
Napětí	60 V
Max. rychlost proudění vzduchu	95 m/s
Max. množství vzduchu	1410 m ³ /h
Síla výfuku	Max. 28 N

POPIS ZAŘÍZENÍ

Před použitím se seznámte s všemi funkcemi a bezpečnostními pokyny.

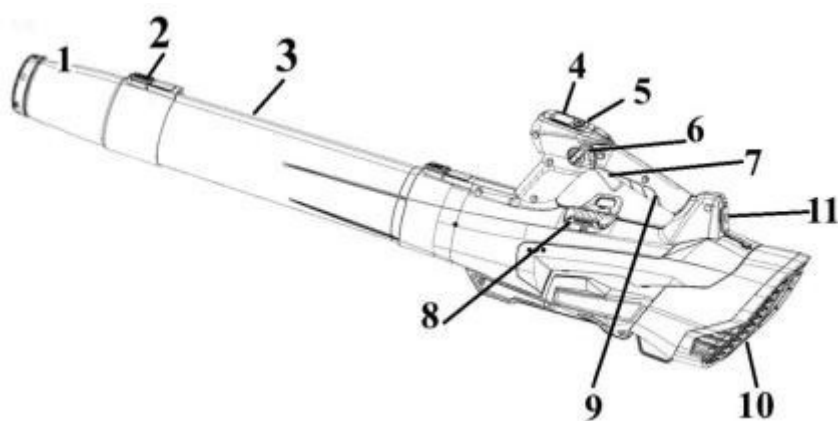

1. Tryska
2. Tlačítko pro uvolnění trysky
3. Trubka dmyhadla
4. MCDC
5. Tlačítko turbo
6. Páka blokování otáčení

7. Vypínač
8. Transportní kroužek
9. Transportní rukojeť
10. Vstup vzduchu
11. Zásuvka akumulátoru

- Tryska

Směřuje a koncentruje proud vzduchu.

- Trubka dmyhadla

Směřuje proud vzduchu.

- MCDC (multifunkční displej)

Umožňuje zapínání a vypínání displeje a sledování zbývajících kapacity akumulátoru, celkové doby provozu, typu chyb a připomenutí údržby.

- Páčka blokování otáček

Spouští nebo zastavuje dmyhadlo; blokuje jej při zvolené rychlosti.

- Vypínač

Vypínač slouží k ovládání rychlosti a zapínání a vypínání dmyhadla.

- Transportní rukojeť

Pro obsluhu, kontrolu a přenášení dmyhadla.

- Transportní kroužek

K upevnění transportního systému.

- Tlačítko turbo

Zvyšuje rychlost vzduchu na maximum.

- Zásuvka pro akumulátor

Místo pro uchycení akumulátoru.



VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte stroj bez nasazeného krytu. Kryt musí být vždy nasazen na nástroji, aby chránil uživatele.

MONTÁŽ



VAROVÁNÍ: V případě poškození nebo chybějící části produkt nepoužívejte, dokud nebude vyměněna. Používání poškozeného produktu může způsobit vážné zranění.



VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se produkt upravovat ani nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno pro použití s tímto foukačem. Jakákoli taková změna nebo úprava představuje nesprávné použití a může vést k nebezpečné situaci a v důsledku toho k vážnému zranění.




VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo náhodnému spuštění, které by mohlo způsobit vážné zranění, vždy odpojte napájecí zástrčku/akumulátor z nástroje při montáži dílů, provádění seřízení, čištění nebo když je stroj nepoužívá.

Rozbalení

- Produkt vyžaduje montáž.
- Opatrně vyjměte produkt a veškeré příslušenství z obalu. Ujistěte se, že balení obsahuje jsou všechny položky uvedené v seznamu „obsah balení“.
- Nástroj pečlivě zkontrolujte, abyste se ujistili, že během přepravy nedošlo k jeho poškození.
- Neodhazujte obalový materiál, dokud není nástroj důkladně a úspěšně vyzkoušeno.
- V případě poškození nebo chybějící části kontaktujte prodejce.

Montáž a demontáž trubice dmyhadla

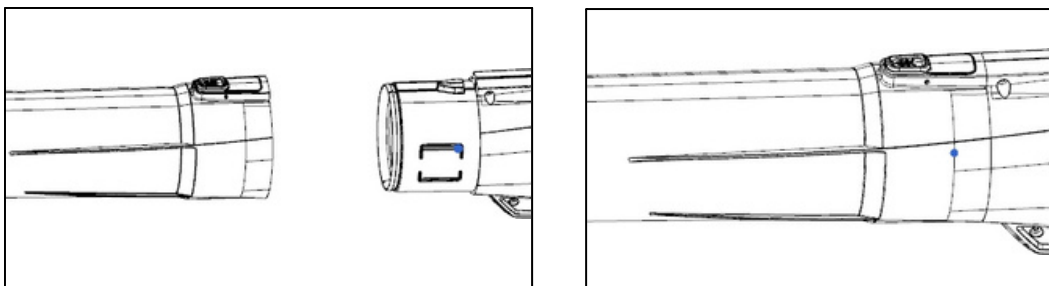

1. Vypněte dmychadlo a vytáhněte zástrčku kabelu.
2. Umístěte trubku do jedné roviny se západkou na krytu dmyhadla. Zatlačte trubku na kryt dmyhadla tak, aby západka zapadla na své místo.
3. Chcete-li trubku demontovat, stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko trubky, aby se uvolnila západka záchytku a trubku z ventilátoru vytáhněte.

Montáž a demontáž trysky dmyhadla

1. Vypněte dmychadlo a vytáhněte zástrčku kabelu.
2. Nastavte trysku tak, aby byla v jedné rovině se západkou na trubce dmyhadla. Zatlačte trysku na trubku dmyhadla tak, aby západka zapadla na své místo.
3. Chcete-li trysku demontovat, stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko trysky, aby se uvolnila záchytku a trysku poté z trubky.

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ



UPOZORNĚNÍ: Před zahájením práce se ujistěte, že je trubka dmychadla správně správně namontována.



VAROVÁNÍ: Při používání elektrického nářadí vždy noste ochranné brýle, aby nedošlo k poranění očí. Ochranné brýle musí splňovat evropskou normu EN 166.



UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte žádné nástavce ani příslušenství, které nejsou doporučeny výrobcem produktu. Použití nedoporučených nástavců nebo příslušenství může vést k poškození stroje nebo způsobit vážné zranění.



VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo vážnému zranění, před servisem, čištěním, výměnou nástavce nebo odstraňováním nečistot odpojte napájecí zástrčku/vyjměte akumulátor ze zařízení.

Určení

Zařízení je určeno k odfukování listí, trávy, papíru a jiných lehkých materiálů, např. z cest, chodníků, trávníků, silnic atd. Jakékoli jiné použití zařízení může vést k poškození zařízení nebo majetku a způsobit nebezpečné situace, které mohou mít za následek zranění uživatele nebo okolních osob.

Připojení / odpojení akumulátoru




UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím baterii zcela nabijte.

Foukač je vybaven konektorem pro rychlé připojení akumulátoru. Používejte jej s akumulátorem a nabíječkou uvedenými výše v části „Obsluha a údržba akumulátorového nářadí“.

Akumulátor není součástí dodávky, prodává se samostatně.

Pro připojení akumulátoru přiložte zástrčku akumulátoru k zásuvce nástroje a poté jej zasuňte do nářadí (jak je znázorněno na obrázku níže). Při vytahování zástrčky ji uchopte rukou a poté ji vytáhněte ze zásuvky .

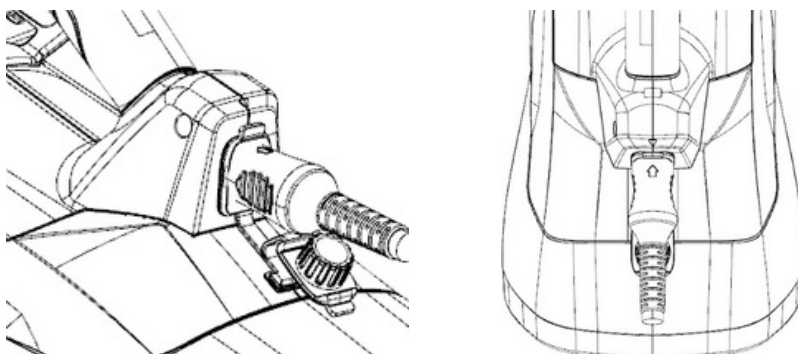

Použití




UPOZORNĚNÍ: Při práci s nástrojem noste vhodné pracovní oděvy, abyste snížili riziko zranění. Nenoste volný oděv ani šperky. Používejte ochranné brýle a chrániče sluchu. Noste dlouhé kalhoty z odolného materiálu, ochrannou obuv a rukavice. Nenoste krátké kalhoty ani sandály a nepracujte bosí. V prašném prostředí používejte protiprachovou masku.

Před zahájením práce se ujistěte, že v místě práce nejsou žádné osoby ani zvířata. Ujistěte se, že se v dosahu stroje nenacházejí žádné osoby. V případě, že se v dosahu stroje nacházejí osoby, okamžitě stroj vypněte. Odstraňte všechny předměty, jako jsou kameny, rozbité sklo, hřebíky, dráty nebo provazy.

Při práci může vznikat prach: vzduchem rozptýlený prach může poškodit dýchací cesty a vyvolat alergické reakce. Pokud dojde k tvorbě prachu, použijte protiprachovou masku. Používejte ochranné brýle a vhodný oděv a zajistěte stabilní základnu. Dávejte pozor na odhozené předměty, které mohou ohrozit obsluhu a osoby v okolí.


Během práce držte dmychadlo pevně za rukojeť.

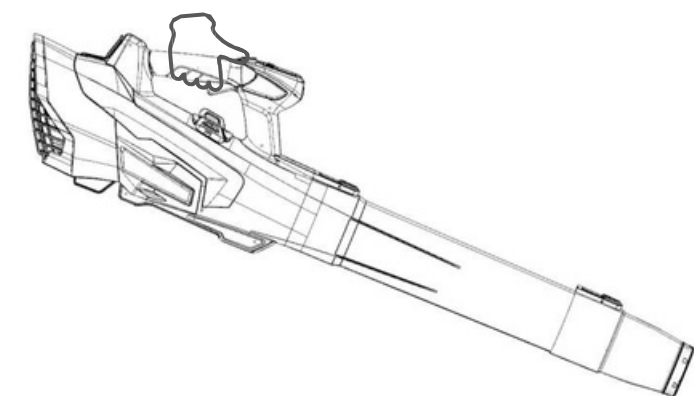

Spouštění dmyhadla

Chcete-li spustit dmyhadlo, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko napájení „“ na multifunkčním displeji, aby se zapnul displej.
2. Stiskněte vypínač, aby se spustilo dmyhadlo. Rychlost výstupu vzduchu z dmyhadla je nastavitelná pomocí spínače. Silnější stisk spínače znamená vyšší rychlost vzduchu, slabší stisk znamená nižší rychlost vzduchu. Rychlost je třeba přizpůsobit prováděné práci. Chcete-li dmyhadlo vypnout, uvolněte spínač.
 3. Dmyhadlo lze zablokovat na zvolené rychlosti pomocí páčky blokování otáček:
 - a. Pro spuštění dmyhadla otočte páku blokování otáček doprava. Rychlost vzduchu se zvyšuje s otáčením páky doprava.
 - b. Pro snížení rychlosti vzduchu otočte páku blokování otáček doleva.
 - c. Chcete-li dmyhadlo zastavit, otočte páčku blokování otáček doleva do polohy vypnutí.
4. Dmyhadlo dosáhne maximální rychlosti vzduchu po stisknutí tlačítka turbo.

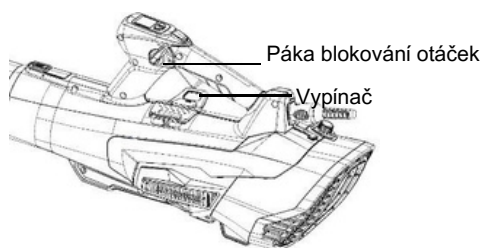

Vypnutí dmyhadla

1. Uvolněte vypínač.
2. Stiskněte tlačítko napájení na MCDC, abyste vypnuli nástroj a zabránili náhodnému spuštění.



UPOZORNĚNÍ: Během přestávek v práci a po skončení práce vždy demontujte akumulátor práce.



VAROVÁNÍ: Před dalším použitím se ujistěte, že je displej vypnutý, aby nedošlo k vážnému zranění.



UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální náhradní díly. Použití jiných dílů může způsobit nebezpečí nebo poškození produktu. Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti by všechny opravy měly být prováděny autorizovaným servisem Cedrus.



VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému zranění, vždy odpojte napájecí kabel od zařízení před čištěním nebo prováděním jakýchkoli údržbových prací.

Veškeré servisní úkony, které nejsou uvedeny v pokynech pro údržbu, by měly být prováděné autorizovaným servisem Cedrus.

ÚDRŽBA



UPOZORNĚNÍ: Nikdy nečistěte dmychadlo pod tekoucí vodou nebo pomocí zahradní hadice. K čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná k poškození při kontaktu s běžně dostupnými rozpouštědly. K odstranění nečistot, prachu, oleje, maziva atd. použijte čistý, navlhčený hadřík.



UPOZORNĚNÍ: V žádném případě nedovolte, aby se brzdová kapalina, benzín, ropné produkty, penetrační olej atd. dostaly do kontaktu s plastovými díly. Chemické látky mohou plast poškodit, oslabit nebo zničit, což může mít za následek vážné zranění.



VAROVÁNÍ: Při čištění nástroje jej **NENAMÁČEJTE** do vody ani jiných kapalin.

Čištění

1. Vytáhněte zástrčku napájení z nástroje.
2. Vyfoukněte ventilátor vlhkým hadříkem.
3. Očistěte ventilační otvory pomocí štětce.
4. Očistěte kryt pomocí štětce nebo měkkého kartáče.

Přeprava a skladování

1. Před skladováním nástroj očistěte.
2. Náradí skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo dosah dětí.
3. Stroj skladujte mimo dosahu korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie nebo posypová sůl.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě zjištění problému, který není popsán v návodu, svěřte opravu autorizovanému servisu společnosti Cedrus.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Dmychadlo nefunguje.	Zástrčka kabelu není správně připojena k ventilátoru.	Připojte akumulátor k ventilátoru.
	Chybí elektrický kontakt mezi ventilátorem a akumulátorem.	Demontujte akumulátor, zkontrolujte kontakty a namontujte akumulátor.
	Akumulátor nebo ventilátor jsou příliš horké.	Akumulátor a ventilátor ochladte tak, aby jejich teplota klesla pod 50 °C.
	Akumulátor je vybitý.	Nabijte akumulátor.
Výrazný pokles rychlosti vzduchu.	Nadměrné opotřebení ventilátoru motoru.	Kontaktujte autorizovaný servis Cedrus za účelem opravy.
	Zablokování přívodu vzduchu nečistotami.	Odpojte zástrčku a nečistoty odstraňte.

Chybový kód	Příčina	Řešení
E01	Nesprávné napětí ovladače, nesprávné spuštění.	Kontaktujte autorizovaný servis a požádejte o pomoc odborného konzultanta nebo opravu. Uvolněte vypínač a spusťte stroj správným způsobem.
E02	Přetížení dmyhadla.	Uvolněte vypínač.
E03	Ochrana proti nízké rychlosti, zablokovaná páka.	Uvolněte vypínač.
E04	Tepelná ochrana řídicí jednotky.	Uvolněte vypínač a počkejte, až se teplota stroje klesne na normální úroveň.
E05	Ochrana proti přehřátí akumulátoru.	Po dosažení správné teploty nástroj znovu spusťte.
E06	Problém s napětím	Zastavte stroj, znovu jej spusťte a nabijte akumulátor pomocí určené nabíječky. Zkontrolujte, zda je použit akumulátor s odpovídajícím napětím.
E07	Zkrat v motoru	Obraťte se na autorizovaný servis a vyžádejte si pomoc odborného konzultanta nebo opravu.
E08	Ztráta fáze	Kontaktujte autorizovaný servis a vyžádejte si pomoc odborného konzultanta nebo opravu.
E09	Jiná závada	Zastavte stroj, znovu spusťte stroj. Pokud stále nefunguje, kontaktujte autorizovaný servis.
E10	Porucha akumulátoru	Použijte vhodnou baterii kompatibilní se zařízením.
E11	Porucha MOS	Obraťte se na autorizovaný servis a vyžádejte si pomoc odborného konzultanta nebo opravu.
E20	Porucha uživatelského rozhraní uživatele	Kontaktujte autorizovaný servisní servis pro pomoc profesionálního konzultanta nebo opravu.