

HAHN A SYN s.r.o.
Lehkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ

NUMER MODELU: ☐ **CEDBV200LiX2**

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Objednáací číslo	Popis produktu Akumulátorová vrtačka/
	CEDD40Li-SET	Šroubovák Cedrus D40Li-SET, včetně akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm Příklepová vrtačka/
	CEDHD58Li-SET	Šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátor a nabíječka jsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 58 Nm Příklepová vrtačka/šroubovák
	CEDHD60Li	Cedrus HD60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot. / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm Příklepový vrták Cedrus ID180Li , bez
	CEDID180Li	akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a
	CEDIW250Li	nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie
	CEDIW400Li	a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Držák bitů ½" čtvercový Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez
	CEDIDB200Li	akumulátoru a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bpm, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Obrázek	Objednáací číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Bezklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, akumulátoru a nabíječky, nastavitelný přední nástavec, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-1420 ot/min, otáčky příklepu 0-900 ot/min. 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 do betonu beton
	CEDIWB250Li	Bezklepový klíč Cedrus IWB250Li, akumulátoru a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtyřhranné sklíčidlo
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. 20V. Li-Ion, bez zatížení 10 000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, včetně akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor je součástí dodávky, max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8500 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro montáž příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2700 ot.
	CEDRSLi	Cedrus RSLi šavlová pila, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. nabíječkou v ceně, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 3000 ot/min.

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez akumulátoru a nabíječkou v ceně, max. 20V Li-Ion akumulátor, 4200 ot/min bez zatížení, rozměr kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 6000 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, průměr trysky 3mm, průměr kartuše 10-12mm, doba zahřívání 3min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, kapacita trubice 600 ml, kapacita kartuše 310ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, LED žárovka 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů.
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED svítilna, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, vyzařovací úhel 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční stroj Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. nabíječka součástí dodávky, akumulátor max. 20V Li-Ion, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez náplně baterií a nabíječkou v balení, max. baterie 20V Li-Ion, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přidavné trysky, měkká rukojeť
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžinač Cedrus BP30Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky na trávu Cedrus GS100Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, šířka střihu nůžek na trávu 100mm, délka stříhací lišty 200mm, max. průměr střihu 8mm, šířka drápů šířka drápů 75 mm
	CEDHT510Li	Cedrus HT510Li nůžky na živý plot, bez baterií a nabíječkou v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Cedrus HT520LiX2 nůžky na živý plot, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2800 ot/min, délka nože 520 mm
	CEDPHT450Li	Tyčové nůžky Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky v balení včetně baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 1300 ot/min, délka čepele 450 mm.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 2x20V Li-Ion, délka vodící lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".


Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCHS100Li	Cedrus CHS100Li mini akumulátorová řetězová pila, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Nástavec Cedrus CPS20 pro tyčovou pilu PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 2x20V Li-Ion, otáčky naprázdno 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač 2 v 1 Cedrus BV200LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. baterie 2x 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, drticí poměr 9:1
	CEDBV270Li	Cedrus BV270Li akumulátorový foukač 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270km/h, průtok vzduchu 102m3/h, sáček je součástí dodávky
	CEDPC160Li	Čistič spárovacích hmot a spár v kostce Cedrus PC160LI, bez akumulátoru a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 9000 ot/min, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot/min, šířka záběru 280 mm, Průměr vlasce 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, hlava nastavitelná v úhlu 90°.
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, 2 x 20V Li-Ion akumulátor, 7000 ot/min bez zatížení, šířka sečení 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvourohý rukojeť
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka záběru 400 mm, výška sečení 25 mm-. 75 mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky sečení. ano, způsoby sečení sekání, mulčování, Objem koše 40 l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, průtok 1,3l/min, max. tlak 0,3Mpa, délka kopí 800mm, otvor trysky 1,6mm
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, kapacita nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0$ Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Cedrus VC5Li akumulátorový vysavač, max. 20V Li-Ion akumulátor, objem nádrže 0,5l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa
	CEDWF300Li	Cedrus WF300Li akumulátor max. 20V Li-Ion, průměr. Průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně rychlosti

Obrázek	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDLi-Ion 2Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Cedrus Li-Ion 4Ah baterie, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 6Ah	Cedrus Li-Ion n 6Ah baterie, napětí max. 20V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4A
	CEDFCH3.5	Cedrus FCH3.5 rychlonabíječka, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A
	CEDCHPLi	USB nabíječka telefonů Cedrus CHPLi, Vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

KONSTRUKCE

1. DISHER
2. RUKOJEŤ
3. KNOFLÍK PRO REGULACI RYCHLOSTI
4. VYPÍNAČ
5. AKUMULÁTOR (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)
6. TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ BATERIE
7. BAG
8. SPODNÍ ČÁST SACÍHO POTRUBÍ
9. TLAČÍTKO ZÁMKU
10. PODPĚRNÉ KOLEČKO
11. TLAČÍTKO ZÁMKU VENTILÁTORU
12. OCHRANNÝ KRYT
13. POMOCNÁ RUKOJEŤ
14. HORNÍ ČÁST SACÍHO POTRUBÍ

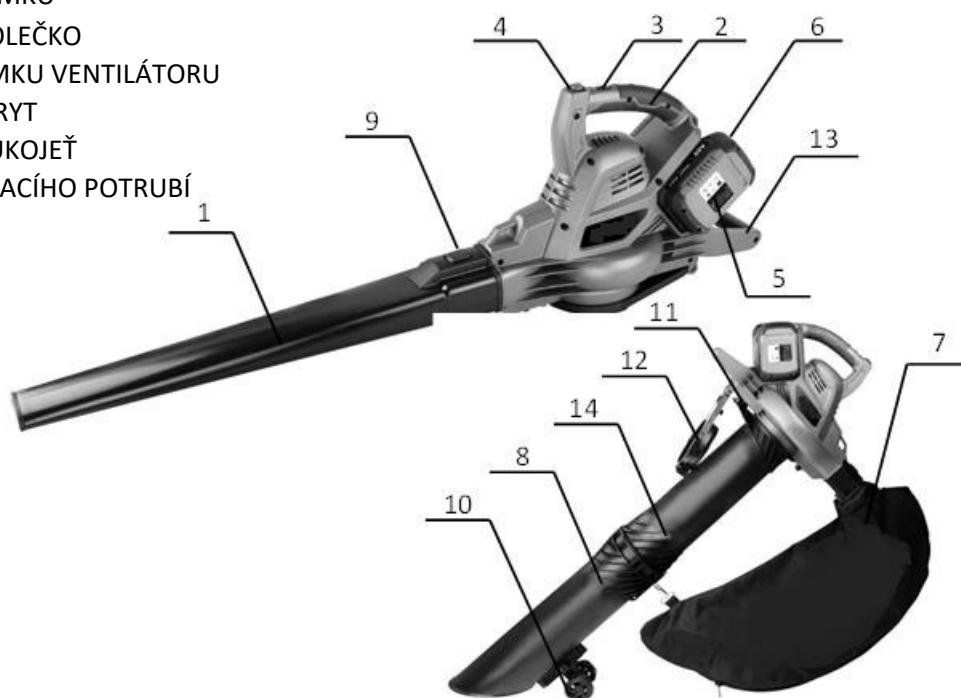

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	CEDBV200LIX2
Otáčky bez zatížení	8000 - 14000 ot/min
Regulace otáček	6 stupňů
Otáčky vzduchu	200 km/h
Průtok vzduchu	220 m ³ /h
Objem vaku	35 l
Drticí poměr	9:1
Čistá hmotnost	2,58 kg

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.

- Hmotnost spotřebiče se může lišit v závislosti na použité baterii.

BATERIE A NABÍJEČKA

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5

POZNÁMKA: Zařízení je napájeno dvěma bateriemi. Používejte baterie se stejnou kapacitou.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze výše uvedené baterie a nabíječky. Použití jiných baterií a nabíječky může vést ke zranění osob a/nebo požáru.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

SYMBOLY

Níže jsou uvedeny symboly umístěné na přístroji. Před použitím přístroje si přečtěte jejich význam

	Přečtěte si návod k obsluze.
	Dbejte zvýšené opatrnosti.
	Udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí přístroje.
	Dbejte na to, aby do přístroje nebyly vtahovány vlasy.
	Nepracujte v blízkosti okolostojících osob.
	Používejte ochranu sluchu a ochranné brýle.
	Noste pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou. Doporučené stránky obuv s kovovými špičkami.
	Nevystavujte se působení vlhkosti.
	Platí pouze v členských státech EU. Nevyhazujte elektrický přístroj nebo baterii do domovního odpadu! V souladu s evropskými směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, jakož i s národními prováděcími předpisy, je třeba elektrozařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, odděleně separovat a předat do recyklačního zařízení, které splňuje příslušné ekologické normy.

ÚČEL Výrobek je určen pro domácí použití, k odfukování a sběru listí a zahradního odpadu z úrovně terénu, např. posekané trávy. Výrobek není určen k použití jako drtič. Spotřebič musí být používán v souladu s jeho určením. Nesprávné použití může způsobit zranění.

HLUK

Typická hladina hluku korigovaná křivkou A, stanovená podle normy EN50636-2- 100:

Hladina akustického tlaku (LpA): Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A): Nejistota měření (K): 3 dB(A)

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota hladiny hluku byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: : Uvedenou hodnotu hluku lze také použít pro předběžné posouzení expozice.

VAROVÁNÍ: Je nutné používat ochranu sluchu.

VAROVÁNÍ Skutečná hladina hluku při práci s elektrickým nářadím se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

VAROVÁNÍ: Ochranné prostředky obsluhy musí být zvoleny podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

VIBRACE

Celková úroveň vibrací (součet tříosého vektoru) stanovená podle normy EN50636-2-100:

Provozní režim: provoz bez zatížení

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s² nebo méně

Nejistota měření (K): 1,5 m/s²

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota emise vibrací byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: : Uvedenou hodnotu emise vibrací lze rovněž použít pro předběžné posouzení expozice.

VAROVÁNÍ Skutečná emise vibrací při provozu elektrického nářadí se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná opatření obsluhy by měla být zvolena podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

OBECNÉ PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

POZNÁMKA: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, obrázky a technické údaje v tomto návodu k obsluze elektrického nářadí. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

Výraz "elektrické nářadí" ve znění těchto upozornění se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (kabelové) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (akumulátorové).

Bezpečnost na pracovišti

1. Pracovní prostor by měl být uklizený a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
3. Děti a okolostojící osoby se nesmí přibližovat k pracujícímu elektrickému nářadí. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

1. Zástrčka napájecího kabelu musí zapadnout do zásuvky. Zástrčku nijak neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí nepoužívejte napájecí adaptéry. Používáním neupravených zástrček a odpovídajících zásuvek se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je tělo obsluhy uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k jiným účelům, než pro které je určen. Nikdy nezvedejte, netahejte ani neodpojujte přívod proudu k elektrickému nářadí tahem za kabel. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Elektrické nářadí může vytvářet elektromagnetická pole (EMP), která nejsou pro uživatele škodlivá. Uživatelé s kardiostimulátory a podobnými zdravotnickými přístroji by však měli před použitím tohoto elektrického nářadí kontaktovat výrobce a/nebo vyhledat lékařskou pomoc.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte účinky práce a rozhodujte se s použitím zdravého rozumu. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění. Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle.
2. Ochranné pomůcky, jako je maska proti prachu, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilba nebo ochrana sluchu, zvolené podle pracovních podmínek, snižují riziko zranění.
3. Je třeba zabránit náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před zvedáním, přemísťováním elektrického nářadí nebo jeho připojením ke zdroji napájení a/nebo montáží akumulátoru se ujistěte, že je vypínač v poloze Vypnuto. Zvedání elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování nářadí ke zdroji napájení s vypínačem v poloze Zapnuto zvyšuje riziko úrazu. Při používání elektrického nářadí se nadměrně nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to umožňuje lepší ovládání nářadí v neočekávaných situacích.
4. Používejte vhodný oděv. Nenoste volné oblečení ani šperky. Chraňte vlasy a oděv před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí elektrického nářadí.
5. Nedovolte, aby vás rutina vyplývající z častého používání nářadí vedla k přehlížení nebezpečí a ignorování bezpečnostních pravidel. Nedodržení náležité opatrnosti může ve zlomku sekundy vést k vážnému zranění.
6. Při používání elektrického nářadí je třeba vždy nosit ochranné brýle, které chrání oči před poškozením. Ochranné brýle musí odpovídat normě ANSI Z87.1 platné v USA, normě EN 166 platné v Evropě nebo normě AS.NSZ 1336 platné v Austrálii/Novém Zélandu. V Austrálii/Novém Zélandu zákon rovněž vyžaduje nošení kšiltu na ochranu obličeje.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

1. Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správné elektrické nářadí pro danou práci. Správné elektrické nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost, pokud pracuje rychlostí, pro kterou bylo navrženo. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nefunguje správně. Každé
2. elektrické nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno k opravě.
3. Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, je-li odpojen. Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
4. Pokud se elektrické nářadí nepoužívá, mělo by být uloženo mimo dosah dětí. Kromě toho nesmí elektrické nářadí používat nikdo, kdo není seznámen s jeho obsluhou a s tímto návodem. V ruku nezkušeného uživatele může být elektrické nářadí nebezpečné.
5. Pravidelně provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství a kontrolujte, zda jsou pohyblivé části nářadí správně seřizeny a nejsou zaseknuté, zda nejsou poškozené žádné díly a zda nářadí správně funguje. Pokud zjistíte poškození, je třeba elektrické nářadí před dalším použitím opravit. K mnoha nehodám dochází v důsledku nesprávné údržby nářadí.
6. Řezné zařízení by mělo být vždy čisté a řádně nabroušené. Správné

7. údržba chrání řezné hrany před deformací, což usnadňuje ovládání nářadí. ovládání. Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem
 8. na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které je třeba provést. Používání elektrického nářadí k činnosti, která k tomu není určena, může vést k nebezpečným situacím. Rukojeti a povrchy rukojeti musí být vždy suché, čisté a zbavené mastnoty a oleje. Kluzké rukojeti a úchopové
 9. plochy brání bezpečnému ovládání a řízení nářadí v nepředvídaných situacích.
10. Při práci nenoste pracovní rukavice z materiálu, který by se mohl zachytit o pohyblivé části nářadí. Materiál zachycený na pohyblivých částech nářadí může způsobit zranění.

Manipulace s akumulátorovým nářadím a jeho údržba

1. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátoru může při použití k nabíjení jiného typu akumulátoru způsobit nebezpečí požáru.
2. Používejte pouze akumulátory speciálně určené pro konkrétní model elektrického nářadí. Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může způsobit riziko požáru.
3. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi svorkami. Zkratování svorek akumulátoru by mohlo vést k popálení nebo požáru.
4. Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytékat z akumulátoru používaného za nevhodných podmínek. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Při zasažení očí kapalinou vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny.
5. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně, což představuje riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob.
6. Chraňte akumulátor a nářadí před ohněm a vysokými teplotami. Kontakt s ohněm nebo vystavení teplotám vyšším než 130 °C může mít za následek výbuch.
7. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvyšuje riziko požáru.

Servisní oprava

1. Servisní opravy musí provádět autorizované servisní středisko Cedrus a všechny náhradní díly musí být shodné s originálními. Tím bude zajištěno další bezpečné používání elektrického nářadí.
2. Poškozené akumulátory by neměly být opravovány svépomocí. Akumulátor smí opravovat pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.
3. Příslušenství by mělo být vyměňováno a mazáno v souladu s návodem k použití.
4. Spotřebič ani akumulátor sami neupravujte ani neopravujte, s výjimkou případů uvedených v návodu k použití a údržbě.

Bezpečnostní upozornění pro bateriový foukač

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj nesmí obsluhovat děti, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatek zkušeností a znalostí, nebo osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
2. Nepoužívejte stroj v blízkosti okolních osob, zejména dětí a zvířat. Obsluha je odpovědná za nehody a vytváření nebezpečí pro okolostojící osoby nebo jejich majetku.

OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY

1. Při práci noste dlouhé kalhoty a pracovní obuv zakrývající celé chodidlo.
2. Nenoste volné oblečení ani šperky. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí stroje.

BEZPEČNOST NA PRACOVÍŠTI

1. Vypněte stroj a vyjměte baterii a vždy se ujistěte, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily:
 - a. je stroj ponechán bez dozoru;
 - b. před odstraňováním ucpání;
 - c. před kontrolou, čištěním nebo prací se strojem;
 - d. se ve stroji objevují vibrace;
 - e. při změně stroje z foukače na vysavač a naopak.
2. Nářadí používejte za denního světla při dobré viditelnosti.
3. Při práci se strojem udržujte stabilní postoj.
4. Se strojem neběhejte.
5. Udržujte přívody vzduchu čisté a bez nečistot.
6. Nikdy nemiřte tryskou na okolostojící osoby.
7. Nepoužívejte stroj k práci ve výškách.
8. Nikdy neucpávejte sací vstup a/nebo výstup trysky.
 - a. Dbejte na to, aby nedošlo k zablokování sacího vstupu a/nebo výstupu trysky prachem nebo nečistotami při práci v prašné oblasti.
 - b. Nepoužívejte jiné typy trysek, než které doporučuje výrobce.
 - c. Nepoužívejte dmychadlo k čerpání míčů, plážového příslušenství, matrací apod.
9. Nepoužívejte stroj v blízkosti otevřených oken nebo dveří.
10. Nepoužívejte stroj v době zákazu vycházení.
11. Doporučujeme používat hrábě a košťata k provzdušnění shrnutých hromad listí a trávy předtím, než je vysavač vyfouká nebo odsaje.
12. Pokud stroj narazí na cizí předmět, začne vydávat neobvyklé zvuky nebo začne vibrovat, okamžitě stroj vypněte. Před opětovným spuštěním vyjměte baterii a zkontrolujte, zda není stroj poškozen. Pokud je stroj poškozen, nechte jej opravit v některém z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.
13. Nevkládejte prsty ani jiné předměty do vstupního otvoru dmychadla.
14. Je třeba zabránit neúmyslnému spuštění. Před vložením baterie, zvedáním nebo přemísťováním stroje se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze.

15. Pohybování strojem s prstem na spínači může vést k nehodám.
16. Nikdy nepoužívejte stroj k ofukování a vysávání nebezpečných materiálů, jako jsou hřebíky, úlomky skla nebo nože.
17. Nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavých materiálů.
18. Nepoužívejte stroj delší dobu při nízkých okolních teplotách.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1. Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy.
2. Vyměňte poškozené nebo opotřebované díly. Používejte náhradní díly doporučené výrobcem stroje.
3. Stroj skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
4. Před údržbou, opravou nebo uskladněním vypněte dmychadlo, vyjměte baterii a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zastavily. Nechte stroj samostatně vychladnout. Provádějte pravidelnou údržbu a udržujte stroj v čistotě.
5. Před uskladněním nechte stroj samovolně vychladnout.
6. Nevystavujte stroj dešti. Stroj skladujte v uzavřené místnosti.
7. Při zvedání stroje ze země pokrčte kolena, abyste si neporanili páteř.

OBSLUHA A ÚDRŽBA AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ

1. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátoru může při použití k nabíjení akumulátoru jiného typu způsobit nebezpečí požáru. Používejte pouze akumulátory speciálně určené pro konkrétní model elektrického nářadí.
2. Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může způsobit riziko požáru.
3. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi svorkami. Zkratování svorek akumulátoru by mohlo vést k popálení nebo požáru.
4. Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytékat z akumulátoru používaného za nevhodných podmínek. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Při zasažení očí kapalinou vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny.
5. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně, což představuje riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob.
6. Chraňte akumulátor a nářadí před ohněm a vysokými teplotami. Kontakt s ohněm nebo vystavení teplotám vyšším než 130 °C může mít za následek výbuch.
7. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvyšuje riziko požáru.

Důležité bezpečnostní pokyny pro akumulátor

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a přečtěte si výstražné značky na (1) nabíječce, (2) akumulátoru a (3) výrobku, který je akumulátorem napájen.
2. Bateriový blok nerozebírejte.
3. Pokud se provozní doba akumulátoru výrazně zkrátí, okamžitě přestaňte akumulátor dále používat. V opačném případě může dojít k jeho přehřátí, což může mít za následek popáleniny nebo dokonce výbuch.
4. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace by mohla vést ke ztrátě zraku.
5. Nezpůsobujte zkratování akumulátoru:
 - a. Do kontaktu se svorkami nesmí přijít žádný vodivý materiál.
 - b. Neukládejte baterii s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
 - c. Chraňte baterii před deštěm a kontaktem s vodou.Zkrat v baterii může způsobit nárazový průtok proudu, přehřátí, popálení a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.
6. Neskladujte nářadí ani akumulátor na místech, kde by teplota mohla dosáhnout nebo překročit 50 °C.
7. Nespalujte akumulátor, i když je silně poškozený nebo zcela opotřebovaný. Akumulátorový blok může při požáru explodovat.
8. Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili nebo s ním nenarazili do žádného předmětu.
9. Nepoužívejte poškozený blok akumulátorů.
10. Zapouzdřené lithium-iontové akumulátory musí splňovat předpisy pro nebezpečné zboží. Pokud je elektrické nářadí přepravováno pro komerční účely, např. třetími stranami nebo přepravci, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Přípravu předmětu k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat také národní předpisy, které mohou být specifitější. Otevřené kontakty by měly být přelepeny páskou nebo jinak zajištěny a baterie by měly být zabaleny tak, aby se uvnitř obalu nepohybovaly.
11. Je třeba dodržovat místní předpisy pro likvidaci baterií.
12. Akumulátory používejte pouze s výrobky určenými společností Cedrus. Instalace bateriového bloku s jinými výrobky může způsobit požár, nadměrné zahřívání, výbuch nebo únik elektrolytu.
13. Pokud nářadí delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj akumulátor.

UCHOVÁVEJTE POKYNY

VAROVÁNÍ: Používejte pouze originální akumulátory Cedrus. Použití neoriginálních nebo upravených akumulátorů může mít za následek poškození nářadí, výbuch akumulátoru, požár a zranění osob. Způsobí také ztrátu platnosti záruky na výrobek a nabíječku Cedrus.

Tipy pro maximalizaci životnosti akumulátoru

1. Nabíjejte baterii dříve, než se zcela vybijí. Pokud zaznamenate pokles výkonu nářadí, přestaňte pracovat a baterii nabíjete.
2. Plně nabitý akumulátor by se nikdy neměl znovu nabíjet. Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.

3. Akumulátor nabíjejte v místnosti s teplotou od 5 °C do 45 °C. Pokud je akumulátor horký, počkejte, dokud nevychladne, a teprve potom jej nabíjejte.
4. Pokud nebyl blok akumulátorů delší dobu používán (déle než šest měsíců), je nutné jej znovu nabít.

MONTÁŽ

VAROVÁNÍ: Před prováděním jakýchkoli prací na nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý. Pokud nářadí nenastartujete, může dojít k vážnému zranění.



SESTAVA DMYCHADLA

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ TRYSKY

POZNÁMKA: Vždy se ujistěte, že je tryska přesně namontována a zajištěna na svém místě. W
Jinak může tryska během provozu spadnout a způsobit zranění.

Chcete-li namontovat trysku dmychadla, vložte trysku a poté ji zatlačte přímo do výstupu dmychadla, dokud se zajišťovací tlačítko nevrátí do původní polohy, jak je znázorněno na obrázku níže.

1. Zamykací tlačítko 2. Tryska 3. Výstup dmychadla

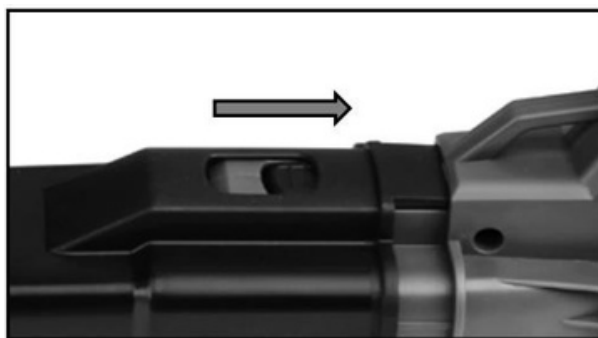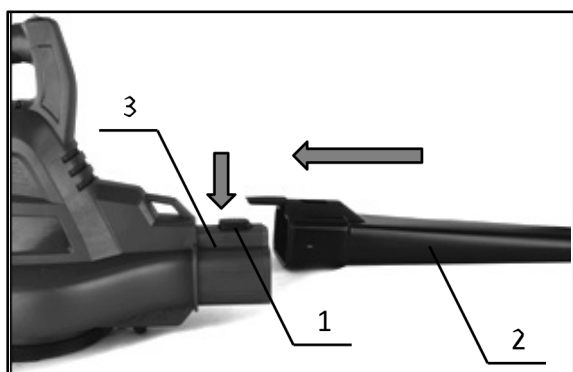


Chcete-li trysku vyjmout, postupujte podle výše popsaných kroků v opačném pořadí.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ SACÍHO POTRUBÍ

Při montáži sacího potrubí pro funkci vysávání postupujte podle níže popsaných pokynů:

1. Spojte spodní a horní část sací trubky a poté ji zajistěte dvěma šrouby.

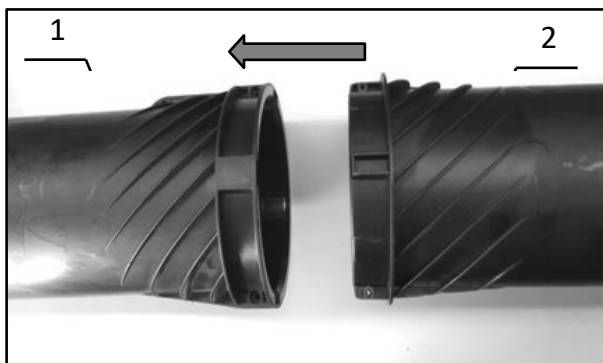

1. Spodní část sacího potrubí 2. Horní část sacího potrubí

Chcete-li sací potrubí vyjmout, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.


MONTÁŽ A DEMONTÁŽ OPĚRNÉHO KOLA

Při montáži opěrného kola postupujte podle níže popsanych pokynů:

1. Spojte spodní a horní část odsávací trubky a poté je zajistěte dvěma šrouby.



2. Nasadte matici na upevňovací otvor, zatlačte ji dolů a přidržte.

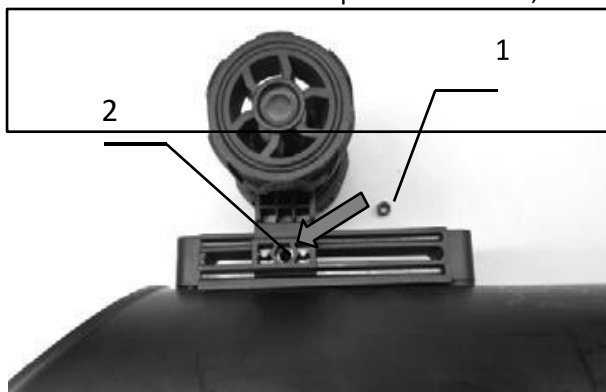

1. Matice 2. Upevňovací otvor

3. Poté vložte upínací šroub z druhé strany do upínacího otvoru, šroub utáhněte otáčením ve směru hodinových ručiček.




1. Upínací šroub 2. Upínací otvor

Chcete-li sejmut opěrné kolo, postupujte podle výše popsanych kroků v opačném pořadí.

PŘIPOJENÍ SACÍHO POTRUBÍ K TĚLESU SPOTŘEBIČE



Pro připojení sacího potrubí ke spotřebiči postupujte podle níže popsanych kroků:

1. Stiskněte zajišťovací tlačítko ochranného krytu, zatlačte dopředu a nechte kryt otevřený.

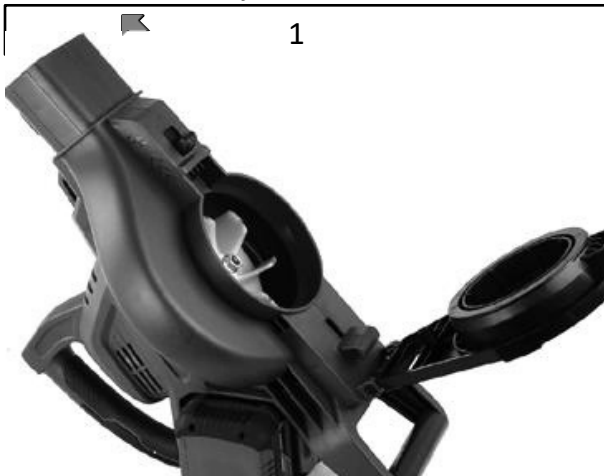

1. Blokovací tlačítko 2. Ochranný kryt

2. Připojte celou sací trubku zaháknutím přímo na tělo přístroje.

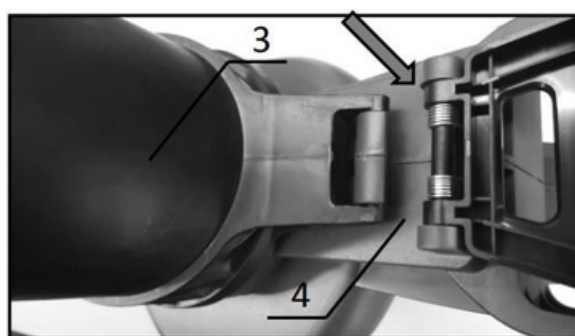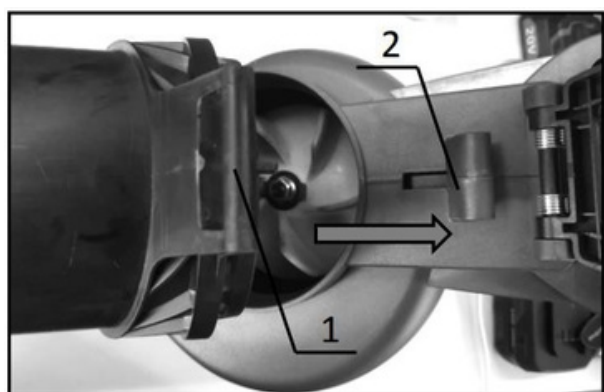

1. Rukojeť 2. Západka 3. Sací trubka 4. Těleso nástroje

3. Uvolněte bezpečnostní kryt. Zatlačte zajišťovací tlačítko dopředu, dokud nebude sací trubka zcela zasunuta do nářadí. Poté tlačítko uvolněte, aby se opět zajistilo.




Chcete-li sací trubku vyjmout, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

POZNÁMKA: Vždy se ujistěte, že je sací trubka přesně nasazena a zajištěna na svém místě. V opačném případě může trubka během provozu vypadnout a způsobit zranění.

NASAZENÍ A SEJMUTÍ SÁČKU

Pro nasazení vaku je třeba:

1. Nasadíte hubici sáčku a poté ji zasunete přímo do výstupu náradí, dokud se zajišťovací tlačítko nevrátí do původní polohy.

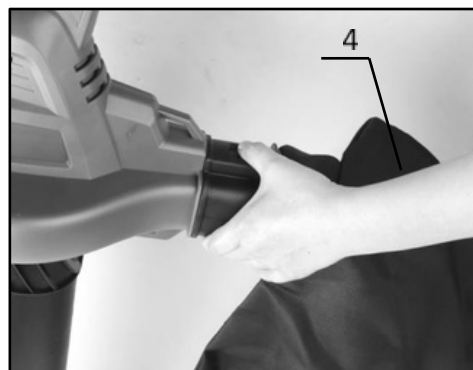

1. Zamykací tlačítko 2. Tryska sáčku 3. Výstup pro foukání 4. Sáček
2. Zahákněte druhou stranu sáčku do otvoru na sací trubce.



1. Zajištění 2. Otvor

Chcete-li sáček vyjmout, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

POZNÁMKA: Vždy se ujistěte, že je tryska vaku pevně zajištěna a zajištěna.

POPIS FUNKCÍ


VAROVÁNÍ: Před nastavováním nebo kontrolou funkcí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ AKUMULÁTORU

POZNÁMKA: Před montáží nebo demontáží akumulátoru vždy nářadí vypněte.

POZNÁMKA: Při montáži nebo demontáži akumulátoru držte nářadí a akumulátor pevně. Jinak vám může nářadí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a způsobit poškození nebo zranění.

1. Tlačítko pro odblokování akumulátoru 2. Akumulátor

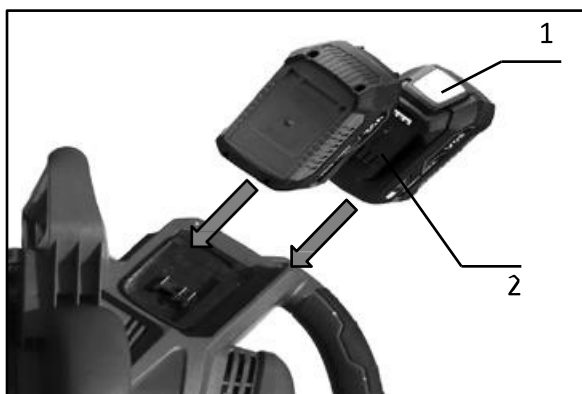


Chcete-li vyjmout akumulátor, vysuňte jej z nářadí posunutím tlačítka na přední straně krytu akumulátoru.

Chcete-li akumulátor nasadit, vyrovnejte výstupek na krytu akumulátoru s drážkou v krytu nářadí a zasuněte akumulátor na místo. Zasuňte blok akumulátorů tak daleko, dokud nezacvakne zámek.

POZNÁMKA: Pokud je nasazen pouze jeden akumulátor, nářadí nebude fungovat.

POZNÁMKA: Při instalaci akumulátoru dávejte pozor na polohu prstů, aby nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka.

UKAZATEL STAVU NABÍTÍ BATERIE

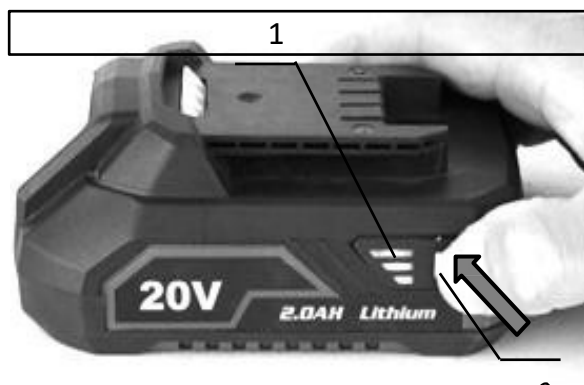

1. Kontrolky 2. Ovládací tlačítko

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie, stiskněte kontrolní tlačítko na krytu baterie. Jakmile kontrolní tlačítko uvolníte, kontrolky zhasnou.

Kontrolky		Úroveň nabití
Zapnuto	Vypnuto	Úroveň nabití
 GREEN ORANGE RED		75 % až 100 %
 ORANGE RED		25% až 50%
 RED		10% až 25%

POZNÁMKA: Indikovaná úroveň nabití baterie se může mírně lišit od skutečné úrovně v závislosti na provozních podmínkách a okolní teplotě. **SYSTÉM OCHRANY BATERIE**

Nářadí je vybaveno systémem ochrany akumulátoru. Tento systém automaticky odpojuje napájení motoru, aby se maximalizovala životnost akumulátoru. Nářadí se automaticky zastaví v následujících situacích:

Ochrana proti přetížení

Pokud způsob používání nářadí/akumulátoru způsobí nadměrný odběr proudu, nářadí se automaticky zastaví. V takové situaci nářadí vypněte a ukončete činnost, která přetížení způsobila. Poté nářadí znovu spusťte.

Ochrana proti přehřátí


Pokud se nářadí/baterie přehřeje, nářadí se automaticky zastaví. V takové situaci nářadí znovu nespouštějte, dokud se nářadí/baterie neochladí.

Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud je úroveň nabití akumulátoru nedostatečná, nářadí se automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, vyjměte akumulátor z nářadí a znovu jej nabijte.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NÁŘADÍ

POZNÁMKA: Před instalací akumulátoru vždy zkontrolujte, zda je vypínač v poloze OFF.

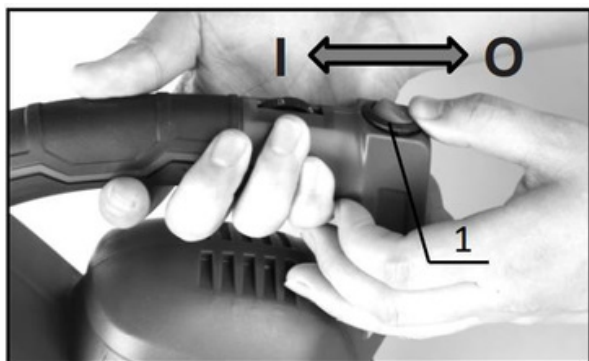


1. Spínač

1. Chcete-li zařízení zapnout, přepněte tlačítko napájení do polohy "I" (ON).
2. Chcete-li zařízení vypnout, přepněte tlačítko napájení do polohy "O" (OFF).

POZNÁMKA: Pokud bylo zařízení provozováno nepřetržitě až do vybití baterie, před opětovným spuštěním zařízení na nejméně 15 minut odložte.

POZNÁMKA: Když začnete pohybovat posuvným spínačem, může se ze zařízení ozvat zvuk, který však neznamená poruchu zařízení.

NASTAVENÍ PROVOZNÍHO VÝKONU FUKARU/VYSAVAČE

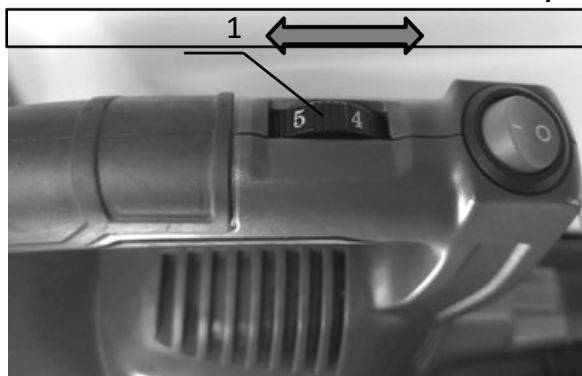

1. Knoflík pro nastavení výkonu

Otáčky/výkon nářadí se nastavují otáčením knoflíku regulace otáček. Nejvyšších otáček dosáhnete, když je knoflík nastaven v poloze 6, nejnižších v poloze 1.

Číslo polohy	Pracovní výkon
5-6	Vysoká
3-4	Střední
1-2	Nízká

POZNÁMKA: Výkon nářadí by se měl měnit postupně pohybem knoflíku z jedné polohy do druhé. Neměňte rychlost přístroje z polohy 1 do polohy 6 nebo naopak, protože by mohlo dojít k poškození nástroje.

OBSLUHA STROJE

UPOZORNĚNÍ: Zapnutý stroj nepokládejte na zem. Ze sacího otvoru může vniknout písek nebo prach a způsobit poruchu nebo zranění.

OBSLUHA DMYCHADLA

POZNÁMKA: Při použití dmyhadla vyjměte ze stroje prachový vak a sací trubici a nasadte trysku dmyhadla.

Během provozu nářadí pevně držte. S foukačem se pohybujte pomalu. Nemiřte tryskou přímo na budovu, automobily nebo jiné objekty v pracovní oblasti.



PROVOZ VYSAVAČE

POZNÁMKA: Při vysávání se ujistěte, že sáček a sací trubice jsou správně nasazeny.


POZNÁMKA: Často kontrolujte plnost nebo opotřebení sáčku. POZNÁMKA: Před spuštěním nářadí nezapomeňte sáček upevnit. POZNÁMKA: Před otevřením sáčku vždy přístroj vypněte.

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ, ŽE SE SÁČEK NACHÁZÍ V BLÍZKOSTI SÁČKU, JE NUTNÉ JEJ VYJMOUT: Nářadí nepoužívejte k vysávání mokrého listí, pilin, kovů.

předmětů, skla, kamínků apod. V opačném případě může dojít k poruše.


UPOZORNĚNÍ: Vyprázdněte sáček dříve, než se naplní. Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše.

Nářadí je vybaveno dvěma rukojetmi, hlavní a pomocnou. Během práce držte nářadí pevně za obě rukojeti. Nastavte sací výkon podle místa a pracovních podmínek. Válec namontovaný pod sací trubicí, umožňuje snadnější pohyb vysavače a zajišťuje vyšší produktivitu.

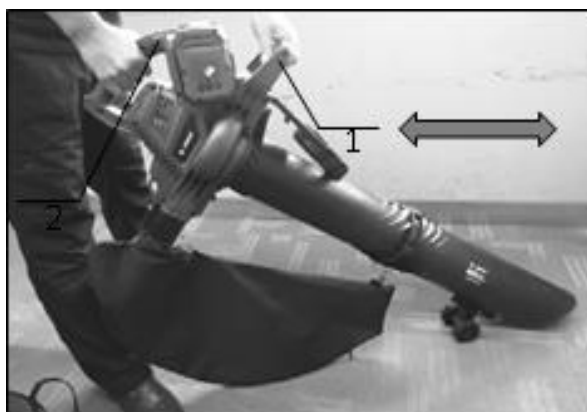

1. Pomocná rukojeť 2. Hlavní rukojeť

POZOR: Během provozu nezakrývejte větrací otvory, protože by to vedlo k přehřátí a poškození nářadí.

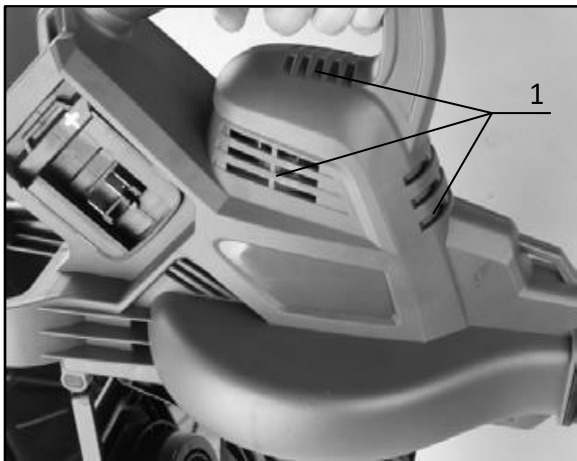

1.Větrací otvory

Vyprázdněte prachový sáček dříve, než bude příliš plný, vyjměte jej z náradí a poté jej vyprázdněte a vyčistěte.



1.Posuvník/zip

ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Před kontrolou nebo údržbou náradí se ujistěte, že je náradí vypnuté a že je vyjmut akumulátor.


Pro zajištění **BEZPEČNÉ PRÁCE** a **SPOLEHLIVÉHO PROVOZU** náradí by měly být veškeré opravy, údržba nebo seřízení prováděny v továrním servisu Cedrus nebo v některém z autorizovaných servisních středisek s použitím pouze originálních náhradních dílů doporučených společností Cedrus.

ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ

Povrch stroje čistěte otíráním prachu suchým nebo mýdlovou vodou namočeným a vyždímaným hadříkem.

POZNÁMKA: K čištění stroje nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo poškození.

Prach a nečistoty musí být odstraněny ze sacích otvorů.

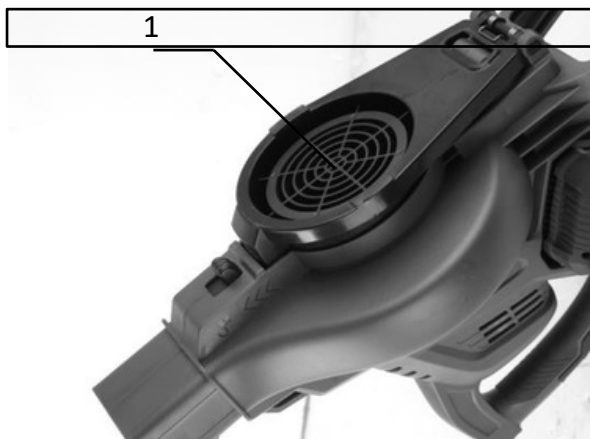

1. Sací vstup

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA: Níže uvedené příslušenství nebo díly jsou doporučeny pro použití s nářadím Cedrus uvedeným v této příručce. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo dílů může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo díly by měly být používány pouze k určenému účelu.

Další informace o uvedeném příslušenství získáte u místního prodejce.

Pro více informací o uvedeném příslušenství se obraťte na místní servisní středisko Cedrus:

- Dmychadlová tryska
- Sací trubice
- Podpěrné kolečko
- Sáček
- Originální baterie a nabíječka

POZNÁMKA: Některé z výše uvedených produktů mohou být součástí standardního příslušenství náradí. Dodávané příslušenství se může v jednotlivých zemích lišit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud diagnostikujete problém, který není popsán v návodu, nechte jej opravit v některém z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.

Problém	Příčina	Řešení
Nářadí se nespustí.	Není nainstalován akumulátor.	Nainstalujte akumulátor.
	Vadný akumulátor (nízké napětí). Úroveň nabití akumulátoru je příliš nízká	Nabijte akumulátor. Pokud je akumulátor poškozený, vyměňte jej za jiný. novou.
Motor se po krátkém chodu vypne.	nízká.	Dobijte akumulátor. Pokud je akumulátor poškozený, vyměňte jej za nový. novou.
	Přehřátí nářadí	Nechte nářadí samovolně vychladnout.
Foukač nedosahuje maximálních otáček	Akumulátor byl nesprávně nainstalován.	Nainstalujte správně akumulátory.
	Klesá výkon akumulátoru.	Dobijte akumulátor. Pokud je akumulátor poškozený, vyměňte jej za jiný. novou.
	Systém pohonu nefunguje správně	Nechte jej opravit v autorizovaném servisním středisku.
Abnormální vibrace Okamžitě zastavte stroj!	Hnací ústrojí nefunguje správně.	Nechte jej opravit v autorizovaném servisním středisku.
Motor nelze zastavit. Okamžitě odstraňte akumulátor!	Porucha elektrického napájení.	Vyjměte baterii. Nechte ji opravit v autorizovaném servisu.

Společnost CEDRUS neodpovídá za chyby vzniklé při tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na používání zařízení a týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na používání zařízení. Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a fyzický stav zařízení se může lišit od skutečného stavu