



HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



Teleskopická prodlužovací trubka

NUMER MODELU:  **CEDCHS100P**

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny nalezli zalež na tabliczce
zidentyfikowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, nulové otáčky, 1:1 ot. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID180Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½". čtverec
	CEDIW400Li	Rázový utahovák Cedrus ID400Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½"
	CEDIDB200Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX ¼".
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu Příklepová vrtačka Cedrus
	CEDRH2.2Li	RH2.2Li, bez baterie a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, otočná bez rukojeti zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2 kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno
	CEDIWB250Li	/800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtvercová rukojeť
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50mm, tloušťka kotouče 13mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterií a nabíječky jsou součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterií a nabíječky jsou součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500 N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11 m/s, objem tuby 600 ml, kapacita kazety 310 ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Nabíjecí LED lampa Cedrus CL35Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, Barevná teplota 6500K, úhel svícení 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterií a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost úderů až 30 ks za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky na trávu Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živé ploty Cedrus HT510Li, bez příslušenství baterie a nabíječka jsou součástí dodávky, max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 1300 ot/min, délka čepele 510 mm
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Cedrový tyčový prořezávač PHT450Li, bez rukojeti baterie a nabíječka jsou součástí dodávky, max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 1300 ot/min, délka čepele 450 mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití náradí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Teleskopické nástavce řetězové pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 1,95 m. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m3/h, včetně sáčku

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu Čistič spár a spárovacích hmot pro
	CEDPC160Li	kostky Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, Teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, záběr sečení 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, 20V Li-Ion max. akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 280 mm, průměr vlasce 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, 2 x max 20V Li-Ion baterie, šířka sečení 400 mm, výška sečení 25 mm -. 75 mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky Ano, způsoby sečení: sekací koš, mulčování, Objem zásobníku 40 l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0$ Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa
	CEDWF300Li	Akumulátor Cedrus WF300Li max 20V Li-Ion, průměr ventilátor 300 mm, stupně otáček 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Nabíječka telefonů Cedrus CHPLi USB, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

PŘEDMLUVA

Děkujeme vám za zakoupení našeho zařízení! Tento návod k obsluze obsahuje nejdůležitější informace o spotřebiči, jeho konstrukci, funkcích a použití. Před zahájením práce si pozorně přečtěte návod k obsluze. Bezpečným a správným používáním dosáhnete nejlepších výsledků. Všechny informace obsažené v příručce vycházejí z nejnovějších údajů o výrobku k datu tisku dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování zařízení a jeho změnám se návod k obsluze může lišit od skutečného stavu zařízení. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny výrobku. Specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Je zakázáno kopírovat a reprodukovat návod a jeho prvky bez souhlasu výrobce.

Tento návod k obsluze by měl být považován za nedílnou součást přístroje a měl by být předán spolu s přístrojem v případě jeho předání třetím osobám nebo dalšího prodeje.

Provozování spotřebiče v souladu s návodem k obsluze a sděleními v něm obsaženými má zásadní význam pro zachování dlouhodobého a bezpečného provozu spotřebiče a pro splnění očekávání uživatelů. Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení návodu k obsluze může vést k vážnému zranění a poškození spotřebiče.


Společnost CEDRUS neodpovídá za případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na používání spotřebiče, ale týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na používání zařízení.

Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a fyzický stav jednotky se může lišit od skutečného stavu.



Tyto označené informace označují opatření, která by měl uživatel provést, aby zabránil situacím, které mohou vést k poškození zařízení, škodám na majetku, vážnému zranění uživatele a dalších osob a v krajním případě i k úmrtí.

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

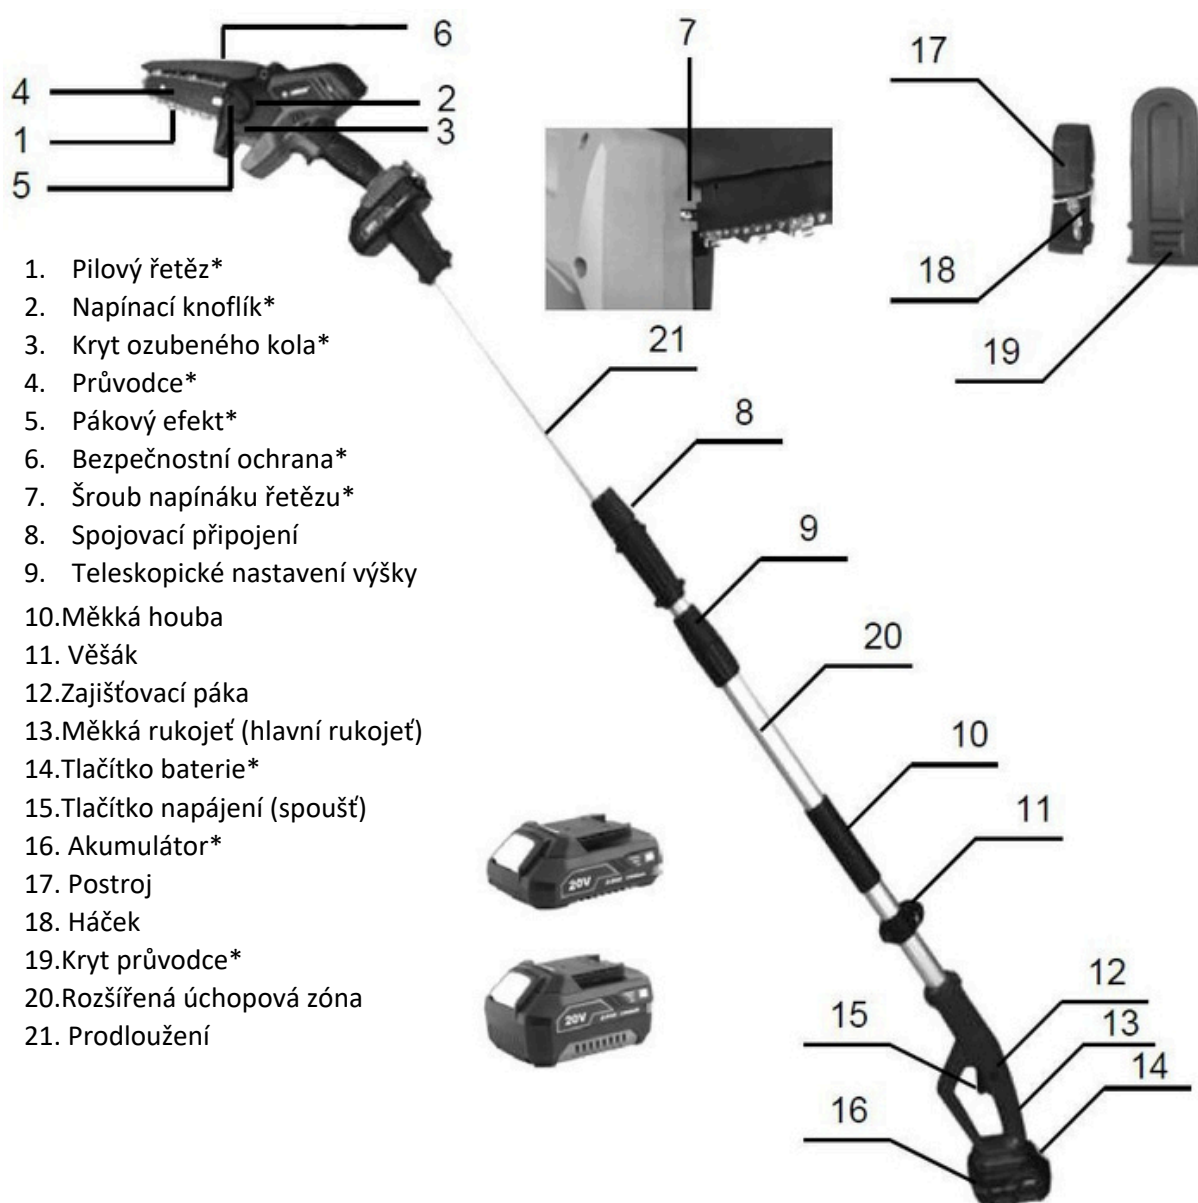

* Pila, nabíječka a baterie nejsou součástí dodávky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	CEDCHS100P
Rychlost bez zatížení	5400 otáček za minutu
Jmenovité napětí	D.C 20 V
Čistá hmotnost	3,14 kg
Pracovní délka	110 mm
Délka teleskopického prodloužení	1980 ~ 2430 mm

Vzhledem k neustálému zdokonalování a vývoji zařízení si výrobce vyhrazuje právo na změnu specifikací zařízení bez předchozího upozornění.

Specifikace se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Hmotnost zařízení se může lišit v závislosti na použitém příslušenství včetně baterie.

Baterie a nabíječka

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5



Pozor!

Používejte pouze uvedené baterie a nabíječky. Použití jiných typů zařízení může způsobit poškození a vznik požáru.




Pozor!

Používejte pouze vhodné tyče a řetězy. Použití jiné tyče nebo řetězu může vést ke zranění osob.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Symbols

V této příručce a na zařízení jsou použity následující symboly. Před použitím se ujistěte, že uživatel plně chápe jejich význam.

	Před použitím přístroje si pozorně a s porozuměním přečtěte návod k obsluze.
	Používejte přilbu, ochranné brýle a ochranu sluchu.
	Noste vhodný pracovní oděv zakrývající nohy a ruce.
	Používejte robustní ochranné rukavice
	Noste pevnou, neklouzavou pracovní obuv. Doporučuje se používat obuv Ochranná výstroj s kovovými vložkami.
	Pozor na elektrické vedení. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
	Kolemjdoucí by měli být od pracovního prostoru vzdáleni nejméně 15 metrů.
	Nevystavujte přístroj vodě, srážkám ani vysoké vlhkosti.
	Maximální přípustná délka řezu.
	Směr zdvihu řetězu.
	Nastavení mazání řetězu.
	Horký povrch - riziko popálení rukou a prstů.
	Nevyhazujte elektrické zařízení a baterie společně s domovní odpad! V souladu s evropskými směnicemi o odpadních zařízeních elektrických a elektronických zařízení a baterií a akumulátorů a provádění těchto směrnic v souladu s vnitrostátními právními předpisy, by měly být uvedené předměty likvidovány odděleně a předány do recyklačního střediska. tento druh odpadu.

Účel

Přístroj je určen k prořezávání stromů, keřů a větví.

Hluk a vibrace



Používejte ochranu sluchu.



Zajistěte, aby při provozu zařízení byla přijata veškerá bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy zařízení před nadměrnou expozicí hluku a vibracím na základě odhadu expozice za skutečných provozních podmínek (včetně všech fází provozního cyklu, například když je zařízení vypnuté nebo když není stisknuto tlačítko napájení).

Zabezpečení



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte všechna varování, informace a bezpečnostní pokyny v tomto návodu. Nepřečtení nebo nepochopení návodu a informací v něm obsažených může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění. Příručku si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost na pracovišti

1. Udržujte pracovní prostor v čistotě. Pracujte pouze při dobrém osvětlení. Špinavé a nedostatečně osvětlené pracoviště je příčinou mnoha úrazů.
2. Nepoužívejte nářadí ve výbušném prostředí nebo v blízkosti hořlavých kapalin, plynů a prachu. Akumulátorové nářadí vytváří jiskry, které by mohly vést ke vznícení výše uvedených látek.
3. Kolemjdoucí, děti a zvířata by se měli držet mimo pracovní prostor. Rozptylování pozornosti od práce je příčinou mnoha nehod.
4. Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhku. Vniknutí vody do jednotky zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem a poškození jednotky.
5. Spotřebič by měl být vzdálen nejméně 15 metrů od elektrického vedení. Dotyk s vedením vysokého napětí může vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti. Před zahájením práce pečlivě zkontrolujte pracovní prostor.
6. Při práci vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj. Stůjte pouze na pevné a rovné zemi.
7. Pokud práci provádějí dvě nebo více osob, vzdálenost mezi nimi by měla být nejméně 15 metrů.

Bezpečnost uživatelů

1. Při provozu dbejte zvýšené opatrnosti a věnujte pozornost každému úkonu, který provádíte. Nepoužívejte přístroj pod vlivem alkoholu, omamných látek, silných léků nebo jiných látek, které mohou ovlivnit váš střízlivý úsudek a reakční dobu. Kromě toho nepoužívejte přístroj pod vlivem silné únavy nebo špatného

- blahobyt. Chvilka nepozornosti při používání přístroje může vést k vážnému zranění. Používejte
2. vhodné osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné prostředky, jako je maska proti prachu, protiskluzová obuv, přilba a ochrana sluchu, používané za správných podmínek, mohou výrazně snížit riziko zranění. Je třeba zabránit náhodnému spuštění přístroje.
 3. Před instalací akumulátoru a před zvednutím jednotky se ujistěte, že je tlačítko napájení v poloze OFF. Zvedání jednotky při současném držení prstu na vypínači a připojování bloku akumulátorů k jednotce, jejíž tlačítko napájení je v poloze ON, může vést ke zranění. Před spuštěním spotřebiče se ujistěte, že jsou z něj vyjmuty všechny klíče a nářadí. Kontakt nářadí, klíčů apod. s pohyblivými částmi spotřebiče může vést k jeho poškození a zranění uživatele. Nepřeceňujte své schopnosti. Udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Takové chování vás udrží pod kontrolou v případě neočekávaných situací. Vhodně se oblečte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí spotřebiče. Zachycení vlasů, oblečení, rukavic nebo šperků o pohyblivé části přístroje může vést ke zranění.
 - 6.

Bezpečnost práce s bateriovým zařízením

1. Stroj nepřetěžujte. Používejte správný spotřebič pro danou práci. Správný spotřebič umožní bezpečné a efektivní provedení práce.
2. Pokud tlačítko napájení nefunguje správně, spotřebič nepoužívejte. Provoz takového přístroje je nebezpečný. Před opětovným spuštěním spotřebiče jej opravte.
3. Před jakoukoli údržbou, servisem, kontrolou nebo čištěním je nutné baterii vyjmout. Takové chování sníží riziko náhodného spuštění.
4. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem. V rukou nezkušené osoby může být elektrické nářadí nebezpečné.
5. Spotřebič pravidelně kontrolujte a udržujte. Zkontrolujte, zda nechybí, není nevhodný a nemá poškozené součásti. Pokud je některá součástka přístroje poškozená nebo opotřebovaná, před opětovným spuštěním ji opravte nebo vyměňte.
6. Řezné prvky by měly být vždy ostré a čisté. Správně nabroušená jednotka snižuje riziko ucpání a usnadňuje ovládání.
7. Zařízení, příslušenství a součásti používejte v souladu s jejich určením. Používání zařízení k jiným činnostem, než jsou popsány v návodu k obsluze, může vést k nebezpečným situacím a následně k poškození zařízení nebo zranění uživatele a okolních osob.
8. Rukojeti a další úchopové prvky by měly být vždy suché, čisté a bez olejových a mastných stop. Kluzké rukojeti neumožňují bezpečné uchopení, a proto mohou vést k potenciálně nebezpečným situacím.

9. Při práci nepoužívejte látkové rukavice. Rukavice tohoto typu se mohou zachytit o pohyblivé části zařízení a způsobit zranění.

Bezpečnost provozu baterie

1. Zařízení nabíjejte pouze nabíječkami doporučenými výrobcem. I když nabíječka vyhovuje jedné baterii, v kombinaci s jinou hrozí nebezpečí vzniku požáru.
2. Zařízení používejte pouze s baterií doporučenou výrobcem. Použití jiných typů baterií může způsobit riziko zranění nebo požáru.
3. Pokud baterii nepoužíváte, nepřibližujte ji ke kovovým předmětům (např. kancelářským sponkám, mincím, klíčům, šroubkům atd.), které by mohly sloužit jako spojka mezi oběma póly baterie. Spojení mezi svorkami by mohlo vést k popálení nebo vzniku požáru.
4. V extrémně nepříznivých podmínkách může dojít k rozlití kapaliny z baterie; vyhněte se kontaktu s ní. Pokud dojde ke kontaktu s kapalinou, okamžitě místo opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může vést k podráždění a těžkým popáleninám.
5. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně, což výrazně zvyšuje riziko požáru, výbuchu a zranění.
6. Nevystavujte baterii ohni a extrémním teplotám. Kontaktní údaje baterie s ohněm a teploty nad 130°C mohou vést k výbuchu.
7. Zařízení nabíjejte v souladu s návodem k obsluze. Nenabíjejte zařízení a baterii při extrémních teplotách. Nesprávné nabíjení a nabíjení při nevhodných teplotách může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

Údržba a servisní činnosti

1. Spotřebič servisujte pouze v autorizovaných servisních střediscích a opravujte jej pomocí originálních náhradních dílů. Tím zajistíte dlouhý a bezpečný provoz spotřebiče.
2. Při mazání jednotky a výměně příslušenství postupujte podle informací uvedených v této příručce.
3. Rukojeť stroje by měla být suchá, čistá a beze stop oleje a mastnoty.
4. Poškozené baterie nikdy neopravujte sami. Poškozené baterie smí být opravovány pouze v autorizovaných servisních střediscích.

Obecné informace o bezpečné práci s řetězovou pilou

1. Před spuštěním přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze a seznamte se se všemi funkcemi přístroje.
2. Nepředávejte přístroj třetím osobám, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze a nemají s podobnými přístroji žádné zkušenosti.

3. Pokud je přístroj předán třetí osobě, musí být spolu s přístrojem předána i uživatelská příručka.
4. Děti a mladí lidé mladší 18 let nesmějí zařízení obsluhovat.
5. S přístrojem pracujte obzvláště opatrně a soustředěně.
6. Zařízení neupravujte.
7. Zařízení nepoužívejte za špatných povětrnostních podmínek, zejména během bouřky.
8. Místní předpisy mohou stanovit podmínky pro použití tohoto typu zařízení. Před zahájením činnosti se s nimi seznámte.

Příprava

1. Před montáží a seřizováním je nutné přístroj vypnout a demontovat baterie.
2. Před prací s řetězem a před seřizováním jeho napnutí si nasadte pevné pracovní rukavice.
3. Před spuštěním zkontrolujte, zda není stroj poškozen, zda nejsou uvolněné díly a zda není nesprávně nainstalován. Pravidelně brousit pilový řetěz. Poškozený řetěz je nutné vyměnit. Zkontrolujte správnou funkci všech pák a tlačítek na stroji. Rukojeti udržujte vždy suché a čisté.
4. Nepoužívejte poškozenou nebo neúplně smontovanou jednotku. Nedodržení tohoto bodu může vést k vážnému zranění.
5. Nastavte postroj tak, aby správně seděl na obsluze.
6. Podle toho upravte napnutí řetězu. Podle potřeby doplňte olej.

Spuštění

1. Před spuštěním přístroje si oblečte ochranný oděv.
2. Před spuštěním přístroje se ujistěte, že se v pracovním prostoru nenachází žádné okolní osoby ani zvířata.
3. Při instalaci akumulátoru by řetěz a vodící lišta měly být mimo vás, ostatní součásti a zem. Při připojování akumulátoru může dojít k pohybu řetězu, což může vést k vážnému zranění nebo poškození majetku.
4. Přístroj umísťujte pouze na stabilní povrchy.

Použijte

1. V případě nouze je nutné přístroj okamžitě vypnout.
2. Pokud během provozu zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování přístroje (např. podivný hluk nebo vibrace), okamžitě přístroj vypněte a neuvádějte jej do provozu, dokud nebude závada zjištěna a odstraněna.
3. Všimněte si, že řetěz řetězové pily běží ještě nějakou dobu po vypnutí stroje. Dávejte pozor na náhodný kontakt s řetězem.
4. Při práci používejte postroj tak, že jej umístíte na pravý bok.
5. Přední rukojeť by měla být držena levou rukou a zadní rukojeť pravou rukou, bez ohledu na to, zda je obsluha levák nebo pravák. Prsty a palce by měly být obtočeny kolem rukojetí.

6. Spotřebič držte pouze za izolované rukojeti, protože se během provozu může dotknout skrytých elektrických vodičů. V takovém případě může držení spotřebiče za kovové části vést k úrazu elektrickým proudem. Nikdy se nepokoušejte obsluhovat spotřebič jednou rukou. Ztráta
7. kontroly nad strojem může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění. Ruce a nohy by měly být mimo dosah řetězu řetězové pily, aby byla zachována bezpečnost. Při práci nepřeceňujte své schopnosti. Udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Dávejte zvláštní pozor na skryté překážky, jako
8. jsou kmeny stromů, kořeny apod., abyste nezakopli. Odřezané větve odhazujte mimo pracovní prostor. Nepracujte, když stojíte na žebříku nebo na stromě.
- 9.
10. V případě silného nárazu nebo pádu zkontrolujte před dalším provozem stav přístroje. V případě jakéhokoli poškození se obraťte na autorizované servisní středisko a požádejte o opravu.
11. Nedotýkejte se řetězu ani vodící lišty stroje. Tyto součásti se mohou během provozu velmi zahřát.
12. Při práci si dělejte přestávky, abyste snížili únavu. Doporučuje se udělat si přibližně.
10-20 minut přestávky každou pracovní hodinu.
13. Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, a to i na krátkou dobu, je nutné jej vypnout a vyjmout baterii. Běžící spotřebič ponechaný bez dozoru mohou používat třetí osoby, což může vést ke zranění.
14. Při ovládání přístroje nezvedejte pravou ruku nad úroveň ramen.
15. Při práci dávejte pozor, abyste řetěz nenarazili na žádný tvrdý předmět, například kámen.
Zvláštní pozornost věnujte ořezávání větví v blízkosti zdí, plotů apod.
16. Pokud se v řetězu zasekne větev, vypněte přístroj a demontujte jej.
baterie.
17. Pokud je řetěz zablokovaný, vypněte přístroj a vyjměte baterii, než se jej pokusíte vyčistit.
18. Spuštění stroje se zablokovaným řetězem výrazně zvyšuje zatížení a může vést k poškození stroje.
19. Před kácením stromů a velkých větví je třeba vytvořit evakuační zónu od místa pádu větví. Únikovou cestu a pracovní prostor vyčistěte od větví, kamenů a jiných překážek. Přesuňte veškeré nářadí na bezpečné místo.
20. Před kácením větví zkontrolujte směr jejich pádu s ohledem na stav větví, okolní stromy, směr větru atd. Zvláštní pozornost věnujte směru pádu a pamatujte, že větev padající z výšky se může odrazit od země a změnit svou polohu.
21. Nedržte přístroj pod úhlem větším než 60°. V opačném případě mohou padající předměty zasáhnout obsluhu a způsobit vážné zranění. Nikdy nestůjte pod řezanou větví.
22. Při řezání zlomených nebo ohnutých větví dbejte zvýšené opatrnosti. Při řezání se mohou nekontrolovaně odrazit a způsobit zranění.
23. Před řezem větších větví odřízněte jejich větve a okolní listy. Jinak by se o ně mohla pila zachytit.
24. Abyste zabránili zaseknutí řetězu pily v řezu, neuvolňujte tlačítko napájení před vytažením řetězu z řezu.

25. Pokud se řezací řetěz zasekne v řezu, okamžitě stroj zastavte a opatrně.

pohněte větví, abyste otevřeli řez a uvolnili řezací řetěz.

26. Zamezte zpětnému rázu (reakční síla rotačního pohybu směrem k obsluze). Abyste zabránili zpětnému rázu, nikdy nepoužívejte špičku vodící lišty ani neprovádějte pronikavý řez. Vždy věnujte pozornost poloze hrotu vodící lišty.

27. Často kontrolujte napnutí řetězu. Při kontrole nebo seřizování napnutí řetězu vypněte přístroj a vyjměte baterii. Pokud je řetěz příliš volný, je třeba jej napnout.

Doprava

1. Před přepravou přístroj vypněte a vyjměte baterii. Pro přepravu by měl být nasazen také kryt vodítka.
2. Při přemísťování přenášejte přístroj ve vodorovné poloze a držte jej za rukojeť.

Údržba

1. Veškeré servisní práce by měly být prováděny v autorizovaných servisních střediscích s použitím originálních dílů. Nesprávná oprava nebo údržba může vést ke zkrácení životnosti stroje a zvýšit riziko nehod.
2. Před prováděním jakékoli údržby, servisu, kontroly a čištění vypněte přístroj, vyjměte baterii a počkejte, až přístroj vychladne.
3. Při práci s řetězem vždy používejte ochranné rukavice.
4. Po každém použití utáhněte všechny šrouby a matice (kromě šroubu napínáku).
5. Řetěz by měl být vždy řádně nabroušený. V případě výrazného otupení nebo zhoršení výkonu se obraťte na autorizované servisní středisko, které řetěz naostří nebo vymění.
6. Neprovádějte žádné operace, které nejsou popsány v této příručce. V případě oprav a činností, které nejsou uvedeny v příručce, se obraťte na autorizované servisní středisko.
7. Používejte pouze originální díly a příslušenství Cedrus. Použití náhradních dílů, které nejsou doporučeny výrobcem, může vést k poškození spotřebiče, majetku nebo zranění.

Úložiště

1. Před uskladněním jednotku důkladně vyčistěte a proveďte uvedenou údržbu, poté nasadte kryt na vodící lištu, vyjměte baterii, vypusťte veškerý olej a počkejte, až jednotka vychladne.
2. Přístroj uchovávejte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.
3. Neopírejte přístroj například o zeď. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu pádu a následnému poškození nebo zranění obsluhy.

Důležité informace týkající se bateriových kazet

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte návod k obsluze a upozornění na nabíječce, akumulátoru a zařízení.
2. Baterii nerozebírejte.
3. Pokud se doba provozu na jednu baterii výrazně zkrátí, je třeba přístroj okamžitě vypnout. Taková událost může vést k přehřátí součástí, popálení uživatele a v krajním případě i k výbuchu.
4. Pokud se elektrolyt dostane do očí, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento typ situace může vést až ke ztrátě zraku.
5. Nezkratujte baterii:
 - a. Nedotýkejte se pólů baterie žádnými vodivými materiály.
 - b. Neukládejte baterii do nádob společně s kovovými předměty (např. mincemi, šrouby).
 - c. Zabraňte kontaktu baterie s vodou a nevystavujte zařízení dešti.

Zkrat může vést k průtoku vysokého napětí, přehřátí a následně k popálení nebo poškození zařízení.

Neskladujte přístroj a baterii na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50(0) C.

Nevypalujte baterii. Baterie může v důsledku kontaktu s ohněm explodovat.

Bávejte pozor, abyste baterii neupustili nebo do ní nenarazili.

Nepoužívejte poškozenou baterii.

10. Lithium-iontové baterie podléhají požadavkům předpisů o nebezpečném zboží. V případě komerční přepravy, např. třetími stranami, přepravními společnostmi atd., by měla být zásilka vhodně zabalena a řádně označena. Správnou přípravu zásilky je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat národní předpisy. Baterie by měla mít řádně chráněné otvory a zátky (např. přelepené páskou) a měla by být v obalu umístěna tak, aby se nemohla pohybovat.

11. Chcete-li baterii zlikvidovat, vyjměte ji ze zařízení a odneste ji do střediska pro likvidaci tohoto typu materiálu. Podrobnosti vám poskytne výrobce nebo místní úřad. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy

 **Pozor! Používejte pouze originální baterie Cedrus.**

Používání náhradních a upravených baterií může vést k poškození baterie, což může mít za následek požár, zranění uživatele a okolních osob a škody na majetku. Použití neoriginálních baterií navíc vede ke ztrátě záruky.

Tipy pro prodloužení výdrže baterie

1. Nedovolte, aby se baterie zcela vybila. Jakmile zaznamenáte pokles výkonu zařízení, vypněte jej a připojte baterii k nabíjení.
2. Nenabíjejte do plně nabité baterie. Přebíjení zkracuje životnost baterie.
3. Nabíjejte baterii při pokojové teplotě (50C - 450) C. Pokud je akumulátor horký, počkejte, až vychladne.
4. Pokud se baterie nebude používat déle než 6 měsíců, je třeba ji nabít.

POPIS OPERACE

Pozor!

Před instalací a vyjmutím baterie a před nastavením a kontrolou přístroje se ujistěte, že je vypnutý.


Instalace a demontáž baterie

Pozor!

Před instalací a vyjmutím baterie musí být přístroj vypnutý.

Pozor!

Při instalaci a vyjímání akumulátoru držte zařízení a akumulátor pevně. Pokud se vám zařízení nebo blok akumulátorů uvolní z rukou, může dojít k poškození zařízení nebo bloku akumulátorů a ke zranění osob.

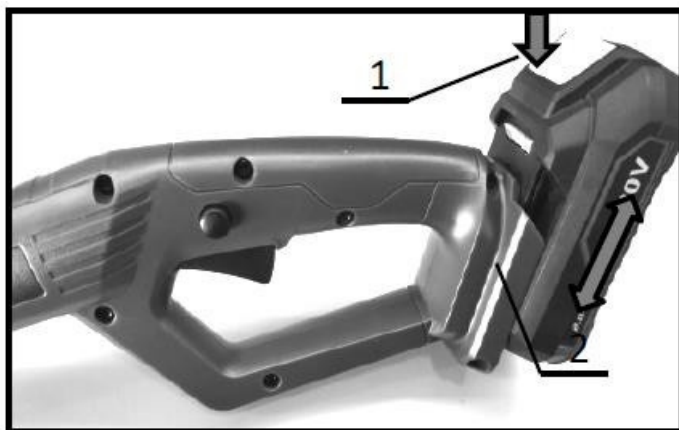

Chcete-li vyjmout akumulátor (2), vysuňte jej z přístroje a současně stiskněte tlačítko (1) na přední straně akumulátoru.

Chcete-li nasadit blok akumulátorů, vyrovnejte jej tak, aby výstupek zapadl do drážky v otvoru jednotky, a pak blok akumulátorů zasuňte, dokud nezapadne a nezaklapne na místo.

Pozor!


Akumulátor vždy správně nainstalujte. Nesprávná instalace akumulátoru může vést k jeho vyklouznutí z přístroje, což může způsobit poškození a zranění uživatele i okolních osob.

Pozor!

Baterii neinstalujte násilím. Pokud baterii nelze vložit opatrně, je nutné ji je nesprávně sestaven.

Kontrola úrovně nabití baterie

Stisknutím tlačítka indikátoru (2) na baterii zkontrolujete úroveň jejího nabití. Po uvolnění tlačítka kontrolky (1) okamžitě zhasnou.

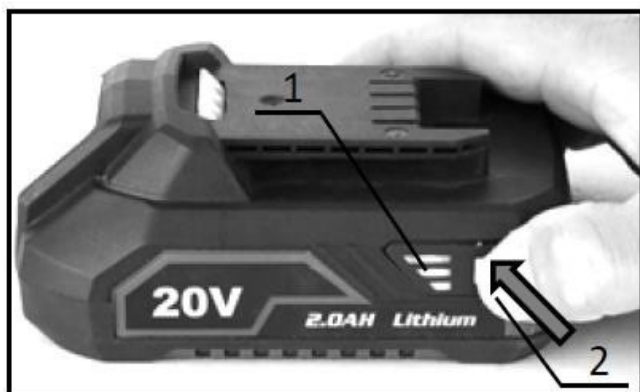

Níže je uveden podrobný přehled ukazatelů.

Kontrolky		Úroveň nabití baterie
na adrese	zakázané	
 Zelená Orange Červená		75% - 100%
 Orange Červená		
 Červená		10% - 25%

Poznámka: V závislosti na provozních podmínkách a okolní teplotě se může indikovaný stav nabití mírně lišit od skutečného stavu nabití.

Systém ochrany zařízení/baterie Zařízení je vybaveno bezpečnostním systémem. V některých případech systém automaticky vypne napájení, aby se zabránilo poškození spotřebiče a baterie, a prodlouží se tak jejich životnost. Příklad se během provozu automaticky vypne, pokud nastane některá z níže popsaných situací.

a) Ochrana proti přetížení

Pokud je spotřebič používán způsobem, při kterém je spotřeba energie vyšší než přijatelná úroveň, spotřebič se automaticky vypne a kontrolka napájení bliká zeleně. V této situaci spotřebič vypněte a nepokračujte v činnosti, která přetížení způsobuje.

b) Ochrana proti přehřátí

Pokud se spotřebič přehřeje, automaticky se vypne. V této situaci před restartujte, nechte jednotku a baterii vychladnout.

c) Ochrana proti nadměrnému vybití

V případě, že úroveň nabití baterie není dostatečná pro další provoz, přístroj se automaticky vypne. V této situaci je nutné akumulátor vyjmout a připojit k nabíjení.

Zapnutí a vypnutí zařízení



Nářadí je vybaveno blokovacím tlačítkem, které zabráňuje nekontrolovanému spuštění nářadí. Pokud stisknutí spouště spínače bez stisknutí blokovacího tlačítka způsobí spuštění nářadí, nechte nářadí opravit v autorizovaném servisním středisku Cedrus.



Nikdy nevypínejte funkci zamykání.




Před montáží baterie vždy zkontrolujte, zda je spínač nastaven do polohy OFF.



Nestiskněte spoušť spínače bez stisknutí blokovacího tlačítka. Mohlo by dojít k poškození spínače.

Chcete-li nářadí spustit, stiskněte tlačítko zámku (2) a poté stiskněte spoušť spínače.




(1). Otáčky nástroje se zvyšují s rostoucím tlakem na spoušť spínače. Chcete-li zařízení zastavit, uvolněte spoušť spínače.

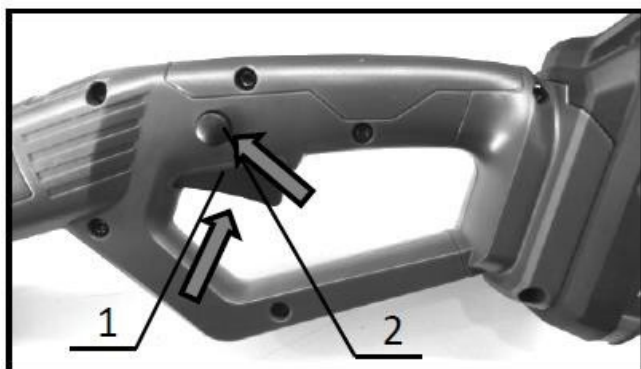

Teleskopické nastavení délky prodloužení



Před nastavením délky prodlužovacího kabelu se ujistěte, že je přístroj vypnutý a baterie vyjmutá. Nedodržení tohoto bodu může vést ke zranění.

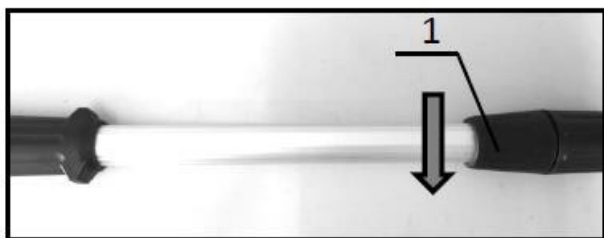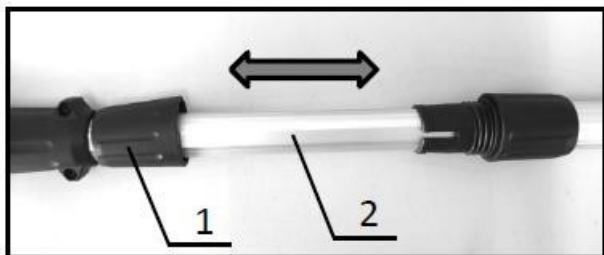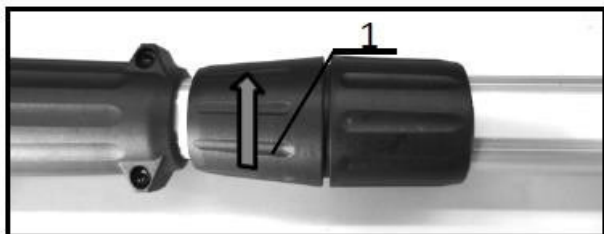

Chcete-li změnit délku teleskopického prodloužení (2), uvolněte konektor prodloužení (1) otáčením ve směru hodinových ručiček, poté prodloužení vytáhněte na požadovanou délku a konektor utáhněte proti směru hodinových ručiček. Délku prodloužení lze nastavit v rozmezí od 198 cm do 243 cm v závislosti na požadovaném použití.



Po nastavení délky prodloužení se ujistěte, že je konektor řádně dotažen.

MONTAGE

Pozor!

Před jakoukoli prací s nářadím se ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor je vyjmutý. Nekontrolované spuštění nářadí může vést k vážnému zranění.

Pro instalaci a provoz pily (prodlužovací kabel není součástí dodávky) si přečtěte návod k použití pily dodaný se strojem.

Montáž a demontáž hlavní jednotky

Pozor!

Při montáži a demontáži hlavního tělesa zařízení držte pevně nástavec a připojované zařízení. Pokud tyto součásti nedržíte přesně, může dojít k jejich vyklouznutí, a tím k pádu a poškození těchto součástí a ke zranění.

Pozor!

Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby byl přístroj kompletně sestaven. V opačném případě může zařízení vypadnout z nástavce a způsobit zranění uživatele nebo okolostojících osob.

Pozor!

Zařízení neinstalujte násilím. Pokud zařízení nezapadá do nástavce jemně, znamená to, že montáž není správná.




Chcete-li vyjmout hlavní jednotku (2) z nástavce (1), vysuňte ji z nástavce (3) a současně stiskněte tlačítko na přední straně nástavce.

Chcete-li jednotku namontovat, srovnejte drážku základny s drážkami krytu a zasuňte jednotku na místo. Jednotku zasouvejte tak dlouho, dokud nebude zcela sestavena, což poznáte podle cvaknutí.

Oddělení a spojení rozšíření



Před oddělením a připojením prodlužovacího kabelu se ujistěte, že je přístroj vypnutý a baterie vyjmutá. Nedodržení tohoto bodu může vést ke zranění.

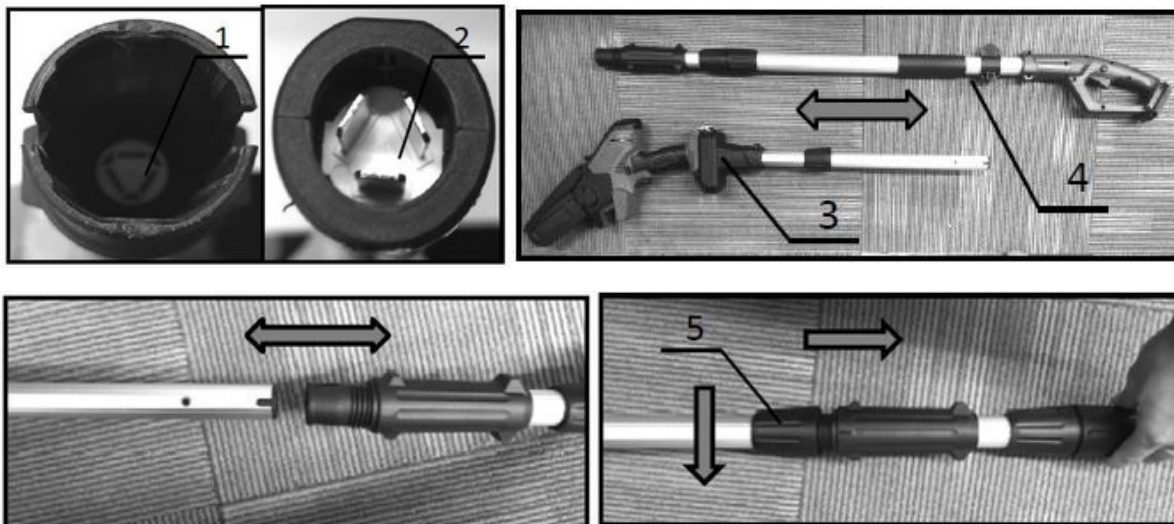

Chcete-li všechny součásti spojit, zasuněte výstupek (1) horní části (3) do drážky (2) spodní části (4) ve směru znázorněném na obrázku, zatlačte jej co nejvíce dovnitř a poté utáhněte konektor (5) proti směru hodinových ručiček.

Pro odpojení proveďte výše uvedený postup v opačném pořadí.



Jakmile je vše připojeno, zkontrolujte, zda je konektor řádně utažen.

PŘED POUŽITÍM

Použití postrojů



Před použitím se ujistěte, že je postroj správně připevněn k zařízení.




Před použitím se ujistěte, že je spona postroje řádně zapnutá.




Používejte pouze postroje určené pro toto zařízení. Nepoužívejte jiné svazky.

a) Zapněte sponu (1) postroje (2).

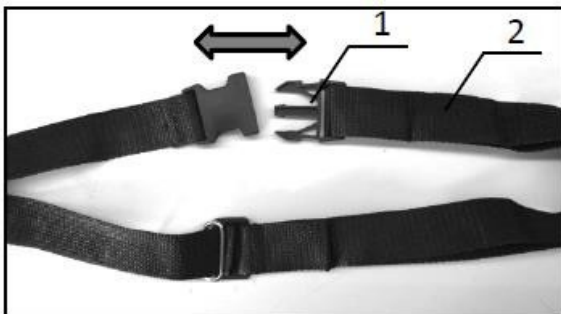

b) Zahákněte háček postroje do otvoru (1) na prodloužení.

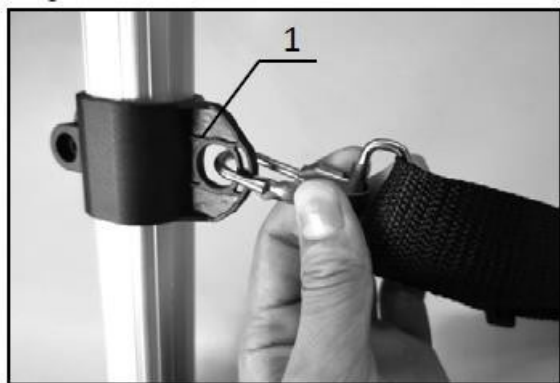

c) Připevnění ramenních popruhů



SERVIS

Pozor!

Udržujte všechny části těla mimo dosah řetězu běžící řetězové pily.

Pozor!

Zařízení držte pevně oběma rukama.

Pozor!

Nepřeceňujte své schopnosti. Udržujte stabilní postoj a rovnováhu.

Pozor!

Při prořezávání větví dbejte zvýšené opatrnosti, abyste kvůli hmotnosti stroje neztratili rovnováhu.

Pozor!

Vždy si vyznačte únikovou cestu pro případ, že by spadla uříznutá větev.

Pozor!

Nikdy neřežte špičkou vodící lišty. Řezání špičkou může vést ke zpětnému rázu, který může vést ke zranění.

Poznámka: Zařízení nikdy neodhazujte ani neupouštějte.

Poznámka: Nezakrývejte větrací otvory jednotky.

Upozornění: Spotřebič nepoužívejte násilím. Násilná práce může vést k poškození spotřebiče.

Při práci stůjte na stabilním povrchu a udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od větví.
dokud není úhel nástroje (1) vůči zemi 60° nebo menší.



Spusťte stroj a připevněte řetěz k větví. Při řezání dlouhé větve rozdělte větev na několik částí a řezte je postupně od špičky, abyste měli kontrolu nad padajícími částmi. Zvláštní pozornost věnujte padajícím větvím, protože se mohou odrazit od země a letět směrem k obsluze. Při řezání silných větví začněte řezat od spodního řezu a poté řez dokončete shora. Při pokusu o úplné přerýznutí silné větve zespodu může dojít k zaseknutí pily v řezu, zatímco při pokusu o úplné přerýznutí shora může dojít ke zlomení větve.

Přesun zařízení

Před přemístěním přístroj vždy vypněte a vyjměte baterii.

KONZERVACE



Před jakoukoli kontrolou nebo údržbou se vždy ujistěte, že je přístroj vypnutý a baterie je vyjmuta.



Při údržbě vždy používejte ochranné rukavice.



K čištění přístroje nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo rozbití.

Aby byla zajištěna BEZPEČNÁ PRÁCE a SPOLEHLIVÝ PROVOZ vaší akumulátorové řetězové pily, měly by být veškeré opravy, údržba nebo seřízení prováděny v některém z autorizovaných servisních středisek.

Po každém použití spotřebič vyčistěte

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Níže uvedené příslušenství nebo nástavce jsou doporučeny pro použití s nářadím Cedrus uvedeným v této příručce. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo nástavců může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo nástavce by měly být používány pouze k určenému účelu.

Další informace o tomto příslušenství získáte u svého autorizovaného prodejce.

služby:

- Akumulátorová řetězová pila
- Řezací řetěz
- Průvodce
- Obal průvodce
- Olej
- Originální baterie a nabíječka



Pokud je zakoupena jiná délka tyče, je třeba na ni namontovat vhodný ochranný kryt. Kryt musí zcela zakrývat lištu a řezací řetěz.



Některé z výše uvedených produktů mohou být součástí nářadí jako příslušenství. standardní. Dodávané příslušenství se může v jednotlivých zemích lišit.

PLÁN ÚDRŽBY

Pro zajištění dlouhé životnosti, prevenci poškození a bezpečný provoz nářadí je třeba pravidelně provádět údržbu. Nároky na záruku lze uznat pouze v případě, že jsou tyto práce prováděny pravidelně a správně. Neprovedení doporučených údržbových prací může vést k nehodám! Uživatel řetězové pily nesmí provádět údržbové práce, které nejsou popsány v návodu k obsluze. Všechny tyto práce musí provádět jedno z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.

Předmět/frekvence		Před pomocí	Denně	Jednou za týden	3krát v měsíc	Každý rok	Před uskladněním
Řezání	Podívejte se na stránky .	✓	-	-	-	-	-
	Clean	-	✓	-	-	-	-
	Přihlášení autorizovaný prodejce	-	-	-	-	✓	✓
Řetěz	Podívejte se na stránky .	✓	-	-	-	-	-
	Zaostřit	-	-	-	-	-	✓
	Mazání	✓*	-	-	-	-	✓
Průvodce	Podívejte se na stránky .	✓	✓	-	-	-	-
	Odstraňte řetěz	-	-	-	-	-	✓
Brzdy	Podívejte se na stránky .	✓	-	-	-	-	-
	Přihlášení autorizované bod	-	-	-	✓	-	-
Přepínač napájení	Podívejte se na stránky .	✓	-	-	-	-	-
Zajišťovací páka	Podívejte se na stránky .	✓	-	-	-	-	-
Šrouby a matice	Podívejte se na stránky .	-	-	✓	-	-	-

* Během provozu kontrolujte stav řetězu a v případě potřeby jej namažte, aby nebyl suchý.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud diagnostikujete problém, který není popsán v návodu, nechte jej opravit.
v jednom z autorizovaných servisních středisek.

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zařízení se nespustí	Baterie nebyla vybavený	Nainstalujte baterii.
	Vadná baterie (nízká kapacita) napětí)	Nabíjení baterie. Pokud je baterie poškozená, vyměňte ji za novou.
Motor se po chvíli vypne	Úroveň nabití baterie je příliš nízká.	Nabíjení baterie. Pokud je baterie poškozená, vyměňte ji za novou.
Pila nedosahuje maximálních otáček	Baterie byla nesprávně namontována.	Správná instalace baterie.
	Snižuje se výkon baterie.	Nabíjení baterie. Pokud je baterie poškozená, vyměňte ji za novou.
	Nefunkční hnací ústrojí správně	Nechte jej opravit u autorizovaného Služby.
Nepřirozené vibrace Zařízení okamžitě vypněte!	vůle ve vodící liště nebo řetězu pily	Nastavte vodící lištu a napnutí řetězu pily.
	Selhání nástroje	Nechte jej opravit u autorizovaného Služby.