

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY

NUMER MODELU:



CEDGS100Li

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, nulové otáčky, 1:1 ot. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID180Li, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½". čtverec
	CEDIW400Li	Rázový utahovák Cedrus ID400Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½"
	CEDIDB200Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX ¼".
	CEDRH1.1Li	Bříklová vrtačka Cedrus RH1.1Li, baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0- 4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita $\Phi 28$ do dřeva $\Phi 13$ do kovu $\Phi 22$ in beton Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno
	CEDIWB250Li	/800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, 1/2" čtvercová rukojeť
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50mm, tloušťka kotouče 13mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm,24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml.
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED lampa, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion , výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžinač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky na trávu Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm


Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Prodloužení teleskopické pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 1,95 m. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m3/h, včetně sáčku

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a malt Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka stříhu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, stupně rychlosti 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

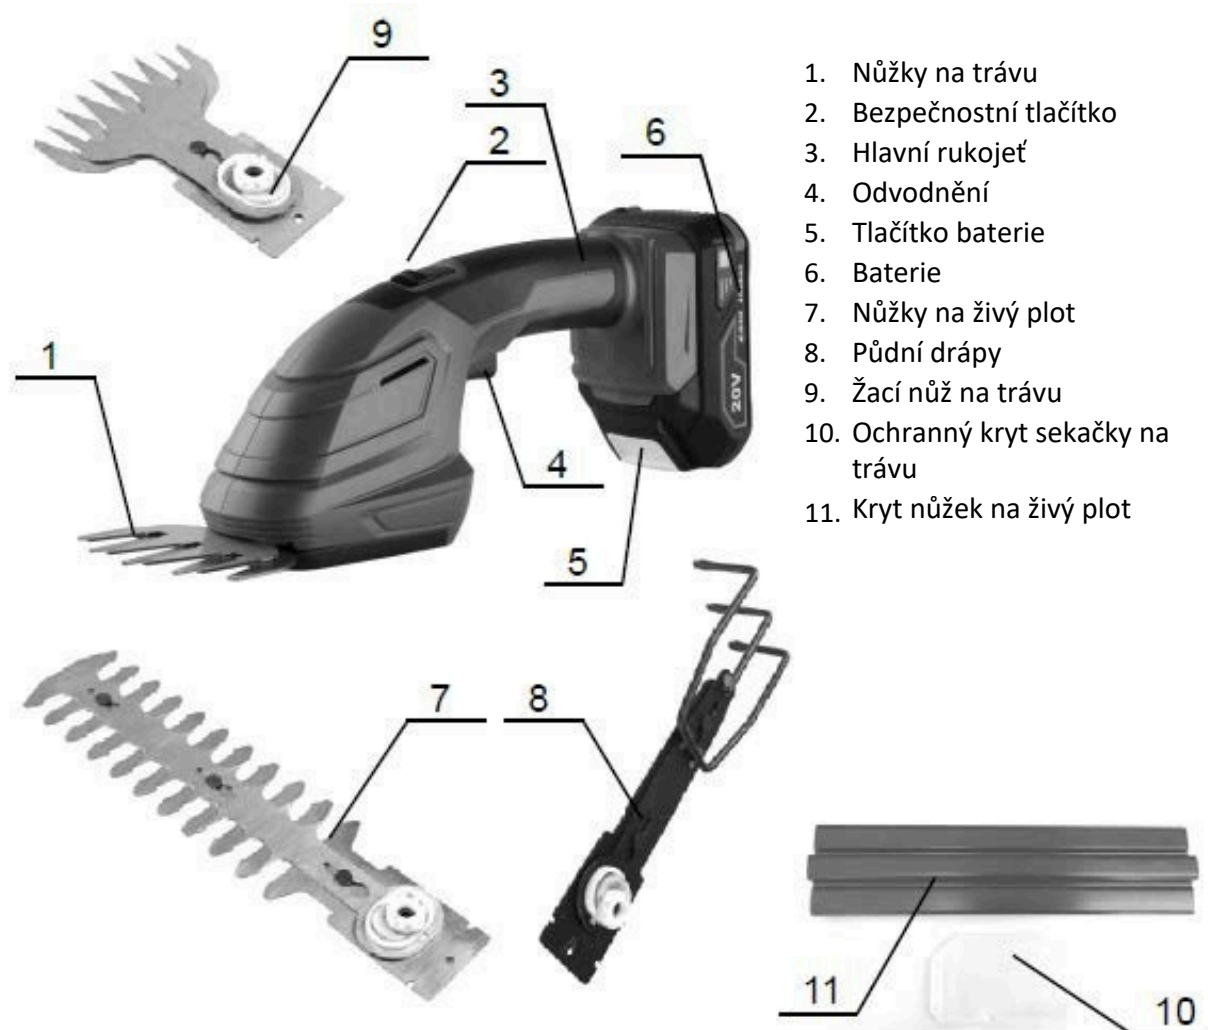

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model		CEDGS100Li
Šířka řezu	Nůžky na trávu	100 mm
	Nůžky na živý plot	70 mm
	Drápy k zemi	75 mm
Údery za minutu		1 000 min-1
Průměr řezu	Nůžky na živý plot	Ø 8 mm
Délka řezu		200 mm
Rozměry (délka * šířka * výška) (bez baterie)		265 mm * 75 mm * 125 mm
Jmenovité napětí		DC 20V
Čistá hmotnost (bez baterie)		1,05 kg

Vzhledem k neustálému zdokonalování a vývoji zařízení si výrobce vyhrazuje právo na změnu specifikací zařízení bez předchozího upozornění.

Specifikace se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Hmotnost zařízení se může lišit v závislosti na použitém příslušenství včetně baterie.

Baterie a nabíječka

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5




Pozor!

Používejte pouze uvedené baterie a nabíječky. Použití jiných typů zařízení může vést k poškození a vzniku požáru.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Symboly

V této příručce a na zařízení jsou použity následující symboly. Před použitím se ujistěte, že uživatel plně chápe jejich význam.

	Dávejte si zvláštní pozor.
	Přečtěte si návod k obsluze.
	Nebezpečí; pozor na létající předměty.
	Vzdálenost okolních osob od zařízení nesmí být menší než 15 metrů.
	Čepele mohou pracovat ještě nějakou dobu po vypnutí stroje.
	Nevystavujte přístroj vodě ani vlhkosti.
	Používejte ochranu očí.
	Nevyhazujte elektrická zařízení a baterie do domovního odpadu! V souladu s evropskými směnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a bateriích a akumulátorech a jejich prováděním v souladu s vnitrostátními právními předpisy by měly být uvedené položky likvidovány odděleně a předány do střediska pro likvidaci tohoto druhu odpadu.

Účel

Tento přístroj je určen k sekání okrajů trávníků a výhonků, zastřihování živých plotů a kypření půdy.

Hluk

Typická vážená hladina hluku A stanovená podle norem EN50636-2-94 A EN62841-4-

2: Hladina akustického tlaku (LpA) : 70 dB(A)

Nejistota měření (K) : 1,5 dB (A)

Hladina hluku při provozu může přesáhnout 80 dB (A).



Používejte ochranu sluchu.

Vibrace

Celková hodnota vibrací stanovená podle norem EN50636-2-94 a EN62841-4-2:

Emise vibrací (ah) : 2,5 m/s² nebo méně.

Nejistota měření (K) : 1,5 m/s²

Poznámka: Deklarované hodnoty emisí hluku a vibrací byly změřeny v souladu se standardní zkušební metodou a lze je použít pro porovnání jednoho zařízení s jiným.

Poznámka: Deklarované hodnoty emisí hluku a vibrací lze použít pro předběžné posouzení expozice.



Skutečná hladina hluku a vibrací během provozu se může lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu použití jednotky a druhu prováděné práce.



Zajistěte, aby byla přijata všechna bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy, která vycházejí ze skutečných provozních podmínek (s přihlédnutím ke všem prvkům provozního cyklu, tj. při vypnutí stroje, při volnoběhu a při spuštění).



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte všechna varování, informace a bezpečnostní pokyny v tomto návodu. Nepřečtení nebo nepochopení návodu a informací v něm obsažených může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!

Pojem "elektrické nářadí" se vztahuje jak na zařízení napájená ze sítě pomocí kabelu se zástrčkou, tak na akumulátorová zařízení napájená z akumulátoru.

Bezpečnost na pracovišti

1. Pracoviště by mělo být čisté a dostatečně osvětlené. Nečistota a neosvětlené pracoviště mohou přispět k vážným úrazům.
2. Nepoužívejte spotřebič v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu, např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Spotřebič vytváří jiskry, které mohou při kontaktu s těmito látkami vést ke vznícení.

3. Děti a okolostojící osoby by se měly držet mimo pracovní prostor. Chvilkové odvedení pozornosti od prováděné činnosti může vést ke ztrátě kontroly nad zařízením.

Elektrická bezpečnost

1. Zástrčka elektrického spotřebiče musí pasovat do zásuvky. Zástrčku nijak neupravujte. Nepoužívejte adaptéry ani nástavce. Upravené zástrčky a šňůry mohou vést k úrazu elektrickým proudem.
2. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, sporáky, radiátory a ledničky. Nedodržení tohoto bodu zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti. Kontakt zařízení s vodou může vést k úrazu elektrickým proudem.
4. Šňůru nezneužívejte. Nepoužívejte šňůru ke zvedání nebo přenášení přístroje ani k jeho odpojení od zdroje napájení. Šňůru uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, horkých povrchů, oleje, ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozená nebo zamotaná šňůra zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Při práci venku používejte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití. Použití vhodného prodlužovacího kabelu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
6. Pokud se nelze vyhnout práci ve vlhkém prostředí, měl by se použít proudový chránič. Použití takového jističe snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
7. Elektrická zařízení mohou vytvářet elektromagnetická pole, která nejsou pro uživatele škodlivá. Pokud však máte kardiostimulátor, měli byste se před jeho použitím poradit s výrobcem zařízení nebo se svým lékařem.

Bezpečnost uživatelů

1. Během provozu dávejte pozor na každý úkon, který provádíte, a zůstaňte ve střehu. Nepoužívejte přístroj pod vlivem alkoholu, omamných látek, silných léků nebo jiných látek, které ovlivňují úsudek a reakční dobu. Kromě toho se nedoporučuje obsluhovat přístroj pod vlivem silné únavy. Chvilková nepozornost nebo nesprávná reakce může vést k vážnému zranění.
2. Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné masky, neklouzavá pracovní obuv, pevná pokrývka hlavy a ochrana sluchu, výrazně snižují riziko úrazu.
3. Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením přístroje ke zdroji napájení nebo instalací baterie a před zvedáním a přenášením přístroje se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF. Přenášení jednotky s prstem umístěným v blízkosti vypínače může vést k náhodnému spuštění a zranění.
4. Před spuštěním spotřebiče očistěte jeho okolí od veškerého nářadí a klíčů. Klíč nebo jiné nářadí ponechané v blízkosti pohyblivých částí spotřebiče může vést k vážnému zranění.
5. Nepřeceňujte své schopnosti. Po celou dobu udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Takové chování zajistí lepší kontrolu v případě nepředvídaných situací.

6. Vhodně se oblečte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Dlouhé vlasy a části oděvu držte mimo dosah pohyblivých částí spotřebiče. Volné oblečení, dlouhé vlasy a šperky by mohly být zachyceny pohyblivými částmi spotřebiče. Pokud je ke spotřebiči připojeno zařízení
7. pohlcující prach, ujistěte se, že je toto zařízení správně připojeno. Použití zařízení pohlcujícího prach výrazně snižuje negativní účinky prachu na uživatele a s ním spojená nebezpečí. Nedovolte, aby znalost spotřebiče snížila opatrnost a soustředěnost během
8. provozu. Pamatujte, že chvilka nepozornosti může vést k vážnému zranění. Vždy používejte ochranu očí odpovídající normě EN 166.
- 9.

Bezpečnost provozu

1. Používejte stroj vhodný pro prováděnou práci. Nepoužívejte nůžky k účelům, pro které nejsou určeny.
2. Pokud tlačítko napájení nefunguje správně, zařízení nepoužívejte. Používání takového zařízení je velmi nebezpečné a zařízení by mělo být opraveno.
3. Před nastavením přístroje, výměnou příslušenství nebo uskladněním odpojte přístroj od zdroje napájení/vyjměte baterii. Dodržování těchto opatření výrazně snižuje možnost náhodného spuštění přístroje.
4. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby se spotřebičem manipulovaly osoby, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou a návodem k použití. Elektrické nářadí v ruce nezkoušených osob může být nebezpečné.
5. Spotřebič a příslušenství pravidelně udržujte. Zkontrolujte, zda se jednotlivé součásti nepřekrývají, zda nejsou zablokované nebo poškozené nebo zda jejich stav jakýmkoli způsobem negativně neovlivňuje používání. Pokud je některá součástka poškozená, musí být před dalším spuštěním opravena nebo vyměněna.
6. Čepele by měly být vždy ostré a čisté. Správně udržované nože se správně nabroušenými hranami se méně zasekávají a usnadňují práci.
7. Spotřebič, příslušenství, bity atd. používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem na pracovní podmínky a prováděné práce. Používání spotřebiče k činnostem, které nejsou popsány v tomto návodu, může vést k nebezpečným situacím.
8. Rukojeť spotřebiče by měla být vždy suchá, čistá a beze stop oleje a mastnoty. Kluzká rukojeť negativně ovlivňuje kvalitu a bezpečnost úchopu tím, že neumožňuje ovládání přístroje v případě neočekávaných situací.
9. Při práci nepoužívejte pracovní rukavice z textilií, které se mohou zamotat. Volná tkanina rukavic se může zamotat do pohyblivých částí zařízení, což může vést ke zranění uživatele.

Bezpečnost bateriových zařízení

1. Zařízení nabíjejte pouze nabíječkami doporučenými výrobcem. I když nabíječka vyhovuje jedné baterii, v kombinaci s jinou hrozí nebezpečí vzniku požáru.
2. Zařízení používejte pouze s baterií doporučenou výrobcem. Použití jiných typů baterií může způsobit riziko zranění nebo požáru.

3. Pokud baterii nepoužíváte, nepřibližujte ji ke kovovým předmětům (např. kancelářským sponkám, mincím, klíčům, šroubkům atd.), které by mohly sloužit jako spojka mezi oběma póly baterie. Spojení mezi svorkami by mohlo vést k popálení nebo vzniku požáru.
4. V extrémně nepříznivých podmínkách může dojít k rozlití kapaliny z baterie; vyhněte se kontaktu s ní. Pokud dojde ke kontaktu s kapalinou, okamžitě místo opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může vést k podráždění a těžkým popáleninám. Nepoužívejte
5. poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně, což může vést k výbuchu nebo požáru a způsobit zranění uživatele nebo okolních osob a škody na majetku. Nevystavujte baterie ohni ani vysokým teplotám.
6. Vystavení baterie ohni a teplotám nad 130oC může vést k výbuchu. Postupujte podle pokynů k nabíjení. Nenabíjejte spotřebič ani baterie při teplotách mimo limity stanovené
7. výrobcem. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při nevhodných teplotách může vést k poškození baterie nebo přístroje a může způsobit nebezpečí požáru.

Servis

1. Údržbu stroje smí provádět pouze příslušně kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Takové jednání zajišťuje zachování bezpečnosti elektrického náradí.
2. Poškozené baterie neservisuje. Servis baterií by mělo provádět autorizované servisní středisko.
3. Přístroj promažte a vyměňte příslušenství podle návodu k obsluze.

Bezpečnostní opatření pro nůžky na trávu

a)Obecné informace

1. Pro zajištění správné funkce si uživatel musí přečíst tento návod a seznámit se s obsluhou spotřebiče. Uživatelé, kteří nejsou dostatečně informováni, se vystavují nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy.
2. Nedovolte, aby zařízení obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, mentálními nebo smyslovými schopnostmi nebo nezkušené osoby. Minimální věk obsluhy by měl být stanoven místními předpisy.
3. Zařízení používejte s maximální opatrností a přesností.
4. Se spotřebičem pracujte pouze v dobrém duševním rozpoložení. Pracujte klidně a opatrně. Při práci věnujte každé činnosti zvýšenou pozornost a pamatujte, že uživatel je zodpovědný za všechny nehody a nebezpečí vyplývající z používání spotřebiče.
5. Nepoužívejte spotřebič, pokud se v blízkosti pracovního prostoru nacházejí neúčastné osoby (zejména děti) a zvířata.
6. V případě jakýchkoli rušivých a nepřírodných příznaků přístroj okamžitě vypněte a hledejte příčinu.

7. Pokud přerušíte provoz nebo necháte přístroj bez dozoru, vypněte jej, vyjměte baterii a uložte jej na bezpečné místo.
8. Zařízení nepoužívejte za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud hrozí nebezpečí úderu blesku.

b) Osobní ochranné prostředky

1. Používejte ochranu očí a pevnou pracovní obuv.
2. Při práci noste dlouhé kalhoty.

c) Uvedení zařízení do provozu Zajistěte, aby se v blízkosti místa spuštění nenacházely žádné

1. okolostojící osoby (zejména děti) nebo zvířata. Pokud se v blízkosti nacházejí osoby nebo zvířata, spotřebič okamžitě vypněte. Před použitím pečlivě zkontrolujte stav stroje. Zkontrolujte bezpečnost nože, úplnost ochranných krytů a správnou funkci všech pák, spouští a tlačítek. Zkontrolujte, zda je rukojeť čistá a neklouže, a vyzkoušejte funkčnost vypínače. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené součásti. Poškozené kryty a kryty s podezřením na závadu je nutné bezpodmínečně vyměnit. Zkontrolujte součásti, zda nejsou ucpané, zda nedošlo k chybám v instalaci. Pokud jsou zjištěny jakékoli abnormality, musí být před dalším uvedením jednotky do provozu opraveny. Ruce a nohy musí být během spuštění mimo dosah řezacího zařízení. Před spuštěním se ujistěte, že se nůž nedotýká žádného cizího předmětu.
- 4.
- 5.

d) Použijte Zařízení používejte pouze za dobré viditelnosti a světla. Dávejte pozor na kluzké a

1. mokré povrchy, led a sníh. Při práci na svazích vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Každou operaci provádějte pomalu a opatrně. Pozor na poranění při kontaktu čepele s rukama nebo nohama. Nikdy nepracujte se spotřebičem, když stojíte na žebříku. Při práci
2. nikdy nelezte na stromy. Nikdy nepracujte na nestabilních plochách. Odstraňte z
3. pracovního prostoru všechny potenciálně nebezpečné předměty, včetně písku, kamenů,
4. hřebíků atd. Kontakt spotřebiče s takovými předměty může vést k jeho poškození nebo
5. nebezpečnému zpětnému rázu. Pokud narazíte na jakýkoli tvrdý předmět, například kámen,
6. okamžitě přístroj vypněte a zkontrolujte, zda není poškozený. Pravidelně kontrolujte, zda není řezací zařízení poškozeno (mikrotrhlina lze zjistit poklepem). Před zahájením řezání by měl stroj dosáhnout plných otáček. Spotřebič by měl mít vhodné kryty. Spotřebič nikdy
7. nepoužívejte bez krytů nebo pokud jsou kryty poškozené. Během provozu je nutné používat všechna bezpečnostní zařízení a kryty dodané s přístrojem.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

12. Vždy vyjměte baterii, když:

- Zařízení je ponecháno bez dozoru;
- Je nutné vyčistit zablokované součásti;
- Provádí se kontrola, čištění nebo údržba a servis;
- Došlo k nárazu cizího předmětu;
- Zařízení začne vydávat nepřírozené zvuky nebo vibrace.

13. Udržujte větrací otvory bez nečistot. Všimněte si, že řezací zařízení se pohybuje ještě chvíli

14. po vypnutí stroje. V případě, že se nůž po nárazu na cizí předmět zastaví, vypněte přístroj,

15. vyjměte baterii a teprve poté odstraňte překážející předmět pomocí vhodných nástrojů, např. kleští. Odstraňování blokujících předmětů holýma rukama může vést ke zranění v důsledku možnosti pohybu nožů při vytahování předmětu.

e) Řezací zařízení

1. Používejte pouze správné nářadí pro danou práci.

f) Údržba

1. Před zahájením práce je třeba vždy zkontrolovat stav zařízení, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost řezacímu zařízení a bezpečnostním prvkům.
2. Před prováděním údržby, výměny řezací jednotky a čištění vypněte přístroj a vyjměte baterii.
3. Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej v suché místnosti mimo dosah dětí. Před uskladněním přístroj vyčistěte a proveďte jeho údržbu.

Bezpečnostní opatření pro nůžky na živý plot

1. Udržujte všechny části těla mimo dosah řezací lišty. Neodstraňujte řezaný materiál a nedržte jej za chodu řezací lišty. Řezací lišta se pohybuje ještě nějakou dobu po vypnutí stroje. Chvilka nepozornosti může vést k vážnému zranění.
2. Spotřebič přenášejte tak, že jej držíte za rukojeť pouze ve vypnutém stavu a dávejte pozor, abyste nestiskli vypínač. Správná manipulace výrazně snižuje riziko náhodného zapnutí a zranění uživatele.
3. Při přepravě a skladování spotřebiče vždy používejte ochranný kryt řezací lišty. Správná manipulace výrazně snižuje riziko poranění.
4. Při odstraňování blokovacích předmětů a údržbě přístroje se ujistěte, že je vypínač napájení vypnutý a baterie vyjmutá. Náhodná aktivace přístroje v takových situacích může vést k velmi vážnému zranění.
5. Přístroj držte pouze za izolované rukojeti, protože nůž se může dotknout skrytých vodičů. Kontakt čepele s vodiči pod napětím může způsobit obnažení vodičů.

- kovové části přístroje budou pod napětím a způsobí obsluze úraz elektrickým proudem.
6. Napájecí šňůry a kabely by měly být mimo pracovní prostor. Kabely ukryté v živém plotě mohou být náhodně přerušeny.
 7. Zařízení nepoužívejte za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud hrozí nebezpečí úderu blesku.

Další bezpečnostní informace

a) Příprava

1. Před zahájením prací zkontrolujte, zda se v živém plotě nebo keřích, které chcete zastříhnout, nenacházejí předměty, jako jsou dráty, kabely apod.
2. Zařízení nesmí používat osoby mladší 18 let. Osoby starší 16 let mohou přístroj používat pouze pro účely výcviku pod vedením zkušeného uživatele.
3. Zkušené osoby by měly předvést, jak se zařízení používá, začínajícím uživatelům.
4. Zařízení používejte pouze v dobré náladě. Únava vede ke ztrátě koncentrace. Při používání dbejte zvýšené opatrnosti, zejména na konci pracovního dne. Každý úkon by měl být promyšlený a prováděný s opatrností. Za případné způsobené škody odpovídá uživatel.
5. Silné kožené pracovní rukavice by měly být považovány za součást vybavení. Rukavice by se měly při práci nosit vždy. Kromě toho by se měla používat pevná pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
6. Před zahájením práce zkontrolujte, zda je jednotka v dobrém stavu. Ujistěte se, že jsou ochranné kryty správně namontovány. Nepoužívejte spotřebič zbavený jakékoli součásti.

b) Použijte

1. Při práci držte rukojeť pevně.
2. Nepoužívejte spotřebič, pokud stojíte na žebříku nebo jiném nestabilním předmětu.
3. **NEBEZPEČÍ!** Udržujte ruce a nohy mimo dosah nože. Kontakt s nožem může vést k vážnému zranění.
4. Zařízení nepoužívejte za deště nebo v mokřem či velmi vlhkém prostředí. Kontakt zařízení s vodou může vést k úrazu elektrickým proudem.
5. Před zahájením práce se ujistěte, že uživatel udržuje stabilní postoj a rovnováhu.
6. Nepoužívejte spotřebič bez zátěže, pokud to není nutné.
7. Pokud se nůž dostane do kontaktu s plotem nebo jiným tvrdým předmětem, okamžitě přístroj vypněte, vyjměte baterii a zkontrolujte, zda není poškozený. V případě potřeby nůž vyměňte.
8. Před kontrolou stavu nože, opravou závad a demontáží blokujících součástí vždy přístroj vypněte a vyjměte baterii.
9. Nikdy nemiřte nožem na vlastní tělo ani na okolostojící osoby.
10. V případě, že nůž přestane pracovat v důsledku zablokování předmětem mezi zuby, vypněte přístroj, vyjměte baterii a teprve poté vyjměte nůž.

blokování předmětu pomocí vhodných nástrojů, např. kleští. Vytahování blokovacího materiálu rukama může vést ke zranění.

c) Údržba a skladování

1. Před prováděním údržby a servisu přístroj vypněte a vyjměte baterii.
2. Před přemístěním spotřebiče na jiné místo (i za provozu) vyjměte baterii a nasadte kryt na řezací zařízení. Nepřemísťujte přístroj s běžícím nožem. Neuchopujte nůž.
3. Po každém použití a před dlouhodobým uskladněním přístroj vyčistěte, přičemž zvláštní pozornost věnujte čepeli. V případě delšího skladování je třeba čepel jemně promazat.
4. Přístroj skladujte s nasazeným krytem nože na suchém místě, mimo dosah dětí. Přístroj neskladujte venku.
5. Neházejte baterii do ohně - mohla by explodovat. Správnou likvidaci baterie určují místní předpisy.
6. Neodšroubovávejte ani neupravujte baterii. Elektrolyt uvnitř je vysoce korozivní a může vést k poškození pokožky a očí. Při požití může být velmi nebezpečný.
7. Nenabíjejte baterii za deště nebo ve vlhkém prostředí.

Důležité informace týkající se bateriových kazet

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte návod k obsluze a upozornění na nabíječe, akumulátoru a zařízení.
2. Baterii nerozebírejte.
3. Pokud se doba provozu na jednu baterii výrazně zkrátí, je třeba přístroj okamžitě vypnout. Taková událost může vést k přehřátí součástí, popálení uživatele a v krajním případě i k výbuchu.
4. Pokud se elektrolyt dostane do očí, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento typ situace může vést ke ztrátě zraku.
5. Nezkratujte baterii:
 - a. Nedotýkejte se pólů baterie žádnými vodivými materiály.
 - b. Neukládejte baterii do nádob společně s kovovými předměty (např. mincemi, šrouby).
 - c. Zabraňte kontaktu baterie s vodou a nevystavujte zařízení dešti.

Zkrat může vést k průtoku vysokého napětí, přehřátí a následně k popálení nebo poškození zařízení.

6. Neskladujte přístroj a baterii na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50(o) C.
7. Nevypalujte baterii. Baterie může v důsledku kontaktu s ohněm explodovat.
8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili nebo do ní nenarazili.
9. Nepoužívejte poškozenou baterii.
10. Lithium-iontové baterie podléhají požadavkům předpisů o přepravě nebezpečného zboží. V případě komerční přepravy, např. třetími stranami, přepravními společnostmi apod. by zásilka měla být řádně zabalena a označena správným způsobem.

- metoda. Správnou přípravu zásilky je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné materiály. Je třeba dodržovat národní předpisy. Baterie by měla mít řádně chráněné otvory a zátky (např. přelepené páskou) a měla by být v obalu umístěna tak, aby se nemohla pohybovat. Chcete-li baterii zlikvidovat, vyjměte ji ze zařízení a odnešte ji do
11. střediska pro likvidaci tohoto typu materiálu. Podrobnosti vám poskytne výrobce nebo místní úřad. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy Používejte pouze originální baterie Cedrus. Použití jiných baterií může vést k požáru, přehřátí, výbuchu nebo úniku
 12. elektrolytu. Pokud se zařízení nebude používat déle než 30 dní, je třeba baterii vyjmout. Během provozu a bezprostředně po něm zacházejte s baterií opatrně. Baterie
 13. se může zahřát, což může při kontaktu s ní vést k popáleninám. Dbejte na to, aby se do
 14. otvoru a drážek baterie nedostaly žádné nečistoty (např. prach, zemina atd.). Taková situace může vést ke zhoršení výkonu baterie a jejímu poškození. Pokud to není
 15. možné, nepoužívejte přístroj v blízkosti vedení vysokého napětí. Používání zařízení na takovém místě může vést k poruše nebo poškození zařízení nebo baterie. Baterii
 16. uchovávejte mimo dosah dětí.
- 17.



Pozor! Používejte pouze originální baterie Cedrus.

Používání náhradních a upravených baterií může vést k poškození baterie, což může mít za následek požár, zranění uživatele a okolních osob a škody na majetku. Použití neoriginálních baterií navíc vede ke ztrátě záruky.

Tipy pro prodloužení výdrže baterie

1. Nedovolte, aby se baterie zcela vybila. Jakmile zaznamenáte pokles výkonu zařízení, vypněte jej a připojte baterii k nabíjení.
2. Plně nabitou baterii nenabíjejte. Přebíjení zkracuje životnost baterie.
3. Nabíjejte baterii při pokojové teplotě (50C - 450) C. Pokud je akumulátor horký, počkejte, až vychladne.
4. Pokud se baterie nepoužívá, měla by být ze zařízení nebo nabíječky vyjmuta.
5. Pokud se baterie nebude delší dobu používat (déle než 6 měsíců), je třeba ji nabít.

POPIS OPERACE

Pozor!

Před nastavením a kontrolou funkcí přístroje vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Namontováním lišty na živý plot lze přístroj používat ke stříhání živých plotů. Namontování drápů umožňuje použití jednotky pro kypření půdy.

Namontováním nože na trávu lze přístroj používat k sekání trávy.

Pozor!


Při instalaci a vyjímání baterie držte spotřebič a baterii pevně.

Pozor!

Před instalací nebo vyjmutím baterie přístroj vypněte.

Chcete-li vyjmout baterii (2), vysuňte ji ze zařízení a současně stiskněte tlačítko (1) na baterii směrem dopředu.

Chcete-li nasadit sadu baterií (2), umístěte ji do správné polohy (jazýček by měl zapadnout do drážky v otvoru jednotky) a poté ji zasuňte až na doraz, dokud nezacvakne.

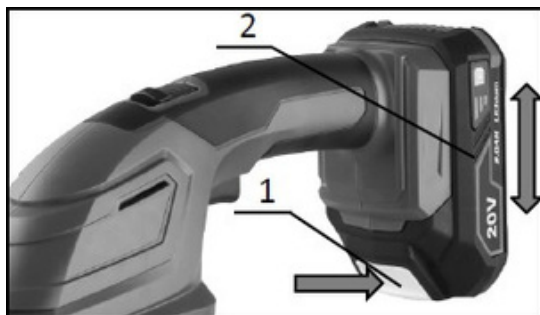

Upozornění: Věnujte zvláštní pozornost správné instalaci baterie.


V případě nesprávně nainstalované baterie může dojít k jejímu náhodnému vypadnutí z přístroje a zranění uživatele nebo okolních osob.

Upozornění: Baterii neinstalujte násilím.

Pokud není možné baterii do otvoru jemně zasunout, znamená to, že baterie není správně namontována.

Kontrola úrovně nabití baterie

Stisknutím tlačítka indikátoru (2) na baterii zkontrolujete úroveň jejího nabití. Po uvolnění tlačítka kontrolky (1) okamžitě zhasnou.

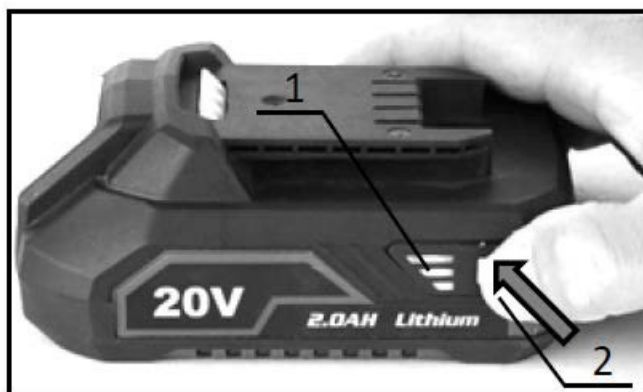

Níže je uveden podrobný přehled ukazatelů.

Kontrolky		Úroveň nabití baterie
na adrese	zakázané	
 Zelená Oranžová Červená		75% - 100%
 Oranžová červená		25% - 50 %
 Červená		10% - 25%

Poznámka: V závislosti na provozních podmínkách a okolní teplotě se může indikovaná úroveň nabití mírně lišit od skutečného stavu.

Systém ochrany zařízení/baterie Zařízení je vybaveno bezpečnostním systémem. V některých případech systém automaticky vypne napájení, aby se zabránilo poškození spotřebiče a baterie, a prodlouží se tak jejich životnost. Přístroj se během provozu automaticky vypne, pokud nastane některá z níže popsaných situací.

a) Ochrana proti přetížení

Pokud je spotřebič používán způsobem, při kterém je spotřeba energie vyšší než přípustná, spotřebič se automaticky vypne. V této situaci spotřebič vypněte a nepokračujte v činnosti, která přetížení způsobuje.

b) Ochrana proti přehřátí

Pokud se baterie přehřeje, zařízení se automaticky vypne. V této situaci před opětovným spuštěním počkejte, až přístroj a baterie vychladnou.

c) Ochrana proti nadměrnému vybití

V případě, že úroveň nabití baterie není dostatečná pro další provoz, přístroj se automaticky vypne. V této situaci je nutné akumulátor vyjmout a připojit k nabíjení.

Vypínač napájení



Před nasazením baterie vždy zkontrolujte, zda spoušť přístroje funguje správně a zda se po uvolnění vrátí do polohy OFF.




Pro vaši bezpečnost je přístroj vybaven bezpečnostním tlačítkem, které zabraňuje náhodnému spuštění. Nepoužívejte spotřebič, pokud se spustí po stisknutí spouště, aniž byste stiskli bezpečnostní tlačítko. V takovém případě se obraťte na autorizované servisní středisko.



Neblokujte bezpečnostní tlačítko ani jej nijak nedemontujte.

Poznámka: Bez stisknutí bezpečnostního tlačítka (2) nezapínejte spoušť (1). Mohlo by dojít k poškození spouště.

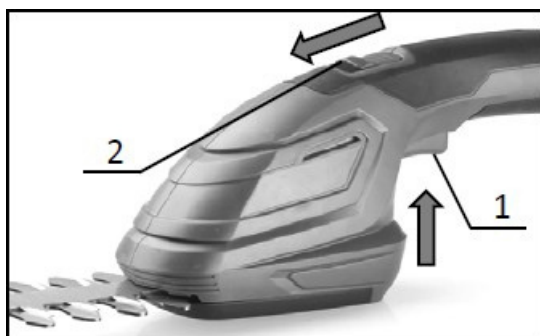

Chcete-li přístroj spustit, zatlačte bezpečnostní tlačítko dopředu a stiskněte spoušť. Chcete-li jednotku zastavit, uvolněte spoušť. Bezpečnostní tlačítko se samočinně vrátí do své polohy.

MONTAGE



Pozor!

Před montáží jednotky a všemi souvisejícími činnostmi musí být jednotka vypnuta a baterie vyjmuta.



Pozor!

Při výměně nože používejte pracovní rukavice a nůž upevněte tak, aby se nedostal do blízkosti holých rukou a obličeje.

Poznámka: Při výměně nože nesmažte mazivo.

Montáž a demontáž krytu nože

a) Nůžky na trávu




Pozor!

Při montáži a demontáži krytu nože dávejte pozor, abyste se nedotkli nože (3).

Chcete-li kryt (1) sejmut, jemně za něj zatáhněte a poté jej posuňte do strany.

Chcete-li nainstalovat kryt (1), proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí. Při montáži krytu dbejte na to, aby vypouklá část (2) směřovala nahoru.

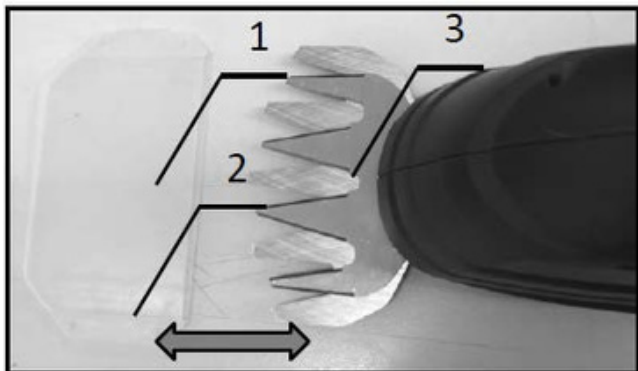


b) Nůžky na živý plot



Při montáži a demontáži krytu nože dávejte pozor, abyste se nedotkli nože (3).

Chcete-li kryt (1) sejmout, jemně za něj zatáhněte a poté jej posuňte do strany.



Chcete-li nainstalovat kryt (1), proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí. Při montáži krytu dbejte na to, aby vypouklá část (2) směřovala nahoru.

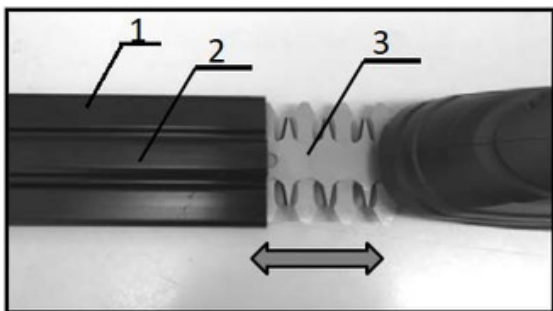


Demontáž žacího nože

Poznámka: Pokud je některá součástka poškozena, používejte pouze originální náhradní díly nebo se obraťte na autorizované servisní středisko.

1. Chcete-li vyjmout nůž (3), stiskněte tlačítko (2) spodního krytu (1), jemně jej zatlačte dopředu a kryt vyjměte.

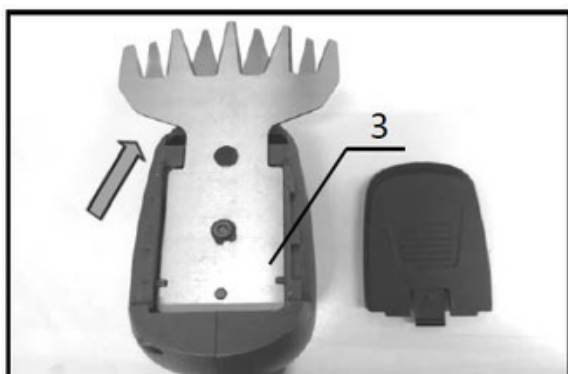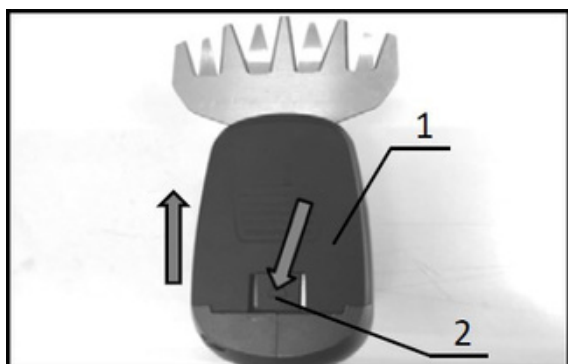


2. Vytáhněte čepel nahoru a vyjměte ji.

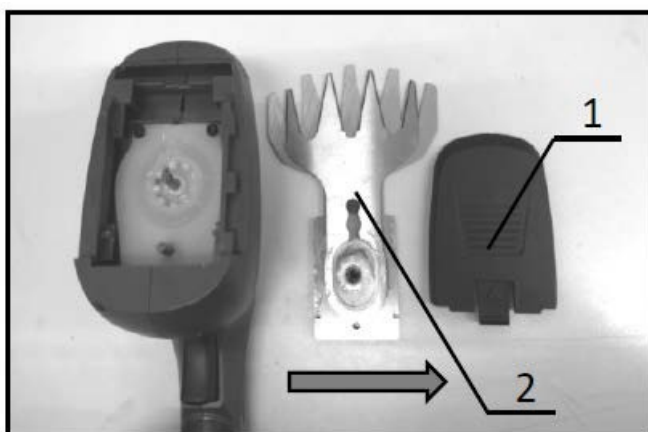


Sestava nožů sekačky na trávu


1. Umístěte nůž tak, aby otvor pro nůž (1) zapadl do kolíku (2).

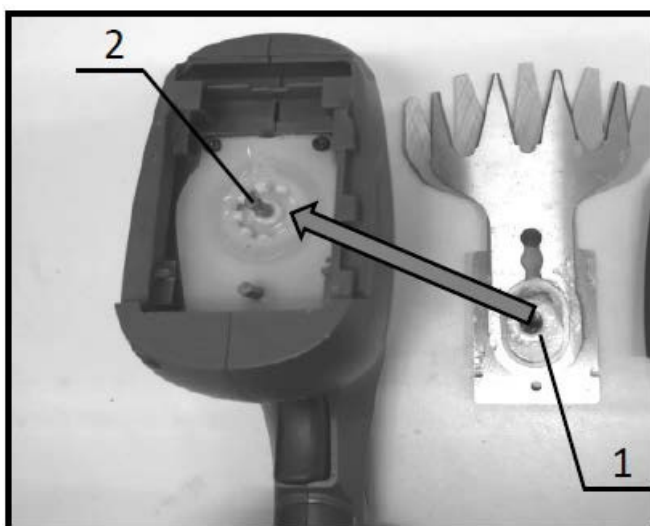

2. Zatlačte čepel co nejvíce dolů. Ujistěte se, že je správně namontován.

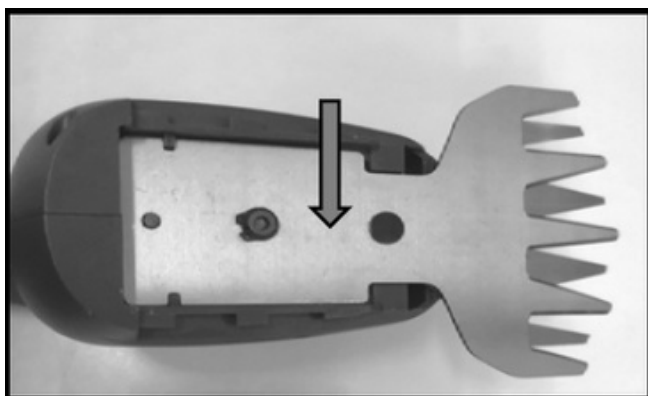

3. Nasaďte kryt (1) do drážek krytu (2) a zasuňte jej na místo. Stlačte jej, dokud nezapadne na místo.

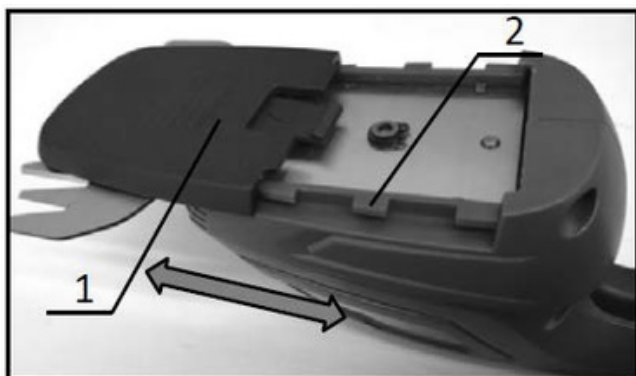

4. Sejměte kryt nože, spusťte přístroj a zkontrolujte, zda správně funguje.


⚠ Pozor!

Nepoužívejte přístroj bez krytu.

Poznámka: Pokud nůž nefunguje správně nebo nezapadá, je třeba jej vyjmout a znovu nainstalovat.

Montáž a demontáž nůžek na živý plot


Při montáži nebo demontáži lišty na živý plot postupujte podle pokynů pro montáž lišty na trávu.

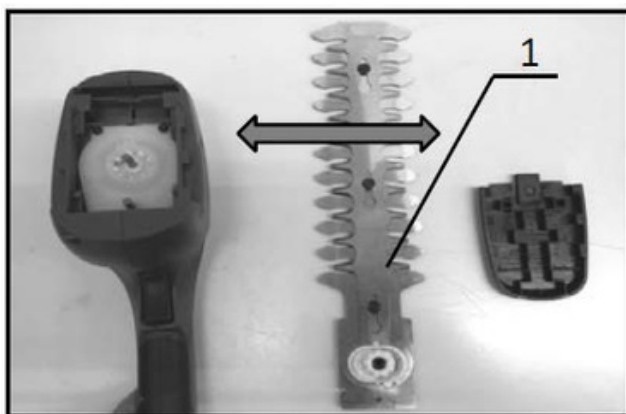

1. Nůžky na živý plot

Instalace a odstranění zemních drápů

Při montáži nebo demontáži zemních drápů postupujte podle návodu k montáži nože na sekání travy nebo nůžek na živý plot.

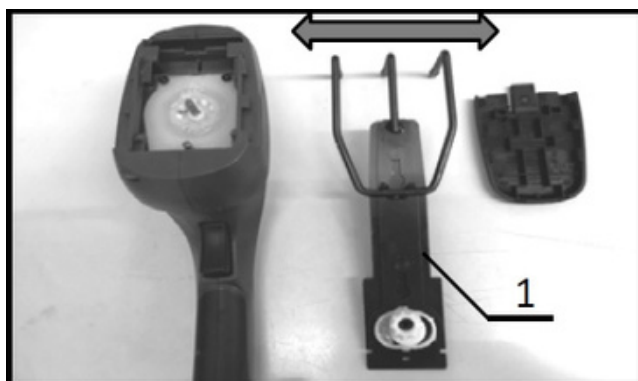

1. Drápy k zemi

POUŽITÍ

Pozor!

Před sekáním trávy je třeba místo práce vyčistit od kamenů, větví apod. Kromě toho se doporučuje, aby bylo pracovní místo očištěno od plevelů.



Pozor!


Nedotýkejte se čepele rukama.

Pozor!

Nepracujte při vysokých teplotách. Pracujte pouze se spotřebičem v dobrém stavu.

Sekání trávy

1. Držte přístroj bezpečně za rukojeť tak, aby spodní část přístroje ležela na zemi. Opatrně pohybujte zařízením dopředu.

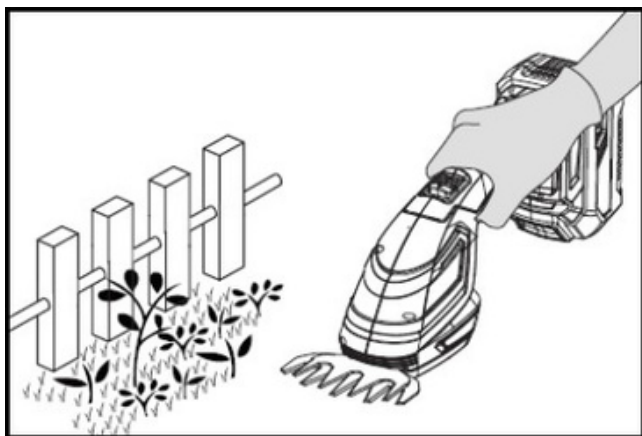

2. Při zastříhování kolem ohrádek, plotů nebo stromů pohybujte jednotkou podél nich. Dbejte na to, aby se nože nedostaly do kontaktu s nimi.
3. Při prořezávání kmenů nebo listů malých stromů a keřů je postupně zkracujte.
4. Před použitím je třeba velké větve zastříhnout zahradnickými nůžkami na požadovanou výšku.


Poznámka: Nepoužívejte jednotku způsobem, který vede k zastavení nebo velmi pomalému chodu motoru.

Poznámka: Silné větve neostříhejte.

Poznámka: Dbejte na to, aby se nůž při práci nedotýkal země. Takové chování otupí nůž a sníží produktivitu.

Poznámka: Nesekejte trávu a listy malých stromů a keřů, když jsou mokré.

U dlouhé trávy nesekejte celou výšku najednou. Místo toho se doporučuje sekat ji postupně. Mezi jednotlivými sekáními počkejte 1-2 dny.

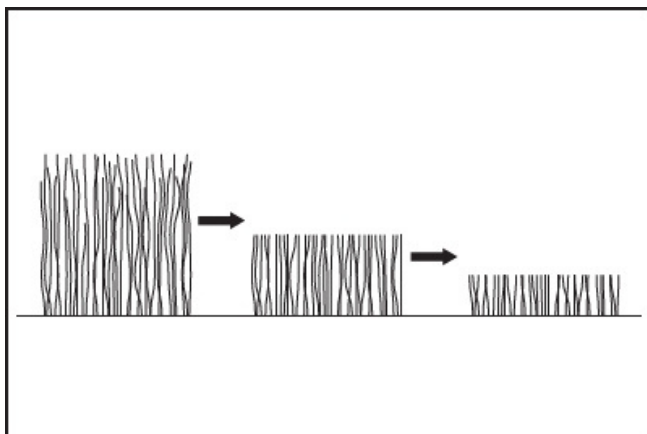

Poznámka: Sekání dlouhé trávy na krátkou trávu najednou může vést k odumření trávy.

Stříhání živých plotů

 **Pozor!**

Dbejte na to, aby se řezná lišta během práce nedotýkala kovového plotu nebo jiného tvrdého předmětu.

 **Pozor!**

Dbejte na to, aby se řezací lišta nedotýkala země. Zařízení může odskočit a způsobit zranění.

 **Pozor!**

Nadměrné používání nůžek na živý plot, zejména ze žebříku, je velmi nebezpečné. Nepracujte, když stojíte na něčem vratkém nebo nestabilním.

 **Pozor!**


Při práci používejte ochranu očí.

Poznámka: Nepokoušejte se ořezávat větve o průměru větším než 8 mm. Silnější větve zastříhňte zahradnickými nůžkami a teprve poté pokračujte.

Poznámka: Nepokácejte mrtvé stromy nebo podobné předměty. Takové jednání může vést k poškození přístroje.

Poznámka: Sekací lištou nesekejte trávu a plevel. Tráva a plevel se mohou do lišty zamotat.

1. Jednou rukou držte přístroj za rukojeť a stiskněte spoušť, přičemž pohybujte bezpečnostním tlačítkem.
2. Při standardním provozu nakloňte nůž ve směru řezu a pohybujte přístrojem klidně a pomalu (1 metr po dobu asi 3-4 sekund).

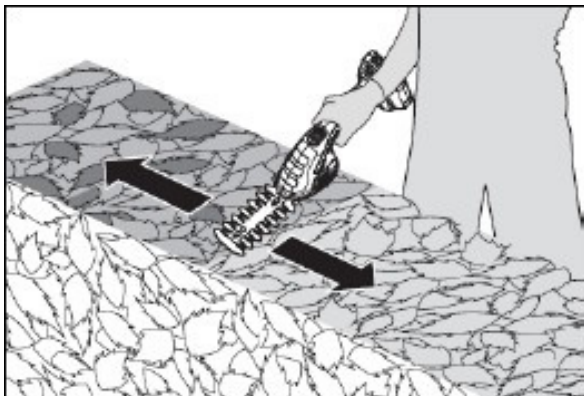

3. Chcete-li živý plot rovnoměrně zastříhnout, můžete v požadované výšce uvázat provázek a zařízení podél něj sledovat.
4. Pro zaoblený řez (např. při stříhání zimostrázu nebo rododendronu) začněte stříhat odspodu a postupujte směrem nahoru.

Kypření půdy

Držte přístroj bezpečně za rukojeť tak, aby spodní část přístroje ležela na zemi. Opatrně pohybujte zařízením dopředu a dozadu.



Při práci používejte ochranu očí.

Poznámka: Nepoužívejte jednotku způsobem, který by vedl k zastavení nebo velmi pomalému chodu motoru.

KONZERVACE



Pozor!

Před jakoukoli údržbou, servisem, kontrolou nebo čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý a baterie vyjmutá.

Aby byl zajištěn vysoký výkon a dlouhá životnost spotřebiče, operace, které nejsou uvedeny v tomto návodu, by mělo provádět autorizované servisní středisko.

Čištění spotřebiče

Spotřebič pravidelně čistěte suchým hadříkem nebo hadříkem namočeným v mýdlové vodě.

Poznámka: Spotřebič nečistěte benzínem, rozpouštědly, alkoholem apod. Tyto typy látek mohou způsobit změnu barvy, deformaci nebo poškození součástí přístroje.

Údržba čepele

Před zahájením práce a jednou za hodinu práce natřete nůž nízkoviskózním olejem (mazivo ve spreji, strojní olej apod.).

Po dokončení odstraňte drátěným kartáčem nečistoty na obou stranách nože, otřete jej čistým hadříkem a namažte olejem.

Poznámka: Neumývejte čepel vodou. Takové chování může vést ke korozi a poškození čepele.

Poznámka: Nečistoty a koroze zvyšují tření nože, čímž se zkracuje doba provozu na jednu baterii.

Volitelné příslušenství



Pozor!

Používejte pouze originální příslušenství a nástavce. Použití náhražek může vést ke zranění uživatele nebo poškození přístroje. Nástavce a příslušenství se smí používat pouze k určenému účelu.

V případě dotazů k uvedenému příslušenství se obraťte na autorizovaného prodejce.

- Nůž na sekání trávy;
- Ochranný kryt nože pro sekání trávy;
- Nůž na živý plot;
- Ochranný kryt nože pro stříhání živého plotu;
- Drápy pro kypření půdy.