


HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

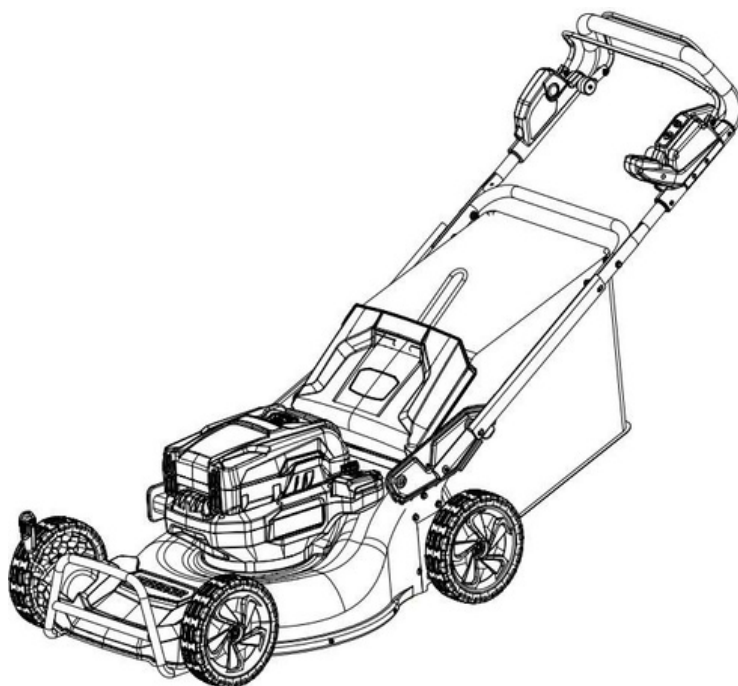

AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA

NUMER MODELU: ☐ LM560S-P25

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



OBSAH

Úvod	3
Bezpečnostní symboly	3
Bezpečnostní pokyny	5
Technické údaje	9
Popis zařízení	11
Montáž	12
Obsluha	17
Údržba	23
Skladování a přeprava	25
Řešení problémů	26

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho zařízení! Tento návod k obsluze obsahuje nejdůležitější informace o

zařízení, jeho konstrukci, funkcích a

použití. Před zahájením práce si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Bezpečné a správné používání zajistí dosažení nejlepších výsledků. Veškeré informace obsažené v tomto návodu jsou založeny na nejnovějších údajích o produktu k datu tisku tohoto dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování zařízení a provádění změn v nich může návod k obsluze odlišit od skutečného stavu zařízení. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny týkající se produktu. Parametry produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Kopírování a rozmnožování návodu k obsluze a jeho částí bez souhlasu výrobce je zakázáno. Tento návod k obsluze je třeba považovat za nedílnou součást zařízení a v případě předání zařízení třetím osobám nebo jeho prodeje je třeba jej předat spolu se zařízením. Provoz zařízení v souladu s návodem k obsluze a pokyny v něm obsaženými je zásadní pro zachování dlouhodobé a bezpečné funkce zařízení a pro splnění očekávání uživatelů. Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení návodu k obsluze může vést k vážným zraněním a poškození zařízení. Společnost CEDRUS nenes odpovědnost za případné

chyby v tisku tohoto návodu, které

nemají přímý vliv na způsob používání zařízení a týkají se pouze podrobných technických nebo popisných údajů. Zařízení jsou v průběhu výroby modernizována, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na způsob používání zařízení. Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu k obsluze mají pouze ilustrativní charakter a fyzický stav zařízení se může lišit od skutečnosti.

Přečtěte si a pochopte návod k obsluze




OVÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

Účelem bezpečnostních symbolů je upozornit na potenciální nebezpečí. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní symboly a související vysvětlení. Výstražné symboly samy o sobě neodstraňují žádné nebezpečí. Informace a varování nenahrazují příslušná opatření k prevenci úrazů.

⚠ VAROVÁNÍ: Před použitím nástroje si přečtěte a pochopte všechny bezpečnostní informace obsažené v tomto návodu k použití, včetně všech výstražných symbolů, jako jsou „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“. Nedodržení všech níže uvedených informací může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.

⚠ VAROVÁNÍ! Používání elektrického nářadí může vést k vniknutí cizích předmětů do očí, což může způsobit vážné poškození zraku. Před zahájením práce s elektrickým nářadím vždy nasadit ochranné brýle nebo ochranné brýle s bočními štítky a v případě potřeby celoochranný štít. Doporučujeme použít ochrannou masku Wide Vision na brýle nebo standardní ochranné brýle s bočními štítky.

Níže jsou uvedeny a popsány bezpečnostní symboly, které se mohou objevit na zařízení nebo v tomto návodu k použití. Před zahájením montáže a obsluhy stroje si přečtěte, pochopte a dodržujte všechny informace v tomto návodu.

	Bezpečnostní varování. Přečtěte si a pochopte	Upozorňuje na potenciální nebo smrtelným zraněním. Aby se snížilo riziko zranění, musí uživatel
	návod k obsluze.	před použitím tohoto zařízení přečíst a pochopit návod k použití. Nedodržení tohoto doporučení může způsobit vážné zranění obsluhy nebo osob v okolí. Při obsluze zařízení vždy noste ochranné
	Ochrana očí a uší	brýle nebo ochranné brýle s bočními štítky a úplným krytem obličeje, jakož i chrániče sluchu. Při používání produktu je nutné nosit ochranné rukavice.
	Ochranné rukavice	
	Ochranná obuv	Při používání zařízení noste protiskluzovou pracovní obuv.
	Bezpečná vzdálenost	Při práci nesmíte připouštět vstup osob do pracovního
	Nebezpečí vyhození předmětů.	Pracovní prostor je třeba vyčistit od všech předmětů, které by mohly být vyhozeny zařízením.
 	Nesmíte se přibližovat rukama ani nohama k řezacímu zařízení.	Nesmíte se přibližovat rukama ani nohama k řezacímu zařízení.

	Nebezpečí poranění/řezné rány rukou nebo nohou ostrým sekačky.	• Před odložením stroje vypněte motor. • Před zahájením sečení je nutné odstranit veškeré nečistoty.
	Před údržbou je třeba odpojit akumulátor	Před zahájením údržby, čištění a servisu zařízení je nutné vyjmout z něj vyměnitelnou baterii.
	Nesmí být vystaven dešti.	Nevystavujte zařízení dešti.
	Nebezpečí při práci na svazích	• Na svazích je třeba dbát zvýšené opatrnosti. • Nesekejte sekání na svazích na sklonu větším než 15 stupňů. • Nepracujte na svazích nahoru a dolů. • Pracujte podél svahu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Obecná bezpečnostní upozornění týkající se akumulátorového elektrického nářadí

⚠ VAROVÁNÍ! Přečtěte si a seznámte se se všemi bezpečnostními informacemi, ilustracemi a specifikacemi dodanými s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení všech níže uvedených informací může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.

Termín „elektrické nářadí“ v bezpečnostních upozorněních se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (s kabelem) nebo z akumulátoru (bez kabelové).

Bezpečnost na pracovišti

- Pracoviště by mělo být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo tmavá místa zvyšují riziko úrazu.
- Nepoužívejte sekačku v blízkosti **hořlavých kapalin, plynů nebo prachu**. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a jiné osoby mimo pracovní prostor. Rozptýlení pozornosti může způsobit ztrátu kontroly.

Elektrická bezpečnost

- Zástrčka sekačky musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. S elektrickým nářadím s uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem. Vyhněte se kontaktu těla s
- uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky a ledničky. Kontakt těla s uzemněním zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Nenechávejte elektrické nářadí vystavené dešti nebo vlhkosti. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tažení nebo odpojování elektrického nářadí. Kabel držte mimo dosah zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Takový kabel snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud nelze práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí vyhnout, použijte proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nářadím buďte opatrní, dávejte pozor na to, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nářadí nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při obsluze může způsobit vážné zranění. **Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy noste ochranné brýle.** Ochranné pomůcky, jako je protiprachová maska, protiskluzová ochranná obuv, ochranná helma nebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmínek, sníží riziko poranění. **Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji nebo akumulátoru, zvednutím nebo přemístěním nářadí se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuté.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo zapínání elektrického nářadí se zapnutým vypínačem může vést k úrazům. Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte nastavovací klíč nebo plochý klíč. Klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit vážné zranění.
- Nesahat sekačkou příliš daleko. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
- Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy a oděvy držte mimo dosah pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
- Nenechte se příliš unést častým používáním nástroje, které vede k přílišné sebejistotě a ignorování bezpečnostních pravidel. Neopatrné zacházení může způsobit vážná zranění.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

- Sekačku používejte v souladu s určením. Pro danou činnost používejte správné elektrické nářadí. Správné elektrické nářadí vykoná práci lépe a bezpečněji v tempu, pro které bylo navrženo. Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud se vypínač nezapíná a nevypíná. Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před seřizením, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku ze zdroje napájení nebo vyjměte akumulátor, pokud je odnímatelný. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním manipulovaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je nebezpečné v rukou neškolených uživatelů.
- Elektrické nářadí a příslušenství je třeba udržovat v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části posunuté nebo zaseknuté, zda nejsou prasklé a zda nevykazují jiné poškození, které by mohlo ovlivnit funkci elektrického nářadí. Pokud je elektrické nářadí poškozené, před použitím je opravte. Mnoho nehod je způsobeno nesprávnou údržbou elektrického nářadí.

- Řezné nástroje musí být ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně zasekávají a lépe se ovládají.
- Elektrické nářadí, příslušenství, nástavce atd. používejte v souladu s tímto návodem, s ohledem na pracovní podmínky a druh prováděné práce. Použití elektrického nářadí v rozporu s jeho určením může vést k nebezpečným situacím. Rukojeti a úchopové plochy udržujte v suchém, čistém stavu a bez oleje a maziva. Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu nástroje v neočekávaných situacích.

Používání a údržba akumulátorového nářadí

- Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem představovat riziko požáru. Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou k tomu určeny. Použití jiných akumulátorů může způsobit zranění a požár.
- Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosahu jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly způsobit spojení mezi svorkami. Zkratování pólů akumulátoru může způsobit popálení nebo požár.
- Za nevhodných podmínek může z akumulátoru vytéct kapalina; vyhněte se kontaktu s ní. V případě náhodného kontaktu opláchněte vodou. V případě kontaktu s očima vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte poškozenou nebo upravenou baterii ani nářadí. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo riziko zranění.
- Nevystavujte akumulátor ani nástroj ohni ani nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 100 °C může způsobit výbuch.
- Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může způsobit poškození akumulátoru a zvýšit riziko požáru.

Servis

- Opravy svěřte autorizovanému servisu, který bude používat výhradně identické náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost elektrického nářadí.
- Nikdy neopravujte poškozené akumulátory. Akumulátory smí opravovat pouze autorizovaný servis.

Bezpečnostní pokyny pro sekačku

- Nesmí se používat za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud hrozí nebezpečí úderu blesku. Tím se sníží riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pečlivě zkontrolujte oblast, ve které bude sekačka používána, zda se v ní nevyskytují divoká zvířata. Divoká zvířata mohou být při práci se sekačkou zraněna.
- Pečlivě zkontrolujte oblast, ve které bude sekačka používána, a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiné cizí předměty. Vyhozené předměty mohou způsobit zranění.
- Před použitím sekačky vždy zkontrolujte, zda není nůž a nůžová jednotka opotřebované nebo poškozené. Opotřebované nebo poškozené díly zvyšují riziko zranění.
- Často kontrolujte, zda není koš na trávu opotřebovaný nebo poškozený. Opotřebovaný nebo poškozený koš na trávu může zvýšit riziko poranění.
- Kryty udržujte na svém místě. Kryty musí být funkční a správně namontované. Uvolněný, poškozený nebo nesprávně fungující kryt může způsobit zranění.
- Všechny přívody chladicího vzduchu udržujte čisté. Ucpané přívody vzduchu a nečistoty mohou způsobit přehřátí nebo zvýšit riziko požáru.

- Při obsluze sekačky vždy noste protiskluzovou a ochrannou obuv. Sekačku neobsluhujte bosí nebo v otevřených sandálech. Snižuje se tak riziko poranění nohou při kontaktu s rotujícím nožem. Při obsluze sekačky vždy noste dlouhé kalhoty. Odkrytá kůže zvyšuje pravděpodobnost poranění odletujícími předměty.
- Nesmíte sekačku používat na mokré trávě. Chodit, nikdy neběhat. Tím se sníží riziko uklouznutí a pádu, které může vést ke zranění.
- Nepoužívejte sekačku na příliš strmých svazích. Snižuje to riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu.
- Při práci na svazích vždy dávejte pozor na nohy, pracujte vždy napříč svahu, nikdy nahoru nebo dolů, a buďte obzvláště opatrní při změně směru jízdy. Tím se snižuje riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu.
- Při couvání nebo přitahování sekačky k sobě buďte obzvláště opatrní. Vždy dávejte pozor na okolí. Snižuje se tak riziko zakopnutí při práci.
- Nedotýkejte se nožů ani jiných nebezpečných pohyblivých částí, když jsou v pohybu. Snižuje to riziko poranění pohyblivými částmi. Při odstraňování zaseknutého materiálu nebo čištění sekačky se ujistěte, že jsou všechny spínače napájení vypnuté a baterie je odpojena. Nečekané spuštění sekačky může způsobit vážné zranění.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Pokud elektrické nářadí začne nadměrně vibrovat nebo vydávat hluk, vypněte motor a okamžitě zkontrolujte příčinu. Neobvyklý hluk je obvykle známkou poruchy.
- Před použitím se ujistěte, že jsou všechny příslušné kryty a další bezpečnostní zařízení správně a bezpečně upevněny. Nepoužívejte zařízení bez nasazených krytů.
- Nenabíjejte akumulátor v dešti nebo na vlhkých místech.
- Baterii nikdy nevhazujte do ohně. Člásky mohou explodovat. Zkontrolujte místní předpisy ohledně případných zvláštních pokynů pro likvidaci.
- Nenabíjejte baterii v dešti ani na vlhkých místech.
- Akumulátorové nářadí nemusí být připojeno k elektrické síti, proto je vždy připraveno k provozu. Dbejte na možná nebezpečí, i když nářadí nepracuje. Při údržbě nebo servisu buďte opatrní.
- Zařízení nesmí být čištěno hadicí; zabraňte kontaktu vody s motorem a elektrickými spoji.
- V případě situací, které nejsou popsány v tomto návodu, postupujte opatrně a podle zdravého úsudku. Obráťte se na prodejce nebo autorizovaný servis.
- Tento návod si uschovejte! Často se k němu vracujte a použijte jej k poučení jiných osob, které mohou tento nástroj používat. Pokud tento nástroj půjčujete jiné osobě, předávejte jí také tento návod, aby nedošlo k nesprávnému použití a možnému zranění.

KÉ ÚDAJE

Model	LM560S-P25
Výkon motoru	3000 W (max)
Napětí	60 V
Rychlost jízdy	0,6–1,6 m/s
Výška řezu	25–89 mm
Nastavení výšky řezu	6 úrovní
Šířka řezacího systému	56 cm
Objem sběrného koše	80 l
Akumulátor (prodáván samostatně)	CEDP25
Nabíječka (prodává se samostatně)	CEDCHP4-8
Provozní teplota okolí	+5 °~ +35 °C
Nabíjení/ukládání teploty akumulátoru	+5 °~ +45 °C LwA= 97 dB (A) K= 0,72 dB (A) LwA,g= 98 dB
Akustický výkon	
Vibrace	LpA 87 dB (A) K=3 dB (A)
	Ah< 2,5 m/s ² K= 1,5 m/s ²

Obsah

Název dílu	Počet
Akumulátorová sekačka	1 1 1
Koš na trávu	1
Mulčovací vložka	1
Deflektor zadního výhozu	
Návod k použití	

Používání a údržba akumulátorového nářadí


- Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem představovat riziko požáru. Používejte pouze akumulátory a nabíječky uvedené níže.

Akumulátor	Nabíjecí zařízení
CEDP25	CEDCHP4-8

- Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory určenými k tomuto účelu. Použití jiných akumulátorů může způsobit zranění a požár.
- Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosahu jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly způsobit zkrat mezi svorkami. Zkrat pólů akumulátoru může způsobit popálení nebo požár.
- Za nevhodných podmínek může z akumulátoru vytéct kapalina; vyhněte se kontaktu. V případě náhodného kontaktu opláchněte vodou. V případě kontaktu s očima vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte poškozenou nebo upravenou baterii ani nástroj. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo riziko zranění.
- Nevystavujte akumulátor ani nástroj ohni ani nadměrným teplotám. Vystavení ohni nebo teplotám nad 100 °C může způsobit výbuch.
- Dodržujte všechny informace týkající se nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může způsobit poškození akumulátoru a zvýšit riziko požáru.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Bezpečné používání zařízení vyžaduje znalost informací uvedených na zařízení a v tomto návodu k obsluze, jakož i znalost práce, kterou uživatel provádí. Před použitím zařízení se seznámte se všemi funkcemi a bezpečnostními pravidly.

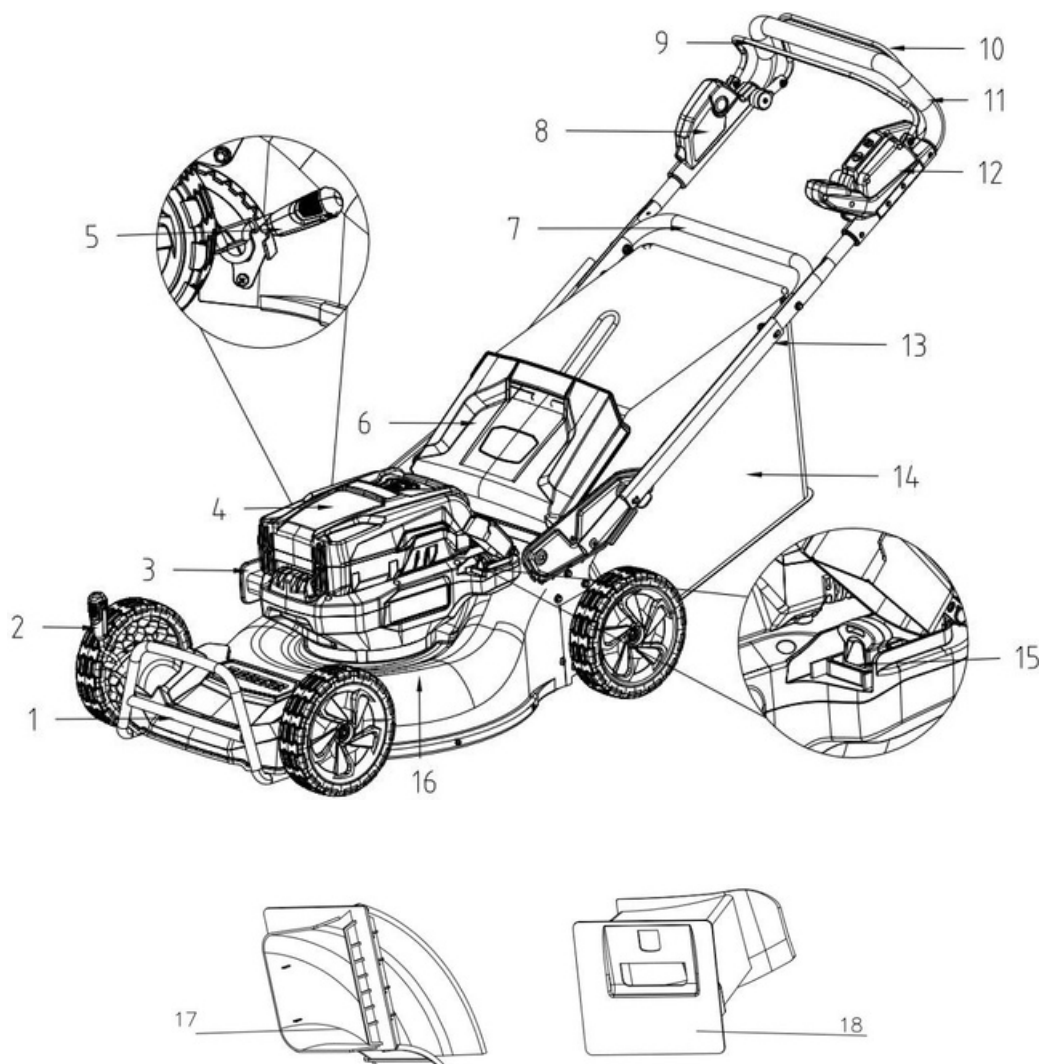

1. Přední nárazník	10. Páka pro zapnutí pohonu kol
2. Přední páka pro nastavení výšky sečení	11. Horní rukojeť
3. Místo pro kabel	12. Páka pro ovládání rychlosti jízdy
4. Akumulátor (není součástí dodávky, prodává se samostatně)	13. Kryt kabelu
5. Zadní páka pro nastavení výšky sečení	14. Koš na trávu
6. Kryt	15. Klíč zámku
7. Spodní rukojeť	16. Deck (kryt řezacího mechanismu)
8. Spouštěcí tlačítko řezacího nože	17. Deflektor zadního výhozu
9. Páka pro zapnutí řezacího nože	18. Mulčovací vložka

MONTÁŽ

- ⚠ VAROVÁNÍ:** Pokud je některá část poškozená nebo chybí, zařízení nepoužívejte. Použití sekačky s poškozenými nebo chybějícími částmi může způsobit vážné zranění.
- ⚠ VAROVÁNÍ:** Zařízení nesmí být upravováno ani nesmí být používány příslušenství, které není doporučeno pro použití s touto sekačkou. Jakékoli takové úpravy nebo změny představují nesprávné použití a mohou vést k nebezpečným situacím, které mohou způsobit vážné zranění.
- ⚠ VAROVÁNÍ:** Aby se zabránilo náhodnému spuštění, které může způsobit vážné zranění, vždy vyjměte zástrčku napájení/akumulátor z nástroje při montáži dílů, seřizování, čištění nebo když se nástroj nepoužívá.
- ⚠ VAROVÁNÍ:** Před zahájením jakýchkoli prací na sekačce se vždy ujistěte, že je klíč a akumulátor vyjmuty. Nevyjmutí klíče a akumulátoru může způsobit vážné zranění v důsledku náhodného spuštění.
- ⚠ VAROVÁNÍ:** Nikdy nespouštějte sekačku, pokud není zcela smontována. Použití částečně smontovaného stroje může způsobit vážné zranění v důsledku náhodného spuštění.


Rozbalení

Tento výrobek vyžaduje montáž.


1. Opatrně vyjměte produkt a veškeré příslušenství z krabice. Ujistěte se, že balení obsahuje všechny položky uvedené v seznamu obsahu.
2. Nástroj pečlivě zkontrolujte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
3. Neodhazujte obalový materiál, dokud zařízení důkladně nezkontrolujete a nespustíte.
4. Pokud je některá část poškozená nebo chybí, vraťte produkt do místa nákupu.

Montážní držák


1. Vyjměte šrouby a matice z obalu.

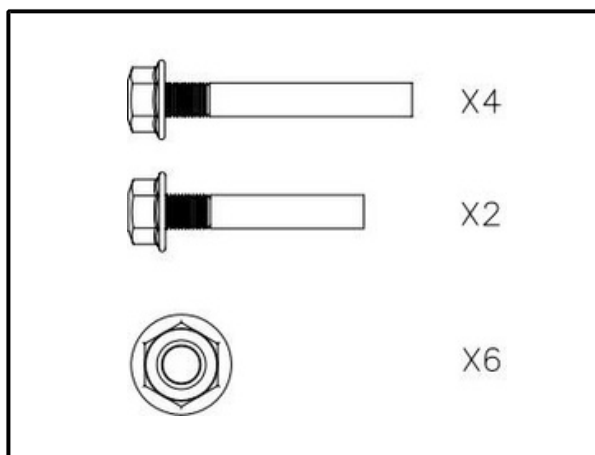


2. Posuňte spodní držák z polohy a do polohy b.

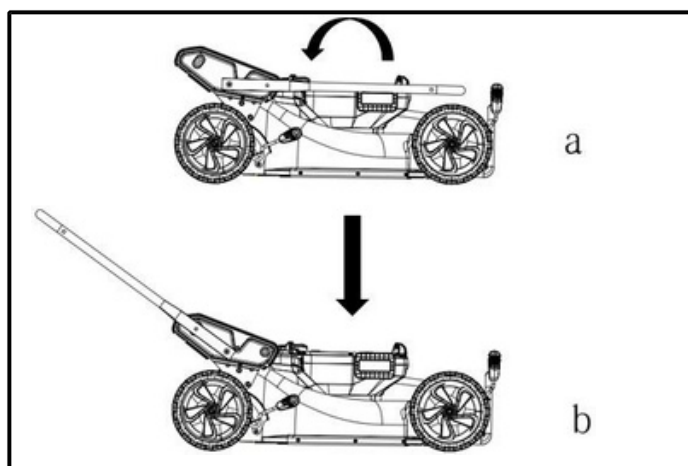


3. Vyrovnajte otvory v horním držáku s otvory v dolním držáku a poté utáhněte 2 šrouby, jak je znázorněno na obrázku níže.

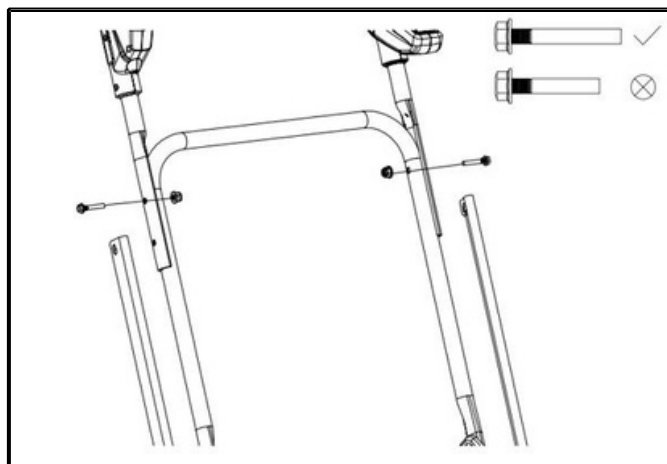


4. Vyrovnajte otvory v horním držáku s otvory v dolním držáku a krytu kabelu a poté utáhněte 2 šrouby.

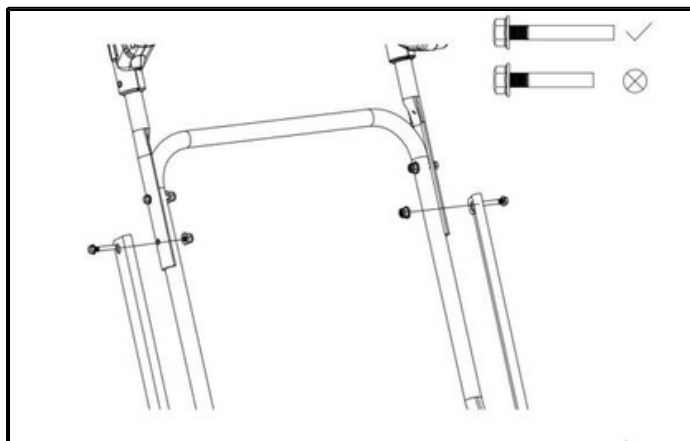


Správný směr krytu je znázorněn na obrázku níže.

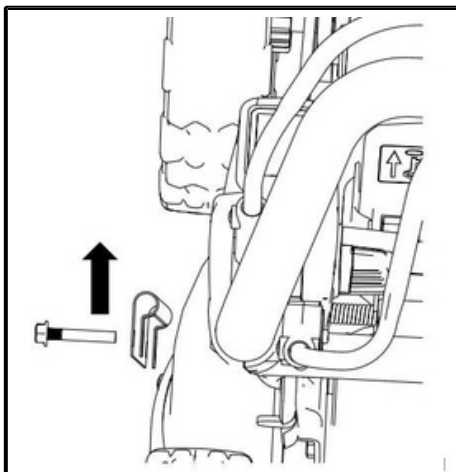

⚠ VAROVÁNÍ: Při montáži držáku netlačte na kabel.

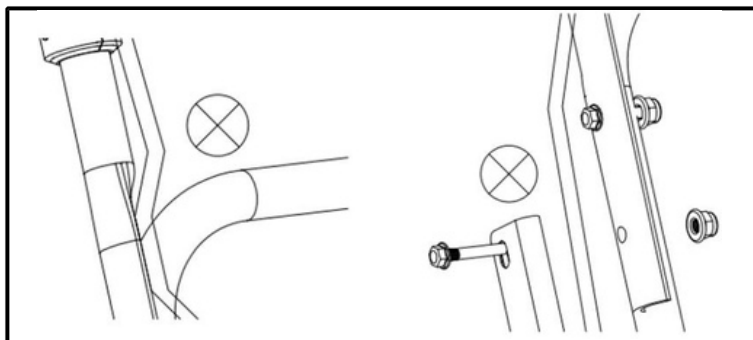


5. Vyrovnajte otvory ve spodním držáku s otvory v ochranném krytu a otvory v těle sekačky a poté utáhněte 2 šrouby, jak je znázorněno na obrázku níže. Můžete zvolit dvě výškové polohy držáku utažením šroubů do různých otvorů v těle sekačky.

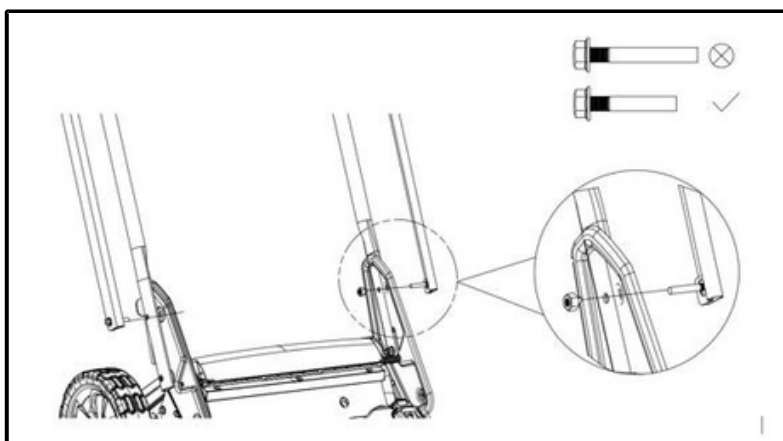

Montáž/demontáž mulčovací vložky

⚠ NEBEZPEČÍ: Stroj může vyhazovat odřezky trávy a jiné předměty otvorem v krytu stroje. Předměty vymrštěné s dostatečnou silou mohou způsobit vážné zranění nebo smrt uživatele nebo osob v okolí. Nikdy neobsluhujte sekačku bez správně namontované mulčovací vložky, sběrného koše nebo krytu výhozu.

- Vypněte sekačku.
1. Vyměňte akumulátor.
 2. Postavte sekačku na rovný povrch.
 3. Zvedněte kryt (obrázek níže - a).
 4. Podržte mulčovací vložku a stiskněte tlačítko na mulčovací vložce směrem dolů, jak je znázorněno na obrázku níže - b.
 5. Namontujte mulčovací vložku do sekačky, jak je znázorněno na obrázku níže - c.
 6. Uvolněte kryt a ujistěte se, že pevně přiléhá k mulčovací vložce.
 7. Chcete-li vyjmout mulčovací vložku, zvedněte kryt, uchopte otvor v mulčovací vložce a vytáhněte ji.
 8. Uvolněte kryt.

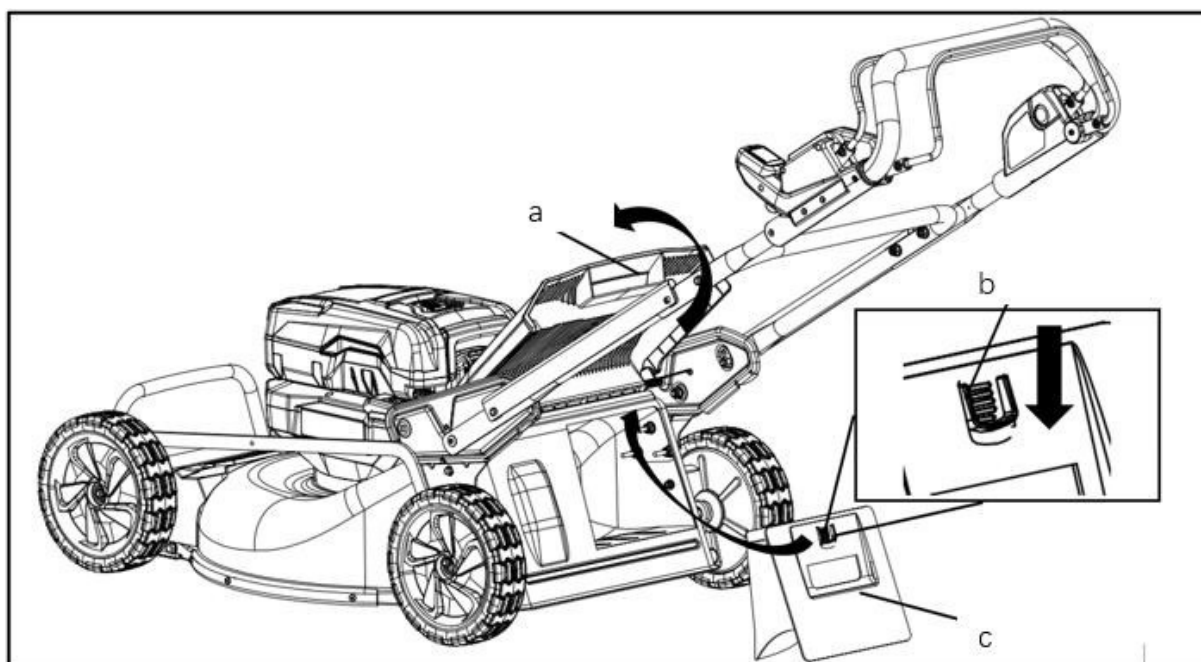

⚠ UPOZORNĚNÍ: Mulčovací vložka musí být vyjmuta při montáži koše na trávu nebo zadního krytu výhozu. Mulčovací vložku namontujte zpět po sejmutí koše na trávu nebo zadního krytu výhozu.

Montáž koše na trávu


Před montáží zkontrolujte, zda není koš na trávu poškozený. Koš na trávu namontujte následujícím způsobem:

1. Zvedněte kryt.
2. Podržte držák koše na trávu a poté koš na trávu zavěste na torzní pružinu těla sekačky.


Upevnění zadního krytu výhozu

POZOR! Deflektor zadního výhozu je navržen tak, aby minimalizoval vyhazování kamenů nebo jiných předmětů dozadu nožem sekačky. Sekačku nepoužívejte bez nasazeného zadního krytu výhozu.

1. Zvedněte kryt.
2. Namontujte zadní kryt výhozu ve směru znázorněném na následujícím obrázku.

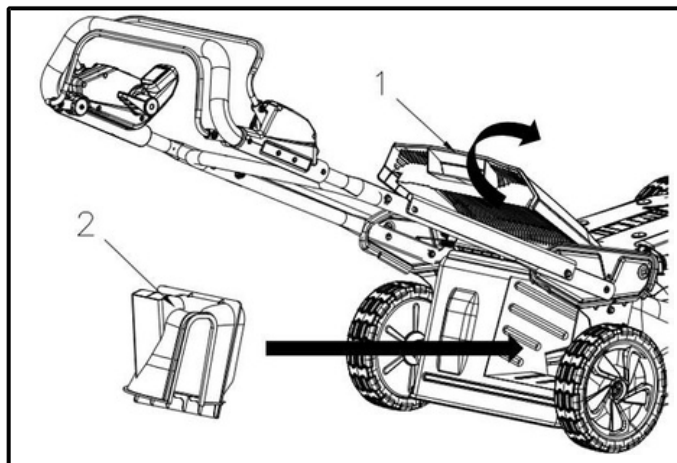

3. Deflektor zadního výhozu je správně nainstalován, jak je znázorněno na obrázku níže.

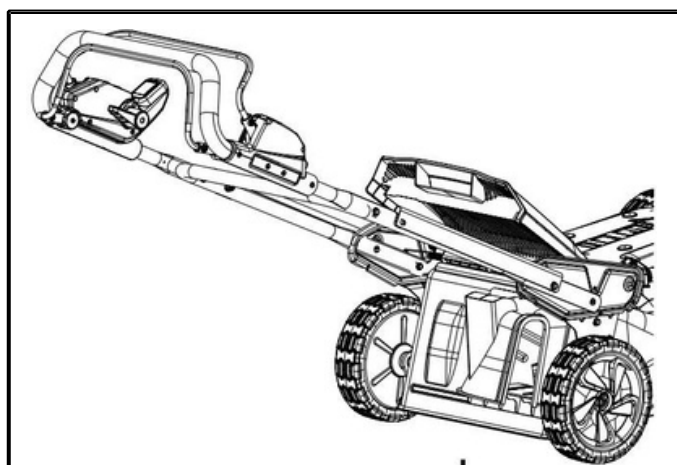


Nastavení výšky sečení

Při nastavování výšky sečení držte nohy v bezpečné vzdálenosti od žacího ústrojí. Sekačku lze nastavit na 8 výšek sečení v rozmezí od 25 mm do 89 mm. Značka označuje zvolenou výšku sečení. Sekačka umožňuje individuální nastavení výšky sečení v přední a zadní části sekačky. Pro většinu uživatelů se doporučuje zachovat stejné nastavení přední a zadní výšky sečení. Zkušenější uživatelé mohou upřednostňovat větší kontrolu nad výškou sečení v závislosti na podmínkách. Například mírné snížení přední části sekačky způsobí větší sání, což může být užitečné při sběru materiálu do koše, zadním vyhazováním a odstraňováním listů. Vybírejte vhodnou výšku sečení podle typu a stavu sekané trávy.

1. Vypněte sekačku a počkejte, až se žací nůž zcela zastaví.
2. Vyjměte akumulátor.
3. Vytáhněte přední nebo zadní páku pro nastavení výšky sečení z aretace (směr a je znázorněn na obrázku níže) a nastavte ji do požadované polohy (směr b je znázorněn na obrázku níže).

POZOR! Aby nedošlo k přetížení motoru, nenastavujte příliš nízkou výšku sečení ve vysoké trávě. Pokud se otáčky motoru začnou snižovat, zvyšte výšku sečení.

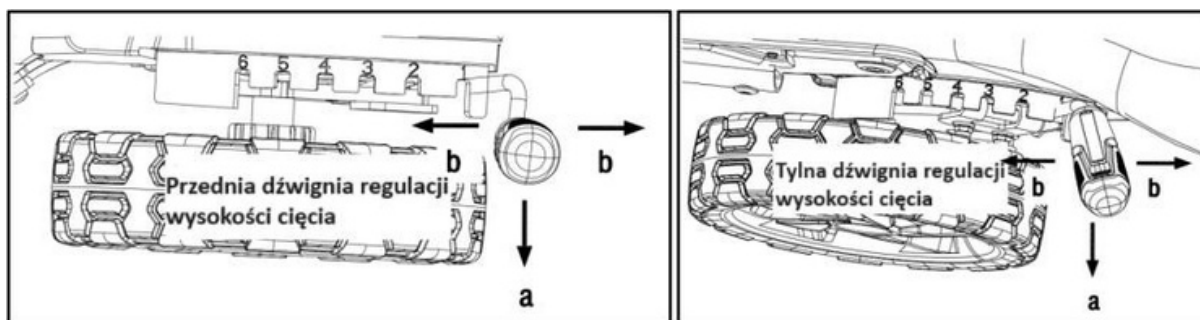

OBSLUHA

VAROVÁNÍ: Vždy noste ochranné brýle označené podle normy ANSI Z87.1. nebo EN 166. Nedodržení tohoto doporučení může způsobit vniknutí předmětů do očí a další možné vážné zranění.


VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádné nástavce ani příslušenství, které nejsou doporučeny výrobcem tohoto produktu. Použití nedoporučených nástavců nebo příslušenství může způsobit vážné zranění.

VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo vážnému zranění, před servisem, čištěním, výměnou nástavců nebo odstraňováním materiálu ze zařízení odpojte napájecí zástrčku/akumulátor.

Připojení/odpojení akumulátoru


POZOR! Před prvním použitím je nutné plně nabít sekačka je vybavena rychlospojkou akumulátoru. Používejte ji s akumulátorem a nabíječkou uvedenými v části Technické údaje. Akumulátor a nabíječka se prodávají samostatně.

1. Umístěte akumulátor na tělo sekačky ve směru znázorněném na obrázku níže.

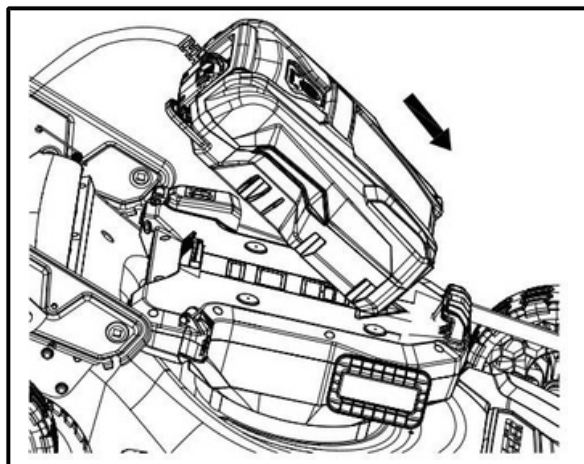


2. Stiskněte spojovací část znázorněnou na obrázku níže, dokud neuslyšíte jasné cvaknutí.


POZOR! Ujistěte se, že je akumulátor správně zajištěn na páčkách držáku akumulátoru a že je zajišťovací tlačítko správně zajištěno. Netlačte na něj silou.

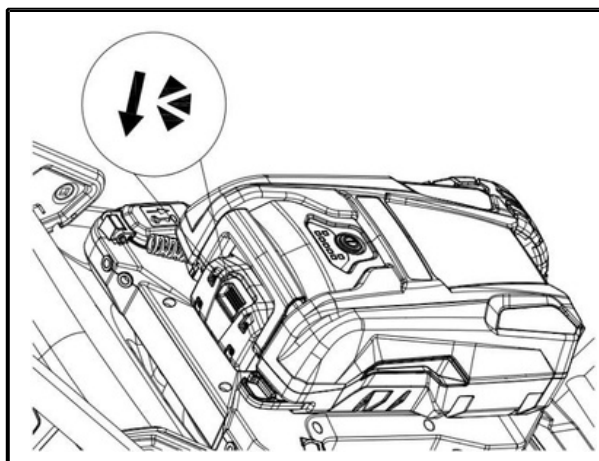

3. Připojte kabel k držákům kabelu, jak je znázorněno na obrázku. Otevřete kryt zástrčky, vyrovnejte šipku na zásuvce se značkou na zařízení a zasuňte zástrčku do zásuvky až na doraz.

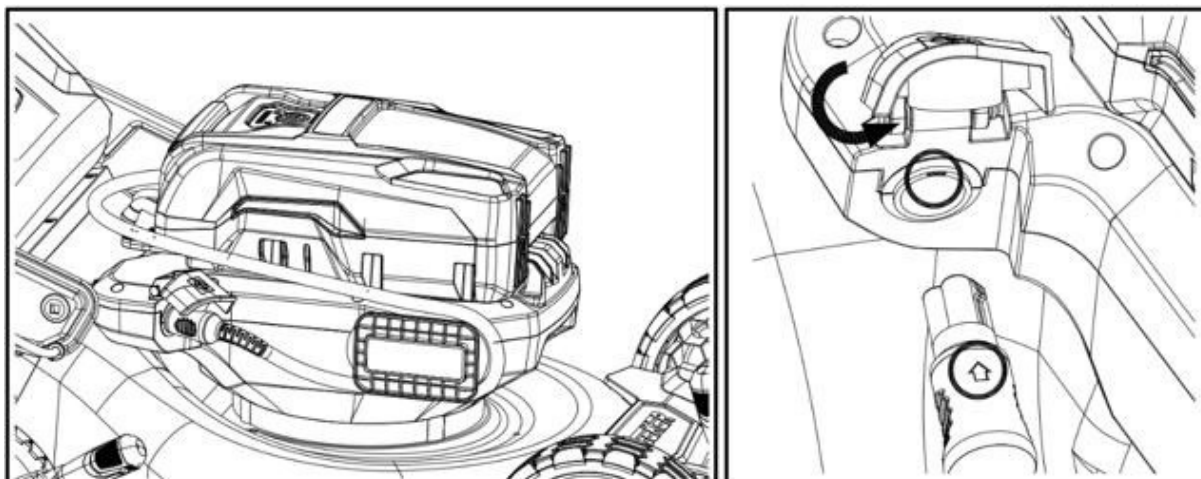


4. Otevřete kryt zámku klíče, vložte zámkový klíč do otvoru znázorněného na obrázku až na doraz a uzavřete kryt zámku klíče.

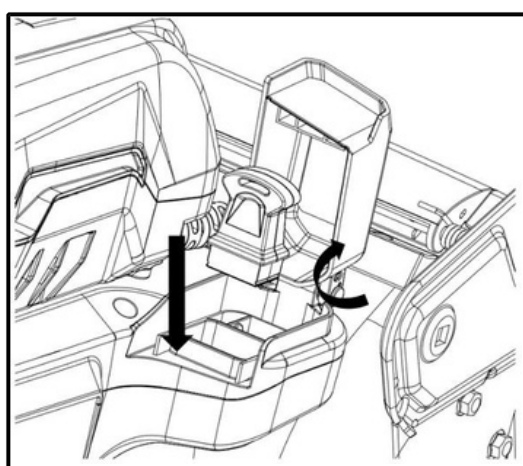


Chcete-li vyjmout akumulátor, postupujte v opačném pořadí.

Výběr rychlosti nože Ovládací panel

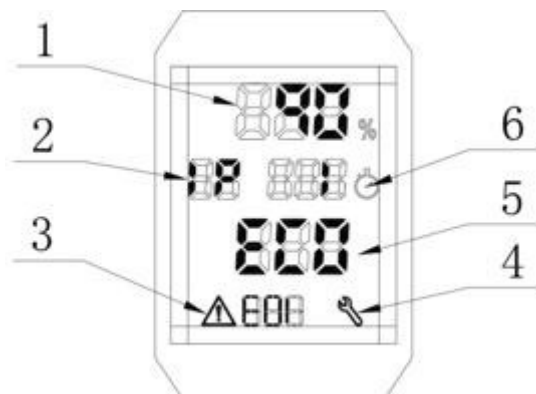

1. Indikátor zbývající kapacity baterie.
2. Úroveň rychlosti (od 1P do 7P)
3. Chybový kód (E01 – E20).
4. Připomenutí údržby, zobrazené společně s chybovým kódem.
5. Režim práce nože.
6. Celková doba provozu (hodiny).

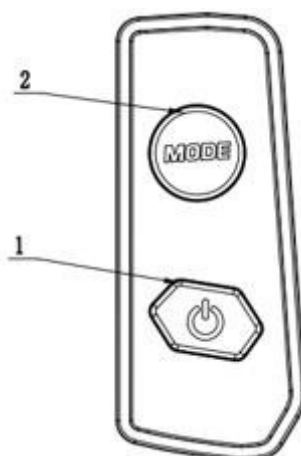

1. Tlačítko napájení. Po stisknutí se displej zapne. Pro vypnutí napájení stiskněte tlačítko znovu – displej se vypne. Tlačítko režimu rychlosti nože. Výchozí režim je ECO (na displeji se zobrazí ECO). Stisknutím tlačítka režimu rychlosti nože můžete přepnout mezi vysokou rychlostí (ECO na displeji zmizí a nezobrazí se žádné slovo) a ECO (na displeji se zobrazí ECO).

Režim ECO (výchozí) zajišťuje nižší hlučnost a delší dobu provozu.

- Režim vysoké rychlosti zajišťuje vyšší výkon, ale kratší dobu provozu ve srovnání s režimem ECO.

Spouštění/zastavení sekačky

VAROVÁNÍ: Obsluha sekačky může způsobit vhození cizích předmětů do očí uživatele nebo jiných osob, což může vést k vážnému poškození zraku. Při obsluze sekačky nebo při jakýchkoli úpravách či opravách sekačky vždy noste ochranné brýle.


VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby se jiné osoby a domácí zvířata nacházely ve vzdálenosti nejméně 30 m od zapnuté sekačky.

VAROVÁNÍ: Nože se budou otáčet ještě několik sekund po vypnutí sekačky. Před opětovným spuštěním počkejte, až se nože přestanou otáčet. Sekačku nevypínejte a nezapínejte náhle.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se obejít funkci spínače napájení a nouzového vypínače.


1. Stiskněte tlačítko napájení
2. Chcete-li spustit řezací nůž, stiskněte a podržte spouštěcí tlačítko nože a poté zatáhněte za páku pro zapnutí nože směrem k sobě a dotáhněte ji k rukojeti. Jakmile se motor rozběhne, uvolněte spouštěcí tlačítko nože.

Chcete-li zařízení zastavit, uvolněte páku spínače řezacího nože.

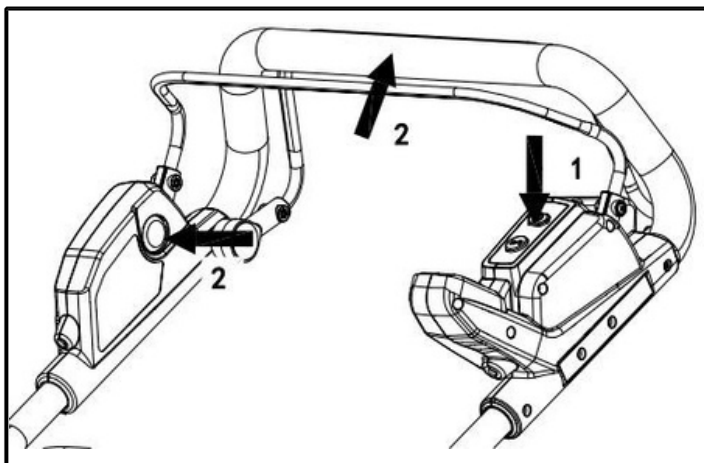


Obsluha pohonu kol

1. Stiskněte tlačítko napájení, pokud není již zapnuto.
2. Pro spuštění pohonu kol zatáhněte za páku spínače pohonu a přitáhněte ji k rukojeti. Pro zastavení pohonu uvolněte páku spínače pohonu.

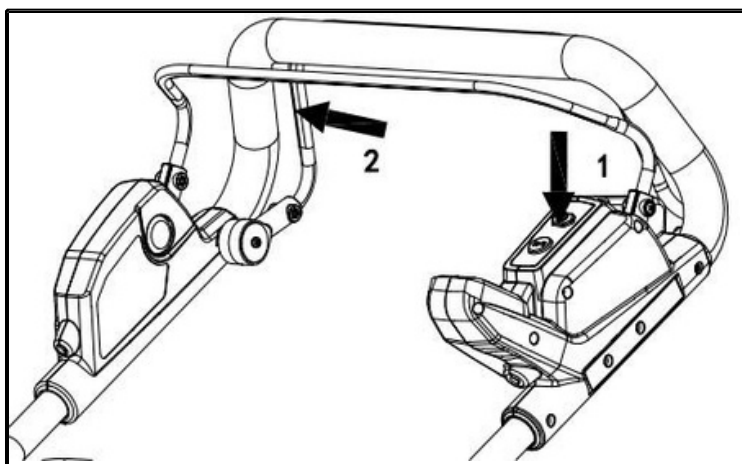

Volba rychlosti jízdy

Rychlost jízdy lze regulovat pomocí páčky rychlosti. Chcete-li snížit rychlost, zatáhněte páčku k sobě, chcete-li zvýšit rychlost, zatlačte páčku dopředu. Displej zobrazí odpovídající úroveň rychlosti v rozsahu 1P-7P.

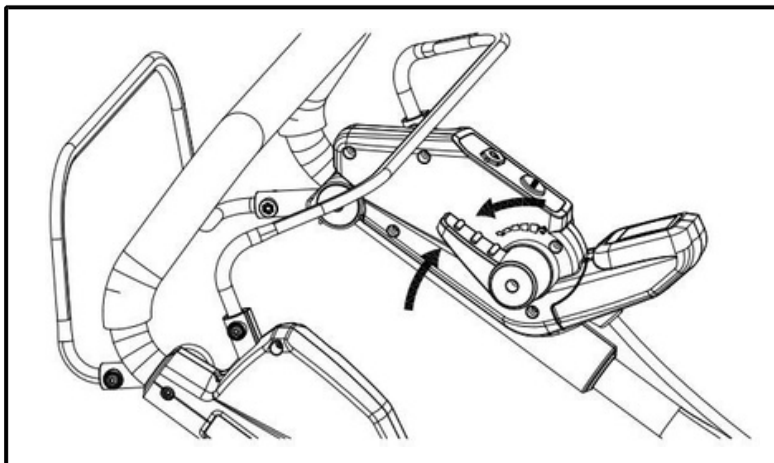


Sekání

VAROVÁNÍ: Před sečením odstraňte z oblasti sečení klacky a kameny. Dále předem odstraňte z oblasti sečení veškeré plevele.

VAROVÁNÍ: Při obsluze sekačky vždy noste ochranné brýle nebo ochranné brýle s bočními chrániči.

UPOZORNĚNÍ! Pokud se posekaná tráva nebo cizí předmět zasekne uvnitř těla sekačky, před odstraněním trávy nebo cizího předmětu vyjměte blokovací klíč a akumulátor a nasadte si rukavice. **UPOZORNĚNÍ!** Tento stroj používejte výhradně k sekání trávníků. Tímto zařízením nesekejte plevel. Při sekání držte rukojeť pevně oběma rukama.

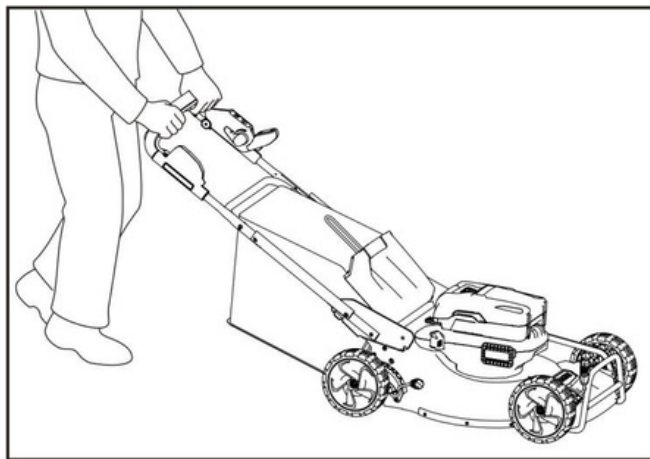


Zásobník na posekanou trávu pravidelně kontrolujte. Vyprázdněte jej, než se naplní. Před každou kontrolou zastavte sekačku a vyjměte bezpečnostní klíč.

POZOR! Používání sekačky s plným košem na trávu znemožňuje plynulý pohyb nožů a způsobuje dodatečné zatížení motoru, což může vést k jeho poruše.

Sekání dlouhé trávy

Nepokoušejte se sekat dlouhou travu najednou. Trávník sekejte postupně. Mezi jednotlivými sečeními nechte trávník jeden nebo dva dny odpočinout, aby byl rovnoměrně krátký.

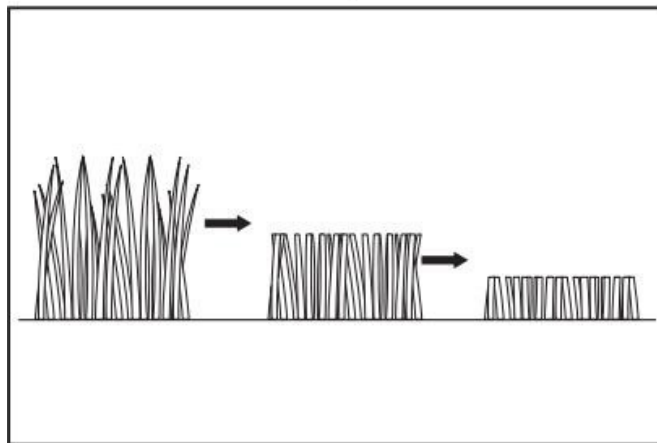


POZOR! Jednorázové sečení dlouhé trávy na krátkou délku může způsobit odumření trávy. Sekaná tráva setakem může zaseknout uvnitř těla sekačky.

Vyprazdňování koše na trávu

VAROVÁNÍ: Aby se snížil riziko úrazu, pravidelně kontrolujte, zda není koš na trávu poškozený. V případě potřeby koš vyměňte za nový.

1. Zastavte sekačku – uvolněte páku pohonu kol a vypněte žací nůž – uvolněte páku žacího nože.
2. Vyjměte klíč z blokovacího zámku.
3. Otevřete zadní výsuvný kryt a vyjměte koš na trávu za rukojeť, jak je znázorněno na obrázku níže.

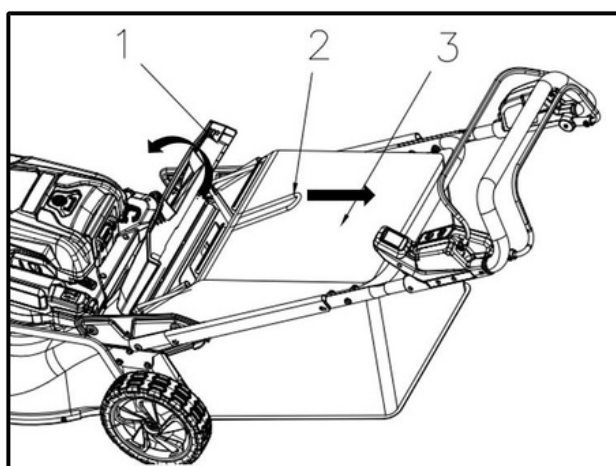

ÚDRŽBA

⚠ UPOZORNĚNÍ: Před uskladněním nebo přemístěním sekačky a před zahájením údržby nebo kontroly se vždy ujistěte, že je klíč od zámku a akumulátor vyjmuty ze sekačky.

⚠ VAROVÁNÍ: Klíč od zámku vždy vyjměte, když sekačka není používána.

Klíč od zámku uložte na bezpečném místě, mimo dosah dětí. **VAROVÁNÍ:** Při provádění údržby

⚠ nebo servisu noste rukavice. **VAROVÁNÍ:** Při provádění údržby nebo servisu vždy noste ochranné

⚠ brýle nebo ochranné brýle s bočními štítky.

UPOZORNĚNÍ! K čištění sekačky nikdy nepoužívejte palivo, benzín, rozpouštědla, alkohol atd.

Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci nebo prasknutí.

1. Vyjměte klíč od zámku a akumulátor.

2. Položte sekačku na bok tak, aby páka pro nastavení výšky sečení byla nahoře. Odstraňte zbytky trávy nahromaděné na spodní straně žacího ústrojí.

K zbytkům trávy můžete použít vodu pod nízkým tlakem, přičemž vynechte oblast označenou na obrázku níže. Osušte místo, kde jste použili vodu.

POZOR! Sekačku nečistěte vodou pod vysokým tlakem.


4. Zkontrolujte utažení všech matic, šroubů, vrtů atd.

5. Zkontrolujte pohyblivé části, zda nejsou poškozené, prasklé nebo opotřebované. Poškozené nebo chybějící části opravte nebo vyměňte.

Skladujte sekačku na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.

POZOR! Nepolévejte vodou oblast znázorněnou na obrázku. Zaplavení motoru vodou může způsobit poruchu zařízení.

**Oblast, kterou
nesmíte polévat
vodou.**

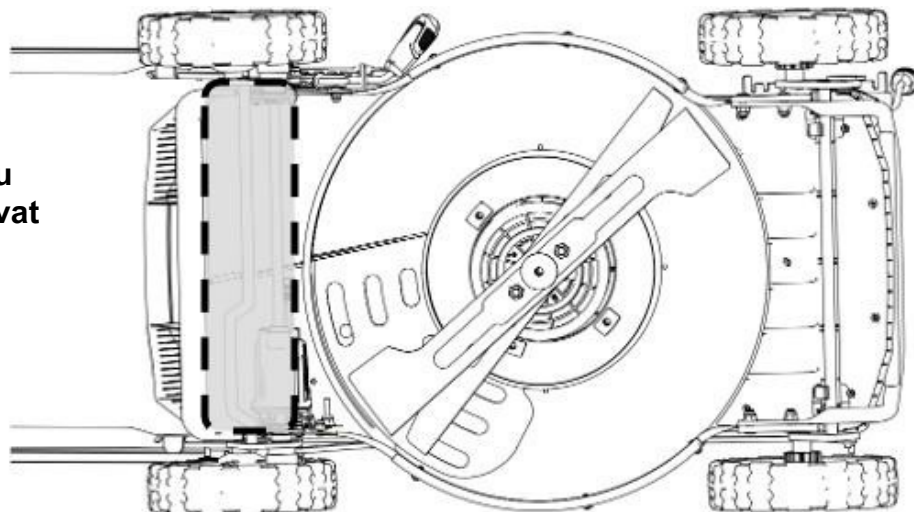




Výměna žacího nože

⚠ VAROVÁNÍ: Při provádění jakýchkoli údržbových prací na noži vždy chraňte ruce silnými rukavicemi nebo obalte ostří hadrem nebo jiným materiálem. Při údržbě nebo přepravě sekačky vždy vyjměte akumulátor.

UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze náhradní nože doporučené výrobcem.

1. Vyjměte akumulátor.
2. Mezi nůž a kryt vložte dřevěný klín (obrázek níže - b), aby se nůž při odšroubování šroubu neotáčel.
3. Pomocí nastavitelného klíče nebo 16mm nástrčného klíče povolte šroub (1) a vyjměte nůž (3). Šroub povolte otočením proti směru hodinových ručiček a utáhněte otočením ve směru hodinových ručiček.
4. Odstraňte šroub (1) a čepel (3).
5. Chcete-li čepel znovu namontovat, umístěte ji tak, aby její břity směřovaly k podkladu. Namontujte šroub (1) a distanční vložku (2), jak je znázorněno níže. Pomocí nástrčného klíče nebo klíče 16 mm otočte matici čepele ve směru hodinových ručiček, aby byla čepel zajištěna.

POZOR! Ujistěte se, že je čepel dobře utažena. Utahovací moment ≥ 60 Nm.

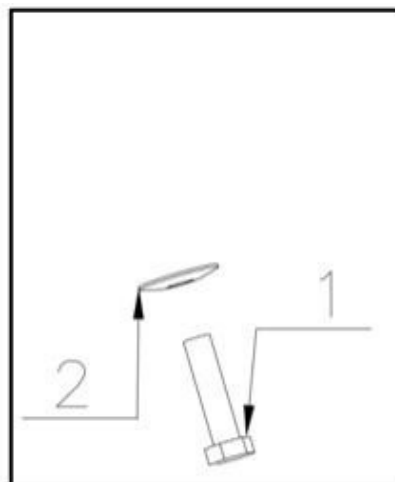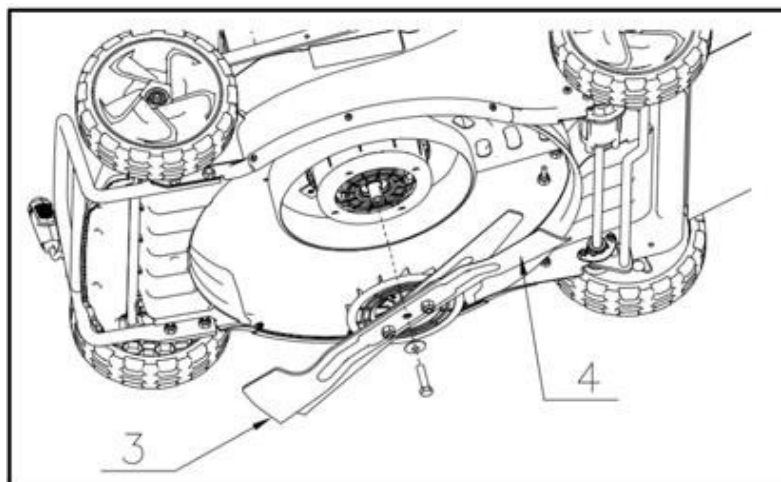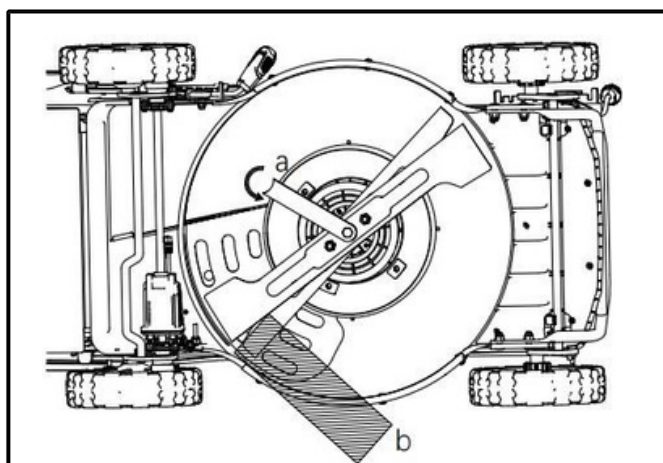

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Aby bylo možné sekačku připravit k uskladnění, proveďte následující kroky.



1. Vyměňte akumulátor z sekačky a skladujte jej při pokojové teplotě na suchém místě.
2. Sekačku vyčistěte způsobem popsáním výše v kapitole „Údržba“.
3. Zkontrolujte nože a v případě potřeby je vyměňte, naostřete a vyvažte.
4. Sekačku skladujte na suchém a čistém místě. Neskladujte ji v blízkosti žíravých materiálů, jako jsou hnojiva nebo kamenná sůl.
Sekačka by měla být skladována v krytém a uzavřeném prostoru, na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí.
Sekací stroj nezakrývejte plastovým krytem. Plastové kryty zadržují vlhkost kolem sekačky, což způsobuje rezivění a korozi.

Rukojeť lze pro skladování zcela složit:

1. Vyměňte koš na trávu.
2. Nastavte přední/zadní páku pro nastavení výšky sečení na nejnižší výšku.
3. Sklopte držák do zablokované polohy pro skladování, viz kapitola „Montážní držák“.
4. Skladujte sekačku v poloze na plocho (doporučeno) nebo ve svislé poloze.

▲ VAROVÁNÍ: Pokud se sekačka převrátí ze svislé polohy, může dojít k jejímu poškození nebo zranění osob. Když je sekačka ve svislé poloze, vždy ji skladujte stabilně a mimo dosah dětí. Pokud je to možné, uložte ji na dobu skladování do vodorovné polohy.

Na plocho – doporučeno

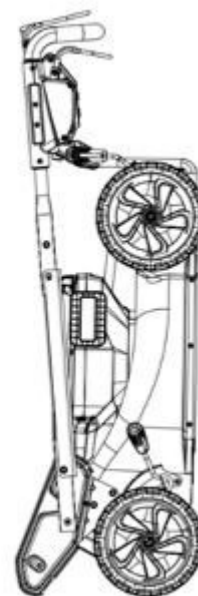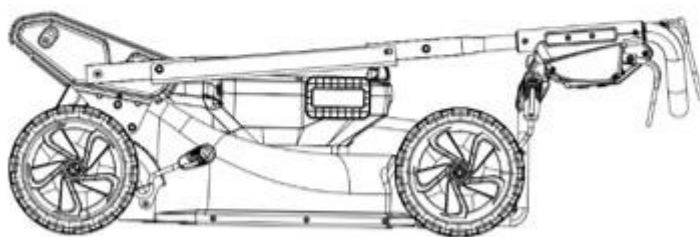

Přeprava

1. Vypněte sekačku, vyjměte klíč z zámku a vyjměte akumulátor.
2. Pro zvednutí sekačky doporučujeme, aby ji dvě osoby zvedly z každé strany za přední kryt a spodní rukojeť.
3. Při přejíždění mezi posekanými plochami lze pohon kol používat bez zapnutí žacího nože.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Kosačka nefunguje	Nesprávně nainstalovaná baterie	Zkontrolujte instalaci akumulátoru
Zařízení nefunguje po zapnutí	- Vybitá baterie - Baterie mimo povolený teplotní rozsah	- Vyjměte akumulátor a nabijte jej - Vyjměte akumulátor a nechte jej vychladnout
Doba provozu je příliš krátká	- Akumulátor mimo povolený teplotní rozsah - Elektronika zařízení je příliš horká - Vybitá baterie - Výška sečení je příliš nízká - Posekaná tráva je ucpaná v sekačce	- Vyjměte akumulátor a nechte jej vychladnout - Vypněte zařízení a nechte ho vychladnout - Nabijte akumulátor - Zvýšit výšku sečení. - Odstraňte trávu ze sekačky
Motor nedosahuje maximálních otáček	- Baterie je nesprávně nainstalována. - Napájení akumulátoru klesá. - Pohonný systém nefunguje správně	- Nainstalujte akumulátor podle popisu v tomto návodu. - Nabijte akumulátor. Pokud nabíjení není účinné, vyměňte akumulátor. - O opravu požádejte místní autorizovaný servisní středisko. - Odstraňte cizí předmět
Nože sekačky se neotáčejí – sekačku okamžitě zastavte!	- V blízkosti nože se zasekl cizí předmět, např. větev. - Pohonný systém nefunguje správně	- Obráťte se na místní autorizovaný servisní středisko, aby provedlo opravu - Vyměňte nůž
Nesprávné vibrace – okamžitě zastavte sekačku!	Čepel je nevyvážená, nadměrně nebo nerovnoměrně opotřebovaná	

KÓD CHYBY	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
E01	Porucha napájecího systému	Uvolněte páku a znovu spusťte zařízení. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko a vyžádejte si odbornou pomoc nebo opravu. Uvolněte páku a znovu spusťte zařízení. Uvolněte
E0	Přetížení proudu	páku a znovu spusťte zařízení.
2 E0	Ochrana proti zablokování stroje Ochrana proti přehřátí	
E04		Uvolněte páku, počkejte, až zařízení vychladne na provozní teplotu, a znovu spusťte zařízení. Uvolněte páku, počkejte, až se akumulátor ochladí
E05	Ochrana proti přehřátí akumulátoru Nízké napětí	na provozní teplotu, a znovu spusťte zařízení. Uvolněte páku, vyjměte akumulátor a poté jej připojte, abyste zařízení znovu spustili. Pokud
E06	akumulátoru/akumulátorové články. Vysoké napětí akumulátoru Nadměrná teplota řídicí jednotky pohonu;	nefunguje, akumulátor nabijte. Uvolněte páku, počkejte, až akumulátor dosáhne provozního napětí, a znovu spusťte zařízení. Uvolněte páku, počkejte, až zařízení vychladne na provozní teplotu, a znovu spusťte zařízení.
E07	Překročení teploty hnacího motoru Nadměrný proud motoru pohonu Ochrana proti nízké	Uvolněte páku a znovu spusťte zařízení.
E08	rychlosti pohonu; přetížení pohonu	
E09	Nesprávná komunikace s akumulátorem	Uvolněte páku a znovu spusťte zařízení.
E11	Nesprávná funkce softwaru základní desky	Uvolněte páku, vyjměte akumulátor a poté jej připojte, aby se zařízení znovu spustilo. Pokud to nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o konzultaci nebo opravu. Uvolněte páku a znovu spusťte zařízení. Pokud
E12		nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o konzultaci nebo opravu.

E13	Zablokování motoru nože	Uvolněte páku a znovu spusťte zařízení. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko a požádejte o konzultaci nebo opravu. Uvolněte páku a znovu spusťte zařízení. Pokud to
E14	Nesprávná funkce snímače otáček	nepomůže, obraťte se na servisní středisko a požádejte o konzultaci nebo opravu. Uvolněte páku a znovu spusťte zařízení. Pokud to
E15	Zablokování hnacího motoru	nepomůže, obraťte se na servisní středisko a požádejte o konzultaci nebo opravu. Uvolněte páčku a znovu spusťte zařízení. Pokud nefunguje, obraťte se na servisní středisko a
E16	Nesprávná funkce softwaru motoru	požádejte o konzultaci nebo opravu. Uvolněte páku a znovu spusťte zařízení. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko a
E17	Nesprávná komunikace s hnacím motorem	požádejte o odbornou konzultaci nebo opravu. Uvolněte páku, vyjměte akumulátor a poté jej připojte, aby se zařízení znovu spustilo. Pokud to
E20	Nesprávná komunikace základní desky s displejem	nepomůže, obraťte se na servisní středisko a vyžádejte si odbornou pomoc nebo opravu.