

HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4

747 21 Kravaře

CZECH REPUBLIC

info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH

Janahof 53

93413 Cham

Deutschland

hahn@hahn-sohn.de



Hřebíkovačka

Návod k použití

ČÍSLO MODELU: CEDNGLi

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním štítku. Obě čísla si uschovejte a uložte je na bezpečném místě pro pozdější použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

**PŘEDPOUŽITÍMSI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ
A POROZUMĚJTE MU.**



Foto	Katalogové číslo	Popis výrobku
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátor a nabíječka jsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot. / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm Příklepový vrták Cedrus ID180Li , bez
	CEDID180Li	akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a
	CEDIW250Li	nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie
	CEDIW400Li	a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Držák bitů ½" čtvercový Rázový utahovák Cedrus IDB200LI, bez baterie a
	CEDIDB200Li	nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-900 ot.

Obrázek	Objednáací číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton
	CEDIWB250Li	Běžkový klíč Cedrus IWB250Li, akumulátoru a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, 1/2" čtyřhranné sklíčidlo
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10 000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, včetně akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor je součástí dodávky, max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 8500 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro montáž příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2700 ot.
	CEDRSLi	Cedrus RSLi šavlová pila, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 3000 ot.

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 165x20x1,6 mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 6000 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, průměr trysky 3mm, průměr kartuše 10-12mm, doba zahřívání 3min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, LED žárovka 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů.
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED svítilna, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel svícení 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, max. tlak vzduchu 7 bar (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. průměr řezu 30mm, rychlost řezu 1,4s, celková délka 300mm
	CEDGS100Li	Cedrus GS100Li akumulátorové nůžky na trávu, akumulátor max. 20V Li-Ion, šířka stříhu nůžek na trávu 100mm, délka stříhací lišty 200mm, max. průměr stříhu 8mm, šířka drápů šířka drápů 75 mm
	CEDHT510Li	Cedrus HT510Li nůžky na živý plot, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky 1300 ot/min bez zatížení, délka nože 510 mm
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Cedrus tyčový vyžínač PHT450Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zatížení, délka nože 450 mm

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, délka lišty 25 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon, systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty 35 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Nástavec Cedrus CPS20 pro tyčovou pilu PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCHS100P	Teleskopický nástavec na řetězovou pilu Cedrus CHS100Li, kompatibilní s CHS100Li MINI, min. délka 1,95 m, max. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2 v 1, bez baterie a nabíječky, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, drticí poměr 9:1
	CEDBV270Li	Cedrus BV270Li akumulátorový foukač 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270km/h, průtok vzduchu 102m3/h, sáček je součástí dodávky



Obrázek	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez akumulátoru a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorový vyžínač trávy Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 9000 ot/min, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot/min, šířka řezu 280 mm, průměr vlasce 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, 2 x 20V Li-Ion akumulátor, 7000 ot/min bez zatížení, šířka sečení 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvourohý rukojeť
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, průtok 1,3l/min, max. tlak 0,3Mpa, délka kopí 800mm, otvor trysky 1,6mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$.
	CEDWF300Li	Cedrus WF300Li akumulátor max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně rychlosti.
	CEDLi-Ion 2Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 4Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 6Ah	Cedrus Li-Ion n 6Ah baterie, napětí max. 20V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4A
	CEDFCH3.5	Cedrus FCH3.5 rychlonabíječka, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Obrázek	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A.

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Knoflík pro nastavení nabíjecího výkonu
2. Vypínač
3. Vypínač pracovního světla
4. Měkká rukojeť
5. Tlačítko pro uvolnění baterie
6. Bateriový balíček
7. Tlačítko pro uvolnění zásobníku
8. Posuvník zásobníku
9. Zásobník
10. Indikátor naplnění zásobníku
11. Objektiv Spoušť
12. Kontakt
13. Průvodce kladivem
14. T hřebíky U sponky
- 15.

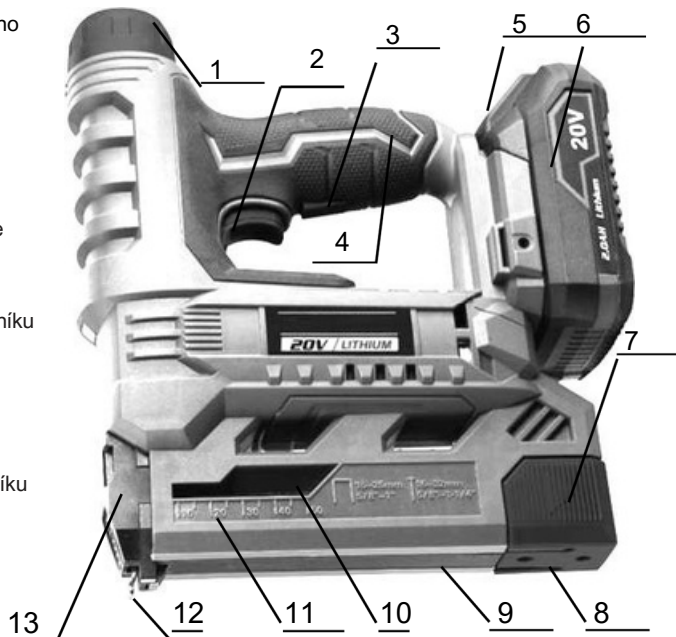

14



15



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:

		CEDNGLi
Typ a velikost hřebíků	Hřebíky ve tvaru T	47# 15-32 mm
	Sponky typu U	55# 15-25 mm
Kapacita zásobníku hřebíků		50 ks.
Nastavení síly		6 stupňů
Rychlost pohonu		30 hřebíků/svorek za minutu
Rozměry (pouze nástroj D x Š x V)		209 mm x 71 mm x 259 mm
Jmenovité napětí		STEJNOSMĚRNÝ PROUD 20 V
Čistá hmotnost (pouze nástroj)		1,8 kg

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Bez baterie a nabíječky v ceně.

- Snadno přístupný zásobník
- 6 nastavení hloubky pronikání
- pro sponky 15-25 mm, hřebíky 15-32 mm
- LED světlo
- pohodlná rukojeť
- obsahuje 400 sponek 20 mm, 100 hřebíků 20 mm

Jobijecí baterie a nabíječka

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0

VAROVÁNÍ: Používejte pouze výše uvedené baterie a nabíječky. Použití jiných baterií a nabíječků může vést ke zraněním a/nebo požáru.

Symbole

Symbole na přístroji jsou uvedeny níže. Před použitím přístroje se seznámte s jejich významem.



Přečtěte si návod k obsluze.



Ni-MH
Li-Ion

Platí pouze pro členské státy EU Elektrický přístroj nebo akumulátor by se neměl likvidovat společně s domovním odpadem.
domáchoho odpadu!
V souladu s evropskými směnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích.
a akumulátorů a v souladu s vnitrostátními prováděcími právními předpisy se elektrozařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, odděleně třídí a předávají do recyklačního zařízení, které splňuje příslušné environmentální normy.

Účel

Nářadí je určeno ke spojování součástí z měkkého dřeva.

Hladina hluku

Typická hladina hluku korigovaná korekční křivkou A, stanovená podle normy EN60745-2-16:
Hladina akustického tlaku (LpA): Hladina akustického výkonu (LWA): 90 dB(A); Nejistota měření (K): 101 dB(A); 3 dB(A)

POZNÁMKA: Uvedená hodnota emise hluku byla změřena podle standardní zkušební metody. a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: Pro počáteční posouzení expozice lze použít deklarované hodnoty emisí hluku.

VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu.

VAROVÁNÍ: Skutečná emise vibrací při provozu elektrického nářadí se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na použití nářadí a zejména na typu obrobku.

VAROVÁNÍ: Předky obsluhy by měly být vybrány v závislosti na předpokládané pozici.
za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nástroje a doba nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

Vibrace

Celková úroveň vibrací stanovená v souladu s normou EN60745-2-16:
Emise vibrací (ah): Nejistota měření (K): max. 8,87 m/s(2); 1,5 m/s2

POZNÁMKA: Uvedená hodnota emise vibrací byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: Uvedenou hodnotu emisí vibrací lze použít také pro předběžné posouzení expozice.

VAROVÁNÍ: Skutečná emise vibrací při provozu elektrického nářadí se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Ochranná opatření pro obsluhu by měla být zvolena podle odhadované expozice, za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba, po kterou je nářadí vypnuto, a doba, po kterou je v nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

VAROVÁNÍ TYKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

elektrické nářadí

⚠ VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, obrázky a technické údaje v tomto návodu k obsluze elektrického nářadí. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Výraz "elektrické nářadí" v upozorněních se vztahuje na elektrické nářadí napájené zesítěním (kabelové) nebo elektrické nářadí napájené z akumulátoru (akumulátorové).

Bezpečnostní pracovní list

1. Pracovní prostorby měly být uklizeny a dobře osvětleny. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpar.
3. K běžícímu elektrickému nářadí nesmíte přiblížovat děti ani okolostojící osoby. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

1. Zástrčka napájecího kabelu musí zapadnout do zásuvky. Zástrčku nikdy neupravujte. Uzemněného elektrického nářadí nepoužívejte napájecí adaptéry. Použití neupravených zástrček a odpovídajících zásuvek se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je tělo obsluhy uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k jiným účelům, než pro které je určen. Nikdy nezvedejte, netahejte ani neodpojujte přívod proudu k elektrickému nářadí takýmto způsobem. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozená nebo zauzlovaná šňůra zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
6. Pokud se použití elektrického nářadí nemůže vyhnout vlhkému prostředí, použijte zdroj napájení chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
7. Elektrické nářadí může vytvářet elektromagnetické pole (EMP), která jsou pro uživatele škodlivá. Uživatelé s kardiostimulátory a podobnými zdravotnickými přístroji by však měli před použitím tímto elektrickým nářadím kontaktovat výrobce a/nebo vyhledat lékařskou pomoc.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pečlivě sledujte účinky práce a rozhodněte se s použitím zdravého rozumu. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění.
2. Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle. Ochranné pomůcky, jako je maska proti prachu, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilba nebo ochrana sluchu, zvolené podle pracovních podmínek, snižují riziko zranění.
3. Je třeba zabránit náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před zvednutím, přemístěním nebo připojením elektrického nářadí ke zdroji napájení a/nebo před instalací akumulátoru se ujistěte, že je spínač v poloze Vypnuto. Zvedání elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování nářadí ke zdroji napájení se spínačem, v poloze Zapnuto zvyšuje riziko nehody. Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče a nastavovací klíny. Ponechání klíče nebo nastavovacího klínu v rotující části elektrického nářadí může vést ke zranění.
4. Při používání elektrického nářadí se nadměrně nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to umožňuje lepší ovládání nářadí v neočekávaných situacích.
5. Používejte vhodný oděv. Nenoste volné oblečení ani šperky. Chraňte si vlasy a oděv před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtlačeny do pohyblivých částí elektrického nářadí.
6. U elektrického nářadí, které umožňuje připojení příslušenství pro odsávání a sběr prachu, dbejte na to, aby bylo toto příslušenství správně připojeno a použito. Použití odlučovače prachu může snížit riziko vzniku nebezpečných situací.
7. Rutina vyplývající z častého používání nářadí nesmí vést k přehlížení rizik a ignorování bezpečnostních pravidel. Nedodržení náležitých opatření může ve zlomku sekundy vést k vážnému zranění.
8. Při používání elektrického nářadí je třeba vždy nosit ochranné brýle, které chrání oči před poškozením. Ochranné brýle musí odpovídat normě ANSI Z87.1 v USA, EN 166 v Evropě nebo AS.NS. V Evropě nebo AS.NS.Z 1336 v Austrálii/Novém Zélandu.
9. Austrálie/Nový Zéland. V Austrálii/Novém Zélandu zákon vyžaduje také nošení helmy na ochranu obličeje.



Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby obsluha nářadí a další osoby v bezprostřední blízkosti pracoviště používaly vhodné osobní ochranné prostředky.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

1. **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné elektrické nářadí pro danou práci.** Správné elektrické nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost, pokud pracuje v chystlosti, pro kterou bylo navrženo.
2. **Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nefunguje správně.** Každé elektrické nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno k opravě.
3. **Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, je-li odpojen.** Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
Pokud se elektrické nářadí nepoužívá, mělo by být uloženo mimo dosah dětí. Kromě toho by elektrické nářadí neměly používat osoby, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou a s tímto návodem. V rukou nezkušeného uživatele může být elektrické nářadí nebezpečné.
4. **Elektrické nářadí a příslušenství by mělo být pravidelně udržováno.** Přitom dbejte na to, aby pohyblivé části elektrického nářadí byly vzájemně správně seřizeny a nebyly zaseknuté, žádné díly nebyly poškozené, a elektrické nářadí funguje správně. Pokud je zjištěno poškození, musí být elektrické nářadí před dalším použitím opraveno. Nesprávná údržba nářadí je příčinou mnoha nehod.
5. **Řezací zařízení vždy udržujte v čistotě a řádně nabroušené.** Správná údržba chrání řezné hrany před deformací a usnadňuje ovládání nářadí.
6. **Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které je třeba provést.** Používání elektrického nářadí k činnostem, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím.
7. **Rukojeti a úchopové plochy musí být vždy suché, čisté a zbavené mastnoty a oleje.** Kluzké rukojeti a úchopové plochy brání bezpečné manipulaci a ovládání nářadí v nepředvídaných situacích.
8. **Při práci nepoužívejte pracovní rukavice z materiálu, který by se mohl zachytit na pohyblivých částech nářadí.** Materiál zachycený na pohyblivých částech nářadí může způsobit zranění.
- 9.

Obsluha a údržba akumulátorového nářadí

1. **Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem.** Nabíječka určená pro jeden typ baterie může při použití k nabíjení baterie jiného typu způsobit riziko požáru.
2. **Používejte pouze akumulátory speciálně určené pro konkrétní model elektrického nářadí.** Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může způsobit riziko požáru.
Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi svorkami. Zkratování svorek akumulátoru by mohlo vést k popálení nebo požáru.
3. **Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytékat z akumulátoru používaného za nevhodných podmínek.**
4. **V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Při zasažení očí kapalinou vyhledejte**

lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popálení.

5. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie.

Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a mohou představovat riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob.

6. **Chraňte akumulátor a nářadí před požárem a výbuchem teplotám.** Kvalitní akumulátor a nářadí jsou konstruována tak, aby vydržela teploty vyšší než 130 °C. Může mít za následek výbuch.
7. **Dodržte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může mít za následek poškození akumulátoru.

Servisní oprava

1. **Servisní opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik a všechny náhradní díly musí být shodné s originálními díly.** Tím bude zajištěno další bezpečné používání elektrického nářadí.
2. **Poškozené akumulátory byste neměli opravovat svépomocí.** Akumulátor smí opravovat pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.
3. **Příslušenství by mělo být vyměňováno a mazáno podle návodu.**

Bezpečnostní upozornění pro akumulátorové hřebíkovačky

1. **Vždy předpokládejte, že v nářadí jsou spojovací části.** Neopatrná manipulace s hřebíkovačkou může vést k náhodnému spuštění a zranění osob.
2. **Nemířte nářadím na sebe ani na jiné osoby.** Náhodné uvedení nářadí do chodu má za následek zranění osob.
3. **Nespouštějte nářadí, pokud není položeno na obrobku.** Pokud se nářadí nedotýká obrobku, může dojít k odskočení spojovacího kusu.
4. **Pokud se spojovací díl zasekne v nástroji, odpojte nástroj od zdroje napájení.** Jinak může dojít k náhodnému spuštění nástroje při odstraňování zablokovaného obrobku.
5. **Při odstraňování zablokovaných spojovacích prvků je třeba dbát zvýšené opatrnosti.** Mechanismus může být pod napětím a zablokovaný prvek může být při pokusu o jeho odstranění vymrštěn velkou silou.
6. **Nepoužívejte hřebíkovačku ke spojování elektrických vodičů.** Nástroj není určen k sestavování elektrických vodičů a může dojít k poškození izolace s rizikem úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
7. **Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od zásuvkového otvoru.** Příslušenství by mělo být vyměňováno a mazáno podle návodu.
8. **Před vložením spojovacích dílů, seřazením, kontrolou a údržbou a po použití vždy rozeberte baterii.**
9. **Při používání nářadí dbejte na to, abyste v blízkosti nebyli žádné okolostojící osoby.** Nikdy se nepokoušejte vyvíjet spojovací prvky ze dvou stran stěny souasně. Spojovací prvky se mohou prolomit na druhou stranu a/nebo se odrazit, což představuje vážné nebezpečí.
10. **Zajistěte si stabilní oporu a rovnováhu.** Při práci ve výšce se ujistěte, že se pod ní nikdo nenachází.
- 11.

12. Nikdy nepoužívejte spojovací nářadí označené nápisem "Nepoužívat na lešení nebo žebříku" v následujících situacích:
 - pokud přechod mezi pracovišti vyžaduje použití lešení, schodů, žebříků nebo podobných konstrukcí, jako jsou např. skruže;
 - pro zamykání krabic nebo beden;
 - pro instalaci dopravních bezpečnostních systémů, např. na vozidlech a vagónech.
13. Vždy pečlivě zkontrolujte stěny, stropy, podlahy, střechy atd. a předejděte tak otřesům, elektrickým, úniku plynu, výbuchu apod. v důsledku propíchnutí vodičů pod napětím, elektrického vedení nebo plynového potrubí.
14. Používejte pouze přípojovací prvky uvedené v tomto návodu. Použití jiných přípojovacích prvků může vést k poruše nářadí.
15. Nářadí neupravujte a nepoužívejte k jiným účelům než k pohonu spojovacích prvků.
16. Nepoužívejte nářadí bez spojovacích prvků. Zkrátí se tím životnost nářadí.
17. Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu nebo neobvyklý provoz nářadí, okamžitě přerušete práci.
18. Nikdy nespojujte materiály, které může spojovací prvek prorazit tím, že vyletí velkou silou z druhé strany.
19. Nikdy nestlačujte spínač a kontaktní spoušť současně, pokud není obrobek připraven ke spojování. Stiskněte kontaktní spoušť proti obrobku. Nikdy se nesnažte obejít činnost kontaktní spouště tím, že ji trvale upevníte nebo přitlačíte rukou.
20. Kontaktní spoušť nikdy neupravujte. Často kontrolujte správnou funkci kontaktní spouště.
21. Z nepoužívaného nářadí vždy odstraňte spojovací části.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY.

⚠ UPOZORNĚNÍ: NEDOVOLUJTE rutinní (výplývající z častého používání elektrického nářadí) vést k nerespektování bezpečnostních pravidel.

Důležité bezpečnostní pokyny týkající se

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a věnujte pozornost výstražným značkám na (1) nabíječe, (2) akumulátoru a (3) výrobku napájeném z akumulátoru.
2. Bateriový blok nerozebírejte.
3. Pokud se provozní doba akumulátoru výrazně zkrátí, okamžitě přestaňte akumulátor dále používat. V opačném případě může dojít k jeho přehřátí, což může mít za následek popáleniny nebo dokonce výbuch.
4. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace by mohla vést ke ztrátě zraku.

Nedopusťte zkratování akumulátoru:

- (1) Žádný vodivý materiál by neměl přijít do styku se svorkami.
- (2) Neukládejte akumulátor s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
- (3) Chraňte kontakt akumulátoru před deštěm a vlhkostí.

Zkrat v akumulátoru může způsobit proudový náraz, přehřátí, popáleniny a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.

6. Neskladujte nářadí ani akumulátor na místech, kde by teplota mohla dosáhnout nebo překročit 50 °C.
7. Nespalujte akumulátor, i když je silně poškozený nebo zcela opotřebovaný. Akumulátorový blok může při požáru explodovat.
8. Dávajte pozor, aby ste akumulátor neupustili nebo s ním nenarazili do žiadneho predmetu.
9. Nepoužívejte poškozený blok akumulátorů.
10. Zapouzdřené lithium-iontové akumulátory musí splňovat předpisy pro nebezpečné zboží. Před přepravou pro komerční účely, např. třetím stranami nebo přepravci, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Přípravu předmětu k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat také národní předpisy, které mohou být specifickéjší. Otevřené póly by měly být přelepeny páskou nebo jinak zajištěny a baterie by měly být zabaleny tak, aby se nebyly zabaleny tak, aby se uvnitř balení nepohybovaly.
11. Pokud chcete sadu baterií vyjmout, je třeba ji vyjmout z obalu.
12. z nářadí a zlikvidovat jej na místě k tomu určeném. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci akumulátorů.
13. Dobíjecí baterie používejte pouze s výrobky určenými společností Cedrus. Instalace akumulátorů do nekompatibilních výrobků může mít za následek přehřátí nářadí, požár, výbuch nebo únik elektrolytu.
13. Pokud nářadí nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj akumulátor.

TENTO NÁVOD K OBSLUZE SI USCHOVEJTE.

⚠ POZNÁMKA: Používejte pouze originální baterie Cedrus. Použití neoriginálních nebo upravených baterií může mít za následek poškození nářadí, výbuch baterie, požár a zranění osob. Rovněž dojde ke ztrátě záruky na výrobek a nabíječku Cedrus.

Tipy pro maximalizaci životnosti baterie

1. Nabíjejte baterii před jejím vybitím zcela. Pokud zaznamenáte pokles výkonu nářadí, přestaňte pracovat a dobíjete baterii.
2. Plně nabitý akumulátor by se nikdy neměl dobíjet. Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
3. Akumulátor by se měl nabíjet v místnosti. Pokud je akumulátorový blok zahřátý, počkejte, dokud nevychladne, a teprve poté jej nabíjejte.
4. Pokud nebyl blok akumulátorů delší dobu používán (déle než šest měsíců), měl by se nabít.


POPIS FUNKCÍ

POZNÁMKA: Před úpravou a kontrolou nastavení nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a že byl vyjmut akumulátor.

POZNÁMKA: Před montáží nebo demontáží akumulátoru vždy nářadí vypněte.

POZNÁMKA: Při montáži a demontáži akumulátoru držte nářadí a akumulátor pevně. V opačném případě dojde k poškození nářadí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a způsobit poškození nebo zranění.

► 1 Tlačítko 2 Sada baterií

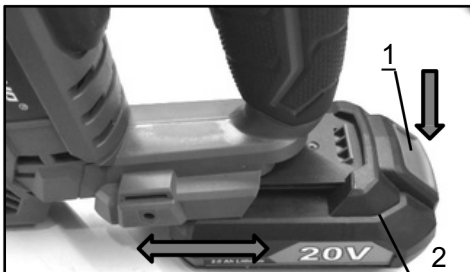

Chcete-li akumulátor vyjmout, vysuňte jej z nářadí posunutím tlačítka na přední straně krytu akumulátoru.

Chcete-li akumulátor nasadit, vyrovnejte výstupek na krytu akumulátoru s drážkou v krytu nářadí a zasuňte akumulátor na místo. Zasuňte blok akumulátorů tak daleko, dokud nezacvakne zámek.

UPOZORNĚNÍ: Akumulátor by neměl být montován násilím. V opačném případě může akumulátor vypadnout z nářadí a způsobit zranění obsluhy nebo osob v blízkosti.

UPOZORNĚNÍ: Akumulátor by neměl být montován násilím. Pokud se akumulátorový blok do držáku nářadí nevsunuje snadno, nebyl vložen správně.

Systém ochrany nářadí/akumulátoru

Nářadí je vybaveno ochranným systémem, který chrání také akumulátor. Tento systém automaticky odpojuje napájení motoru, aby se maximalizovala životnost nářadí a akumulátoru. Nářadí se automaticky zastaví v následujících situacích:

Ochrana proti přetížení

Pokud způsob používání nářadí/akumulátoru způsobí nadměrný odběr proudu, nářadí se bez varování automaticky zastaví. V takové situaci nářadí vypněte a ukončete činnost, která přetížení způsobila. Poté nářadí znovu spustíte.


Ochrana proti přehřátí

Pokud se nářadí/baterie přehřeje, nářadí se automaticky zastaví. V takové situaci nářadí znovu nespouštějte, dokud nářadí/baterie nevychladne.

Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud je baterie nedostatečně nabitá, nářadí se automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, vyjměte akumulátor z nářadí a dobijte jej.

akumulátoru

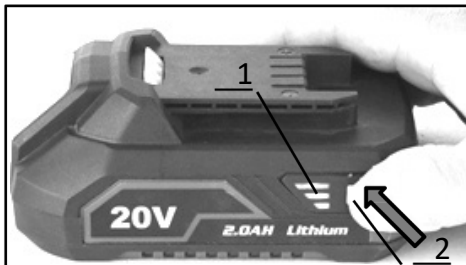

► Indikační LED diody 2. Ovládací tlačítko

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie, stiskněte testovací tlačítko na krytu baterie. Jakmile kontrolní tlačítko uvolníte, kontrolky LED zhasnou.

Kontrolky		Úroveň nabití
		75%-100%
		25%-50%
		10%-25%

POZNÁMKA: Indikovaná úroveň nabití baterie se může mírně lišit od skutečné v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.


Zapnutí předního světla

UPOZORNĚNÍ: Nedívejte se přímo do zdroje světla.

Pro zlepšení vaší práce je nářadí vybaveno pracovní lampou. Chcete-li ji zapnout, stiskněte spínač pracovní lampy. Chcete-li ji vypnout, stiskněte opět spínač pracovní lampy. Po opětovném stisknutí spínače lampa okamžitě zhasne.

POZNÁMKA: K čištění lampy použijte suchý hadřík.

Dávejte pozor, abyste nepoškrábali sklo, protože by to mohlo negativně ovlivnit kvalitu osvětlení.

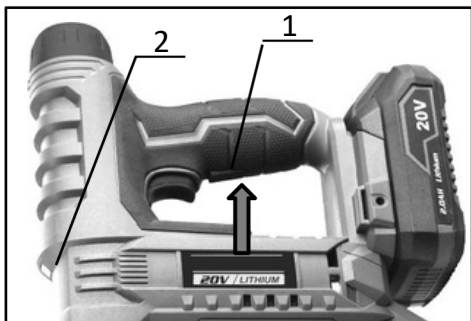


- Spínač pracovní svítilny 2 Pracovní svítilna

Obsluha spínače

POZNÁMKA: Před montáží akumulátoru do nářadí vždy zkontrolujte, zda spínač funguje správně a zda se po uvolnění vrátí do polohy OFF.

Chcete-li nářadí spustit, jednoduše stisknete spínač. Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolníte.

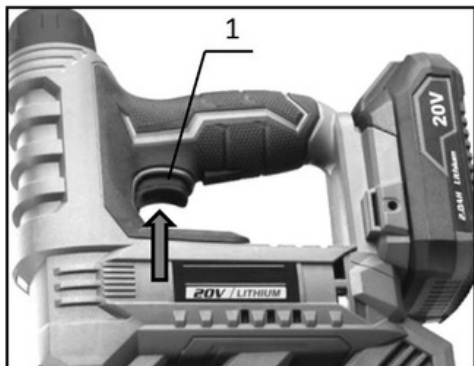

- 1 Přepínač


Nastavení hnací síly

VAROVÁNÍ: Před nastavením hnací síly sundejte prst ze spínače, oddálte ruku od kontaktní spouště a vyjměte akumulátor.

Sílu úderu lze nastavit rozsahu 1 až 5, a to pomocí jedné ze 6 poloh. Vždy zvolte nejnižší silou dostatečnou pro daný úkol. Je třeba vzít v úvahu délku použitých spon nebo hřebíků a tvrdost obrobku.

Zvyšte hnací sílu:

- Otočte knoflíkem pro nastavení hnací síly ve směru hodinových ručiček. Snižte hnací sílu:
- Otočte knoflíkem pro nastavení hnací síly doleva.

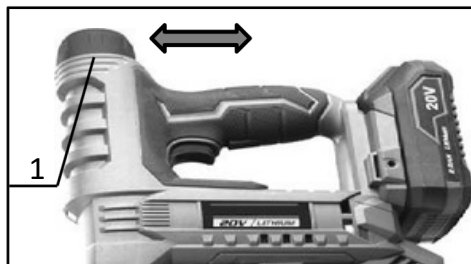

- 1 Knoflík pro nastavení hnací síly

POZNÁMKA: Knoflíkem nelze otáčet přímo z 1 na 5 nebo z 5 na 1. Otáčením knoflíku silou může dojít k poškození nářadí. Při otáčení knoflíku vždy procházejte všechny hodnoty postupně.

POZNÁMKA: Před prováděním jakýchkoli prací na hřebíkovačce odstraňte prst ze spínače, oddálte ruku od kontaktní spouště a vyjměte baterii.

Vkládání a vyjímání hřebíků/svorek

POZNÁMKA: Před vkládáním sponek nebo hřebíků do nástroje sundejte prst ze spínače, oddálte ruku od kontaktní spouště a vyjměte baterii.


UPOZORNĚNÍ: Zásobníkem hřebíkovačky s vloženými sponami nebo hřebíky násilně nepohybujte. Upuštění sponek nebo hřebíků, zejména při práci ve výšce, může vést ke zranění osob.

POZNÁMKA: Sponky nebo hřebíky musí být do nářadí vkládány správným směrem. Nesprávné umístění může vést k předčasnému opotřebení podavače a poškození dalších částí.


UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte deformované sponky/hřebíky. Používejte pouze sponky/hřebíky uvedené v tomto návodu. Použití jiných sponek/hřebíků, než jsou uvedeny v tomto návodu, může vést k zaseknutí nebo poškození hřebíkovačky.

Vkládání sponek nebo hřebíků do nářadí:



1. Stisknete tlačítko pro uvolnění zásobníku na obou stranách nářadí a zasuníte zásobník dozadu.

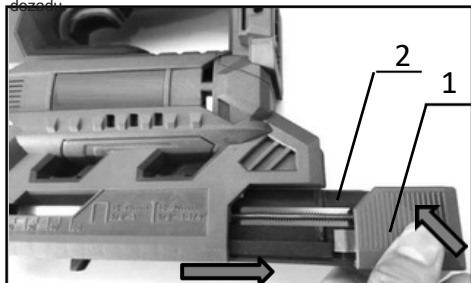

2. Naplňte zásobník sponkami nebo hřebíky a uspořádejte pásek tak, aby se konce sponek/hřebíků dotýkaly dna zásobníku.

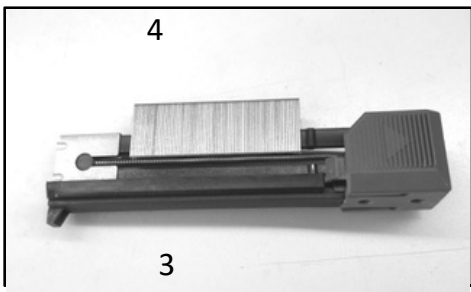

3. Zcela zasuňte zásobník do nářadí tak, aby se ozvalo cvaknutí. Indikátor naplnění zásobníku ukazuje, zda zásobník obsahuje sponky/hřebíky.

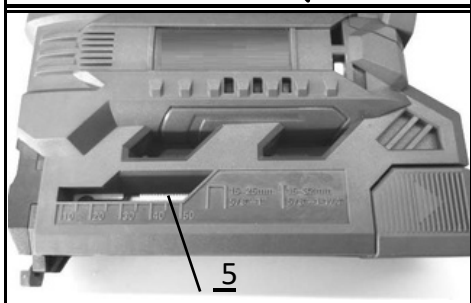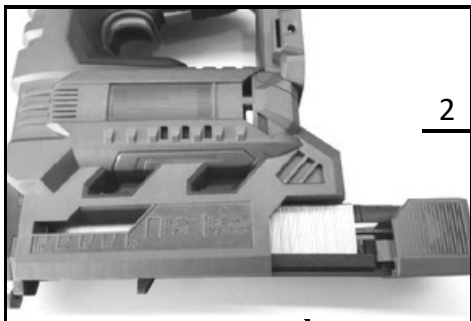

► Tlačítko pro uvolnění zásobníku 2.

Posuvník zásobníku 3. Zásobník
4 Pásek se sponkami nebo hřebíky 5 Indikátor
naplnění zásobníku


4. Chcete-li z nářadí vyjmout sponky nebo hřebíky, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

Montáž a demontáž háku

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nezachytávejte hák o pás. Pád hřebíkovačky v důsledku oděpunutí háku z pásu může mít za následek náhodné spuštění nářadí a zranění osob.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při upevňování háku k závěsu vždy pevně utáhněte šroub.

V opačném případě se může hák náhodně oddělit a způsobit zranění.

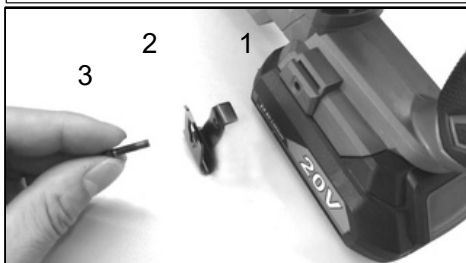

► 1) Drážka 2) Háček 3) Šroub

Hák je užitečný pro dočasné zavěšení nářadí. Může být připevněn na levé nebo pravé straně. Chcete-li hák připevnit, zasuňte jej do drážky v krytu nářadí a utáhněte šroub. Chcete-li hák sejmout, jednoduše vyjměte šroub a vysuňte jej z drážky.

OVLÁDÁNÍ NÁSTROJE

Test bezpečnostního systému

⚠ VAROVÁNÍ: Před zahájením práce zkontrolujte, zda všechny bezpečnostní systémy správně fungují. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob.



► 1. Spínač 2. Kontaktní spoušť 3. Zásuvka zásobníku

Před zahájením práce vyzkoušejte bezpečnostní systémy, jak je popsáno níže.

1. Vyjměte z nářadí sponky nebo hřebíky a nechte otevřený jezdec zásobníku.

2. Nainstalujte akumulátor.

3. Stiskněte spínač, aniž byste se dotkli kontaktní spouště materiálu.

4. Dotkněte se kontaktní spouště materiálu bez stisknutí spínače.

Pokud se nářadí spustí v případech popsaných v

bodech 3 a 4 výše, bezpečnostní systémy se nezapnou.

nefungují správně. Okamžitě přestaňte s nářadím pracovat a vraťte jej do místního servisního střediska.

Zavádění sponek nebo hřebíků

⚠ UPOZORNĚNÍ: Neoddělujte kontaktní spoušť od materiálu, dokud není sponka nebo hřebík zcela zatlučen. Náhodné spuštění může vést ke zranění osob.




1. Namontujte akumulátor.
2. Pevně držte nářadí a přiložte kontaktní spoušť na materiál.
 - Zatlačte spínač až na doraz, abyste zatloukli sponku nebo hřebík.
3. hřebík.
4. Chcete-li zarazit další sponku nebo další hřebík, sundejte prst ze spínače a poté opakujte kroky 2 a 3.
5. Sponku nebo hřebík můžete také zarazit tak, že budete nářadím přejíždět po materiálu, aniž byste stisknutím spínače kontaktní spoušť odtáhli.
6. Pokud zůstane hrot spojovacího prvku nad povrchem obrobku, vrazte jej přidržení hlavy hřebíkovačky proti obrobku.

POZNÁMKA: Pokud hrot sponky nebo hřebíku stále vyčnívá nad obrobek, materiál nemusí být vhodný pro spojování hřebíkovačkou.

Další používání hřebíkovačky může vést k poškození podavače a/nebo k zablokování stroje.

Kontrola počtu zbývajících sponek nebo hřebíků

Počet zbývajících sponek nebo hřebíků lze kontrolovat pomocí indikátoru naplnění zásobníku.

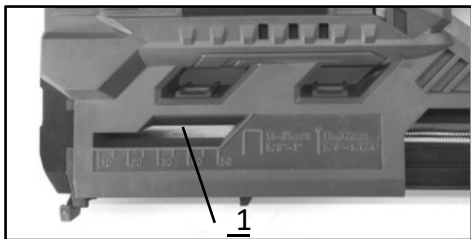


- Indikátor naplnění zásobníku

Odstraňování zablokovaných sponek nebo hřebíků

⚠ VAROVÁNÍ: Před odstraněním zablokovaných sponek nebo hřebíků se vždy ujistěte, že spínač není stisknutý a že byl vyjmut akumulátor.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Uzamčené sponky nebo hřebíky by se neměly odstraňovat holými rukama. Sponka nebo hřebík může vypadnout ze zásuvky zásobníku a způsobit zranění.

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na obou stranách nářadí a zatáhněte zásobník mírně dozadu.
2. Zablokované sponky nebo hřebíky vyjměte z vodící drážky pomocí plochého šroubováku.
3. Zcela zasuněte zásobník do nářadí tak, aby se ozvalo cvaknutí.

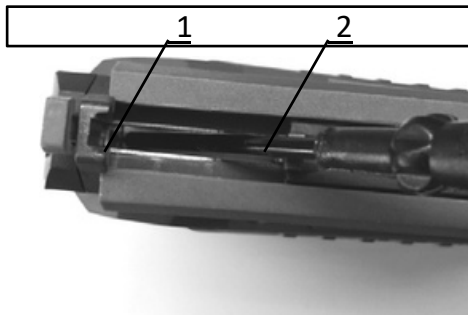

- 1 Zablokované sponky nebo hřebíky 2 Plochý šroubovák

ÚDRŽBA

⚠ POZNÁMKA: Před prováděním jakékoli kontroly nebo údržby nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.

UPOZORNĚNÍ: K čištění nářadí nikdy

nepoužívejte benzin, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo poškození.

Zajištění bezpečné práce a spolehlivého výkonu OPERACE nářadí, veškeré opravy, údržba nebo seřízení by měly být prováděny ve výrobním servisu Cedrus nebo v některém z autorizovaných servisních středisek s použitím pouze originálních náhradních dílů Cedrus.

⚠ POZNÁMKA: Niže uvedené příslušenství nebo nástavce jsou doporučeny pro použití s nářadím Cedrus uvedeným v této příručce. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo nástavců může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo nástavce používejte pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.

Další informace o uvedeném příslušenství získáte v místním servisním středisku Cedrus.

- T hřebíky
- Sponky typu U
- Originální baterie a nabíječka Cedrus

POZNÁMKA: Některé z výše uvedených výrobků mohou být součástí standardního příslušenství nářadí. Dodávané příslušenství se může v jednotlivých zemích lišit.