

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



ČISTIČ SPÁR A SPÁROVACÍCH HMOT PRO KOSTKY

NUMER MODELU:



CEDPC160LI

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce
znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, nulové otáčky, 1:1 ot. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID180Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½". čtverec
	CEDIW400Li	Rázový utahovák Cedrus ID400Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½"
	CEDIDB200Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX ¼".
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno
	CEDIWB250Li	/800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, rukojeť ½" čtvercová
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50mm, tloušťka kotouče 13mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml.
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED lampa, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky na trávu Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion baterie, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Prodloužení teleskopické pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 1,95 m. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m3/h, včetně sáčku


Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a malt Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, záběr sečení 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka stříhu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeti.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0$ Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, stupně rychlosti 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. TLAČÍTKO ZÁMKU
2. TRIGGEROVÝ PŘEPÍNAČ
3. TLAČÍTKO ODBLOKOVÁNÍ
4. AKUMULÁTOR
5. PŘEDNÍ RUKOJEŤ
6. BAR
7. PŘIPOJENÍ
8. KOLO
9. DRÁTĚNÝ KARTÁČ
10. POKRYTÍ
11. NYLONOVÝ ŠTĚTEC
12. POKRYTÍ
13. TLAČÍTKO PUSH BUTTON
14. CAP
15. POKRYTÍ
16. BLOCKADE
17. IMBUS SPANNER

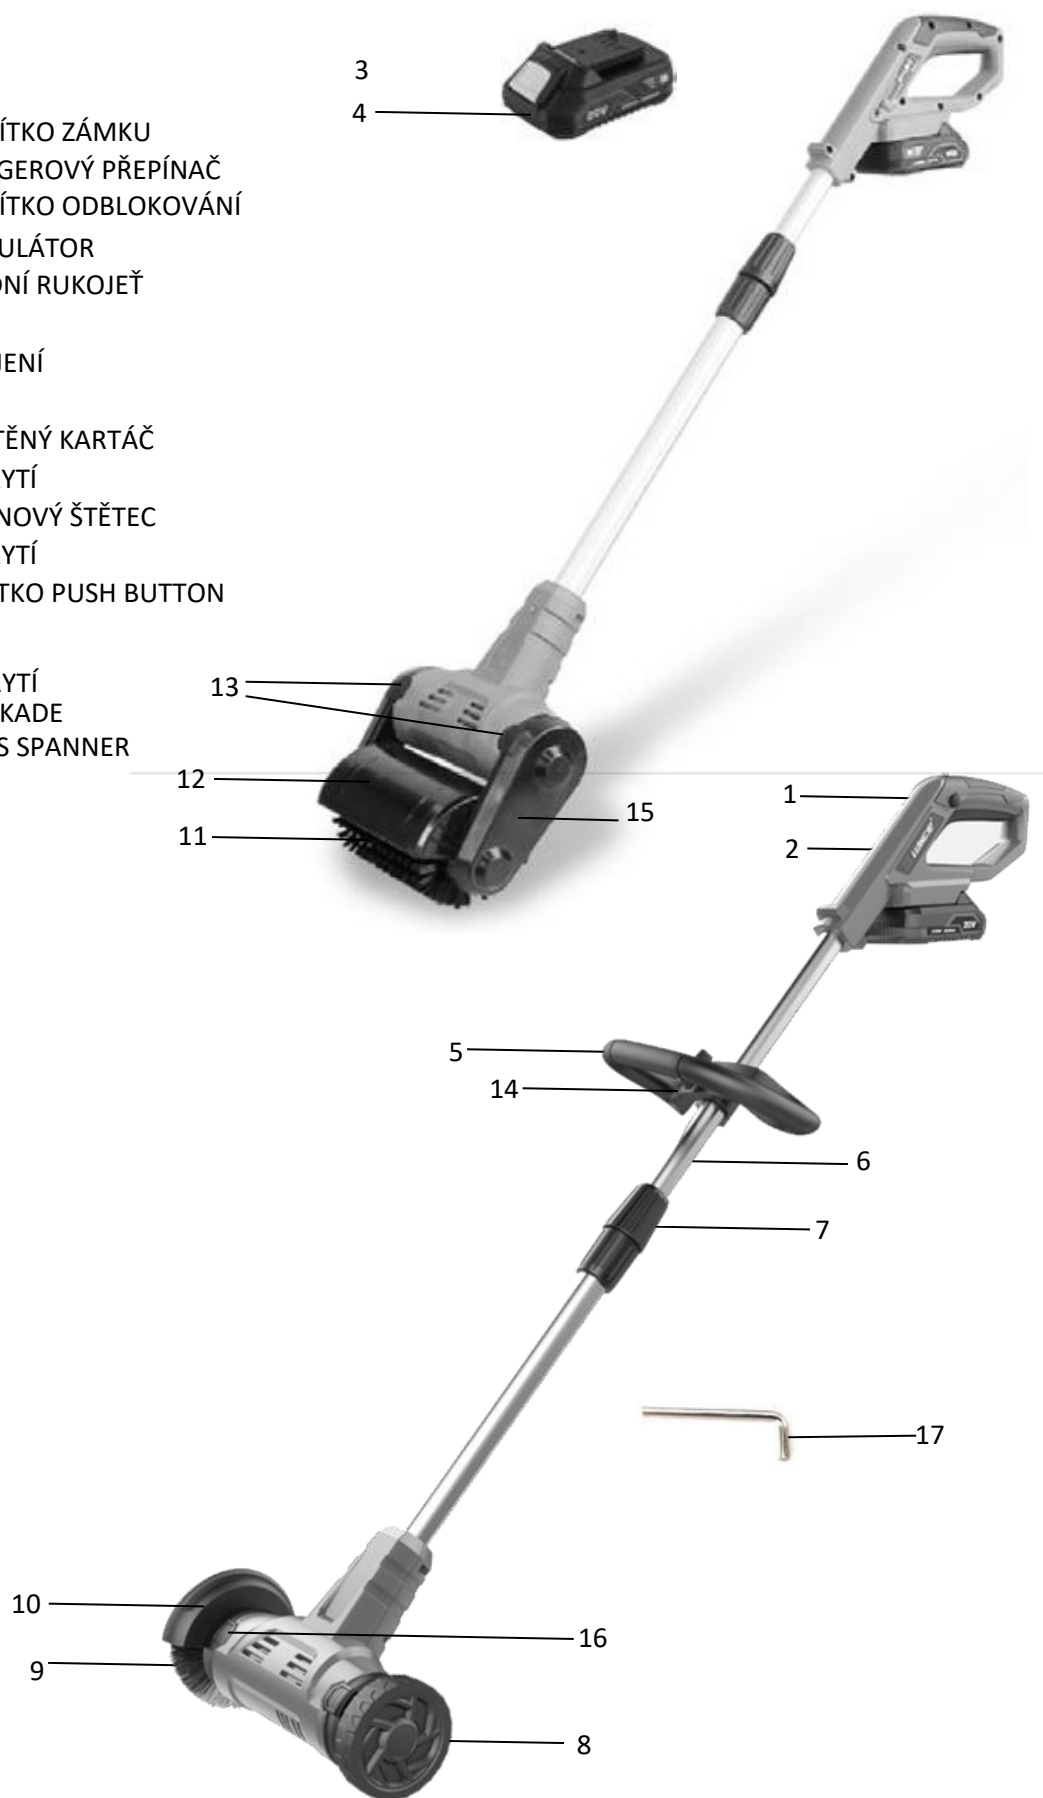

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	CEDPC160LI
Rychlost kartáče	1300 otáček za minutu
Šířka kartáče	160 mm
Průměr drátěného kartáče	115 mm
Jmenovité napětí	D.C. 20 V
Celková délka (nástroj bez baterie)	1010 mm - 1410 mm
Čistá hmotnost (nástroj bez baterie)	3,2 kg

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.
- Hmotnost náradí se může lišit v závislosti na použitém příslušenství a baterii.

Baterie a nabíječka

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5

Některé z výše uvedených baterií a nabíječek nemusí být ve vaší zemi dostupné.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze výše uvedené baterie a nabíječky. Použití jiných baterií a nabíječek může vést ke zranění osob a/nebo požáru.

Hluk

Typická hladina hluku korigovaná korekční křivkou A stanovenou na základě normy EN62841-1:

Hladina akustického tlaku (LpA): 66,5 dB(A) nebo méně

Hladina hluku za provozních podmínek může překročit (LwA): Nejistota měření (K): 3 dB(A)

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota hladiny hluku byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: Uvedenou hodnotu hluku lze použít také pro předběžné posouzení expozice.

VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu.

VAROVÁNÍ Skutečná hladina hluku při práci s elektrickým náradím se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání náradí.

Vibrace

Celková úroveň vibrací (součet tříosého vektoru) stanovená podle normy EN62841-1:

Pro rukojeť:

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s² nebo méně

Nejistota měření (K): Pro pomocnou

rukojeť: 1,5 m/s²:

Emise vibrací (ah): 3,5 m/s² nebo méně

Nejistota měření (K): 1,5 m/s²

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota emise vibrací byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: Uvedenou hodnotu emisí vibrací lze použít i pro předběžné posouzení expozice.

VAROVÁNÍ Skutečné emise vibrací při provozu elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná opatření pro obsluhu by měla být zvolena podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

Symbols

Symbols on the appliance are listed below. Before using the appliance, familiarize yourself with their meaning.

	Přečtěte si návod k obsluze.
	Je třeba věnovat zvláštní pozornost.
	Měla by být dodržena vzdálenost nejméně 15 m.
	Pozor na rozptýlené předměty.
	Odmítnutí.
	Měli byste nosit ochranné brýle.
	Je nutné nosit chrániče sluchu.
	Používejte ochranné rukavice.
	Noste pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou. Doporučujeme obuv s kovovou špičkou.
	Nevystavujte je vlhkosti.
	Nedotýkejte se kartáčů rukama.

	Platí pouze pro členské státy EU. Nevyhazujte elektrické zařízení nebo baterie společně s domovním odpadem! V souladu s evropskými směnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a národními prováděcími předpisy je třeba elektrozařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, separovat a předat do recyklačního zařízení, které splňuje příslušné ekologické normy.
---	---

Účel

Výrobek je určen pouze pro venkovní použití. Výrobek je vhodný k čištění kamenných desek, obkladů, dlažebních kostek a teras. Výrobek nelze použít k čištění stěn a stropů.

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Obecné podmínky pro bezpečné používání elektrického nářadí

POZOR: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, obrázky a technické údaje v tomto návodu k obsluze elektrického nářadí. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

Výraz "elektrické nářadí" ve znění varování se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (kabelové) nebo bateriové (akumulátorové).

Bezpečnost na pracovišti

1. Pracoviště by mělo být uklizené a dobře osvětlené. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
3. Děti a okolostojící osoby se nesmí přibližovat k běžícímu elektrickému nářadí. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

1. Zástrčka napájecího kabelu musí zapadnout do zásuvky. Zástrčku nijak neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí nepoužívejte napájecí adaptéry. Použitím neupravených zástrček a odpovídajících zásuvek se sníží riziko úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se kontaktu s
2. uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je tělo obsluhy uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Zabraňte tomu, aby se voda dostala do nářadí. elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určen. Nikdy nezvedejte, netahejte ani neodpojujte napájení elektrického nářadí tahem za kabel. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami.

- a pohyblivé části elektrického nářadí. Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel
5. vhodný pro venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 6. Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, použijte zdroj napájení chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 7. Elektrické nářadí může vytvářet elektromagnetická pole (EMP), která nejsou pro uživatele škodlivá. Uživatelé s kardiostimulátory a podobnými zdravotnickými přístroji by však měli před použitím tohoto elektrického nářadí kontaktovat výrobce a/nebo vyhledat lékařskou pomoc.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte výsledky své práce a rozhodujte se s použitím zdravého rozumu. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků či drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Vždy je
 2. třeba používat ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je maska proti prachu, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilba nebo ochrana sluchu, vybrané podle pracovních podmínek, snižují riziko úrazu. Je třeba zabránit náhodnému
 3. spuštění elektrického nářadí. Před zvednutím, přemístěním elektrického nářadí nebo jeho připojením ke zdroji napájení a/nebo připojením akumulátoru se ujistěte, že je spínač v poloze Vypnuto. Zvedání elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování nářadí ke zdroji napájení s vypínačem v poloze Zapnuto zvyšuje riziko nehody. Před spuštěním elektrického nářadí
 4. odstraňte všechny klíče a nastavovací klíny. Ponechání klíče nebo klínu v rotující části elektrického nářadí může vést ke zranění.
 5. Při používání elektrického nářadí se příliš nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to umožňuje lepší ovládání nářadí v neočekávaných situacích.
6. Měli byste mít na sobě vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Chraňte vlasy a oděv před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí elektrického nářadí.
7. Elektrického nářadí, které umožňuje připojení příslušenství pro odsávání a sběr prachu, dbejte na správné připojení a používání tohoto příslušenství. Použití sběrače prachu může snížit riziko vzniku nebezpečných situací spojených s prachem.
8. Útina vyplývající z častého používání nářadí nesmí vést k přehlížení rizik a ignorování bezpečnostních pravidel. Nedodržení náležité opatrnosti může ve zlomku sekundy vést k vážnému zranění.
9. Při používání elektrického nářadí je vždy nutné nosit ochranné brýle, které chrání oči před poškozením. Ochranné brýle musí odpovídat normě ANSI Z87.1 v USA, EN 166 v Evropě nebo AS.NSZ 1336 v Austrálii/Novém Zélandu. V Austrálii/Novém Zélandu zákon rovněž vyžaduje nošení kšiltu na ochranu obličeje.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby obsluha nářadí a další osoby v bezprostřední blízkosti pracoviště používaly vhodné osobní ochranné prostředky.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

1. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné elektrické nářadí pro danou práci. Správné elektrické nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost, pokud pracuje rychlostí, pro kterou bylo navrženo. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nefunguje správně. Každé
2. elektrické nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno k opravě.
3. Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, pokud je odpojen. Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
4. Pokud se elektrické nářadí nepoužívá, mělo by být uloženo mimo dosah dětí. Kromě toho nesmí elektrické nářadí používat nikdo, kdo není seznámen s jeho obsluhou a tímto návodem. V rukou nezkušeného uživatele může být elektrické nářadí nebezpečné.
5. Pravidelně provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství a kontrolujte, zda jsou pohyblivé části nářadí vzájemně správně seřizeny, zda nejsou zaseknuté, zda nejsou poškozené a zda nářadí správně funguje. Pokud zjistíte poškození, je třeba elektrické nářadí před dalším použitím opravit. K mnoha nehodám dochází v důsledku nesprávné údržby nářadí.
6. Řezací zařízení by mělo být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací a usnadňuje ovládání nástrojů.
7. Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které je třeba provést. Používání elektrického nářadí k činnostem, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím.
8. Rukojeti a úchopové plochy musí být vždy suché, čisté a zbavené mastnoty a oleje. Kluzké rukojeti a úchopové plochy brání bezpečné manipulaci a ovládání nářadí v nepředvídaných situacích.
9. Při práci nenoste pracovní rukavice z materiálu, který by se mohl zachytit o pohyblivé části nářadí. Materiál zachycený na pohyblivých částech nářadí může způsobit zranění.

Obsluha a údržba akumulátorového nářadí

1. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ baterie může při použití k nabíjení baterie jiného typu způsobit riziko požáru.
2. Používejte pouze baterie speciálně určené pro daný model elektrického nářadí. Použití jiných baterií může představovat riziko požáru.
3. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi vývody. Zkratování svorek baterie by mohlo vést k popálení nebo požáru.
4. Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytékat z baterie používané v nevhodných podmínkách. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Pokud se tekutina dostane do kontaktu s očima, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny.
5. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a mohou představovat riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob.

6. Chraňte akumulátor a nářadí před ohněm a vysokými teplotami. Styk s ohněm nebo vystavení teplotám vyšším než 130 °C může vést k výbuchu. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a
7. nenabíjejte baterii nebo nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvyšuje riziko požáru.

Servisní oprava

1. Servisní opravy musí provádět autorizovaný servis Cedrus a všechny náhradní díly musí být shodné s originálními. Tím bude zajištěno další bezpečné používání elektrického nářadí.
2. Poškozené baterie by se neměly opravovat svépomocí. Akumulátor smí opravit pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.
3. Příslušenství je třeba vyměnit a promazat podle návodu.

Bezpečnostní upozornění pro čistič kostek dlažba

1. Nářadí nesmí obsluhovat osoby, které si nepřečetly návod k použití, nebo děti a osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním omezením nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí.
2. Nástroj by se měl používat na denním světle nebo při dobrém umělém osvětlení.
3. Udržujte stabilní postoj a rovnováhu a dbejte zvýšené opatrnosti, když... práce na svazích.
Rukojeť držte pod úrovní pasu.
4. Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými kryty nebo bez nasazených krytů.
5. Při práci s nářadím nepřibližujte ruce ke kartáčům.
6. Abyste snížili riziko poranění, vždy nářadí vypněte, vyjměte akumulátor a nechte jej samovolně vychladnout před prováděním následujících operací. Ujistěte se, že se všechny díly zcela zastavily:
 - a. Před servisem;
 - b. Před demontáží zámku;
 - c. Před kontrolou nebo čištěním;
 - d. Před výměnou příslušenství;
 - e. Po nárazu do cizího předmětu;
 - f. Kdykoli je výrobek ponechán bez dozoru;
 - g. Při provádění údržby;
 - h. Když výrobek začne nadměrně vibrovat.
8. Při manipulaci s nářadím používejte ochranu sluchu a očí.
9. Použití ochrany sluchu může omezit schopnost slyšet výstražné zvuky. Při manipulaci s nářadím je třeba dbát zvláštní opatrnosti.
10. Je třeba dbát na to, aby se vlasy nebo části oděvu nezapletly do pohyblivých částí nářadí.
11. Vždy zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory zablokovány nebo kontaminované.
12. Před použitím a po každém nárazu nástroje na cizí předmět zkontrolujte, zda spotřebič nebyl poškozen. V případě poškození jej nechte opravit.

spotřebiče v jednom z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.

13. Zařízení neupravujte.

14. Pokud dojde k poruše, okamžitě nářadí vypněte a vyjměte baterii. Nářadí nechte opravit v některém z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.

15. Před zahájením prací proveďte zkoušku na části povrchu, který má být upraven. vyčištěné.

ZACHOVAT POKYNY

VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby rutina (vyplývající z častého používání elektrického nářadí) vedla k nedodržování bezpečnostních pravidel. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nářadí nebo nedodržování bezpečnostních opatření uvedených v této příručce může mít za následek vážné zranění.

Důležité bezpečnostní pokyny při používání baterie

1. Před použitím baterie si přečtěte všechny pokyny a přečtěte si výstražné značky na (1) nabíječce, (2) baterii a (3) výrobku napájeném z baterie.
2. Baterii nerozebírejte.
3. Pokud se provozní doba baterie výrazně zkrátila, okamžitě přestaňte baterii dále používat. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu přehřátí, což by mohlo mít za následek popáleniny nebo dokonce výbuch.
4. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace může vést ke ztrátě zraku.
5. Nezkratujte baterii:
 - a. Do kontaktu s kontakty nesmí přijít žádný vodivý materiál.
 - b. Neukládejte baterii s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
 - c. Akumulátor je třeba chránit před deštěm a stykem s vodou.

Zkrat v akumulátoru může způsobit prudký nárůst proudu, přehřátí, popáleniny a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.
6. Neskladujte nářadí ani akumulátor na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50 °C.
7. Nespalujte baterii, i když je silně poškozená nebo zcela opotřebovaná. Při požáru může baterie explodovat.
8. Dbejte na to, abyste baterii neupustili nebo o ni nenarazili žádným předmětem.
9. Nepoužívejte poškozenou baterii.
10. Lithium-iontové zapouzdřené baterie musí splňovat předpisy pro nebezpečné zboží. Pokud je elektrické nářadí přepravováno pro komerční účely, např. třetími stranami nebo přepravci, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Přípravu předmětu k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat také národní předpisy, které mohou být specifitější. Otevřené kontakty by měly být přelepeny páskou nebo jinak zajištěny a baterie by měly být zabaleny tak, aby se uvnitř obalu nepohybovaly.
11. Je třeba dodržovat místní předpisy pro likvidaci baterií.
12. Akumulátor používejte pouze s výrobky určenými společností Cedrus. Instalace baterie s jinými výrobky může způsobit požár, nadměrnou tvorbu tepla, výbuch nebo únik elektrolytu.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze originální baterie Cedrus Power+. Použití neoriginálních baterií nebo baterií, které byly upraveny, může mít za následek vyhoření baterie a způsobit požár, zranění osob nebo škody na majetku. Rovněž dojde ke ztrátě záruky.

Tipy pro maximalizaci výdrže baterie

1. Nabijte baterii dříve, než se zcela vybijí. Pokud zaznamenáte pokles výkonu nářadí, přerušte práci a akumulátor dobijte.
2. Plně nabitá baterie by se nikdy neměla dobíjet. Přebíjení zkracuje životnost baterie.
3. Nabíjejte baterii v místnosti s teplotou mezi 5 °C a 45 °C. Pokud je baterie horká, počkejte, dokud nevychladne, a teprve potom ji nabíjejte.

POPIS FUNKCÍ

VAROVÁNÍ: Před seřizováním nebo kontrolou funkcí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

Instalace/odstranění baterie

POZNÁMKA: Před montáží nebo demontáží akumulátoru nářadí vždy vypněte.

UPOZORNĚNÍ: Při instalaci nebo vyjímání akumulátoru držte nástroj a akumulátor pevně. Jinak vám může nářadí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a způsobit poškození nebo zranění.

1. tlačítko 2. baterie




Chcete-li baterii vyjmout, vysuňte ji z nářadí stisknutím tlačítka na přední straně krytu baterie.

Chcete-li akumulátor nasadit, zarovnejte výstupek na jeho krytu s drážkou v krytu nářadí a zasuňte akumulátor na místo. Zasuňte blok akumulátorů tak daleko, dokud nezapadne na místo.

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je akumulátor správně nasazen. V opačném případě může akumulátor vypadnout z nářadí a způsobit zranění obsluhy nebo osob v blízkosti.

POZNÁMKA: Akumulátor by neměl být instalován násilím. Pokud se akumulátor do držáku nářadí nevsunuje snadno, nebyl vložen správně.

Indikátor stavu nabití baterie

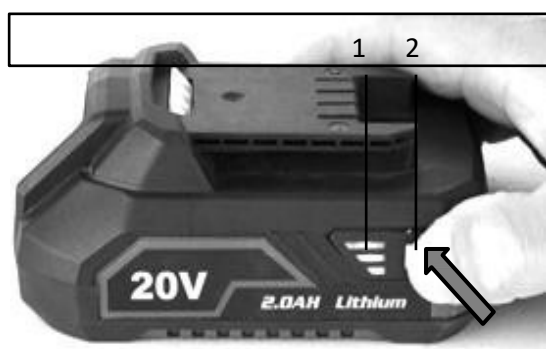

Kontrolky 2. Ovládací tlačítko

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití akumulátoru, stiskněte kontrolní tlačítko na akumulátoru. bydlení. Kontrolky zhasnou, jakmile uvolníte ovládací tlačítko.

Kontrolky		Úroveň poplatky
Lit	Uhasnuto	
		75 % až 100 %
		25 % až 50 %
		10 % až 25 %

POZNÁMKA: Indikovaná úroveň nabití baterie se může mírně lišit od skutečné úrovně v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.

Systém ochrany baterie

Nářadí je vybaveno systémem ochrany baterie. Tento systém automaticky odpojuje napájení motoru, aby se maximalizovala životnost baterie. Nářadí se automaticky zastaví v následujících situacích:

Ochrana proti přetížení

Pokud používání nářadí/baterie způsobí nadměrný odběr proudu, nářadí se automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, vypněte nářadí a ukončete činnost, která způsobila přetížení nářadí. Poté nářadí znovu spustíte.

Ochrana proti přehřátí

Pokud se nářadí/baterie přehřeje, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě nářadí znovu nespustíte, dokud nářadí/baterie nevychladne.

Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud není baterie dostatečně nabitá, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě vyjměte akumulátor z nářadí a dobijte jej.

Zapnutí zařízení

POZNÁMKA: Před montáží baterie vždy zkontrolujte, zda je vypínač nastaven do polohy OFF.

UPOZORNĚNÍ: Nestiskněte spoušť spínače bez stisknutí zajišťovacího tlačítka. Mohlo by dojít k poškození spínače. Nikdy nepoužívejte nářadí, které se spouští stisknutím spouště spínače bez stisknutí blokovacího tlačítka. Poškozený spínač může způsobit neúmyslné spuštění a vážné zranění. Pokud je spínač poškozen, nechte přístroj opravit v některém z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.






1. spoušť spínače 2. tlačítko zámku

Nářadí je vybaveno blokovacím tlačítkem, které zabraňuje nekontrolovanému spuštění nářadí. Chcete-li nářadí spustit, stiskněte blokovací tlačítko a stiskněte spoušť spínače. Zvýšením tlaku na spínač se zvýší rychlost nářadí. Po uvolnění spouště spínače se nářadí zastaví.

Teleskopické nastavení délky tyče

POZNÁMKA: Před nastavením délky teleskopické tyče vypněte nářadí a vyjměte z něj kryt. baterie. V opačném případě může dojít ke zranění osob.

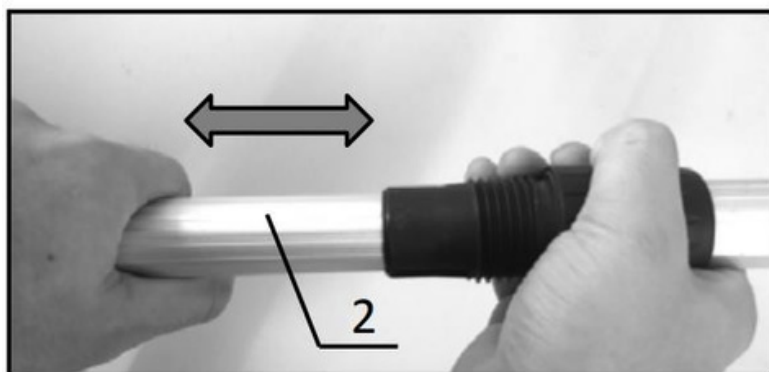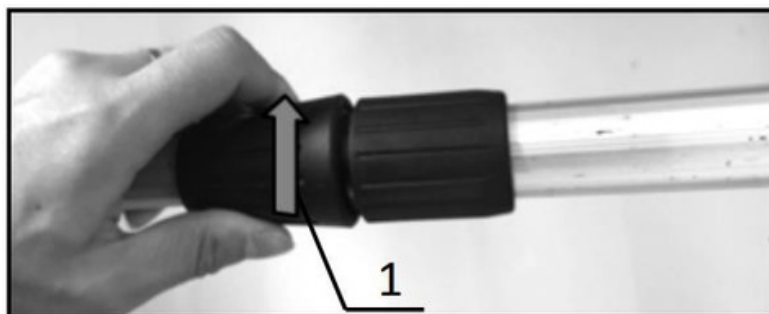

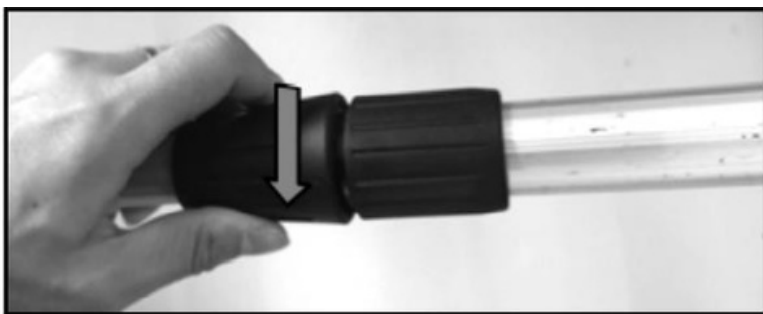

1. knoflík pro nastavení délky teleskopické tyče 2. teleskopická tyč



Uvolněte knoflík teleskopické tyče otáčením ve směru hodinových ručiček, poté tyč natáhněte a nastavte její délku podle potřeby. Opět utáhněte knoflík pevným otáčením proti směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA: Po nastavení délky teleskopické tyče se ujistěte, že je knoflík pro nastavení tyče pevně dotažen.

Nastavení polohy přední rukojeti

POZOR: Před nastavením polohy přední rukojeti nářadí vypněte a vyjměte akumulátor. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob.

Nastavte polohu přední rukojeti tak, aby práce se strojem byla pohodlná.

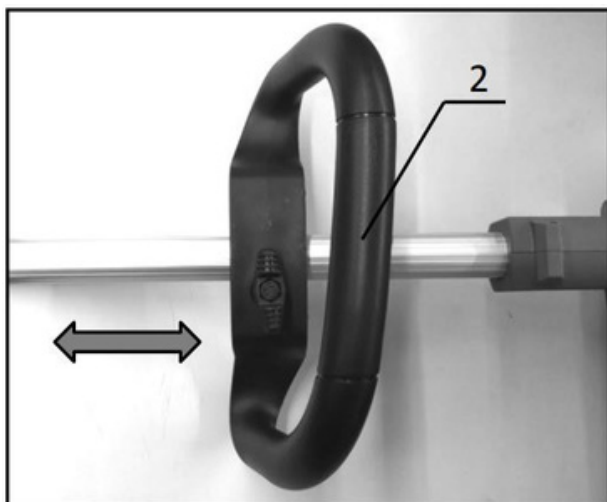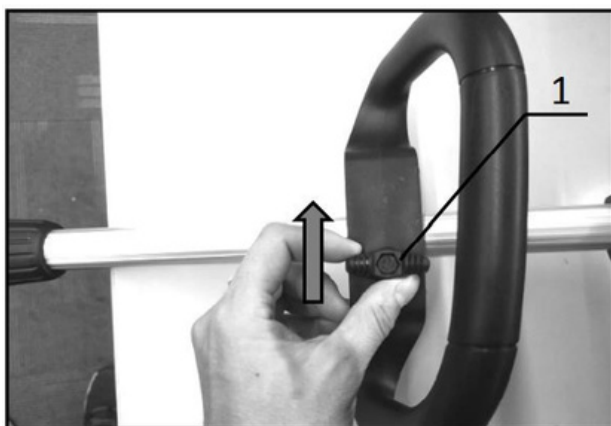



1. matice 2. přední rukojeť

Chcete-li nastavit polohu přední rukojeti, povolte matici otáčením ve směru hodinových ručiček, poté nastavte přední rukojeť do požadované polohy a matici utáhněte proti směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA: Po nastavení polohy přední rukojeti se ujistěte, že je rukojeť řádně zajištěna.

MONTAGE

VAROVÁNÍ: Před jakoukoli prací s nářadím se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý. Pokud nářadí nespustíte, může dojít k vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte nářadí, pokud není zcela smontováno.


Používání neseřízeného nářadí může vést k vážnému zranění.

Sestava přední konzoly



POZNÁMKA: Po instalaci se ujistěte, že je rukojeť řádně zajištěna.

Při instalaci přední rukojeti postupujte podle následujících pokynů:


1. Připevněte rukojeť k teleskopické tyči.

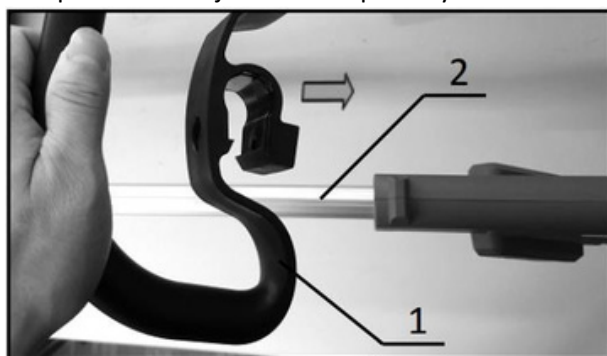

2. Posuňte nástavec rukojeti tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

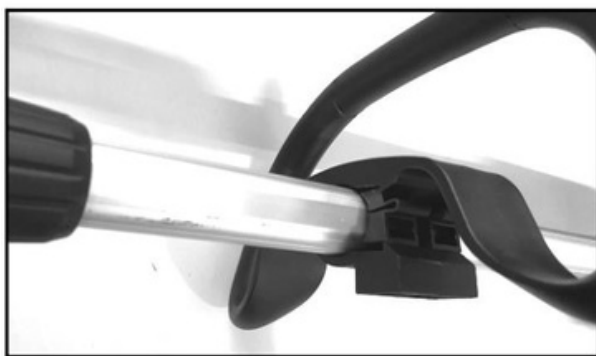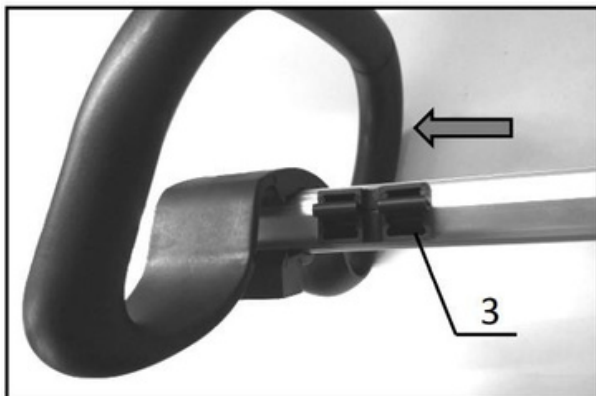

3. Zajistěte rukojeť utažením matice, jak je znázorněno na obrázku níže.

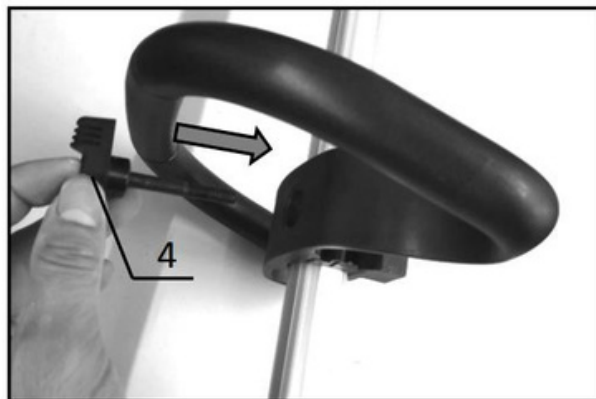

4. Matici utáhněte proti směru hodinových ručiček až na doraz.




Přední rukojeť 2. teleskopická tyč 3. upevnění přední rukojeti 4. matice

Chcete-li sejmut přední rukojeť, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

Hlava pro montáž dvou typů kartáčů

Nástroj je vybaven hlavicí, která umožňuje instalaci dvou typů kartáčů: drátěného kartáče a nylonového kartáče na válečku.

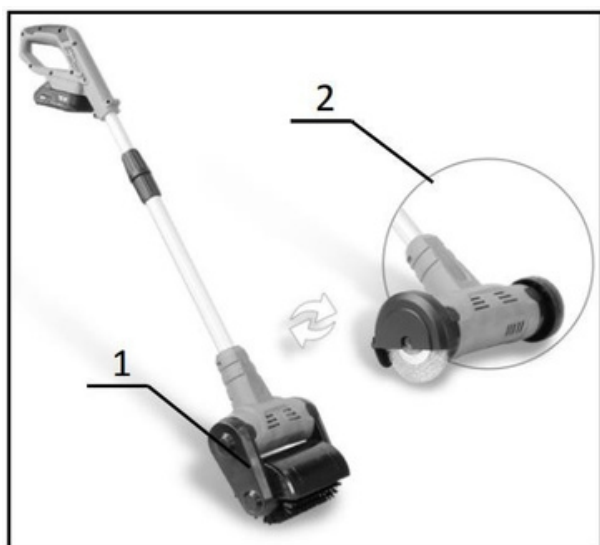


1. nylonový kartáč na válečku 2. drátěný kartáč

Montáž/demontáž nylonového kartáče na válečku


POZNÁMKA: Po instalaci se ujistěte, že kartáč, váleček a pouzdro byly správně nasazeny, zamčené a zabezpečené.

Při montáži kartáče postupujte podle níže uvedených pokynů:


1. Vyrovnajte výstupek na tlačítku pro výměnu kartáčů s drážkou v tělese nástroje a pravou část tělesa kartáčů upněte na tělo nástroje, dokud se s mírným cvaknutím nezajistí na místě, jak je znázorněno na obrázku níže.

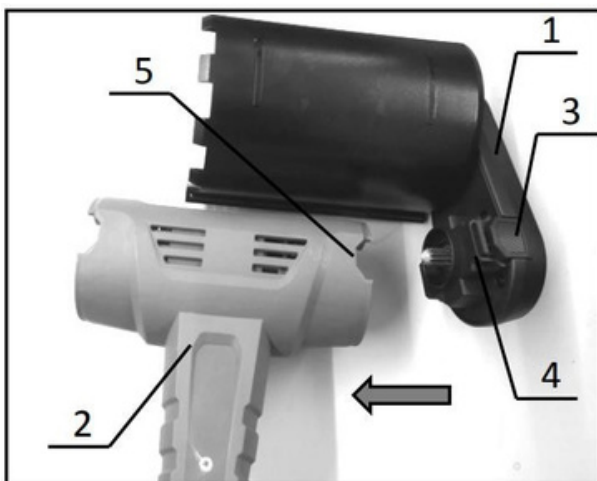


2. Připevněte štětec k válečku podle obrázku níže.

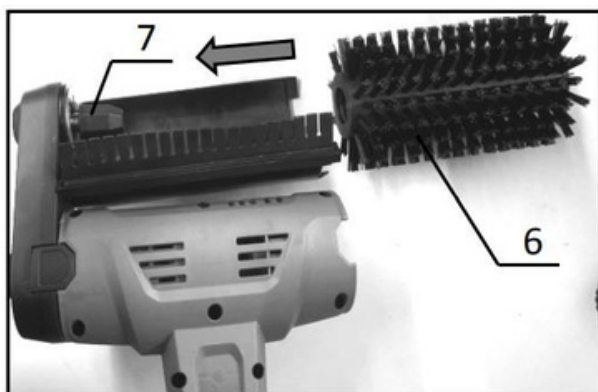

3. Namontujte levý kryt na tělo podle postupu popsaného v kroku 1, jak je znázorněno na obrázku níže. Ujistěte se, že výstupky na levém krytu jsou zarovnány s drážkou na válci kartáčů.

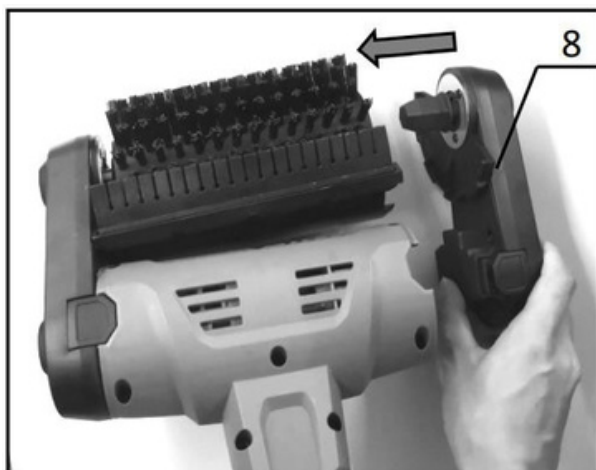

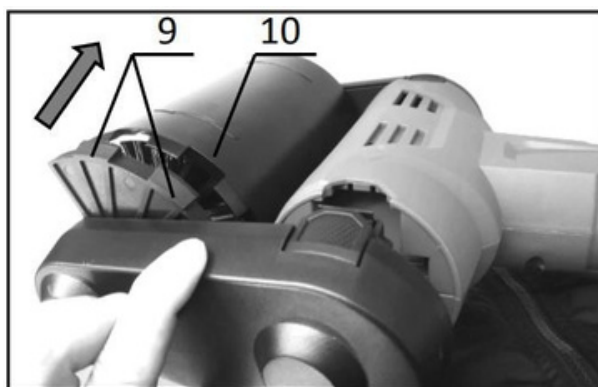

1) Pravá část skříně 2) Těleso nástroje 3) Tlačítko řazení 4) Převís 5) Drážka na skříni nástroje 6) Kartáč válečku 7) Hřídel válečku 8) Levá část skříně 9) Převís na levé části skříně 10) Drážka na krytu válečku


Chcete-li kartáček vyjmout nebo vyměnit, stiskněte tlačítka na obou stranách krytu. odblokovat kartáč a poté postupovat podle výše uvedených kroků montáže kartáče v opačném pořadí.




Montáž/demontáž drátěného kartáče

POZNÁMKA: Po instalaci se ujistěte, že kartáč, ochranný kryt a kolo byly řádně namontovány. zamčené a zabezpečené.

Při instalaci nebo demontáži drátěného kartáče postupujte podle následujícího postupu. nylon na rohliku.

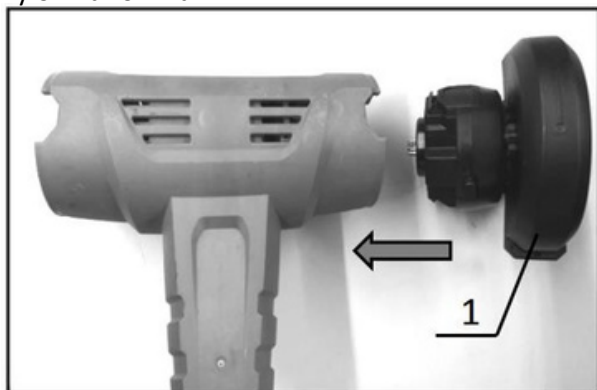

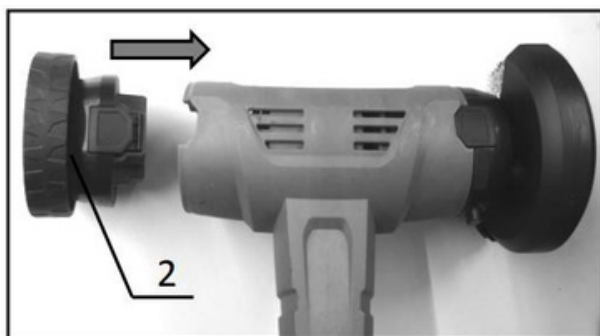


1. Drátěný kartáč s ochranným krytem 2. Kolečko


Výměna drátěného kartáče

POZNÁMKA: Po výměně kartáče za nový se ujistěte, že je řádně zajištěn a zajištěno.

Chcete-li vyměnit drátěný kartáč za nový, postupujte podle následujících pokynů:

1. Úplně stiskněte tlačítko aretace hřídele, aby se nemohla otáčet, a pomocí šestihranného klíče uvolněte šroub otáčením ve směru hodinových ručiček.
2. Odstraňte šroub příruby a kartáč.
3. Vyměňte kartáč za nový a nainstalujte jej podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

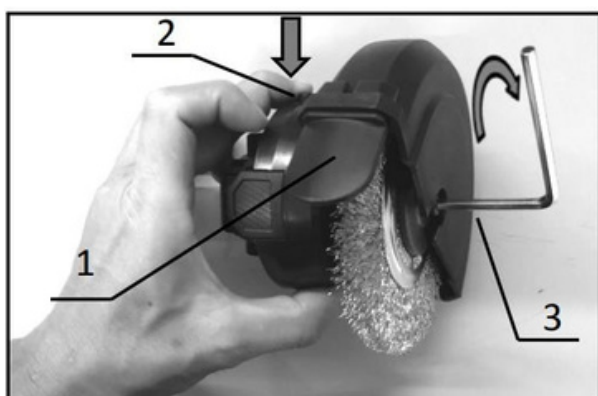

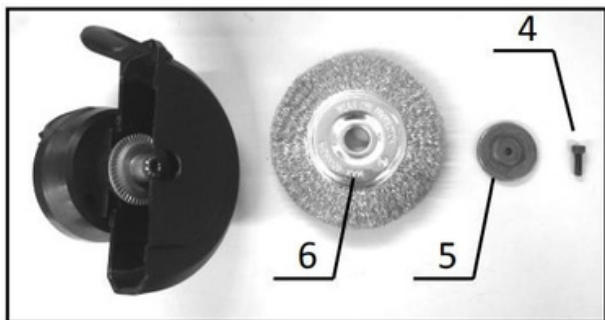

1) Kryt kartáče 2) Tlačítko aretace hřídele 3) Šestihranný klíč 4) Šroub 5) Příruba 6) Ocelový drátěný kartáč

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKA: Nástroj vždy držte oběma rukama.

POZNÁMKA: Při běžícím motoru se nepřibližujte rukama ani nohama k pohyblivým částem náradí.

Držte přístroj pod úhlem přibližně 50° a pomalu jím pohybujte po zemi, dokud nebude k dosažení požadovaného účinku.

POZNÁMKA: Pro dosažení lepších výsledků použijte čisticí prostředek na čištění teras nebo dlažebních kostek.

POZNÁMKA: Pokud jsou kartáče opotřebované, vyměňte je před zahájením práce za nové.



KONZERVACE

POZNÁMKA: Před jakoukoli kontrolou nebo údržbou náradí se vždy ujistěte, že je náradí vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.

UPOZORNĚNÍ: K čištění přístroje nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo poškození.

V zájmu zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku, oprav, jakýchkoli jiných činností a v zájmu zachování bezpečnosti a spolehlivosti výrobku.

Údržbu nebo seřízení by mělo provádět autorizované servisní středisko Cedrus.

Čištění nylonového kartáče

1. Vyjměte baterii.
2. Stiskněte tlačítko pro výměnu kartáčku a kartáček vyjměte.
3. Součásti kartáče čistěte suchým měkkým hadříkem.
POZNÁMKA: Nepoužívejte žíravé prostředky, včetně zahradní chemie a solí.
4. Kartáč očistěte vodou.
POZNÁMKA: Před dalším použitím štětec osušte.
5. Znovu sestavte součásti. Po správném nasazení kartáče by mělo tlačítko výměny kartáče cvaknout.

Čištění drátěného kartáče

1. Vyjměte baterii.
2. Stiskněte tlačítko pro výměnu kartáčku a kartáček vyjměte.
3. Součásti kartáče čistěte suchým měkkým hadříkem.
POZNÁMKA: Nepoužívejte žíravé prostředky, včetně zahradní chemie a solí.
4. Kartáč očistěte vodou.
POZNÁMKA: Před dalším použitím štětec osušte.
5. Znovu sestavte součásti. Po správném nasazení kartáče by mělo tlačítko výměny kartáče cvaknout.

Úložiště

1. Vyjměte baterii.
2. Uvolněte knoflík pro nastavení délky teleskopické tyče a sklopte tyč dolů.
3. Zajistěte číselník.
4. Přístroj skladujte na chladném a suchém místě s dobrou cirkulací vzduchu, mimo dosah dětí a mimo dosah zdrojů ohně.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA: Níže uvedené příslušenství se doporučuje používat s nářadím Cedrus uvedeným v této příručce. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo nástavců může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo nástavce by měly být používány pouze k určenému účelu. Další informace o tomto příslušenství získáte u místního prodejce

Služba Cedrus:

- Rukojeť
- Kola
- Drátěný kartáč
- Nylonový kartáč
- Bydlení
- Šestihranný klíč
- Baterie a nabíječka

POZNÁMKA: Některé z výše uvedených produktů mohou být součástí standardního příslušenství nářadí. Dodávané příslušenství se může v jednotlivých zemích lišit.

Společnost CEDRUS neodpovídá za případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na používání spotřebiče, ale týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na používání zařízení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S NORMAMI EC

Níže podepsaný výrobce:

Ningbo Liangye Electric Appliances Co., Ltd.

Qian Hou Chen Village, Yunlong Town Yinzhou, 315137 Ningbo, Zhejiang, P.R.C..

Dovozce: Cedrus 90-06 Brzeziny, ul. Przemysłowa 1, Polsko

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci ve Společenství:

Aleksandra Janowska 90-06 Brzeziny, ul. Przemysłowa 1, Polsko tímto prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek:

Čistič spár a spárovacích hmot pro kostky

Model: ZPCVYV-1B-2000 / CEDPC160Li

splňovat následující normy a normativní dokumenty:

2006/42/ES, 2014/30/ES, 2011/65/ES

EN 62841-1:2015, EN 6083-2:1997, EN ISO 12100:2010

EN 50514-1:2017/A11:2020, EN 50514-2:1997/A2:2008, EN IEC 50514-1:2021, EN IEC 50514-2:2021

EN 62321

Model	ZPCVYV-1B-2000 / CEDPC160Li
Baterie	max. 20V Li-Ion
Otáčky motoru	13000/min
Zaručené hladiny emisí hluku	85 dB(A)

Název a číslo oznámeného subjektu
TÜV SÜD Product Service GmbH, NB 0123

 宁波良业电器有限公司
NINGBO LIANGYE ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD

Mark chen
Certifikát
manager

Ningbo

2022 07 15