

HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4

747 21 Kravaře

CZECH REPUBLIC

info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH

Janahof 53

93413 Cham

Deutschland

hahn@hahn-sohn.de



Nůžky na ruce

Návod k obsluze

ČÍSLO MODELU:

CEDPHT450Li

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním štítku. Obě čísla si uschovejte a uložte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ
A POROZUMĚJTE MU.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, včetně akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, rotační bez příklepu. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a
	CEDID180Li	nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a
	CEDIW250Li	nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½". čtverec Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie
	CEDIW400Li	a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½"
	CEDIDB200Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX ¼".
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu Příklepová vrtačka Cedrus
	CEDRH2.2Li	RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno
	CEDIWB250Li	/800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtvercová rukojeť
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm,24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml.
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED lampa, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion , výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm


Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití náradí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Prodloužení teleskopické pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 1,95 m. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m ³ /h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m ³ /h, včetně sáčku

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a malt Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka stříhu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně otáček
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

POPIS ZAŘÍZENÍ A

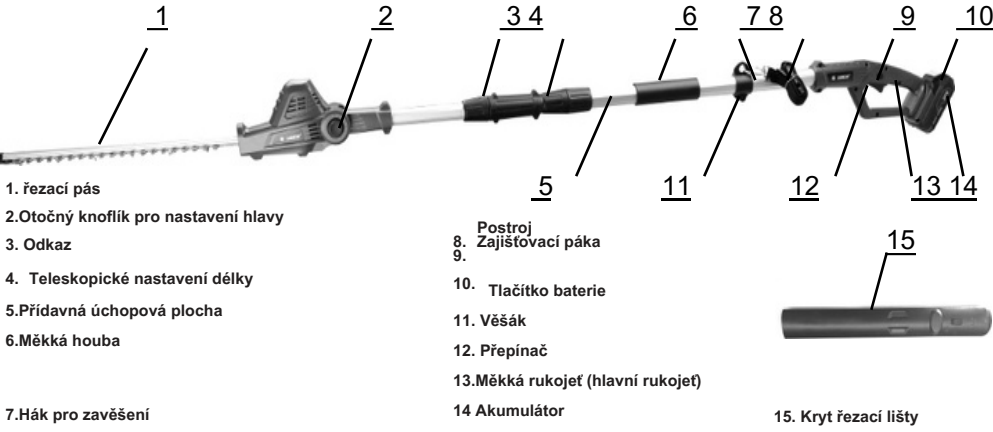

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	CEDPHT450Li
Šířka řezu	60 mm
Délka čepele	450 mm
Průměr řezu	Ø15 mm
Úhel nastavení otočné hlavy	-22,5°~ 90°
Rychlost bez zatížení	1300 min-1
Jmenovité napětí	max. 20 V
Čistá hmotnost (pouze nástroj)	3,1 kg

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Bez baterie a nabíječky

Baterie a nabíječka

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0

VAROVÁNÍ: Používejte pouze výše uvedené baterie a nabíječky. Použití jiných baterií a nabíječek může vést ke zranění osob a/nebo požáru.

Symbyly

Symbyly na spotřebiči jsou uvedeny níže. Před použitím přístroje se seznamte s jejich významem.

	Dávejte si zvláštní pozor.
	Přečtěte si návod k obsluze.
	Nebezpečí! Pozor na odhozené předměty.
	Řezací zařízení se otáčí ještě nějakou dobu po vypnutí nástroje.
	Nevystavujte je vlhkosti.
	Používejte přílbu, ochranné brýle a ochranu sluchu.
	Pozor na elektrické dráty; hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
	Dodržujte vzdálenost alespoň 15 m.
	NEBEZPEČÍ! Nepřibližujte ruce k řezací tyči.
	Platí pouze pro členské státy EU Nevyhazujte elektrický spotřebič ani baterii do domovního odpadu. z domácnosti! V souladu s evropskými směnicemi na odpadní elektrická a elektronická zařízení a v souladu s v souladu s vnitrostátními prováděcími právními předpisy musí být elektrická zařízení a baterie baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, se oddělují zvlášť. k předání do recyklačního zařízení, které splňuje příslušné ekologické normy.

Účel

Nástroj je určen ke stříhání živých plotů.

Hladina hluku

Typická hladina hluku korigovaná váhovou křivkou A, stanovená podle normy EN 62841-4-2.

Hladina akustického tlaku (LpA): 78 dB(A)
Nejistota měření (K): 1,5 dB(A)

Hladina hluku za provozních podmínek může přesáhnout 90 dB (A).

POZNÁMKA: Uvedená hodnota emisí hluku byla změřena podle standardní zkušební metody. a lze je použít k porovnání různých nástrojů.
POZNÁMKA: Uvedenou hodnotu emisí hluku lze použít také pro předběžné posouzení expozice.

POZOR! Je nutné používat ochranu sluchu.
VAROVÁNÍ: Skutečné emise vibrací při provozu elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty v závislosti na použití nářadí a zejména na typu obrobku.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná opatření pro obsluhu by měla být zvolena podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

Vibrace

Celková úroveň vibrací (součet třísého vektoru) stanovená podle normy EN 62841-4-2.

Emise vibrací (ah): max. 2,5 m/s2
Nejistota měření (K): 1,5 m/s2

POZNÁMKA: Uvedená hodnota emisí vibrací byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.
POZNÁMKA: Uvedenou hodnotu emisí vibrací lze použít i pro předběžné posouzení expozice.

VAROVÁNÍ: Skutečné emise vibrací při provozu elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.
UPOZORNĚNÍ: Ochranné prostředky pro obsluhu měly být vybrány podle předpokládané expozice. za skutečných podmínek použití
(s přihlédnutím ke všem částem provozního cyklu, jako je doba vypnutí nástroje a doba nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

UPOZORNĚNÍ O BEZPEČNOSTI

Obecná upozornění týkající se bezpečného používání elektrického nářadí

VAROVÁNÍ: Přečtete si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, obrázky a technické údaje v této příručce. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Výraz "elektrické nářadí" ve formulaci varování se vztahuje na k síťovému (kabelovému) nebo akumulátorovému (akumulátorovému) elektrickému nářadí.

Bezpečnost na pracovišti

- 1. Pracoviště by mělo být uklizené a dobře osvětlené. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
- 2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- 3. Děti a okolostojící osoby se nesmí přibližovat k běžícímu elektrickému nářadí. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

- 1. Zástrčka napájecího kabelu musí zapadnout do zásuvky. Zástrčku nijak neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí nepoužívejte napájecí adaptéry. Použitím neupravených zástrček a odpovídajících zásuvek se sníží riziko úrazu elektrickým proudem.
- 2. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je tělo obsluhy uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- 3. Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určen. Nikdy nezvedejte, netahejte ani neodpojujte napájení elektrického nářadí tahem za kabel. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozená nebo zauzlovaná šňůra zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- 4. Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, použijte zdroj napájení chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- 6. Elektrické nářadí může vytvářet elektromagnetická pole (EMP), která nejsou pro uživatele škodlivá. Uživatelé s kardiostimulátory a podobnými zdravotnickými přístroji by však měli před použitím tohoto elektrického nářadí kontaktovat výrobce a/nebo vyhledat lékařskou pomoc.

Osobní bezpečnost

- 1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte výsledky své práce a rozhodněte se s použitím zdravého rozumu. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků či drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění.
- 2. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Vždy je nutné používat ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je maska proti prachu, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilba nebo ochrana sluchu, vybrané podle pracovních podmínek, snižují riziko úrazu.

- 3. Je třeba zabránit náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před zvedáním, přemísťováním elektrického nářadí nebo jeho připojením ke zdroji napájení a/nebo připojením akumulátoru se ujistěte, že je spínač v poloze Vypnuto. Zvedání elektrického nářadí s přístem na spínači nebo připojování ke zdroji napájení nářadí s vypínačem v poloze Zapnuto zvyšuje riziko nehody. Před spuštěním elektrického nářadí vyjměte všechny klíče a nastavovací klíny. Ponechání klíče nebo klínu na místě v rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění osob. Při používání elektrického nářadí se přilíš nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to umožňuje lepší ovládnutí nářadí v neočekávaných situacích. Měli byste mít na sobě vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Chraňte vlasy a oděv před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být staženy do v pohyblivých částech elektrického nářadí. U elektrického nářadí, které umožňuje připojení přislúšenství pro odsávání a sběr prachu, se ujistěte, že je toto přislúšenství správně připojeno. a použity. Použití odlučovače prachu může snížit riziko vzniku nebezpečných situací.

- 8. Rutina vyplývající z častého používání nářadí nesmí vést k přehlížení rizik a ignorování bezpečnostních pravidel. Nedodržení náležitě opatrnosti může ve zlomku sekundy vést k vážnému zranění.
- 9. Při používání elektrického nářadí je třeba vždy nosit ochranné brýle, které chrání oči před poškozením. Ochranné brýle musí odpovídat normě ANSI Z87.1 platné v USA, normě EN 166 platné v USA, normě EN 166 platné v USA, normě EN 166 platné v USA, normě EN 166 platné v USA. v Evropě nebo platná norma AS.NSZ 1336 v Austrálii/Novém Zélandu. V Austrálii/Novém Zélandu zákon rovněž vyžaduje nošení kšiltu na ochranu obličeje.



Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby obsluha nářadí a další osoby v bezprostřední blízkosti pracoviště používaly vhodné osobní ochranné prostředky.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

- 1. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné elektrické nářadí pro danou práci. Správné elektrické nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost, pokud pracuje rychlostí, pro kterou bylo navrženo.
- 2. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nefunguje správně. Každé elektrické nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno k opravě. Před seřizováním, výměnou přislúšenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, pokud je odpojen. Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- 3. Pokud se elektrické nářadí nepoužívá, mělo by být uloženo mimo dosah dětí. Kromě toho nesmí elektrické nářadí používat nikdo, kdo není seznámen s jeho obsluhou a tímto návodem. V rukou nezkušeného uživatele může být elektrické nářadí nebezpečné.

5.

Měla by být prováděna pravidelná údržba elektrického nářadí a příslušenství. Poté se ujistěte, že jsou pohyblivé části elektrického nářadí vzájemně správně seřizeny, a nejsou zaseknuté, žádný z dílů není poškozený, a elektrické nářadí funguje správně. Pokud je zjištěno poškození, musí být elektrické nářadí před dalším použitím opraveno. Nesprávná údržba nářadí je příčinou mnoha nehod.
6.

Řezací zařízení by mělo být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací a usnadňuje ovládání nástrojů. Elektrické nářadí, příslušenství, bity atd.
7.

používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které je třeba provést. Používání elektrického nářadí k činnostem, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím. Rukojeti a uchopové plochy musí být vždy suché, čisté a zbavené mastnoty a oleje. Kluzké rukojeti a uchopové plochy brání bezpečné manipulaci a ovládání nářadí v nepředvídaných situacích.
- 8

Při práci nenoste pracovní rukavice z materiálu, který by se mohl zachytit o pohyblivé části nářadí. Materiál zachycený na pohyblivých částech nářadí může způsobit zranění.
- .

9

Obsluha a údržba akumulátorového nářadí

- 1

Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ baterie může při použití k nabíjení baterie jiného typu způsobit nebezpečí požáru. Používejte pouze baterie speciálně určené pro daný model elektrického nářadí. Použití jiných baterií může představovat riziko požáru. Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji.
- 2

Nepřibližujte se k předmětům, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šroubky a jiné drobné kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi kontakty. Zkratování polů baterie by mohlo vést k popálení nebo požáru.
- .
4.

Vyhnete se kontaktu s tekutinou, která může ejakulovat. z baterie používané za nevhodných podmínek. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Při zasažení očí tekutinou vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny.
- .
- 5

Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a mohou představovat riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob. Chraňte akumulátor a nářadí před ohněm a vysokými teplotami. Styk s ohněm nebo vystavení teplotám vyšším než 130 °C může vést k výbuchu. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte baterii ani nářadí. při teplotách mimo stanovený rozsah
- .
- 6
- .
- 7

v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může dojít k poškození baterie a zvýšení rizika požáru.

Servisní oprava

1.

Servisní opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik a všechny náhradní díly musí být shodné s originálními. Tím bude zajištěno další bezpečné používání elektrického nářadí.
- 2

Poškozené baterie by se neměly opravovat svépomocí.
- .
- 3

Akumulátor smí opravit pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko. Příslušenství je třeba vyměnit a promazat podle návodu.
- .

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT S VÝLOŽNÍKEM

1.

Nepřibližujte se příliš blízko k řezací tyči. Neodstraňujte řezaný materiál ani jej nedržte, dokud se řezací lišta pohybuje. Řezací lišta se pohybuje ještě chvíli po vypnutí stroje. Chvilková nepozornost při používání nůžek na živý plot může mít za následek vážné zranění.
2.

Nůžky na živé ploty přenášejte za rukojeť s odejmutou žací lištou. Dávejte pozor, abyste nestiskli spínač. Přenášení nůžek na živý plot snižuje riziko náhodného spnutí, které může vést ke zranění osob.
3.

Při přepravě nebo skladování nůžek na živý plot vždy nasadte na nůžky na živý plot ochranný kryt. manipulace s nůžkami na živý plot snižuje riziko zranění osob v důsledku kontaktu s řeznou lištou.
4.

Před odstraňováním nahromaděného materiálu nebo prováděním servisních prací uveďte všechny spínače do polohy OFF a vyjměte baterii. Zapnutí nůžek na živý plot během odstraňování nahromaděného materiálu nebo servisních prací může vést k vážnému zranění osob.
5.

Nůžky na živé ploty by měly být uchopeny pouze v izolovaných oblastech, protože stříhací lišta může narazit na skryté dráty. Pokud se stříhací lišta dostane do kontaktu s vodičem pod napětím, mohou se pod napětím octnout i odkryté kovové části nůžek a obsluha může být zasažena elektrickým proudem.
6.

Odstraňte všechny napájecí šňůry a kabely z místa řezu. V živém plotě nebo keřích mohou být ukryty napájecí šňůry nebo kabely, které by mohly být řezací lištou náhodně přefřízuty.
7.

Nepracujte s nůžkami na živý plot za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud hrozí nebezpečí úderu blesku, deště nebo silného větru. Tak nízké zranění způsobeného úderem blesku.
8.

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nikdy nepoužívejte nůžky na živý plot na výložníku v blízkosti elektrického vedení. Kontakt s elektrickým vedením může vést k vážnému zranění nebo úrazu elektrickým proudem, který může být smrtelný.
9.

Při práci držte nůžky na živý plot vždy oběma rukama. Nůžky na živý plot s výložníkem držte oběma rukama, abyste neztratili kontrolu nad nářadím.
10.

Při práci s nůžkami na živý plot s horním výložníkem vždy noste ochrannou přilbu. Padající materiál může vést k vážnému zranění osob.

Další bezpečnostní pokyny

Příprava

1.

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT MOHOU ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POŠKOZENÍ Pečlivě si přečtěte návod k obsluze, abyste se seznámili se správnou obsluhou, přípravou, údržbou, spuštěním a zastavením nářadí. Seznamte se s ovládacími prvky a správnou obsluhou nářadí.
- 2

Před prací s nářadím zkontrolujte živé ploty a keře, zda se v nich nenachází předměty, jako je plotové pletivo nebo skryté dráty.
- .
- 3

Nástroj nesmí používat děti a mladiství do 18 let. Osoby starší 16 let mohou být vyloučeny. z tohoto omezení, pokud jsou vyškoleni odborníkem.
- 3

V případě nouze nářadí okamžitě vypněte a vyjměte baterii.
- .
- 4
- .

5 NEBEZPEČÍ! Nepřibližujte ruce k řezací tyči. Kontakt s řezací lištou může vést k vážnému zranění osob.

Nářadí používejte pouze se správně nasazenou rukojetí a ochranným krytem. Používání nářadí bez správně nasazeného krytu nebo rukojeti může vést k vážnému zranění osob.

6 Začátečníky by měl v používání nástroje zaškolit zkušený uživatel.

Před zahájením práce zkontrolujte, zda se v pracovní oblasti nenachází plotové pletivo, kameny a jiné předměty, které by mohly poškodit řezací lištu.

Obsluha by měla nástroj používat pouze tehdy, když se cítí dobře. Únava snižuje pohotovost. Zvláštní pozornost je třeba věnovat konci pracovního dne. Všechny úkony by měly být prováděny s klidem a opatrností. Za všechny nároky třetích osob na náhradu škody odpovídá uživatel.

8 Před zahájením práce se ujistěte, že je nářadí v dobrém stavu. Ujistěte se, že jsou všechny ochranné kryty řádně namontovány. Používejte pouze kompletně sestavené nářadí.

9 Vyhnete se nebezpečnému prostředí. Nepoužívejte stroj ve vlhkých nebo mokrych prostorách a nevystavujte jej dešti. Vniknutí vody do nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní ochranné prostředky

1. Základním vybavením nářadí jsou silné kožené pracovní rukavice, které by měly být vždy nošeny po celou dobu práce, a také silná pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
2. Používejte ochranu sluchu, aby nedošlo k poškození sluchu.
3. Používejte ochranné brýle, helmu a ochranné rukavice, abyste se chránili před vymrštěnými nebo padajícími předměty. Při dotyku řezací lišty nebo při nastavování jejího úhlu vždy používejte ochranné rukavice. Řezná lišta může způsobit vážné řezné rány.

Provoz zařízení

- 1 Při práci s obouřučním nástrojem jej vždy držte oběma rukama. Držení nářadí jednou rukou může vést ke ztrátě kontroly a vážnému zranění.
- Při práci s nářadím vždy dbejte na bezpečnou pracovní polohu. Přílišné naklánění s nářadím, zejména na žebříku, je velmi nebezpečné. Nepracujte na vratkém nebo nejistém podkladu.
- 2 Při práci s nářadím nepoužívejte současně pásový a ramenní postroj.
- Během provozu musí být okolní osoby a zvířata vzdáleny od nářadí nejméně 15 m. Jakmile se někdo přiblíží k obsluze, musí být nářadí vypnuto. Pokud nářadí narazí na nějaký předmět, začne vydávat neobvyklé zvuky nebo začne nadměrně vibrovat, okamžitě jej vypněte, vyjměte baterii a počkejte, až se zastaví. Poté:
 - zkontrolujte, zda není nářadí poškozeno,
 - zkontrolujte upevnění dílů a v případě potřeby je dotáhněte,
 - opravit všechny vadné díly nebo je vyměnit za originální náhradní díly.

- 6 Nástroj používejte pouze k určenému účelu. Neměl by být používán k jiným účelům.
- Předtím vždy nářadí vypněte a vyjměte akumulátor:
- 7
 - čištění nebo odstraňování nahromaděného materiálu, kontrola, údržba nebo jiné činnosti související s nástrojem,
 - nastavení pracovní polohy řezací lišty, ponechání nářadí bez dozoru.
8. Před každým spuštěním nářadí zkontrolujte, zda je ve správné pracovní poloze.
9. Nepoužívejte nářadí s poškozenou nebo příliš opotřebovanou řeznou lištou.
- 10 Nářadí používejte pouze s nasazenými rukojetmi a kryty. Nikdy nepoužívejte nekompletní nářadí nebo nářadí, na kterém byly provedeny neautorizované úpravy. Vždy si všimněte svého okolí a buďte ostražití vůči možným nebezpečím, která obsluha nemusí slyšet kvůli zvuku nářadí. Dávejte pozor, abyste při řezání nenarazili do kovových plotů nebo jiných tvrdých předmětů, protože by se řezací lišta zlomila, což by mohlo vést k vážnému zranění. Je třeba se vyvarovat náhodného spuštění. Nepřenášejte nářadí s nainstalovaným akumulátorem a s prstem na spínači. Před instalací akumulátoru se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze.
14. Při zvedání a držení nástroje se nedotýkejte odkryté řezné lišty nebo řezných hran.
18. Nástroj nepřetěžujte. Nářadí odvede práci lépe a s menším rizikem poranění, pokud je používáno v souladu se svými specifikacemi.
16. **Nepoužívejte nářadí za deště nebo v mokřem či velmi vlhkém prostředí.** Elektrifikátor není vodotěsný.

- 17 Při práci držte nástroj pevně. Nespouštějte nářadí zbytečně bez zátěže.
- Před kontrolou řezací lišty, odstraňováním závady nebo čištěním materiálu z řezací lišty stroj vždy vypněte a vyjměte baterii. Nikdy nemířte řeznou lištou na sebe nebo na ostatní. Pokud se řezací lišta zastaví poté, co se do ní zachytí nějaký předmět, vypněte nářadí a vyjměte baterii, poté daný předmět odstraňte pomocí nástroje, například kleští.
- Při ručním odstraňování může dojít ke zranění, protože se lišta může při odstraňování předmětu pohybovat.

Údržba a skladování

1. Před údržbou, kontrolou nebo uskladněním nářadí vypněte, vyjměte akumulátor a počkejte, až se všechny pohyblivé části zastaví. Před jakoukoli kontrolou, seřizováním apod. nechte nářadí vychladnout.
- 21
-

2. Před uskladněním vždy nechte nářadí vychladnout.
3. Na řezná lišta nepoužívejte nástroje by měl být nasazen ochranný kryt. Nářadí skladujte na suchém uzamykatelném místě mimo dosah dětí.
4. Při udržbě nářadí je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Pro zajištění nejlepších možných výsledků a snížení riziko poranění, dbejte na to, aby byla řezná lišta vždy ostrá a čistá. Příslušenství by mělo být vyměněno a namazáno je podle pokynů. Rukojeť musí být vždy suché, čisté a zbavené mastnoty a oleje.
5. Poškozené díly je třeba zkontrolovat. Před použitím nářadí pečlivě zkontrolujte každý ochranný kryt a další poškozené díly, abyste zjistili, zda budou správně fungovat k určenému účelu. Ujistěte se, že pohyblivé části nářadí jsou vzájemně správně vyrovnány a nejsou zaseknuté, žádná z částí není poškozená, všechny díly jsou správně namontovány a nářadí správně funguje. Jakýkoli poškozený kryt nebo jiný díl by měl být řádně opraven nebo vyměněn v autorizovaném servisním středisku.
6. Používejte pouze originální náhradní díly.
7. Při přemísťování nářadí, včetně práce, vyjměte baterii a umístěte ochranný kryt nad řeznou lištu. Zapnuté nářadí nikdy nepřeházejte ani nepřevracujte. Řezací lištu nikdy neuchopujte rukama.
8. Po každém použití a před delším skladováním nářadí očistěte, zejména řeznou lištu. Řezací lištu je třeba lehce namazat a přikrýt ji krytem.
9. Baterie nelikvidujte spalněním. Mělo by dojít k výbuchu článku. Ověřte si místní předpisy pro likvidaci baterií.
10. Baterii nerozebírejte ani nepoškozujte. Elektrolyt způsobuje korozi a může poškodit oči nebo pokožku. Neměl by se polykat, protože je toxický.
11. Nenabíjejte baterii za deště nebo ve vlhkém prostředí.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

VAROVÁNÍ: NEDOPUSŤTE, aby rutina (vyplývající z častého používání elektrického nářadí) vedla k nedodržování bezpečnostních pravidel. NEPŘÍMÉ

Důležité bezpečnostní pokyny týkající se

1. Před použitím baterie si přečtěte všechny pokyny a přečtěte si výstrahy štítky na (1) nabíječce, (2) baterii a (3) napájeném výrobku, z baterie.
Baterii nerozebírejte.
2. Pokud se provozní doba baterie výrazně zkrátí, je třeba okamžitě přerušit její další používání.
3. V opacném případě by se mohl přehřát, což by způsobilo, a následně může dojít k popoštění nebo dokonce k výbuchu.
Při vniknutí elektrolytu do očí je vypláchněte čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace může vést ke ztrátě zraku.
- 4.

5.Nezkratujte baterii:

- (1) Do kontaktu s kontakty nesmí přijít žádný vodivý materiál.
-) Neukládějte baterii s jinými kovovými
- (2) předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
-) Akumulátor je třeba chránit před deštěm a stykem s vodou.
- Zkrat v akumulátoru může způsobit prudký nárůst proudu, přehřátí, popáleniny a dokonce i vážné poškození elektrického nádradi.
6. Neskládajte nádradi ani akumulátor
7. v oblastech, kde teploty dosahují nebo přesahují 50 °C.
8. Nespalujte baterii, i když je silně poškozena nebo zcela opotřebená. Při požáru může baterie explodovat.
9. Dbějte na to, abyste baterii nepustili nebo o ni nenarazili žádným předmětem.
10. Nepoužívejte poškozenou baterii.
- Lithium-iontové zapouzdřené baterie musí splňovat předpisy pro

nebezpečné zboží. Pokud je elektrické nářadí přepravováno pro komerční účely, např. třetími stranami nebo přepravci, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Přípravu položky k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné materiály. Je třeba dodržovat i vnitrostátní předpisy, které mohou být specifitější. Otevřené kontakty by měly být přepeny páskou nebo jinak zajištěny a baterie by měly být zabaleny tak, aby se v obalu nepohybovaly.

11. Je třeba dodržovat místní předpisy pro likvidaci baterii.
12. Baterie by měly být používány pouze ve spojení s výrobky specifikovanými společností Cedrus. Instalace baterie v nekompatibilních výrobcích může dojít k přehřátí jednotky, požáru, výbuchu nebo úniku elektrolytu.
13. Pokud se nářadí nebude delší dobu používat, je třeba akumulátor z nářadí vyjmout.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální baterie Cedrus. Použití neoriginálních nebo upravených baterií může vést k poškození přístroje, výbuchu baterie, požáru a zranění osob. Rovněž dojde ke ztrátě záruky na výrobek a nabíječku Cedrus.

Tipy pro maximalizaci výdrže baterie

- 1 Nabíjete baterii dříve, než se zcela vybijí. Pokud zaznamenate pokles výkonu nářadí, přerušete práci a akumulátor dobijte.
- Pině nabít baterie by se nikdy neměla dobíjet.
- 2 Přebíjení zkracuje životnost baterie.
- Baterie by se měla nabíjet v interiéru
- teploty mezi 5 °C a 45 °C. Pokud je baterie zahřátá, počkejte, dokud nevychladne, a teprve poté ji můžete nabíjet.
- 3
-


SERVIS

POZNÁMKA: Před úpravou a kontrolou nastavení se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

Montáž a demontáž baterie

POZNÁMKA: Před montáží nebo demontáží akumulátoru nářadí vždy vypněte.

POZORNĚNÍ: Při instalaci nebo vyjímání akumulátoru držte nástroj a akumulátor pevně. Jinak vám může nářadí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a způsobit poškození nebo zranění.

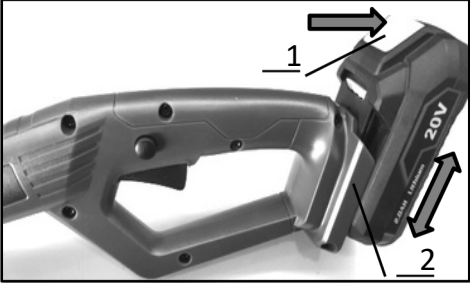

► 1. tlačítko 2. baterie


Chcete-li baterii vyjmout, vysuňte ji z nářadí stisknutím tlačítka na přední straně krytu baterie.

Chcete-li akumulátor nasadit, zarovnejte výstupek na jeho krytu s drážkou v krytu nářadí a zasuněte akumulátor na místo. Zasuněte blok akumulátoru tak daleko, dokud nezapadne na místo.

UPOZORNĚNÍ: Vždy vkládejte akumulátor tak daleko, jak to jen jde. V opačném případě může akumulátor vypadnout z nářadí a způsobit zranění obsluhy nebo osob v blízkosti.

UPOZORNĚNÍ: Akumulátor by neměl být instalován násilím. Pokud se akumulátor do držáku nářadí nevšune

Sledování úrovně nabití baterie

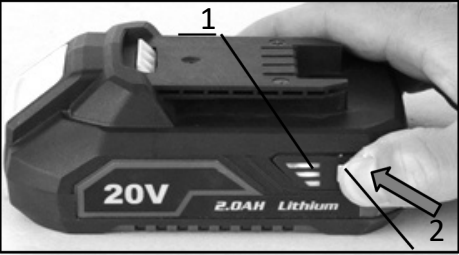

► Kontrolky 2. Ovládací tlačítko

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie, stiskněte testovací tlačítko na krytu baterie. Jakmile testovací tlačítko uvolníte, kontrolky zhasnou.

Kontrolky		Úroveň nabití
Lit	Uhasnuto	
		75%-100%
		25%-50%
		10%-25%

POZNÁMKA: Indikovaná úroveň nabití baterie se může mírně lišit od skutečného nabití baterie v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.

Systém ochrany nářadí/baterie

Nářadí je vybaveno ochranným systémem, který chrání také akumulátor. Tento systém automaticky odpojuje napájení motoru, aby se maximalizovala životnost nářadí a akumulátoru. Nářadí se automaticky zastaví v následujících situacích:

Ochrana proti přetížení

Pokud používání akumulátoru způsobí nadměrný odběr proudu, nářadí se bez varování automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, vypněte nářadí a ukončete činnost, která způsobila přetížení nářadí. Poté nářadí znovu spustte.

Ochrana proti přehřátí

Pokud se akumulátor přehřeje, nářadí se automaticky zastaví. V takové situaci nářadí znovu nespouštějte, dokud se nářadí a akumulátor neochladí.

Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud není baterie dostatečně nabitá, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě vyjměte baterii z nářadí a nabijte ji.

Provoz spínače


VAROVÁNÍ: Z důvodu bezpečnosti obsluhy je nářadí vybaveno blokovací pákou, která zabraňuje náhodnému spuštění. NIKDY nepoužívejte nářadí, které se spouští stisknutím spínače bez stisknutí blokovací páčky. PŘED dalším použitím nářadí nechte nářadí opravit v autorizovaném servisním středisku.

UPOZORNĚNÍ: NIKDY nezapomeňte ani se nepokoušejte překonat funkci zajišťovací páky.

POZNÁMKA: Před montáží baterie na nářadí, vždy zkontrolujte, zda spínač funguje správně a zda se po uvolnění vrátí do polohy OFF.

UPOZORNĚNÍ: Nestiskněte pevně spínač, aniž byste stiskli zajišťovací páčku. To může vést k poškození spínače.

Blokovací páčka zabráňuje náhodnému stisknutí spínače. Chcete-li nářadí spustit, uvolněte zajišťovací páčku a stiskněte spínač. Chcete-li nářadí zastavit, uvolněte spínač.


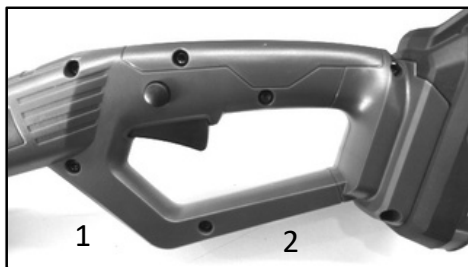


► 1. spínač 2. zajišťovací páčka

Nastavení úhlu řezu

POZNÁMKA: Po změně nastavení otočné hlavy se pokaždé ujistěte, že je zajištěna na místě.



Stiskněte otočný knoflík pro nastavení hlavy a otáčejte jím, čímž zvolíte úhel. Jakmile je úhel zvolen, uvolněte tlačítko, aby se hlava zablokovala. Úhel hlavy lze měnit celkem o 112,5 stupně a umístit ji do jedné ze šesti poloh. Vyberte požadovanou polohu.

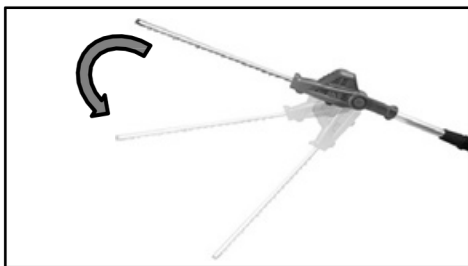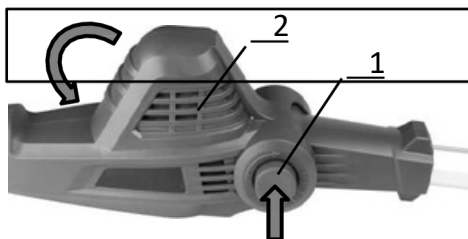

► Nastavovací knoflík otočné hlavy 2. Teleskopická trubka

Teleskopické nastavení délky

UPOZORNĚNÍ: Před nastavením délky vždy nářadí vypněte a vyjměte akumulátor. V opačném případě může dojít ke zranění osob.

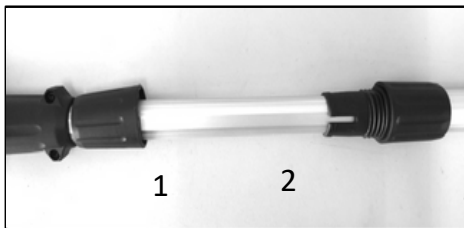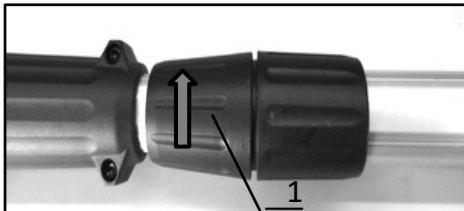

► Teleskopické nastavení délky 2. Teleskopická trubka

Otáčením kloubu ve směru hodinových ručiček uvolníte nastavení teleskopické délky, poté teleskopickou trubku natáhněte na požadovanou délku a otáčením kloubu proti směru hodinových ručiček ji v této poloze zajištěte. Teleskopickou trubku lze podle potřeby prodloužit na délku 2,1 až 2,5 m.

POZNÁMKA: Po nastavení délky zkontrolujte, zda je teleskopická trubka zajištěna na svém místě.

MONTAGE

POZNÁMKA: Před montáží nebo demontáží jakýchkoli částí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.


POZNÁMKA: Při nasazování nebo snímání krytu žacího ústrojí vždy používejte ochranné rukavice, abyste zabránili náhodnému kontaktu s žacím ústrojím.

lišty

POZNÁMKA: Při montáži a demontáži krytu žacího ústrojí dávejte pozor, abyste se nedotkli žacího ústrojí.

Chcete-li sejmut kryt žacího ústrojí, mírně za něj zatáhněte a poté jej odsuňte stranou.




Chcete-li připevnit kryt k řezací liště, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

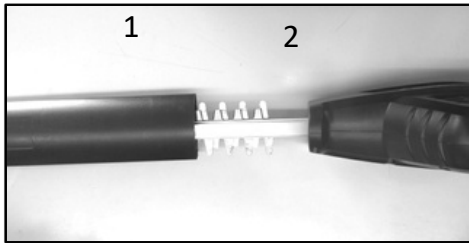

► 1. kryt řezací lišty 2. řezací lišta

Demontáž/montáž nástroje

POZNÁMKA: Před demontáží nebo montáží nářadí vždy nářadí vypněte a demontujte baterie z něj. V opačném případě může dojít k úrazu.

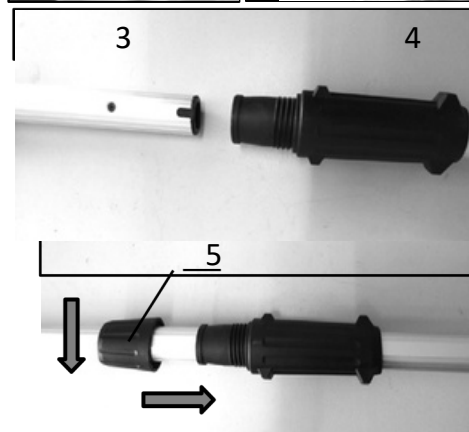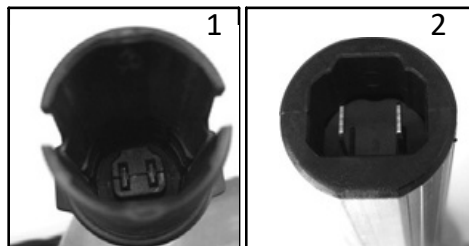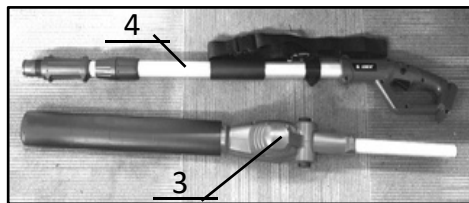

► 1) pero 2) drážka 3) horní část nástroje 4) spodní část nástroje nástroje 5. připojení

Chcete-li nástroj sestavit, přiložte jazýček horního dílu k drážce spodního dílu a poté jej zasuňte do drážky až na doraz.

a pevně otočte kloubem doleva, aby se obě části nástroje spojily.

Chcete-li nástroj demontovat, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

POZNÁMKA: Po montáži nástroje se ujistěte, že je spoj pevně spojen, a správně zkroucené.

PROVOZ NÁSTROJE


Použití postrojů

POZNÁMKA: Před zahájením práce se ujistěte, že jsou výztuhy správně připevněny k závěsu nářadí.

POZNÁMKA: Před pokračováním se ujistěte, že je spona postroje řádně připevněna.

POZNÁMKA: Vždy používejte postroj určený pro dané nářadí. Nepoužívejte jiné postroje.


1. Spona by měla být zapnutá.

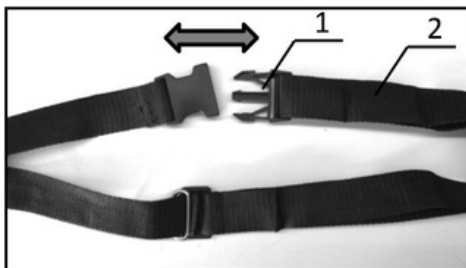

► 1. přezka 2. šle

POZNÁMKA: Před sejmutím postroje je nutné rozepnout přezku.

2. Háček postroje by měl být zavěšen na závěsu na nářadí.

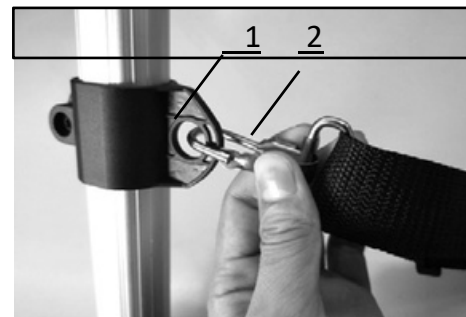

► 1. Věšák 2. Závěsný hák

3. Měla by být nasazena ramenní ortéza.



Obsluha nástroje

⚠ POZOR: Nepoužívejte nářadí v blízkosti elektrického vedení. Kontakt s elektrickým vedením může vést k vážnému zranění nebo úrazu elektrickým proudem, který může být smrtelný.

POZNÁMKA: Když motor běží, držte nářadí
včetně oběma rukama.

POZOR: Nepřibližujte se příliš blízko k řezací liště.

⚠ POZOR: Při používání elektrického nářadí se příliš nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj.

POZNÁMKA: Vzhledem k hmotnosti hlavy nářadí je třeba při střihání živých plotů nebo větví dbát na udržení rovnováhy.

POZNÁMKA: Vždy mějte připravenou únikovou cestu pro případ, že by větev spadla na obsluhu.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Vždy je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke ztrátě kontroly nad strojem.
⚠ dovolte, aby stroj odskočil směrem k obsluze nebo jiným osobám. Ztráta kontroly nad strojem může vést k vážnému zranění okolostojících osob nebo obsluhy.

⚠ POZNÁMKA: Pokud možno se vyhněte práci s nářadím při velmi vysokých teplotách. Při práci nářadím, měl by obsluha věnovat pozornost své fyzické kondici.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, abyste při řezání nenarazili do kovového oplocení nebo jiných tvrdých předmětů, protože by se řezací lišta mohla zlomit a způsobit zranění.

⚠ POZOR: Dávejte pozor, abyste se řezací lištou nedotkli země. Může dojít ke zpětnému rázu nástroje a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Nástroj by neměl být používán k řezání větví o průměru větším než 15 mm.

POZNÁMKA: Nikdy nářadí neházejte ani neupustíte.


POZNÁMKA: Nezakrývejte větrací otvory nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Nářadí nepřetěžujte. Jinak by mohlo dojít k jeho poškození.

POZOR: Neřežte uschlé stromy nebo podobné tvrdé předměty, protože by mohlo dojít k poškození nástroje.

POZOR: Sekací lištou nesekejte trávu ani plevel. Žací lišta se může zamotat do trávy nebo plevelu.

Postavte se na pevnou zem a umístěte nářadí tak, aby úhel mezi nářadím a zemí nepřesáhl 60°.

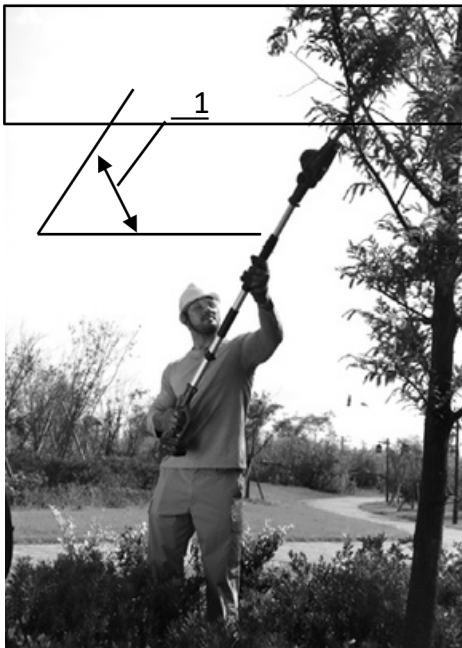

Zapněte nástroj a lehce přitlačte řeznou lištu k větví.

Při řezání dlouhých a tenkých větví je rozdělte na několik částí a řežte od konce, abyste mohli zkontrolovat, kam spadají.

Pozor na padající větve, které se mohou odrazit od země směrem k obsluze.

KONZERVACE

⚠ POZNÁMKA: Před jakoukoli kontrolou nebo údržbou nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.

UPOZORNĚNÍ: Před kontrolou nebo údržbou nářadí vždy odložte. Montáž nebo seřizování nářadí ve vzpřímené poloze může vést k vážnému zranění.


Zajištění BEZPEČNOSTI PRÁCE a SPOLEHLIVÉHO PROVOZU nářadí, veškeré opravy, údržbu nebo seřízení by mělo provádět servisní středisko Cedrus nebo některý ze servisů Cedrus. v autorizovaných servisních střediscích a používat pouze originální náhradní díly Cedrus.

Nářadí je třeba čistit tak, že z něj odstraníte prach suchým hadříkem nebo hadříkem namočeným v mýdlové vodě a vyždímaným.


UPOZORNĚNÍ: K čištění přístroje nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo poškození.

Údržba řezací lišty

Před zahájením práce nebo každou hodinu během práce naneste na řezací lištu nízkoviskózní olej (strojní olej nebo mazací olej ve spreji).

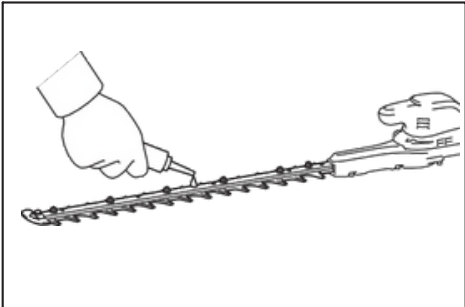

Po práci odstraňte prach z obou stran řezací lišty drátěným kartáčem, otřete lištu hadříkem a poté naneste nízkoviskózní olej (strojní olej nebo mazací olej ve spreji).

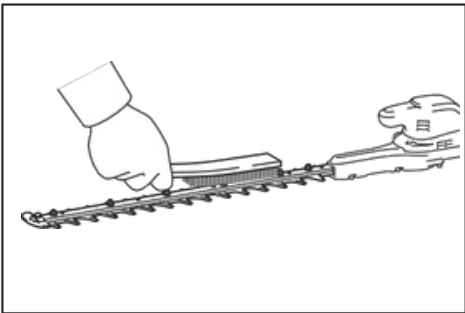

POZNÁMKA: Řezací lištu neomývejte vodou, protože to může vést ke korozi nebo poškození nástroje.

POZNÁMKA: Nečistoty a koroze způsobují nadměrné tření a zkracují provozní dobu na jedno nabití baterie.

Uložení

1. Před uskladněním nářadí očistěte.
 - Nástroj by měl být rozložený.
2. Na řezací liště by měl být namontován ochranný kryt.
4. Nářadí skladujte mimo dosah dětí, na místě, které není vlhké a není vystaveno dešti.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA: Níže uvedené příslušenství nebo nástavce jsou doporučeny pro použití s nářadím Cedrus uvedeným v této příručce. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo nástavců může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo nástavce by měly být používány pouze k určenému účelu.

Další informace o uvedeném příslušenství získáte v místním servisním středisku společnosti Cedrus.

- Kryt řezací lišty
- Postroj
- Originální baterie Cedrus a nabíječka

POZNÁMKA: Některé z výše uvedených produktů mohou být součástí standardního příslušenství nářadí. Dodávané příslušenství se mohou v jednotlivých zemích lišit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Před opravou v servisu proveďte kontrolu sami. Pokud zjistíte problém, který není popsán v návodu, nepokoušejte se nářadí rozebírat. Obratťe se na autorizovaný servis Cedrus, který vždy používá originální náhradní díly.

Problém	Možná příčina	Řešení
Motor neběží.	Baterie není namontována.	Nainstalujte baterii.
	Problém s baterií (příliš nízké napětí).	Nabíjení baterie. Pokud nabíjení nepomůže, vyměňte baterii.
	Porucha systému pohonu.	Nářadí nechte opravit v autorizovaném servisu.
	Příliš nízké nabití baterie.	Nabíjení baterie. Pokud nabíjení nepomůže, vyměňte baterii.
Motor se po chvíli chodu zastaví.	Přehřátí.	Vypněte nářadí a počkejte, až vychladne.
	Nesprávně namontovaná baterie.	Baterii instalujte podle tohoto návodu k obsluze.
	Snížení výkonu baterie.	Nabíjení baterie. Pokud nabíjení nepomůže, vyměňte baterii.
Nástroj nedosahuje maximálních otáček.	Porucha systému pohonu.	Nářadí nechte opravit v autorizovaném servisu.
	Nesprávný úhel řezací lišty.	Zkontrolujte, zda je hlava správně umístěna v požadovaném úhlu.
		1.Stiskněte tlačítko zpětného chodu.
		2.Vypněte nářadí a vyjměte akumulátor, poté kleštěmi vyjměte příslušný předmět.
Řezací lišta se nepohybuje. Stroj okamžitě vypněte! ⇒	Položka v řezací liště.	Nářadí nechte opravit v autorizovaném servisu.
		Nářadí nechte opravit v autorizovaném servisu.
	Porucha systému pohonu.	Vyměňte řezací lištu.
	Řezací lišta je prasklá, ohnutá nebo opotřebovaná.	Vyjměte baterii a nechte nářadí opravit v autorizovaném servisu.
Nadměrné vibrace. ⇒ Stroj okamžitě vypněte!	Porucha systému pohonu.	
	Porucha elektrického systému.	
Řezací lišta a motor se nezastaví Okamžitě vyjměte baterii! ⇒		