

STOLNÍ PILA PRO BETON

CEDPK350

NÁVOD K POUŽITÍ



POZNÁMKY:

Před spuštěním stroje si přečtěte návod k obsluze a všechna bezpečnostní opatření. Návod si uschovejte pro pozdější použití.

Původní pokyny



OBSAH

I. TECHNICKÉ	
II. SPECIFIKACE.....	2
III. VLASTNOSTI.....	
PILY.....	2
IV. BECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ.....	6

POZOR!

Aby se snížilo riziko poranění, měl by si každý uživatel a servisní personál před zahájením provozu, výměnou příslušenství a údržbou přečíst návod k obsluze s porozuměním. Tento návod nepokrývá všechny možné situace. Každý, kdo toto zařízení používá nebo provádí jeho údržbu, by měl dbát zvýšené opatrnosti.

I. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

POLOŽKA	POPIS
Motor Power	220 V / 50 Hz
Maximální délka řezu	2,2 KW
Maximální hloubka řezu	700 mm
110 mm	
Rozměry pracovního stolu	430 x 535 mm
355 mm	
Průměr čepele	30 mm
Průměr hřídele	Čistá hmotnost: 80 kg / hrubá hmotnost: 93 kg
Hmotnost Rozměry balení	1130x560x625 mm

II. VLASTNOSTI PILY

- ◆ Robustní vyztužená ocelová konstrukce pro maximální tuhost a odolnost.
- ◆ Průmyslová kvalita plně založená na indukčním motoru s přímým pohonem.
- ◆ Lze řezat velké materiály až do délky 80 cm (31,5 palce)
- ◆ Rotační hlava umožňuje hladké a přesné diagonální řezy.
- ◆ Pracovní stůl s velkou plochou pro větší stabilitu a přesnost při práci.
- ◆ Automatická ochrana proti přetížení.
- ◆ Součástí balení jsou čtyři vestavěné nohy
- ◆ Výkonné vodní čerpadlo je součástí standardní výbavy.



Pila při provádění pokosového řezu pod úhlem 45°

III.OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Zajistit bezpečné pracovní prostředí.

Zajistěte, aby byl pracovní prostor dobře osvětlen. Ujistěte se, že prostor, ve kterém se má práce provádět, je pro ni vhodný. Zajistěte, aby v pracovním prostoru nebyly překážky, mastnota, olej, odpadky a jiné nečistoty. Stolní pilu nepoužívejte v blízkosti hořlavých chemikálií, prachu nebo výparů.

2 Štítky a výrobní štítek pily byste měli udržovat v dobrém stavu.

- Obsahují důležité informace.

3 Používejte správný výrobek pro správnou práci.

4 Existují aplikace, pro které byl tento výrobek navržen. Nepoužívejte malá zařízení, nářadí a přídatná zařízení pro práce, které by měly být prováděny s většími průmyslovými zařízeními a přídatnými zařízeními k tomu určenými. Nepoužívejte stroj k účelům, pro které není určen.

5 Tento výrobek musí být vždy napájen studenou vodou. Provoz stroje bez přístupu ke studené vodě může způsobit vážné poškození těsnění čerpadla.

6 Před každým použitím zkontrolujte, zda se kryt volně správně pohybuje nahoru/dolů.

Nepoužívejte pilu, pokud se kryt pilového kotouče volně nepohybuje. Nikdy nesvírejte ani nepřivazujte ochranný kryt v horní poloze. Při náhodném pádu/převrácení stolní pily může dojít k ohnutí ochranného krytu pilového kotouče. Pokud k tomu dojde, zvedněte kryt pilového kotouče a ujistěte se, že se volně pohybuje a nedotýká se pilového kotouče ani žádné jiné části pily ve všech úhlech a hloubkách.

7. Pílu netahejte ani nepřenášejte za napájecí kabel a netahejte napájecí kabel za ostré rohy a hrany.

Neodpojujte pilu od zásuvky tahem za napájecí kabel. Napájecí kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů .

Udržujte všechny kryty na místě a v řádném stavu.

8. Nedotýkejte se vypínače mokřýma rukama.

9.

10.Ujistěte se, že je stolní pila namontována na rovném, rovném a stabilním povrchu. pracovní plocha, která unese hmotnost pily a obrobků.

11.Vždy používejte diamantové pilové kotouče s průběžným okrajem o průměru 14", kulatou stopkou (průměr 1") a jmenovitým počtem otáček 3 360 za minutu nebo vyšším. Kotouče, které nejsou přizpůsobeny stolní pile CEDPK350 nebo které mají jmenovité otáčky nižší než minimální požadované otáčky, se budou pohybovat excentricky, což způsobí ztrátu kontroly nad kotoučem nebo může dojít k jeho vylétnutí z pily.

12. Stolní pilu nepoužívejte k řezání kovu nebo k řezání zakřivených dílů.

To může způsobit zlomení pilového kotouče a/nebo zkrátit jeho životnost.

13. Dbejte na to, aby byl pilový kotouč při řezání vždy vlhký.

14.Všechny elektrické přípojky by měly být suché a umístěné mimo zem.

15. Používejte pouze studenou vodu. Nikdy nepoužívejte horkou vodu.

Použití horké vody může poškodit těsnění čerpadla.

16. Nikdy nepoužívejte stroj bez přívodu vody.

Spuštění stroje bez přístupu k vodě může způsobit neopravitelné poškození čerpadla, motor a lopatka.

17. Ujistěte se, že voda v nádrži není znečištěná, není v ní písek nebo žíravina.
Chemikálie.

Před každým použitím stroje je třeba doplnit čerstvou a čistou vodu.

18. Nikdy nenechávejte pilu zapojenou do elektrické zásuvky bez dozoru.

Po každém použití je nutné pilu vypnout a odpojit ze zásuvky.

19. Vždy udržujte doporučenou hladinu vody.

Naplňte nádrž na vodu tak, aby byl vstup čerpadla zcela ponořen, ale dbejte na to, aby voda nepřetékala.

20. Je nutné se vyvarovat stříkající vody na motor, vypínač, napájecí kabel a kabel.
další elektrické komponenty.

Při používání tohoto přístroje stůjte na suchém izolovaném povrchu, například na gumové podložce.

21. Po každém použití nádrž důkladně vyčistěte.

22. Abyste předešli vážnému zranění, nezapomeňte při výměně pilového kotouče používat speciální pracovní rukavice.

23. Před každým použitím stolní pily se ujistěte, že je pilový kotouč správně nasazen na vřetenu.
Zkontrolujte, zda je čepel vyvážená a zda nevykazuje známky ohnutí nebo prasklin.

24. Pilový kotouč se může během provozu zahřát.

Než se čepele dotknete, nechte ji vychladnout.

25. Před zavedením řezaného předmětu nechte pilový kotouč zrychlit na plné otáčky.

Při vypínání musí nůž zpomalit a sám se zastavit. Na nůž netlačte, aby se zastavil.

26. Obrobek pod pilový kotouč nepřitlačujte.

Je třeba vyvinout mírný tlak, aby pila řezala bez použití síly.

27.Má-li být nůž vytažen z nedokončeného řezu, vypněte stroj a nechte nůž, aby se sám zastavil.

28.Nikdy se nepokoušejte odstraňovat materiál, který uvízl ve stroji, pokud je stroj zapojen do sítě nebo je v provozu.

29.Při řezání velkého předmětu se ujistěte, že je podepřen po celé délce.

30. Nikdy nestůjte na stolní pile.

Naklonění stolní pily nebo náhodný kontakt s pilovým kotoučem může způsobit vážné zranění.

31.Pro vaši vlastní bezpečnost: V extrémních podmínkách jistič vypne motor, aby se zabránilo přehřátí. V takovém případě nastavte tlačítko napájení do polohy OFF, počkejte asi 5 minut, než motor vychladne, a poté stiskněte jistič. Pro opětovné spuštění přepněte tlačítko napájení do polohy ON. Pokud jistič neumožňuje pokračovat v provozu, přestože motor vychladl, vraťte spotřebič do autorizovaného servisního střediska.


32.NIKDY se nepokoušejte automatický spínač odpojit.

33.Před výměnou příslušenství, čištěním nebo jakoukoli kontrolou a údržbou je nutné stroj odpojit ze zásuvky a nechat jej automaticky zastavit.

34.**POZOR!** Některý prach z broušení, elektrického broušení, řezání, vrtání a dalších stavebních prací může obsahovat chemické látky, které způsobují rakovinu, vrozené vady a další reprodukční poškození. Příklady těchto chemických látek: olovo z olovnatých barev, krystalický oxid křemičitý z cihel, cementu a jiných zdicích výrobků, arsen a chrom z chemicky ošetřeného dřeva. Riziko vyplývající z těchto nebezpečí se liší v závislosti na četnosti provádění tohoto typu prací. Pro snížení rizik je nutné pracovat pouze v dobře větraných místnostech nebo venku v ochranných pomůckách přizpůsobených tomuto typu práce, včetně používání prachových masek, které jsou speciálně navrženy tak, aby odfiltrovaly i ty nejmenší mikroskopické částice.

35.Osoby s kardiostimulátorem by se měly před prací poradit s lékařem. Provoz elektrického zařízení v blízkosti kardiostimulátoru může způsobit jeho poruchu nebo poškození.

IV. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

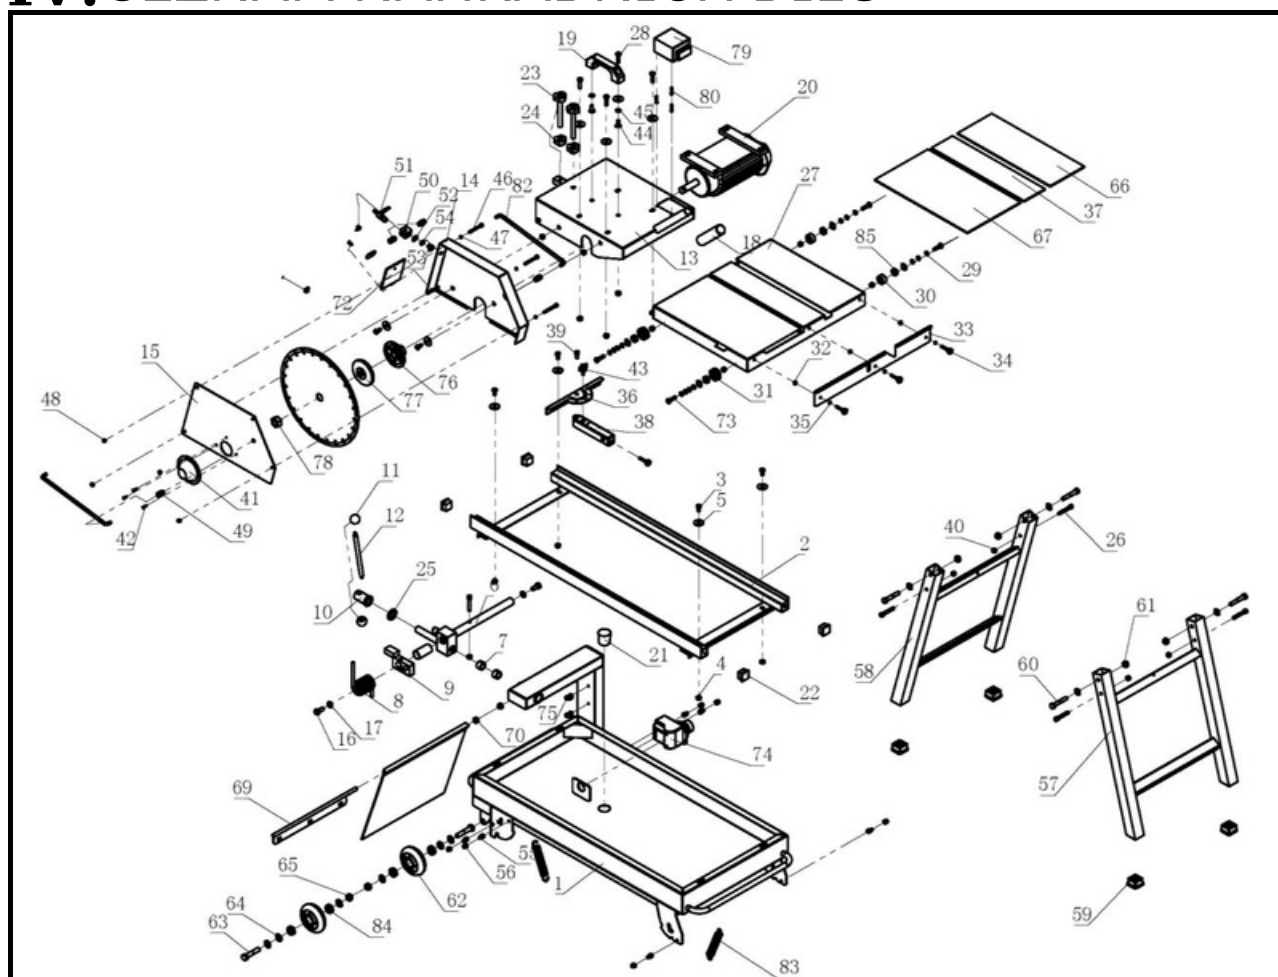

ČÁST Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ
1	Základní sestava.	1
2	Sestava kolejnic.	1
3	Šestihranný šroub M8×16	6
4	Pojistná matice M8	11
5	Podložka $\varnothing 8 \times 30$	10
6	Sestava motoru. Upevňovací prvek 1	1
7	Ložisková objímka	1
8	Spring	1
9	Sestava motoru. Upevňovací prvek 2	1
10	Sestava motoru. Skříňka 2	1
11	Kulová matice	2

ČÁST Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ
12	Sestava motoru. Upevňovací prvek 1	1
13	Podpora motoru	1
14	Kryt čepele, část 2.	1
15	Kryt čepele, část 1.	1
16	Šroub M10	2
17	Pružinová podložka $\varnothing 12$	2
18	Gumová rukojeť	1
19	Rukojeť	1
20	Elektrický motor	1
21	Zástrčka pro vypouštění vody	1
22	Plastová zástrčka	4
23	Rukojeť M12×110	2
24	Matice rukojeti M12	2
25	Podložka $\varnothing 20 \times 39$	1
26	Šestihranná matice M8×50	5
27	Tabulka	1
28	Šestihranný šroub M8×30	4
29	Podložka $\varnothing 8 \times 24$	14
30	Kolejové kolo 1	2
31	Kolejové kolo 2	2
32	Pojistná matice M6	7
33	Zastávka materiálu	1
34	Knoflík pro uchopení M6×30	4
35	Podložka	6
36	Měřidlo řezu	1
37	Gumová rohož 2	1
38	Průvodce	1
39	Šestihranná matice M6×16	1
40	Pojistná matice M8	5

ČÁST Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ
41	Kryt hřídele Nýt M4 Šroub	1
42	Plochý křížový šroub M8×16	4
43	Podložka $\varphi 8 \times 16$ Šestihranný	1
44	šroub M6×55 Pružinová	2
45	podložka $\varphi 6$ Matice M6	2
46	Dávkovač vody T-spojka	3
47	Vodovodní kohoutek Podložka	3
48	$\varphi 10 \times 22$ Šestihranný šroub	4
49	M10×10 Pružinová podložka	4
50	$\varphi 10$ Šestihranná matice M8×10	1
51	Matice M8 Noha, přední část	1
52	Noha, zadní část Plastová	5
53	zásuvka Šroub s polovičním	1
54	závitěm M10×60 Pojistná	1
55	matice M10	6
56	Kola	6
57	Šroub s polovičním závitěm	1
58	M12×60 Podložka $\varphi 12 \times 25$	1
59	Pojistná matice M12	4
60	Gumová rohož 1	4
61	Gumová rohož 3	4
62	Ochrana proti stříkající vodě 1	2
63	Držák chrániče proti stříkající	2
64	vodě	6
65		2
66		1
67		1
68		1
69		1

ČÁST Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ
70	Matice M10 Ochrana proti	2
71	stříkající vodě 2 Podložka	1
72	Šestihranný šroub M8×30	1
73	Vodní čerpadlo Svorka	4
74	vodovodního potrubí Příruba,	1
75	vnitřní Příruba, vnější Matice	2
76	M20 Přepínač Křížový šroub s	1
77	válcovou hlavou M4 Vodovodní	1
78	potrubí 1 Vodovodní potrubí 2	1
79	Jaro 2 Ložisko 6001ZZ	1
80	Ložisko 608Z	3
81		2
82		1
83		2
84		4
85		4

