


NÁVOD K POUŽITÍ

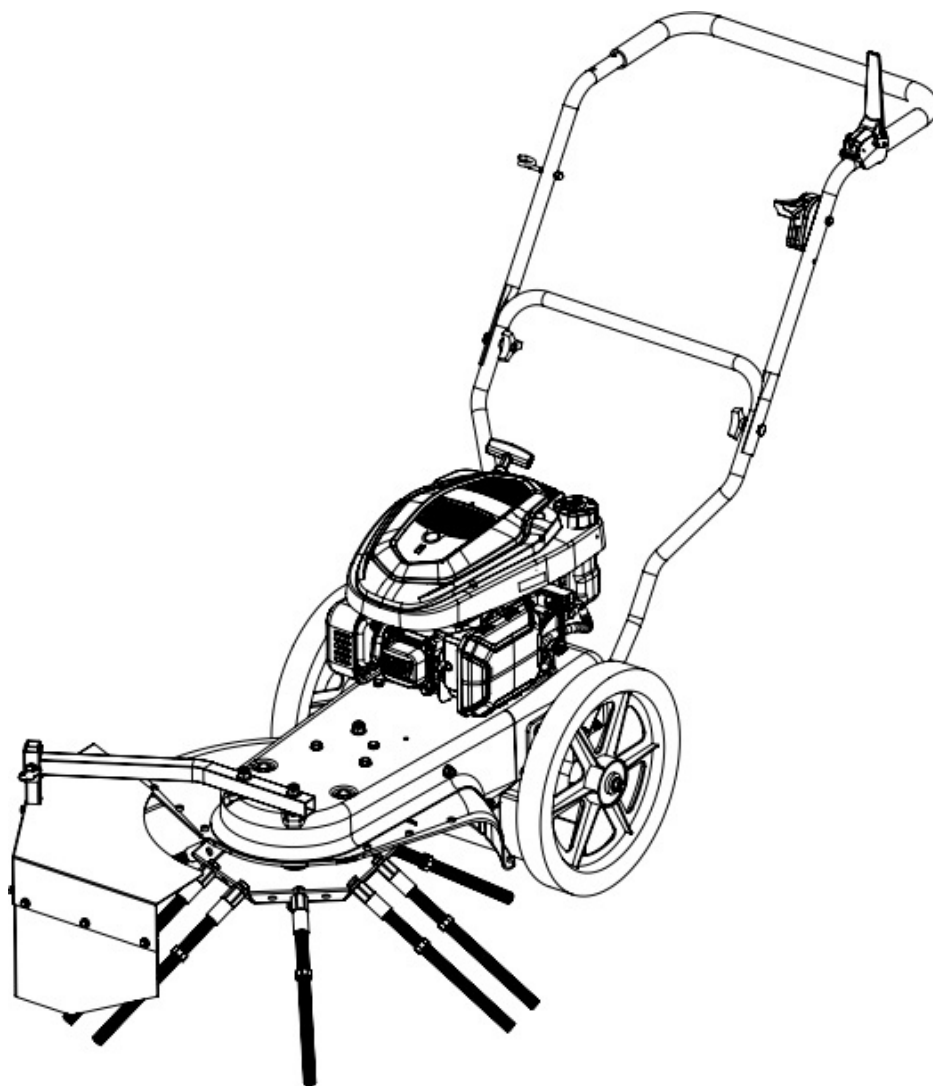

PETROLOVÁ SÍŤOVKA

MODEL: CEDSC02

Obsah

Bezpečnostní informace	2
Design a technické specifikace	6
Příprava	7
Provoz a údržba.....	11
Řešení problémů.....	13

Děkujeme vám za zakoupení našeho zařízení! Před použitím si prosím přečtete tento návod k obsluze a věnujte zvláštní pozornost části o bezpečnostních opatřeních označené . 

POZOR!

PŘED POUŽITÍM DOPLŇTE VHODNÝ MOTOROVÝ OLEJ!

NÁHRADNÍ DÍLY


Chcete-li zakoupit náhradní díly pro tento spotřebič, obraťte se na autorizovanou prodejnu a servis. Seznam autorizovaných prodejen naleznete na adrese www.cedrus.com.pl.

INFORMACE O ZABEZPEČENÍ

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY



Pozorně si přečtěte návod k obsluze a věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním a preventivním pokynům.




Pečlivě si přečtěte návod k obsluze. Seznamte se s komponenty přístroje a jejich základními funkcemi.




Používejte ochranu sluchu, ochranu očí, protiskluzovou obuv s kovovými špičkami. Pracujte v přiléhavém oděvu.



Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti pohyblivých částí spotřebiče.



Nepřibližujte se ke spotřebiči (cca 15 metrů).



Pokud musí být přístroj ponechán bez dozoru, odpojte všechny páky, vypněte motor a vytáhněte zapalovací svíčku.



Kartáčová hlava se otáčí proti směru hodinových ručiček, což znamená, že materiál je vyhazován z levé strany stroje.



Nepoužívejte spotřebič v interiéru nebo ve špatně větraných prostorách. Výfukové plyny obsahují toxický oxid uhelnatý (čad).



Pozor na horké součásti motoru.



Rotující a pohybující se části přístroje mohou vést k vážnému zranění uživatele i okolostojících osob. Nedotýkejte se těchto částí.



Při práci na svazích dbejte zvýšené opatrnosti.



Při manipulaci s palivem dbejte zvýšené opatrnosti. Benzín a jeho výpary jsou extrémně hořlavé a výbušné.



Nepoužívejte pevné nebo kovové řezné nástroje.

PŘÍPRAVA



Nepřibližujte ruce a nohy k pohyblivým částem přístroje.



Pečlivě si přečtěte návod k obsluze. Před použitím se seznámete s konstrukcí přístroje a funkcí jednotlivých součástí.



Před použitím je důležité zjistit, jak přístroj v případě nouze rychle a bezpečně vypnout.



Nedovolte dětem ani nezúčastněným osobám, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze, aby přístroj obsluhovaly. Minimální věk obsluhy by měl být stanoven místními předpisy.



Nepoužívejte spotřebič pod vlivem alkoholu, omamných látek, silných drog nebo jiných látek, které mohou ovlivnit reakční dobu a střízlivý úsudek. Kromě toho se nedoporučuje obsluhovat přístroj pod vlivem silné únavy a špatného zdravotního stavu.



Před zahájením práce vždy vizuálně zhodnoťte stav jednotky, zkontrolujte, zda jsou všechny součásti kompletní a správně smontované, a zkontrolujte fungování základních funkcí jednotky. Ujistěte se, že žádný z dílů není poškozený nebo opotřebovaný.



Opotřebované a poškozené součásti vyměňte ihned po zjištění závady. Poškozené a opotřebované součásti (např. šrouby) by se měly vyměňovat v sadách, aby bylo zajištěno správné vyvážení.



Obsluha zařízení je odpovědná za bezpečnost osob v blízkosti pracovního prostoru a za případné škody, nehody, poškození majetku nebo nebezpečí vyplývající z používání zařízení.



Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti okolních osob (zejména dětí) nebo zvířat.



Pečlivě zkontrolujte pracovní prostor. Před použitím odstraňte z pracovního prostoru všechny předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost práce.



Přístroj nedoplňujte v uzavřených nebo špatně větraných prostorách a s běžícím nebo ještě horkým motorem.



Palivo a jeho výpary jsou vysoce hořlavé. Pokud dojde k rozlití paliva, setřete ho a počkejte, až se odpaří. Před spuštěním přemístěte spotřebič několik metrů od rozlitého paliva.



Při práci v obtížném terénu dbejte zvýšené opatrnosti.



Při práci používejte neklouzavou, pevnou pracovní obuv s kovovými špičkami. Nepracujte ve volném oděvu.

POUŽITÍ



Motor spouštějte pouze na bezpečném místě, mimo dosah zdrojů ohně, jisker a tepla a nejméně 3 metry od místa doplňování paliva.



Neopouštějte pracovní prostor, když je spotřebič v provozu. Pokud je nutné opustit pracovní prostor, spotřebič vypněte a zajistěte, aby k němu neměla přístup veřejnost.



Pokud narazíte na cizí předmět, okamžitě vypněte motor, sejměte víčko zapalovací svíčky a zkontrolujte, zda není přístroj poškozen. Jednotka musí být před dalším spuštěním opravena.

 Pokud stroj začne vydávat nepřírozené zvuky nebo vibrovat více než obvykle, vypněte motor a hledejte příčinu tohoto chování. Silné, nepravidelné vibrace a nepřírozené zvuky jsou obvykle způsobeny poškozením.

 Pokud je přístroj ponechán bez dozoru, vypněte motor, vytáhněte zapalovací svíčku a odpojte všechny páky.

 Před jakoukoli údržbou, servisem, kontrolou nebo čištěním přístroj vypněte a počkejte, až se všechny součásti zcela zastaví.

 Při práci na svazích a zejména při změně směru jízdy v tomto typu místa dbejte zvýšené opatrnosti.

 Zařízení nepřetěžujte.

 Na jednotce nepřpravujte osoby ani zvířata.

 Při práci s přístrojem směrem dozadu dbejte zvýšené opatrnosti.

 Nikdy nedovolte, aby se ke spotřebiči přiblížily nebo jej obsluhovaly cizí osoby.  Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej vypněte.

 Se zařízením pracujte pouze za denního světla nebo za dobrých světelných podmínek.

 Při práci udržujte stabilní postoj a rovnováhu a pevně držte rukojeti. Při práci se pohybujte normálním tempem - neběhejte!

 Se spotřebičem nepracujte naboso nebo v nekryté obuvi.

 Neprovádějte žádnou údržbu, servis, kontrolu, čištění nebo seřizování s běžícím nebo ještě horkým motorem.

 Nepoužívejte spotřebič v interiéru nebo ve špatně větraných prostorách. Výfukové plyny obsahují toxický oxid uhelnatý (čad). Oxid uhelnatý je plyn bez barvy a zápachu, jehož vdechnutí může vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti.

FUEL

 Při manipulaci s palivem dbejte zvýšené opatrnosti. Benzín a jeho výpary jsou extrémně hořlavé a výbušné.

 Styk kůže s benzínem může vést k poranění. Pokud se vám benzín vylíje na kůži nebo oblečení, okamžitě se převlečte do nového oblečení a omyjte si potřísněnou část těla.

 Palivo skladujte ve speciálně navržených kanystrech. Neskladujte palivo v lahvích od nápojů apod.

 Palivo a pohonné hmoty uchovávejte mimo dosah ohně a silných zdrojů tepla. Při manipulaci s palivem nekuřte.

 Přístroj nedoplňujte v interiéru.

 Před doplněním paliva vypněte přístroj a počkejte, až vychladne.

 Při doplňování paliva nechte v nádrži volný prostor. Hladina paliva by měla zůstat asi 2,5 cm pod výškou plnicího hrdla.

 Po doplnění paliva pevně utáhněte uzávěr palivové nádrže.

 Při doplňování paliva přímo z dávkovače pistoli neblokuje.

 Pokud je nutné vyprázdnit palivovou nádrž, provádějte to pouze venku.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

 Před jakoukoli údržbou, servisem, kontrolou, čištěním a přepravou spotřebiče vypněte motor a nechte jej vychladnout (to neplatí pro přepravu spotřebiče na krátké vzdálenosti vlastním pohonem).

 Pravidelně kontrolujte všechny šrouby, matice a další spojovací materiál. V případě potřeby je

dotáhněte.  Před uložením a zakrytím jednotky se ujistěte, že motor vychladl.

 Při dlouhodobém skladování přístroje jej uschovejte spolu s návodem k obsluze. Po delší době nepoužívání je třeba návod k obsluze vyvolat.

 Pokud jsou nálepky a bezpečnostní symboly nečitelné nebo poškozené, musí být bezpodmínečně vyměněny.

 Používejte pouze originální náhradní díly nebo náhradní díly doporučené výrobcem. Použití náhradních dílů horší kvality může vést k poškození spotřebiče a zranění uživatele a okolních osob.

 Vadné a poškozené součásti vyměňte ihned po zjištění závady.

OSTATNÍ

 Převodovka jednotky byla namazána z výroby, doporučujeme však před každým použitím zkontrolovat, zda je množství maziva dostatečné.


 Motor nové jednotky není naplněn olejem. Doplňte nádržku vhodným olejem. 

Nerozebírejte součásti instalované z výroby.

 Při přepravě spotřebiče s jinými vozidly spotřebič řádně zajistěte.  Při vypínání motoru nastavte plynovou páku do minimální polohy a uzavřete palivový ventil.

KONSTRUKCE A SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ TECHNICAL

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

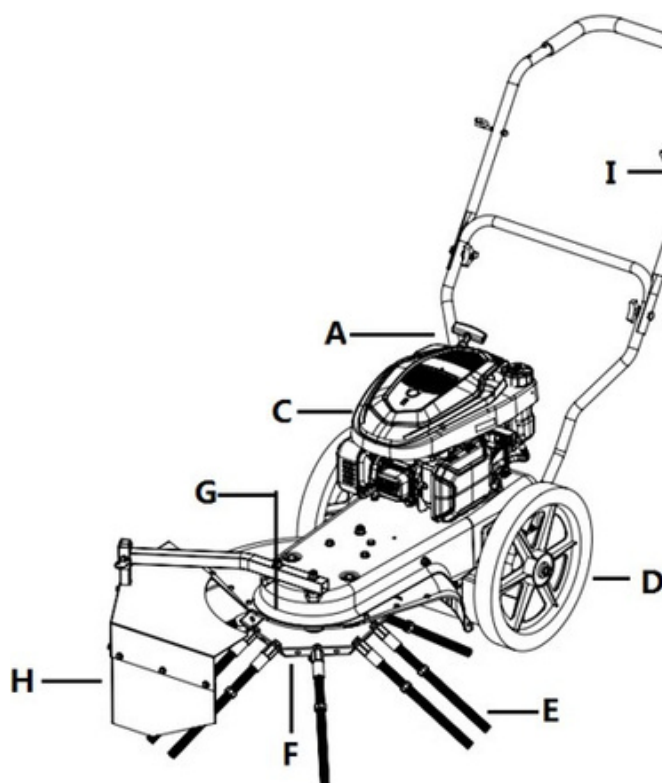

- A. RUČNÍ STARTÉR
- B. PÁKA NASAZENÍ KARTÁČŮ
- C. ENGINE
- D. KOLO
- E. BRUSH
- F. HLAVICE KARTÁČE
- G. OCHRANNÝ KRYT
- H. OCHRANNÝ RÁM
- I. PLYNOVÁ PÁKA

*Konstrukce motoru je popsána v příručce k motoru.


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PARAMETR	UNIT	VALUE
MODEL	-	CEDSC02
ENGINE	-	LONCIN LC1P65FE-2
VÝKON MOTORU	kW	2,75
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	cm	70
POČET PRACOVNÍCH TYČÍ	ks.	9
DRIVE	-	BEZ POHONU
KOLA	"	14
WEIGHT	kg	41
Hladina akustického výkonu L_{PA}	dB(A)	82,1 dB(A)
Hladina akustického tlaku L_{WA} Nejistota měření $K=3,0dB(A)$	dB(A)	104 dB(A)
Vibrace Nejistota měření $K=2,0m/s^2$	m/s^2	4,51


PŘÍPRAVA

MONTAGE


- Připevněte spodní část rukojeti k tělu jednotky pomocí 4 šroubů a poté připevněte horní část rukojeti ke spodní části. Podložky by měly být na vnitřní straně.

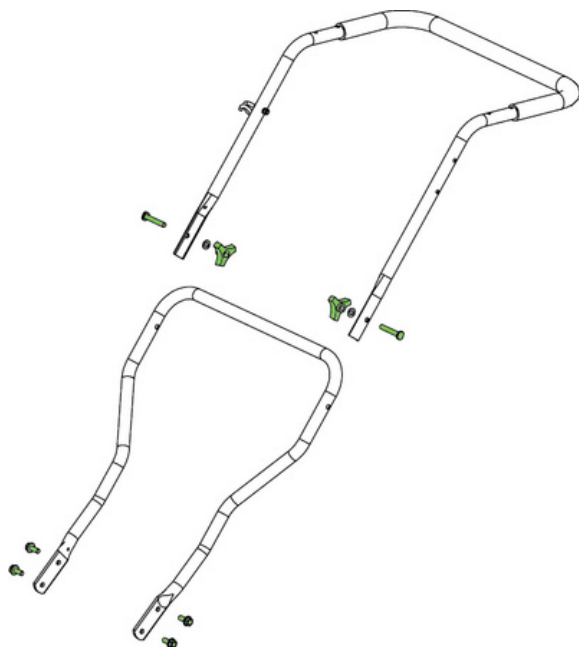


- Namontujte páku nasazení kartáče na rukojeť.

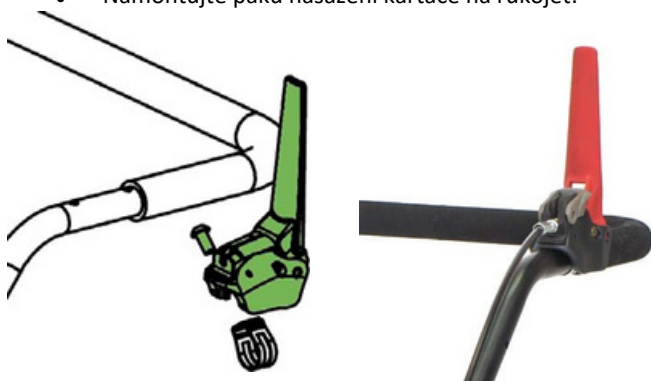


- Namontujte kola pomocí šroubů. Podložky by měly být mezi koly a tělem jednotky.

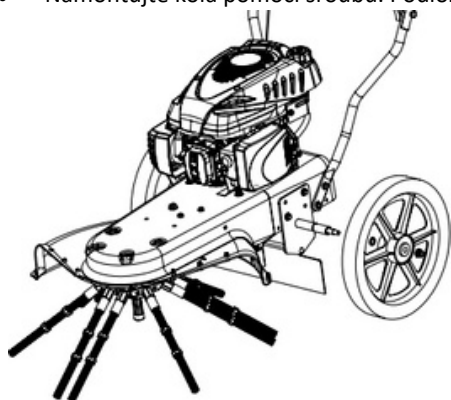

- Namontujte kartáče pomocí šroubů a pojistných podložek.

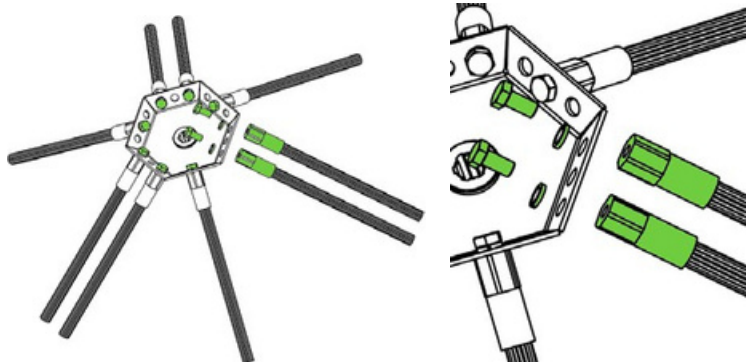


- Nasadíte plynovou páku na rukojeť.

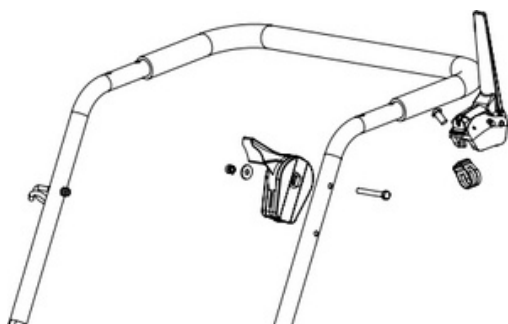


MONTÁŽ OCHRANNÉHO RÁMU

- Připevněte průhledný kryt k rámu pomocí šroubů.

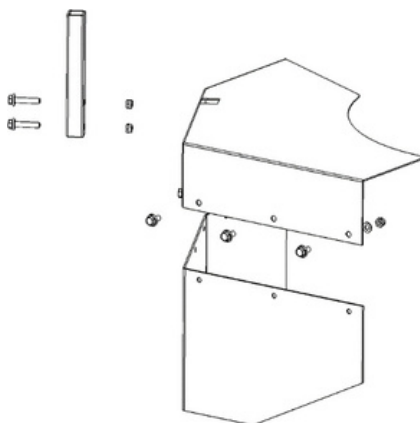


- Namontujte rám na jednotku.

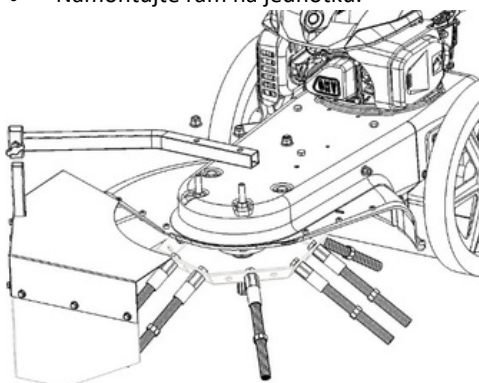

MONTÁŽ STARTOVACÍHO LANA DO DRŽÁKU


- Opatrně vytáhněte startovací šňůru a přidržte ji za rukojeť.
- Vložte kabel do speciálního držáku umístěného na rukojeti.

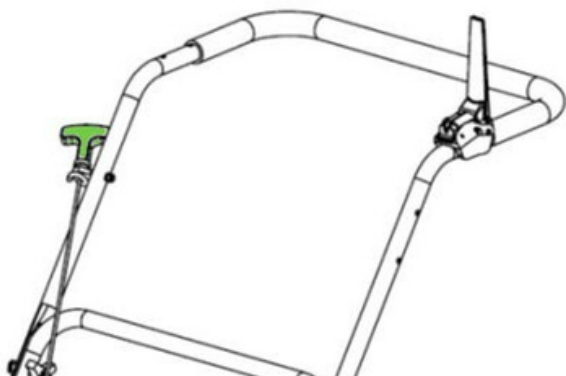

OBLEČENÍ Při práci s tímto zařízením používejte certifikovanou ochranu sluchu, ochranu očí, neklouzavou obuv s kovovou špičkou, pevné pracovní rukavice a nenoste volný oděv nebo šperky, které by mohly být zachyceny pohybujícími se částmi zařízení a způsobit zranění.

BEZPEČNÝ PRACOVNÍ PROSTOR

Při provozu spotřebiče s běžícím motorem neopouštějte bezpečnou zónu vyznačenou šipkami na obrázku níže. Pokud je nutné vyznačenou zónu opustit, je nutné vypnout motor.

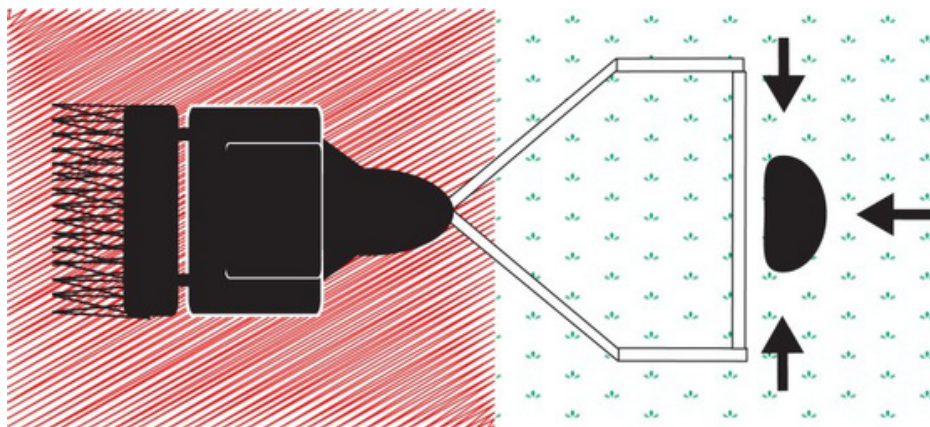

SPOUŠTĚNÍ A VYPÍNÁNÍ MOTORU



Před zahájením práce vždy zkontrolujte hladinu oleje v motoru!

U motorů s ukazatelem hladiny oleje musí měrka ukazovat hodnotu mezi minimem a maximem. U motorů bez ukazatele musí být olej viditelný na okraji olejové nálevky, pokud je motor ve vodorovné poloze. Používejte pouze olej 10w30 nebo SAE-30.

Doplňte do stroje čisté palivo s oktanovým číslem min. Nepřepĺňujte palivovou nádrž.

a) Spuštění

- Nastavte plynovou páku do maximální polohy.
- Silně zatáhněte za rukojeť startovací šňůry.
Rukojeť nepouštějte - držte ji, dokud se sama nevrátí na své místo.
- Stiskněte páčku záběru kartáče.

b) Vypnutí

- Uvolněte páčku záběru kartáče.
- Přesuňte plynovou páku do polohy STOP.



Stroj při práci výrazně vibruje a vibrace se přenášejí přes rukojeť na ruce uživatele. Doporučuje se dělat delší přestávky každé přibližně 2 hodiny provozu.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

 Před manipulací odstraňte z pracovního prostoru všechny potenciálně nebezpečné předměty, jako jsou kameny, sklo, větve atd., a zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně utaženy.

 Nastartujte motor podle informací v předchozí kapitole. Během spouštění se držte dál od pohyblivých částí stroje.

 Nepřemísťujte spotřebič s běžícím motorem jinak než při běžném převozu. Nezvedejte běžící spotřebič.

OKOLNÍ OSOBY BY SE MĚLY ZDRŽOVAT VE VZDÁLENOSTI NEJMÉNĚ 15 METRŮ OD PRACOVNÍHO PROSTORU.

Toto zařízení může pracovat na jakémkoli typu povrchu a používá se k odstraňování plevelů mezi dlažbou, dlažebními kostkami, obklady a dalšími hranami.

Upozorňujeme, že při vysoké rychlosti mohou spod pracovních kartáčů odlétávat předměty, jako jsou kameny, sklo apod. Proto by stroj neměl být provozován v blízkosti automobilů nebo jiných předmětů, které by mohly být poškozeny materiálem vylétajícím spod stroje. Kartáče mohou poškrábat a poškodit dlaždice, dlažbu apod., proto je

vhodné jezdit se strojem na místě s nízkou viditelností a před prací zkontrolovat, zda není povrch poškozen.


 Nepoužívejte přístroj bez ochranných krytů a ochranného rámu.

NASTAVENÍ VÝŠKY


Postup nastavení pracovní výšky je znázorněn na obrázcích níže.

Pokud se kartáče opotřebují, je možné upravit hlavu kartáče směrem dolů, aby kartáče vydržely déle.

Chcete-li nastavit výšku, povolte dva šrouby a poté nastavte hlavu kartáče. Po nastavení požadované výšky šrouby utáhněte.

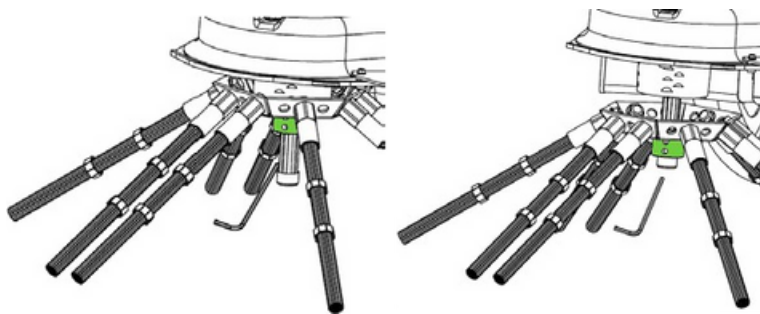

Nezapomeňte nastavit výšku ochranného rámu spolu s nastavením hlavy a opotřebením kartáče. Pokud není ochranný rám nastaven, může dojít k poškození gumového krytu.

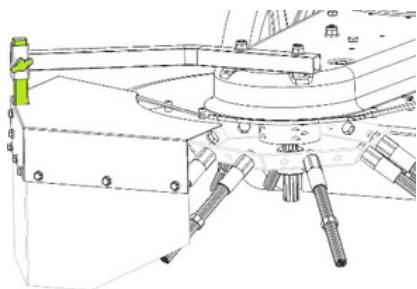

ČIŠTĚNÍ Po každém použití je třeba přístroj vyčistit. Zeminu a jiné nečistoty z vnější strany jednotky je třeba vyčistit zahradní hadicí, kartáče je třeba otřít vlhkým hadříkem, aby se zabránilo jejich rychlému opotřebení. Jednotku nečistěte tlakovou myčkou.

VÝMĚNA OLEJE

Olej vyměňte po prvních 5 hodinách provozu a poté jednou ročně nebo podle návodu k obsluze motoru. Olej vyměňujte pomocí odsávačky oleje.

- Vysajte starý olej z nádrže plnicím otvorem pomocí odsávačky oleje.
- Použitý olej přelijte do předem připravené nádoby.
- Naplňte nádrž novým olejem.
- Zkontrolujte hladinu oleje.

Použitý olej by měl být likvidován způsobem šetrným k životnímu prostředí. Použitý olej lze likvidovat na speciálních skládkách.

SKLADOVÁNÍ

Pokud přístroj skladujete déle než 30 dní, důkladně jej vyčistěte a otřete všechny kovové části hadříkem namočeným v oleji, abyste zabránili korozi. Přístroj skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah dětí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Motor nenastartuje.	Znečištěná nebo zaplavená zapalovací svíčka; Nesprávné zapalovací mezery; Nezapálená svíčka.	Vyčistěte/vysušte zapalovací svíčku; upravte zapalovací mezery; Utáhněte zátku.
	Nedostatek/staré palivo v nádrži nebo žádné palivo.	Vypusťte palivo a doplňte vhodné palivo.
	Další problém s motorem.	Podívejte se do příručky k motoru nebo se obraťte na autorizovaného prodejce. služby.
Motor startuje, ale neběží plynule.	Nesprávné nebo zastaralé palivo.	Vypusťte špatné palivo a doplňte správné.
Štětce se neotáčejí.	Nesprávně připojený kabel nebo kabel ve špatném stavu.	Zkontrolujte a přiměřeně instalace. V případě potřeby vyměňte.
	Nesprávně nasazený pás.	Vyměňte řemen. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného servisní místo.

HLUK, VIBRACE A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dlouhodobé vystavení hluku přesahujícímu 85 dB (A) může vést k poškození sluchu. Se zařízením pracujte s ochranou sluchu.

Chcete-li snížit hladinu hluku, provozujte přístroj na otevřeném prostranství. Úroveň

vibrací lze snížit pevným držením rukojeti přístroje.

Abyste nerušili ostatní, pracujte pouze ve dne, v době povolené místními předpisy.

Doporučuje se dělat alespoň 30minutovou přestávku každé 2 hodiny nepřetržitého provozu.



CEDRUS

95-060 Brzeziny, ul. Przemysłowa 1
www.cedrus.com.pl

e-mail:

biuro@cedrus.com.pl (+48)

46 874 18 60