

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



BATERIOVÝ POSTŘIKOVAČ

NUMER MODELU:



CEDSC15Li

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, nulové otáčky, 1:1 ot. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID180Li, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½". čtverec
	CEDIW400Li	Rázový utahovák Cedrus ID400Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½"
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min,

		průměr kotouče 125 mm
--	--	-----------------------



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky jsou součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterií a nabíječky jsou součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm,24T
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Nabíjecí LED lampa Cedrus CL35Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion , výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, Barevná teplota 6500K, úhel svícení 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 5000-20000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterií a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost úderů až 30 ks za minutu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živé ploty Cedrus HT510Li, bez příslušenství baterie a nabíječka jsou součástí dodávky, max. 20V Li-Ion, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka nože 510 mm
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Cedrový tyčový prořezávač PHT450Li, bez rukojeti baterie a nabíječka jsou součástí dodávky, max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 1300 ot/min, délka nože 450 mm
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".


Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky naprázdno 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, záběr sečení 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, 20V Li-Ion max. akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 280 mm, průměr vlasce 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeť.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, 2 x max 20V Li-Ion baterie, šířka sečení 400 mm, výška sečení 25 mm - 75 mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky Ano, způsoby sečení: sekací koš, mulčování, Objem zásobníku 40 l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak ≥8,0Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDWF300Li	Akumulátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátor 300 mm, stupně otáček 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A
	CEDCHPLi	Nabíječka telefonů Cedrus CHPLi USB, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Tryska
2. Lance
3. Víko nádrže
4. Držitel kopí
5. Nádrž
6. Páka
7. Rukojeť
8. Hadice
9. Vypínač
10. Tlačítko pro
odemknutí baterie
11. Baterie
12. Kryt baterie
13. Zámek víka
14. Šroub
15. Tlumič polštář
16. Ramenní popruh / výztuhy
17. Různé typy trysek

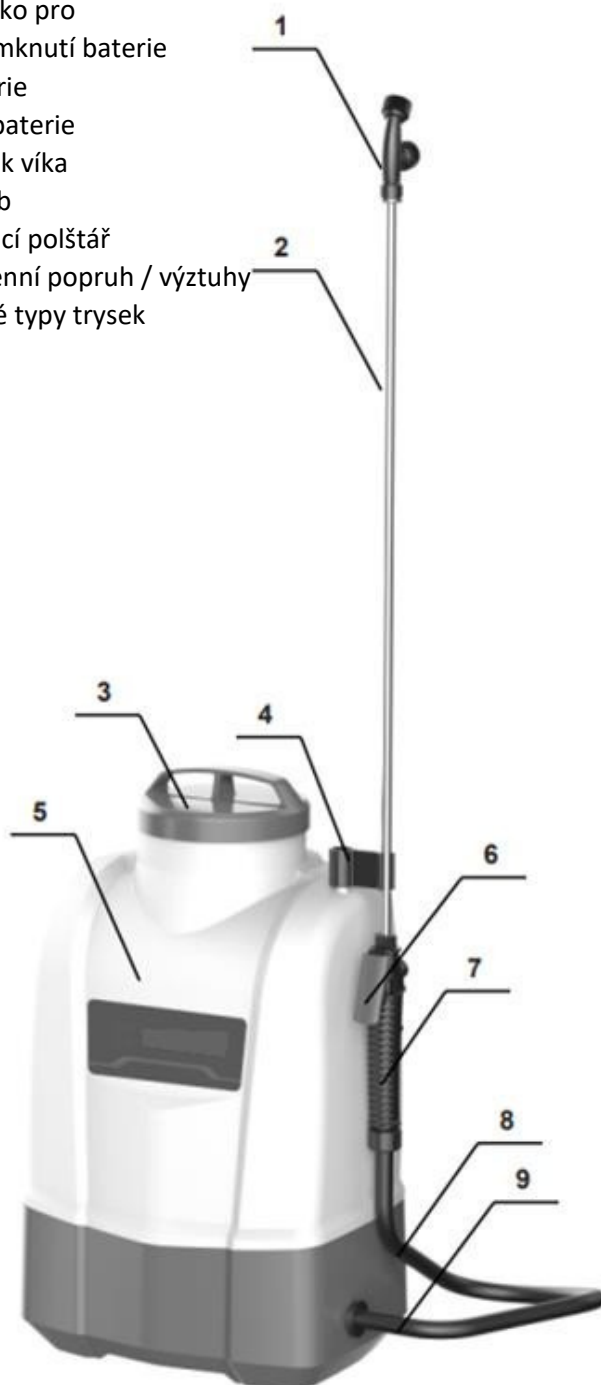

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	CEDSC15Li
Objem nádrže	15l
Maximální provozní tlak	0,3 MPa
Výkon	≥ 1,3 l/min
Délka kopí	575 mm
Provozní proud	1.5A
Jmenovité napětí	D.C. 20 V
Celková délka nástroje (nástroj bez příslušenství)	590 mm

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.
- Hmotnost s baterií podle postupu EPTA 01/2003.

Baterie a nabíječka

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5

Některé z výše uvedených baterií a nabíječek nemusí být ve vaší zemi dostupné.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie a nabíječky doporučené výrobcem. Použití jiných baterií a nabíječek může vést ke zranění osob a/nebo požáru.

Symboły

Symboły na spotřebiči jsou uvedeny níže. Před použitím přístroje se seznámte s jejich významem.

	Přečtěte si návod k obsluze.
	Je třeba věnovat zvláštní pozornost.
	Používejte ochranné rukavice.
	Měli byste nosit ochrannou masku.
	Nevystavujte je vlhkosti.
	Nestříkejte vodu/kapalinu na sebe, okolostojící osoby, zvířata a zařízení. Elektrická zařízení.

	Platí pouze pro členské státy EU. Nevyhazujte elektrické zařízení nebo baterie společně s domovním odpadem! V souladu s evropskými směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a národními prováděcími předpisy je třeba elektrozařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, separovat a předat do recyklačního zařízení, které splňuje příslušné ekologické normy.
---	--

Účel

Nástroj je určen k postřikům v zemědělství a zahradnictví, k hubení škůdců a plevelů.

Hluk

Typická hladina hluku korigovaná korekční křivkou A stanovenou na základě normy EN50580:

Hladina akustického tlaku (LpA): 62 dB(A)

Nejistota měření (K): 3 dB(A)

Hladina hluku za provozních podmínek může překročit 80 dB (A).

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota hladiny hluku byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: Uvedenou hodnotu hluku lze použít také pro předběžné posouzení expozice.

VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu.

VAROVÁNÍ Skutečná hladina hluku při práci s elektrickým nářadím se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná opatření pro obsluhu by měla být zvolena podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

Vibrace

Celková úroveň vibrací (součet tříosého vektoru) stanovená podle normy EN50580:

Provozní režim: provoz bez zátěže

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s²

Nejistota měření (K): 1,5 m/s²

POZNÁMKA: : Uvedená hodnota emise vibrací byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání různých nástrojů.

POZNÁMKA: Uvedenou hodnotu emisí vibrací lze použít i pro počáteční posouzení expozice.

VAROVÁNÍ Skutečné emise vibrací při provozu elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná opatření pro obsluhu by měla být zvolena podle odhadované expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nářadí a doba jeho nečinnosti, kromě doby uvedení do provozu).

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Obecné podmínky pro bezpečné používání elektrického nářadí

POZOR: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, obrázky a technické údaje v tomto návodu k obsluze elektrického nářadí. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Výraz "elektrické nářadí" ve znění varování se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (kabelové) nebo bateriové (akumulátorové).

Bezpečnost na pracovišti

Při manipulaci se zařízením je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

1. Pracoviště by mělo být uklizené a dobře osvětlené. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
3. Děti a okolostojící osoby se nesmí přibližovat k běžícímu elektrickému nářadí. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte výsledky své práce a rozhodujte se s použitím zdravého rozumu. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků či drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění.
2. Je nutné používat osobní ochranné prostředky. Ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, protiprachová maska, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilba nebo ochrana sluchu, zvolené podle pracovních podmínek, snižují riziko úrazu.
3. Je třeba zabránit náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před zvednutím, přemístěním elektrického nářadí nebo jeho připojením ke zdroji napájení a/nebo připojením akumulátoru se ujistěte, že je spínač v poloze Vypnuto. Zvedání elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování nářadí ke zdroji napájení s vypínačem v poloze Zapnuto zvyšuje riziko nehody.
4. Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny klíče a nastavovací klíny. Ponechání klíče nebo klínu v rotující části elektrického nářadí může vést ke zranění.
5. Měli byste mít na sobě vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Chraňte vlasy a oděv před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí elektrického nářadí.
6. U elektrického nářadí, které umožňuje připojení příslušenství pro odsávání a sběr prachu, dbejte na správné připojení a používání tohoto příslušenství. Použití sběrače prachu může snížit riziko vzniku nebezpečných situací spojených s prachem.

Elektrická bezpečnost

1. Zástrčka napájecího kabelu musí zapadnout do zásuvky. Zástrčku nijak neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí nepoužívejte napájecí adaptéry. Použitím neupravených zástrček a odpovídajících zásuvek se sníží riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je tělo obsluhy uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určen. Nikdy nezvedejte, netahejte ani neodpojujte napájení elektrického nářadí tahem za kabel. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozená nebo zauzlovaná šňůra zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

1. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné elektrické nářadí pro danou práci. Správné elektrické nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost, pokud pracuje rychlostí, pro kterou bylo navrženo.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nefunguje správně. Každé elektrické nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno k opravě.
3. Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, pokud je odpojen. Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
4. Pokud se elektrické nářadí nepoužívá, mělo by být uloženo mimo dosah dětí. Kromě toho nesmí elektrické nářadí používat nikdo, kdo není seznámen s jeho obsluhou a tímto návodem. V ruce nezkušeného uživatele může být elektrické nářadí nebezpečné.
5. Elektrické nářadí a příslušenství je třeba pravidelně udržovat. Přitom se ujistěte, že pohyblivé části elektrického nářadí jsou vzájemně správně seřizeny a nejsou zaseknuté, žádné díly nejsou poškozené a elektrické nářadí funguje správně. Pokud zjistíte poškození, je třeba elektrické nářadí před dalším použitím opravit. Nesprávná údržba nářadí je příčinou mnoha nehod.
6. Řezací zařízení by mělo být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací a usnadňuje ovládání nástrojů. Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s tímto návodem a s
7. ohledem na pracovní podmínky a konkrétní úkoly, které je třeba provést. Používání elektrického nářadí k činnostem, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím.

Obsluha a údržba akumulátorového nářadí

1. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ baterie může při použití k nabíjení baterie jiného typu způsobit riziko požáru.
2. Používejte pouze baterie speciálně určené pro daný model elektrického nářadí. Použití jiných baterií může představovat riziko požáru.
3. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi vývody. Zkratování svorek baterie by mohlo vést k popálení nebo požáru.
4. Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytékat z baterie používané v nevhodných podmínkách. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Pokud se tekutina dostane do kontaktu s očima, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny.
5. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a mohou představovat riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob.
6. Chraňte akumulátor a nářadí před ohněm a vysokými teplotami. Styk s ohněm nebo vystavení teplotám vyšším než 130 °C může vést k výbuchu.
7. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvyšuje riziko požáru.

Servisní oprava

1. Servisní opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik a všechny náhradní díly musí být shodné s originálními díly. Tím bude zajištěno další bezpečné používání elektrického nářadí.
2. Příslušenství je třeba vyměnit a promazat podle návodu.
3. Rukojeti by měly být suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty.

Bezpečnostní upozornění pro dobíjecí postřikovač

1. Nepoužívejte postřikovač k jiným účelům než k postřikům v zemědělství a zahradnictví, k hubení škůdců a plevelu.
2. Nestříkejte hořlavé materiály.
3. Uvědomte si veškerá nebezpečí spojená s postřikem. Zkontrolujte označení na nádobě nebo v informacích poskytnutých výrobcem chemické látky, která má být použita k postřiku.
Nestříkejte žádné látky v místech, kde existuje možnost neznámého nebezpečí.
4. Před použitím jakékoli chemické látky je důležité pečlivě si přečíst pokyny poskytnuté výrobcem, abyste plně porozuměli toxicitě a způsobu použití dané látky.
5. Pokud se chemická látka dostane do kontaktu s kůží, je třeba ji okamžitě důkladně omýt vodou.
- 6.

7. Víko zásobníku pevně uzavřete, aby nedošlo k úniku kapaliny.
8. Nikdy nepřelévejte chemickou látku do jiné nádoby.
9. Prázdný obal vždy důkladně umyjte a dodržujte doporučení výrobce pro správnou likvidaci obalu.
10. Před použitím postřikovače zkontrolujte, zda na něm nejsou nějaké abnormality, například uvolněná nádrž, uvolněné šrouby, chybějící součásti a/nebo poškozená/opotřebovaná/poškozená hadice. Používání nekompletního postřikovače může způsobit nehodu a/nebo zranění.
11. Kolemjdoucí by se neměli přibližovat k pracovnímu prostoru postřikovače.
12. Při přepravě postřikovače s plnou nádrží hrozí nebezpečí úniku, proto vždy pevně utáhněte víko nádrže a zajistěte postřikovač ve vzpřímené poloze.
13. Postřikovačem nikdy nestříkejte látky, jako jsou vysoce korozivní chemikálie, barvy, ředidla, benzín nebo benzen. Hrozí nebezpečí popálení nebo požáru.
14. Postřikovač nečistěte hořlavými prostředky, jako jsou rozpouštědla.
15. Použijte vhodnou chemickou látku (s ohledem na použití a účinnost) v závislosti na typu škůdců a plevelů, které je třeba regulovat.
16. Nesprávně namíchaná postřiková kapalina může být škodlivá pro člověka a může také poškodit plodiny/rostliny. Při přípravě postřikové kapaliny si pečlivě přečtěte pokyny výrobce a před použitím látku řádně naředěte.
17. Před doplněním kapaliny do nádrže ji vždy promíchejte.
18. Abyste zabránili vdechnutí a/nebo kontaktu s chemickou látkou, nezapomeňte nosit ochranný oděv (pokrývku hlavy, ochranné brýle, ochrannou masku, gumové rukavice, bundu proti škůdcům s dlouhými rukávy, dlouhé kalhoty a studeňáky), abyste při postřiku nevystavili pokožku.
19. Při používání postřikovače vždy doplňte nádržku chemikálií nebo čistou vodou. Používání postřikovače s prázdnou nádrží může vést k poškození čerpadla.
20. Pokud postřikovač přestane pracovat nebo se ozve neobvyklý zvuk, okamžitě jej vypněte a nepoužívejte, dokud nebude problém diagnostikován a závada odstraněna.
21. Při postřiku neustále sledujte směr větru, aby se látka nerozstříkovala sama na sebe. Dbejte na to, aby se chemická látka nerozstříkovala mimo pracovní prostor. Nepoužívejte postřikovač při silném větru.
22. Vzhledem k riziku otravy chemickými látkami je při postřiku v oblasti skleníku, místnost by měla být při práci vždy větraná.
23. Postřiku je třeba se vyhnout při vysokých atmosférických teplotách.
24. S postřikovačem nepracujte delší dobu. Vyměňte obsluhu postřikovače, kdykoli je to možné.
25. Pokud při stříkání pocítíte mírnou bolest hlavy, závratě apod., okamžitě přerušete práci a poraďte se s lékařem. Kromě toho nezapomeňte lékaři přesně sdělit, jakou chemickou látku používáte.
26. Pokud je postřik méně účinný, znamená to, že je třeba vyčistit trysku. Před vyjmutím trysky přístroj vypněte, jinak hrozí nebezpečí kontaktu chemikálie s tělem.

27. Odpadní voda vzniklá při mytí použitých nádob musí být zlikvidována. Nádoby se nesmí mýt na místech, kde by mohly kontaminovat podzemní vody nebo řeky.
28. Pokud po postřiku zůstane v nádrži, stříkáci hadici, kopí a trysce chemická látka, může dojít k poranění osob. Zbytky chemikálií nezapomeňte zcela smýt čistou vodou - zejména po postřiku herbicidy.
29. Postřikové látky uchovávejte mimo dosah dětí. Nezapomeňte skladovat zbytky chemických látek v určených nádobách.
30. Po postřiku je nutné části postřikovače umýt (postřikovač) čistou vodou, vysušit a uložit v uzavřené místnosti, chráněné před přímým slunečním zářením a teplotami pod 0 °C.
31. Po postřikání si důkladně umyjte celé tělo mýdlem, vypláchněte oči a obličej. krku. Během postřiku si denně převlékejte pracovní oděv.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY

VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby rutina (vyplývající z častého používání elektrického nářadí) vedla k nedodržování bezpečnostních pravidel. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nářadí nebo nedodržování bezpečnostních opatření uvedených v této příručce může vést k vážnému zranění osob.

Důležité bezpečnostní pokyny při používání baterie

1. Před použitím baterie si přečtěte všechny pokyny a varování uvedené na (1) nabíječce, (2) baterii a (3) výrobku, ve kterém je baterie použita. Pokud se provozní doba baterie výrazně zkrátí, okamžitě přestaňte baterii dále používat. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu přehřátí, což by mohlo mít za následek popáleniny nebo dokonce výbuch. Baterii nerozebírejte ani neupravujte. Uvolněný elektrolyt je žíravý a může způsobit poškození očí nebo pokožky. Při požití může být toxický. Pokud se elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace může vést ke ztrátě zraku. Nezkratujte bateriovou kazetu:
4.
 - a. Do kontaktu s kontakty nesmí přijít žádný vodivý materiál.
 - b. Baterii neskladujte s jinými kovovými předměty, jako jsou např. hřebíky, mince atd.
 - c. Akumulátor je třeba chránit před deštěm a stykem s vodou.

Zkrat v akumulátoru může způsobit prudký nárůst proudu, přehřátí, popáleniny a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.

5. Neskladujte jednotku a bateriovou kazetu na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50 °C. Nespálujte bateriovou kazetu, i když je značně poškozená nebo zcela opotřebovaná. Při požáru může baterie explodovat. Dbejte na to, abyste akumulátor neupustili nebo do něj nenarazili. Nepoužívejte poškozenou baterii. Lithium-iontové zapouzdřené baterie
7. musí splňovat předpisy pro nebezpečné zboží. Pokud je elektrické nářadí přepravováno pro
8. komerční účely, např. třetími stranami nebo přepravci, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na
9. balení a označování. Přípravu předmětu k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat také národní předpisy

právní požadavky, které mohou být specifitější. Otevřené vývody by měly být přelepeny páskou nebo jinak zajištěny a baterie by měly být zabaleny tak, aby se uvnitř obalu nepohybovaly.

10. Při likvidaci bateriové kazety ji vyjměte z přístroje a zlikvidujte ji na bezpečném místě. Při likvidaci bateriové kazety dodržujte místní předpisy.

11. Baterie by měla být používána pouze s výrobky specifikovanými společností Cedrus. Instalace baterií do nekompatibilních výrobků může vést k přehřátí přístroje, požáru, výbuchu nebo úniku elektrolytu.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze originální baterie Cedrus Power+. Použití neoriginálních baterií nebo baterií, které byly upraveny, může mít za následek vyhoření baterie a způsobit požár, zranění osob nebo škody na majetku. Rovněž dojde ke ztrátě záruky.

Tipy pro zachování maximální životnosti baterie

1. Nabijte kazetu s baterií dříve, než se zcela vybije. Vždy přestaňte s nářadím pracovat a nabijte kazetu, jakmile zaznamenáte pokles výkonu nářadí.
2. Plně nabitá baterie by se nikdy neměla dobíjet. Přebíjení zkracuje životnost baterie.
3. Akumulátor by se měl nabíjet v místnosti s teplotou mezi 5 °C a 45 °C. Pokud je baterie horká, počkejte před nabíjením, až vychladne.
4. Pokud se baterie delší dobu nepoužívala (déle než 6 měsíců), je třeba ji nabít.

POPIS FUNKCÍ


VAROVÁNÍ: Před seřizováním nebo kontrolou funkcí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

Instalace a demontáž baterie

POZNÁMKA: Před montáží nebo demontáží akumulátoru nářadí vždy vypněte.


UPOZORNĚNÍ: Při instalaci nebo vyjímání akumulátoru držte nástroj a akumulátor pevně. Jinak vám může nářadí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a způsobit poškození nebo zranění.

1. Chcete-li vložit akumulátor, otevřete kryt vytažením pojistky krytu. Vyrovnajte výstupek na krytu s drážkou v krytu nářadí a zasuňte akumulátor na místo. Zasuňte blok akumulátorů tak daleko, dokud nezacvakne zámek. Po instalaci nebo vyjmutí bloku akumulátorů nezapomeňte zavřít kryt.

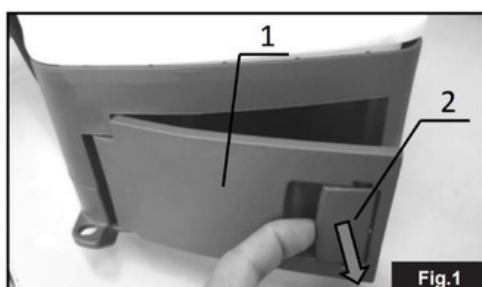


1. víko 2. zámek víka

2. Chcete-li akumulátor vyjmout, vysuňte jej z nářadí stisknutím tlačítka na přední straně pouzdro baterie.

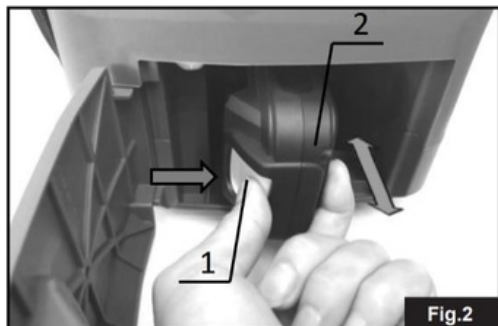

1. tlačítko pro odemknutí baterie 2. baterie

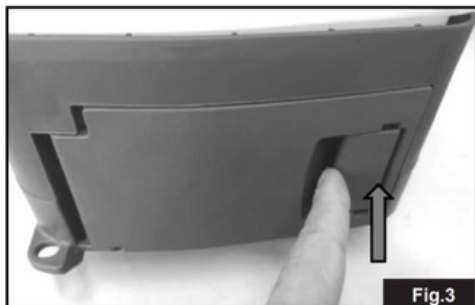

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je akumulátor správně nasazen. V opačném případě může akumulátor vypadnout z nářadí a způsobit zranění obsluhy nebo osob v blízkosti.

UPOZORNĚNÍ: Akumulátor by neměl být instalován násilím. Pokud se akumulátor do držáku nářadí nevsunuje snadno, znamená to, že nebyl správně vložen.

POZNÁMKA: Před zahájením práce se ujistěte, že je víko zavřené.

Systém ochrany baterie

Nářadí je vybaveno systémem ochrany baterie. Tento systém automaticky odpojuje napájení motoru, aby se maximalizovala životnost baterie. Nářadí se automaticky zastaví v následujících situacích:

Ochrana proti přetížení

Pokud používání nářadí/baterie způsobí nadměrný odběr proudu, nářadí se automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, vypněte nářadí a ukončete činnost, která způsobila přetížení nářadí. Poté nářadí znovu spustíte.


Ochrana proti přehřátí

Pokud se nářadí/baterie přehřeje, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě nářadí znovu nespustíte, dokud nářadí/baterie nevychladne.

Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud je úroveň nabití akumulátoru nedostatečná, nářadí se samo zastaví . automaticky. Pokud k tomu dojde, vyjměte baterii z nářadí a nabijte ji.

Indikátor stavu nabití baterie

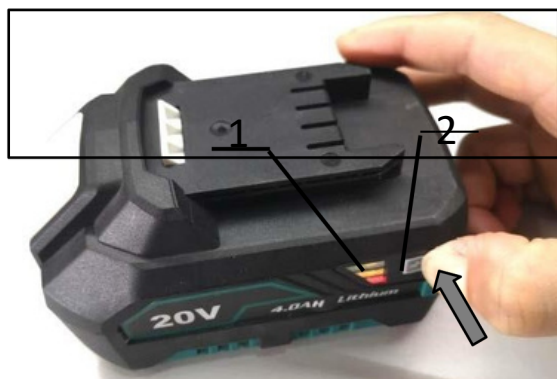

Kontrolky 2. Ovládací tlačítko

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie, stiskněte kontrolní tlačítko na krytu baterie. Jakmile uvolníte kontrolní tlačítko, kontrolky zhasnou.


Kontrolky		Úroveň poplatky
Lit	Uhasnuto	
		75 % až 100 %
		25 % až 50 %
		10 % až 25 %

POZNÁMKA: Indikovaná úroveň nabití baterie se může mírně lišit od skutečného nabití baterie v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.

Zapnutí/vypnutí zařízení

POZNÁMKA: Před nasazením baterie pokaždé zkontrolujte, zda je tlačítko zámku a spoušť není stisknutá.

UPOZORNĚNÍ: Nestiskněte vypínač násilím. Mohlo by to způsobit poruchu vypínače.

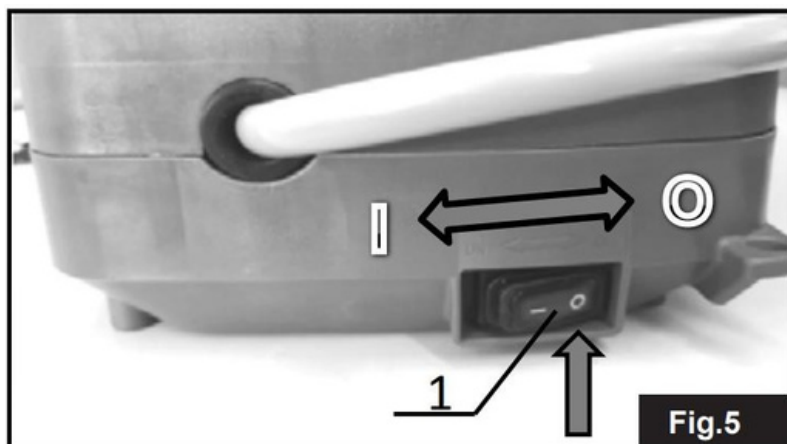


1. Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač směrem k poloze "I(ON)".
2. Chcete-li nářadí zastavit, stiskněte vypínač směrem k poloze "O(OFF)".

MONTAGE


VAROVÁNÍ: Před jakoukoli prací s nářadím se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý. Pokud nářadí nespustíte, může dojít k vážnému zranění.

Připojení/odpojení hadice

Chcete-li připojit vodní hadici, zasuňte její konec do otvoru v držáku tak daleko, jak to jen půjde.

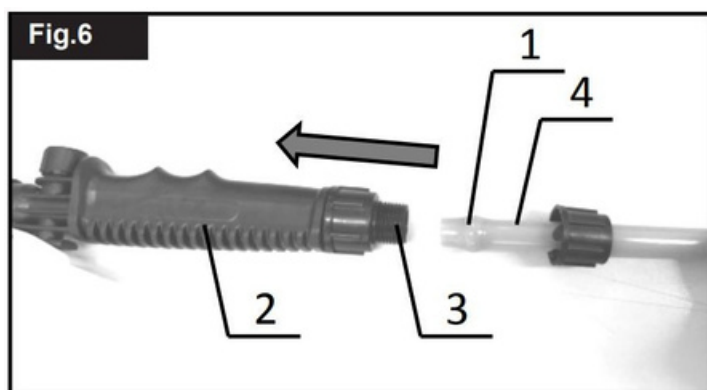

1. Nasad'te hadicovou matici na z'avit a ut'ahn'te ji ve sm'ěru hodinov'ých ru'čiček až na doraz.

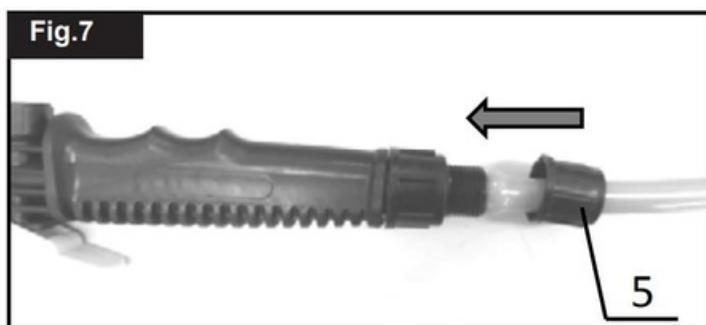


1) Koncovka vodní hadice 2) Šroubení rukojeti 3) Otvor rukojeti 4) Hadice 5) Matice

2. Chcete-li hadici odpojit, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

Připojení/odpojení kopí

1. Chcete-li připojit násadu k hadici, otočte ji ve sm'ěru hodinov'ých ru'čiček a našroubujte ji na z'avit úchytného šroubu rukojeti co nejdále.
2. Chcete-li odpojit rozstřikovací trubku, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

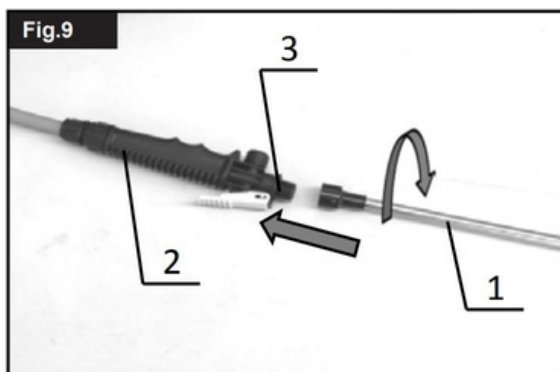


1) Kopí 2) Upevnění rukojeti 3) Závity rukojeti



Připojení/odpojení trysky

1. Zvolte vhodnou trysku pro daný typ postřiku.
2. Trysku připojte tak, že ji otočíte ve směru hodinových ručiček a našroubujete ji na závit kopí co nejdále.
3. Chcete-li trysku odpojit, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

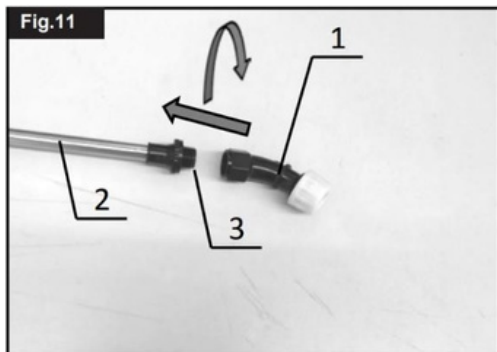

1) Tryska 2) Kopí 3) Závit kopí

VAROVÁNÍ:

1. Pevně spojte všechny součásti, aby při stříkání nedocházelo k únikům.
2. Zkontrolujte, zda není vodní hadice prasklá, opotřebovaná a/nebo poškozená.
3. V případě netěsnosti konektoru utáhněte konektor pomocí klíče (přibližně o 45°).
4. Použití jiného než dodaného kopí může vést k netěsnostem.

Instalace/odstranění polstrování

Chcete-li vyjmout tlumicí podložku, uvolněte čtyři šrouby vyšroubováním proti směru hodinových ručiček pomocí bitu s hvězdicovou hlavou T30. Postupně odstraňte šrouby a tlumicí podložku.



1.Šroub 2. tlumicí podložka




1. Chcete-li nainstalovat tlumicí podložku, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

POZNÁMKA: Šrouby pevně utáhněte ve směru hodinových ručiček.

Přípevnění postroje k nádrži



Přípevnění výztuh k nádrži proveďte podle schématu uvedeného na adrese obrázek níže. Ujistěte se, že popruh připevněný k nádrži není zkroucený.

Montáž shora

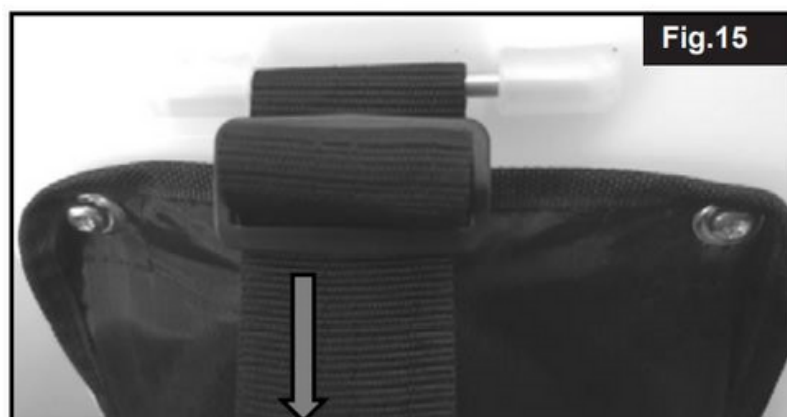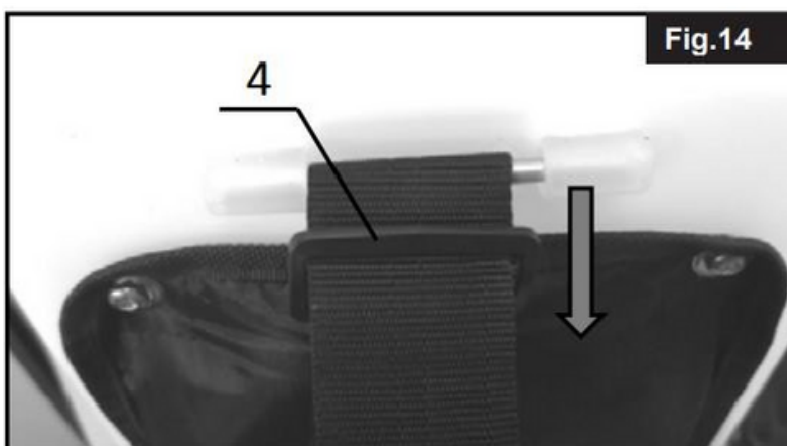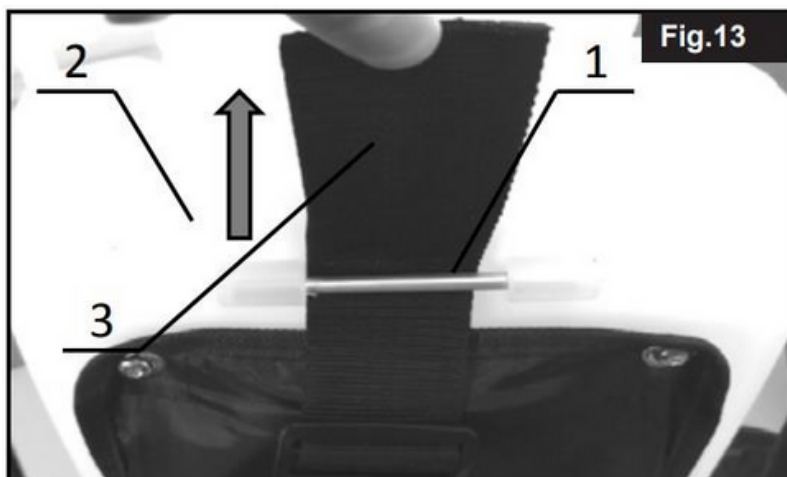


1) Rukojeť 2) Nádrž 3) Upevňovací pásek 4) Plastová svorka 5) Kovová svorka

Pro upevnění zespodu

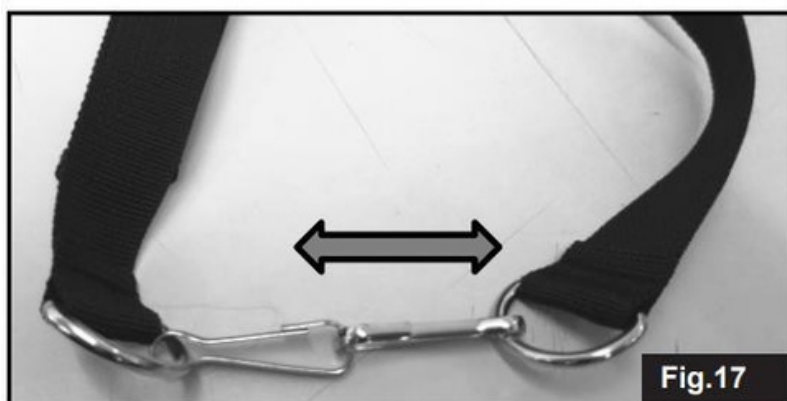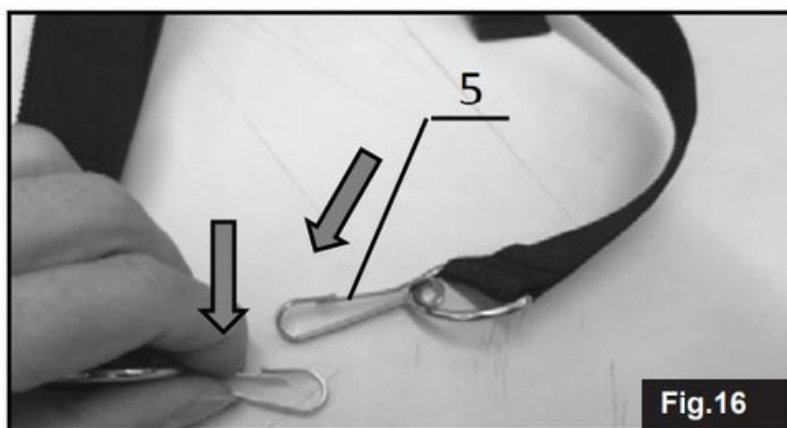

Nastavitelná délka postroje

1. Nastavte délku postroje tak, aby byl postřikovač co nejblíže tělu.
2. Zvětšení délky postroje:
 - a. Zvedněte sponu.
 - b. Zatáhněte za řemen na straně připojené k postřikovači.
3. Chcete-li zkrátit délku postroje, stáhněte popruh z každé strany dolů.


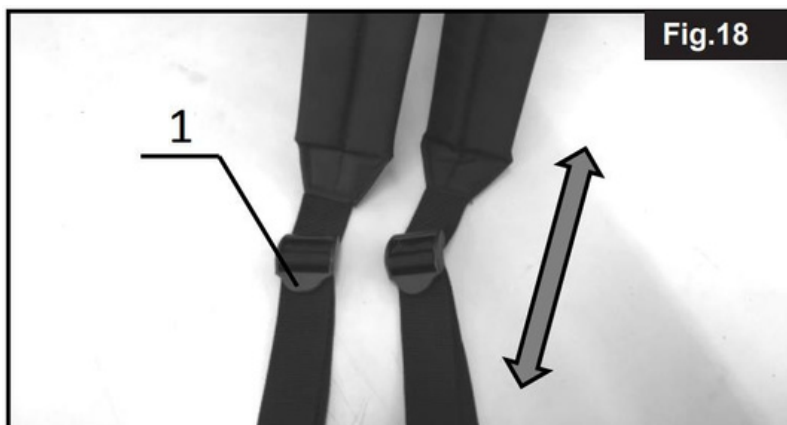


Nastavení postroje

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je postroj dobře zajištěn a pevně připevněn k sedadlu. zásobník.


Montáž/demontáž kopí

1. Zářez na nádrži slouží jako dočasný držák víka nádrže.

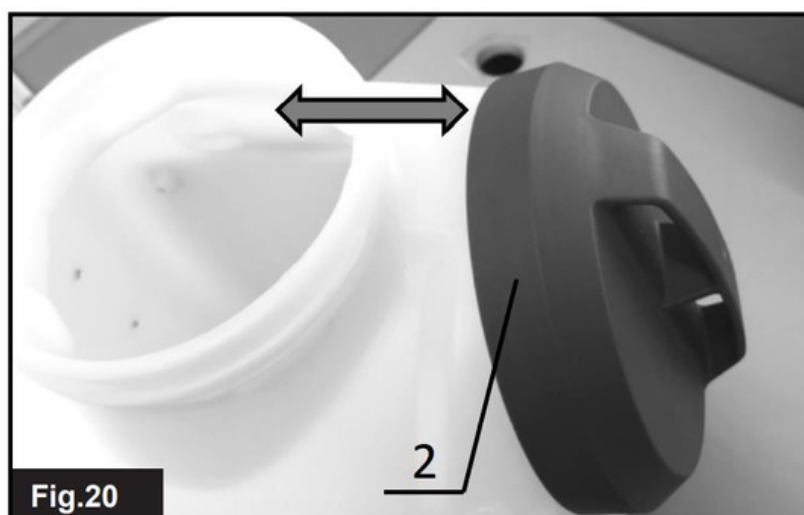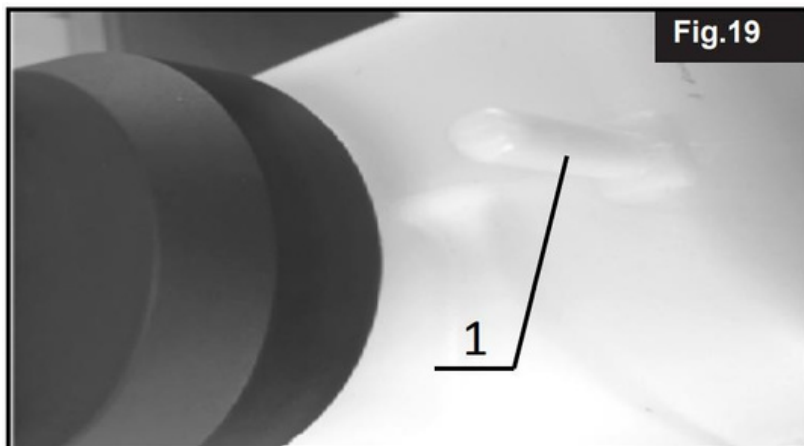

2. Chcete-li držák kopí nainstalovat, nasadte jej přímo na drážku v horní části nádrže.

Kopí lze dočasně umístit do držáku, jak je znázorněno na obrázku níže.

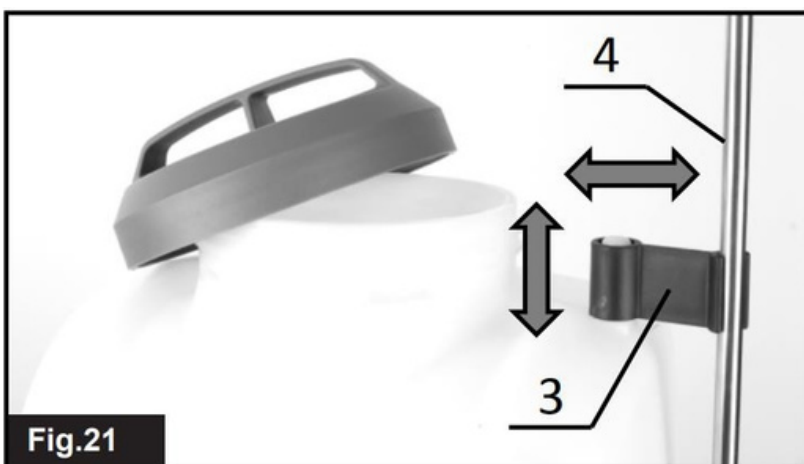

1. držák nádrže 2. nádrž 3. držák kopí 4. kopí

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKA: Před montáží akumulátoru se ujistěte, že je nářadí vypnuté.


POZNÁMKA: Abyste zabránili nekontrolovanému rozstříku, nezapomeňte před zapnutím nebo vypnutím postřikovače nastavit aretaci páky do polohy stop.

POZNÁMKA: Při přerušení postřiku nezapomeňte vypnout vypínač, abyste zabránili tomu. nekontrolovaný postřik.


POZNÁMKA: Před zapnutím postřikovače nezapomeňte zkontrolovat okolí.

Použití pákového zámku

Chcete-li zahájit stříkání, stiskněte tlačítko aretace páky. Chcete-li zastavit, uvolněte tlačítko.

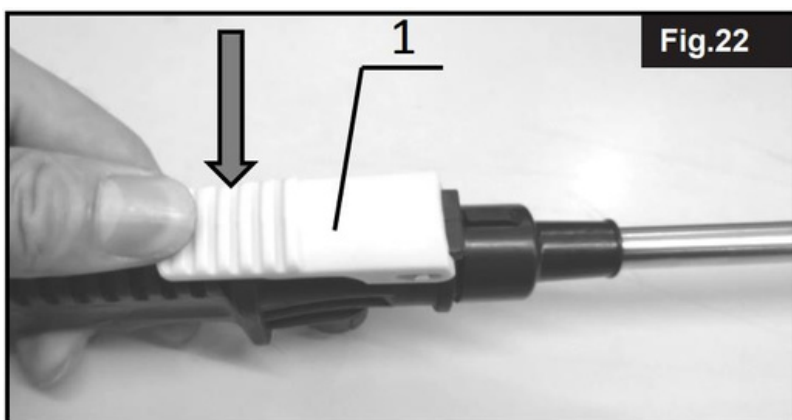

Pro nepřetržitý provoz stiskněte tlačítko aretace páky a poté ji zatlačte do polohy dopředu k uzamčení. Stisknutím tlačítka dozadu se odemkne.

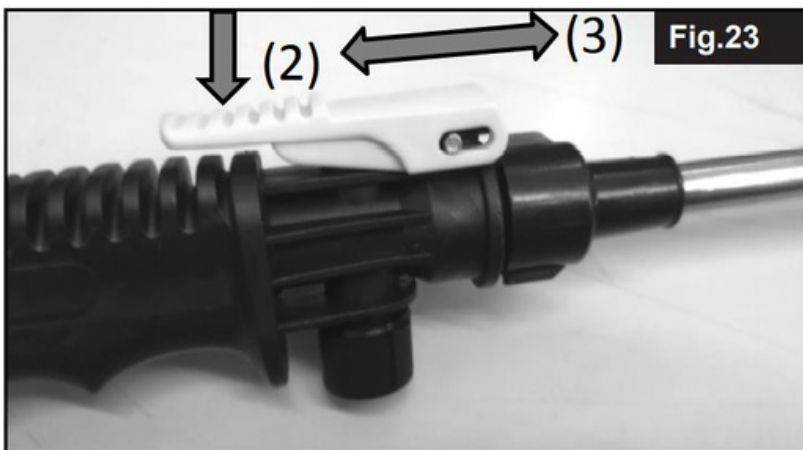

1) Zamykání pákou 2) Směr zamykání 3) Směr odemykání


Postřikování

Při stříkání vždy pevně držte rukojeť. Po skončení stříkání ihned přesuňte zámek páky do polohy STOP a poté přepněte spínač do polohy OFF.

Řízení tlaku postřiku

Při stříkání můžete nastavit intenzitu postřiku utažením nebo povolením nastavovacího knoflíku. Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček tlak zvýšíte a proti směru hodinových ručiček snížíte.

1. Knoflík pro regulaci tlaku

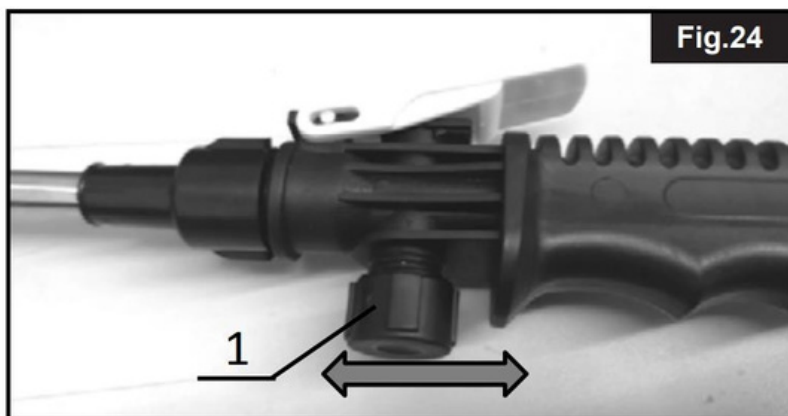

VAROVÁNÍ:

- Zkontrolujte, zda je nádrž doplněna chemickou nebo čistou vodou. Používání postřikovače s prázdnou nádrží může poškodit čerpadlo.
- Spuštění postřikovače se zavřeným zámkem páky může poškodit čerpadlo a také vybit akumulátor. Před zahájením postřiku se ujistěte, že je zámek páky otevřený.
- Pokud kapalina vystříkne nebo čerpadlo náhle zapípá, znamená to, že je nádrž prázdná, a v takovém případě je nutné postřikovač okamžitě vypnout. Nestříkejte s otevřeným krytem baterie a/nebo s odstraněným polstrováním opěradla, jinak hrozí poškození elektrického systému. Nestříkejte namířením trysky na postřikovač.
- Páku a/nebo zámek kopí nezapínejte silou.

Příprava postřikové kapaliny

POZNÁMKA: V tabulce jsou popsány poměry, ve kterých by měla být kapalina připravena k postřiku.

POZNÁMKA: Nikdy nestříkejte neředěné chemikálie.

POZNÁMKA: Při použití práškových chemikálií je před naplněním nádrže důkladně rozpustíte ve vodě v jiné nádobě.

Chemical Voda	Faktor ředění		
	500	1,000	2,000
4L	8mL	4mL	2mL
6L	12mL	6mL	3mL
8L	16mL	8mL	4mL
10L	20mL	10mL	5mL
12L	24mL	12mL	6mL
15L	30mL	15mL	7.5mL

Vždy dodržujte pokyny výrobce chemické látky. Před použitím chemickou látku zcela rozpustíte ve vodě.

Nahrazení chemických látek

POZNÁMKA: Při výměně chemikálie nezapomeňte nádrž, kopí, čerpadlo a trysku důkladně umýt čistou vodou. Nemíchejte různé chemikálie dohromady. Při smíchání dvou chemikálií může dojít k nebezpečné chemické reakci a/nebo uvolnění toxického plynu.

POZNÁMKA: Používejte ochranné rukavice.

POZNÁMKA: Chemikálie míchejte a vyměňujte v nádrži v dobře větraném prostoru. Jinak může dojít k otravě.

Před doplněním nádrže se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF. Při plnění nádrže vždy nalévejte kapalinu přes síťový filtr nádrže. Na stěně nádrže je umístěna stupnice. Po doplnění nádrže pevně utáhněte víko nádrže, abyste zabránili úniku.

KONZERVACE

POZNÁMKA: Před jakoukoli kontrolou nebo údržbou nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.

POZNÁMKA: Při údržbě vždy používejte ochranné rukavice.

UPOZORNĚNÍ: K čištění přístroje nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo poškození.

Aby byla zajištěna BEZPEČNÁ PRÁCE a SPOLEHLIVÝ PROVOZ akumulátorového postřikovače, měly by být veškeré opravy, údržba nebo seřízení prováděny v jednom z autorizovaných servisních středisek společnosti Cedrus.

Údržba po použití

Po použití postřikovače odstraňte z nádrže zbytky kapaliny a nádrž důkladně vypláchněte čistou vodou. Opětovným spuštěním postřikovače odstraňte zbytky kapaliny z kopí a trysky.

Poté doplňte nádrž čistou vodou a zapněte postřikovač na 2 až 3 minuty, aby se z čerpadla, hadice, kopí a trysky opláchly zbytky chemikálií. Vypněte postřikovač.



Otřete postřikovač vlhkým hadříkem a poté zkontrolujte, zda není poškozený nebo netěsný.

Postřik před použitím

Před zahájením práce , zkontrolujte , zda je správně veškeré příslušenství . namontované.


Čištění filtrů

1. Po odstranění chemikálie z nádrže je třeba vyčistit filtr na dně nádrže zásobník.

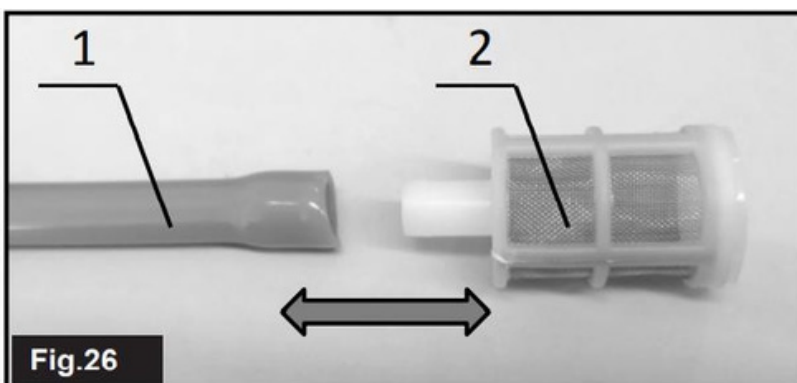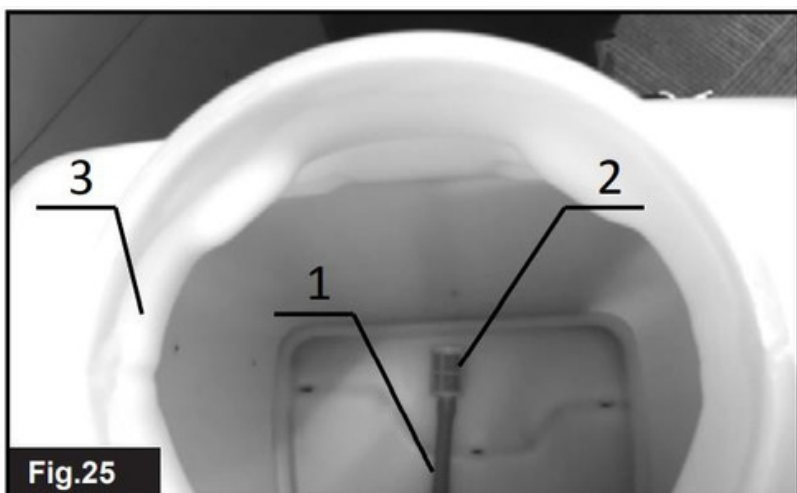

POZNÁMKA: Opatrně vytáhněte filtr a dávejte pozor, abyste nepoškodili hadici.

2. Otevřete filtr a odstraňte nečistoty a zbytky uvnitř filtru.

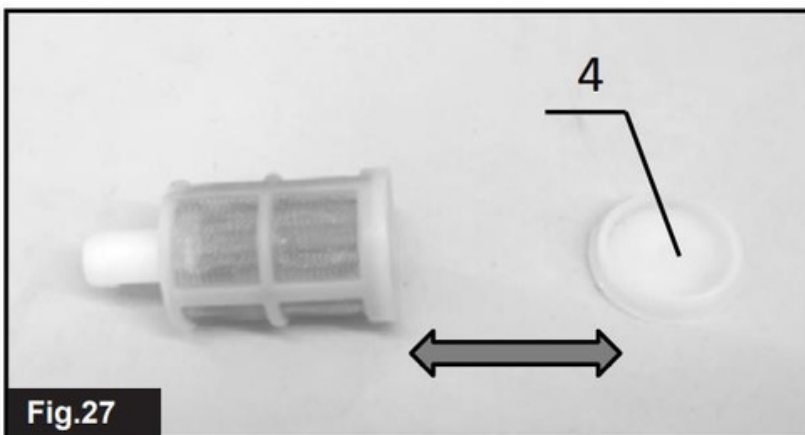

1) Hadice 2) Filtr 3) Nádrž 4) Víčko filtru

3. Pro instalaci filtru postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.


POZNÁMKA: Filtr zabraňuje vnikání nečistot a prachu do čerpadla. Ucpaný filtr může vést ke snížení tlaku postřiku a poškození čerpadla.

POZNÁMKA: Filtr by se měl pravidelně čistit.


Čištění filtru v rukojeti

POZNÁMKA: Pokud je filtr v rukojeti ucpaný, snižuje se účinnost postřiku.

1. Povolte matici na rukojeti proti směru hodinových ručiček a vyjměte filtr z rukojeti.

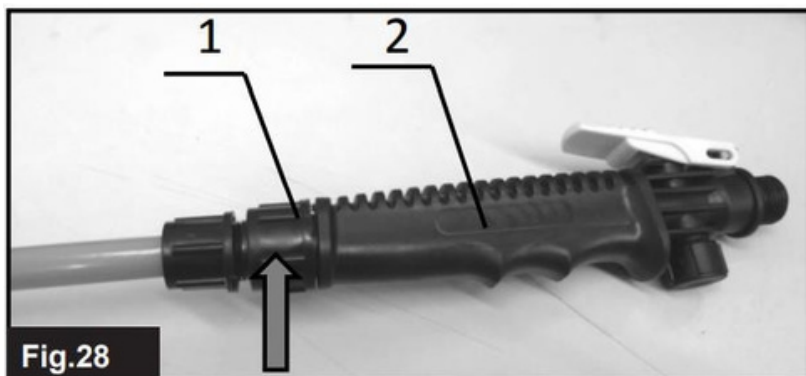

2. Odstraňte nečistoty a zbytky z vnitřní strany rukojeti.

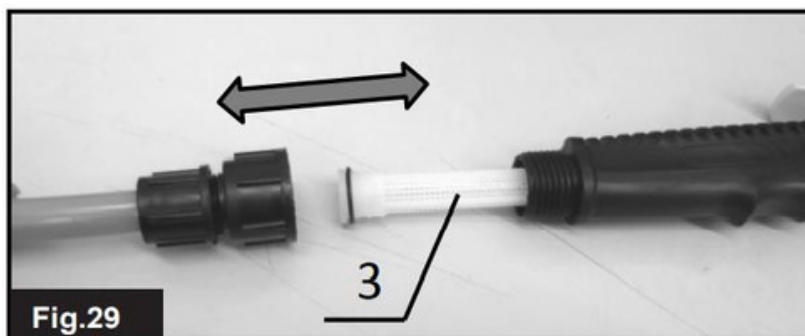


1. Matice rukojeti 2. Držák rukojeti 3. Filtr

Chcete-li nainstalovat rukojeť, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.


POZNÁMKA: Pevně upevněte součásti, aby nedocházelo k únikům.

Čištění sítka nádrže

1. Otočte víko nádrže proti směru hodinových ručiček a vyjměte sítko z nádrže. Poté odstraňte nečistoty a zbytky uvnitř sítka.

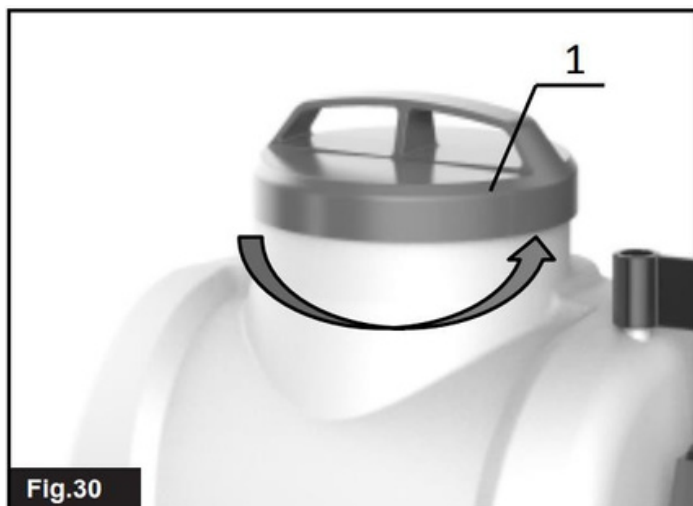

2. Pro instalaci sítka postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

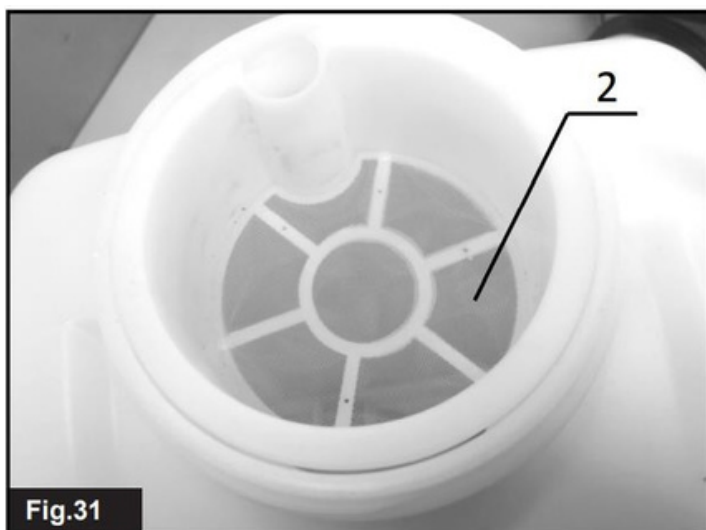

1. Kryt násypky 2. Sítko násypky

Úložiště

POZNÁMKA: Postřikovač skladujte mimo dosah dětí, na dobře větraném místě. Nevystavujte postřikovač teplotám pod 0 °C ani přímému slunečnímu záření.

VAROVÁNÍ:

- Čistěte postřikovač podle pokynů v části "Údržba".
- Před uskladněním postřikovače se ujistěte, že v čerpadle nezůstaly žádné zbytky kapaliny. Pokud je zbytková kapalina zmrzlá, může dojít k poškození čerpadla.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA: Níže uvedené příslušenství nebo nástavce jsou doporučeny pro použití s nářadím Cedrus uvedeným v této příručce. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo nástavců může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo nástavce by měly být používány pouze k určenému účelu.

Další informace o uvedeném příslušenství získáte u místního prodejce.

Služba Cedrus:

- Různé typy trysek
- Originální baterie Cedrus a nabíječka

POZNÁMKA: Některé z uvedených doplňků mohou být součástí dodávky. Příslušenství se může v jednotlivých zemích lišit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud zjistíte problém, který není popsán v příručce, nechte jej opravit v některém z autorizovaných servisních středisek společnosti Cerdus.

Problém

		Příčina	Řešení
Čerpadlo nefunguje	Nástroj je vypnut	Vypínač v poloze OFF	Aktivace nástroje
	Nástroj je povolen	Nízké napětí baterie	Nabijte nebo vyměňte baterii nový
		Konektor kabelu je vadný.	Nechte jej opravit u autorizovaného Servis společnosti Cerdus.
		Poškozené vodiče.	Nechte jej opravit u autorizovaného Servis společnosti Cerdus.
		Vadný spínač.	Nechte jej opravit u autorizovaného Servis společnosti Cerdus.
		Poškozený motor.	Nechte jej opravit u autorizovaného Servis společnosti Cerdus.
		Spálená pojistka.	Nechte jej opravit u autorizovaného Servis společnosti Cerdus.
Při chodu čerpadla kapalina nevytéká.	Ucpaná tryska.		Vyčistěte nebo vyměňte.
	V nádrži není žádná kapalina.		Kompletní Clean
	Ucpaný otvor ve víku nádrže		Clean
	Ucpané potrubí		Nechte jej opravit u autorizovaného Servis společnosti Cerdus
	Poškozené nebo prasklé potrubí.		Nechte jej opravit u autorizovaného Servis společnosti Cerdus
	Odpojené potrubí		Nechte jej opravit u autorizovaného Servis společnosti Cerdus
	Zablokovaný filtr		Vyčistěte nebo vyměňte.
Tlak postřiku je příliš nízký	Ucpaný filtr ve víku nádrže		Clean
	Blokování potrubí		Nechte jej opravit u autorizovaného Servis společnosti Cerdus
	Poškozené nebo prasklé potrubní rozvody		Nechte jej opravit u autorizovaného Servis společnosti Cerdus
	Poškozené nebo prasklé potrubí.		Nechte jej opravit u autorizovaného Servis společnosti Cerdus
	Zablokovaný filtr.		Vyměňte nebo vyčistěte.
	Uzamčená páková zástrčka		Vyměňte nebo vyčistěte.
	Porucha řídicí jednotky tlaky		Nechte jej opravit u autorizovaného Servis společnosti Cerdus
	Opotřebované čerpadlo		Nechte jej opravit u autorizovaného Servis společnosti Cerdus
	Postřikovač pracoval se zavřeným zámkem		Vypněte nářadí, otevřete pákový kohout, odpojte kopí, počkejte několik minut a znovu jej nasadte.
Po zapnutí zařízení se ozve podivný zvuk.	Spojka čerpadla je vadná		Nechte jej opravit u autorizovaného Servis společnosti Cerdus
	Ucpaná tryska		Vyčistěte nebo vyměňte
Když je postřikovač vypnutý, z trysky se stále ještě kapalina vytéká.	Zámek páky je nastaven na pozici Povoleno		Přesuňte zástrčku páky do polohy na doraz.