



PROVZDUŠŇOVAČ S VÝSEVNÍM ÚSTROJÍM SP31509

NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením práce se strojem si přečtěte návod k obsluze a všechny informace o bezpečnostních opatřeních. Příručku si uschovejte pro pozdější použití.

Překlad originálního návodu z angličtiny.

POKYNY PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ PROVZDUŠŇOVAČE

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Každý stroj může způsobit zranění, pokud je používán nesprávně nebo pokud uživatel neví, jak stroj obsluhovat. Vždy při práci dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte níže uvedené pokyny:


- Před montáží nebo provozem provzdušňovače se secím strojem si přečtěte návod k obsluze.
- Před připojením provzdušňovače k secímu stroji si přečtěte návod k obsluze traktoru a naučte se s ním pracovat.
- Nedovolte nikomu jezdit nebo sedět na provzdušňovači se secím strojem.
- Nedovolte dětem, aby si hrály, stály nebo ležly na provzdušňovači se secím strojem.
- Nedovolte dospělým obsluhovat traktor nebo provzdušňovač se secím strojem bez řádného poučení.
- Při přidávání látek (hnojiva nebo jiných látek pro péči o trávník) do provzdušňovače nebo při jejich rozmetání používejte ochranu očí a rukavice.

Nejezděte příliš blízko potoka nebo příkopu, dávejte pozorna výmoly a další nebezpečí, která by mohla způsobit ztrátu kontroly nad traktorem nebo přidavným zařízením.


**Nádrž 1
ks.**



Držák pro montáž kol 1 ks.

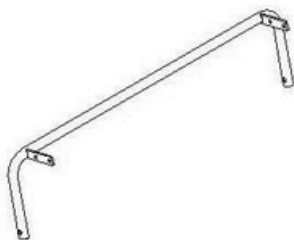


**Spojovací
trubka 2
ks.**

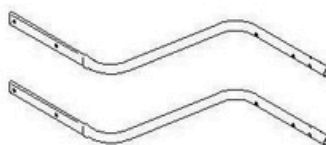

**Držák spojky 2
ks**




**Kola
2 ks**

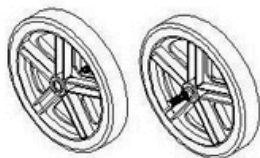


**Držák pro nastavení výšky lopatek
1 ks**





**Páka regulace
průtoku látky
1 ks.**

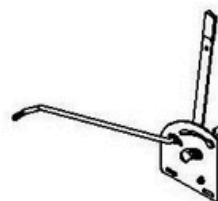

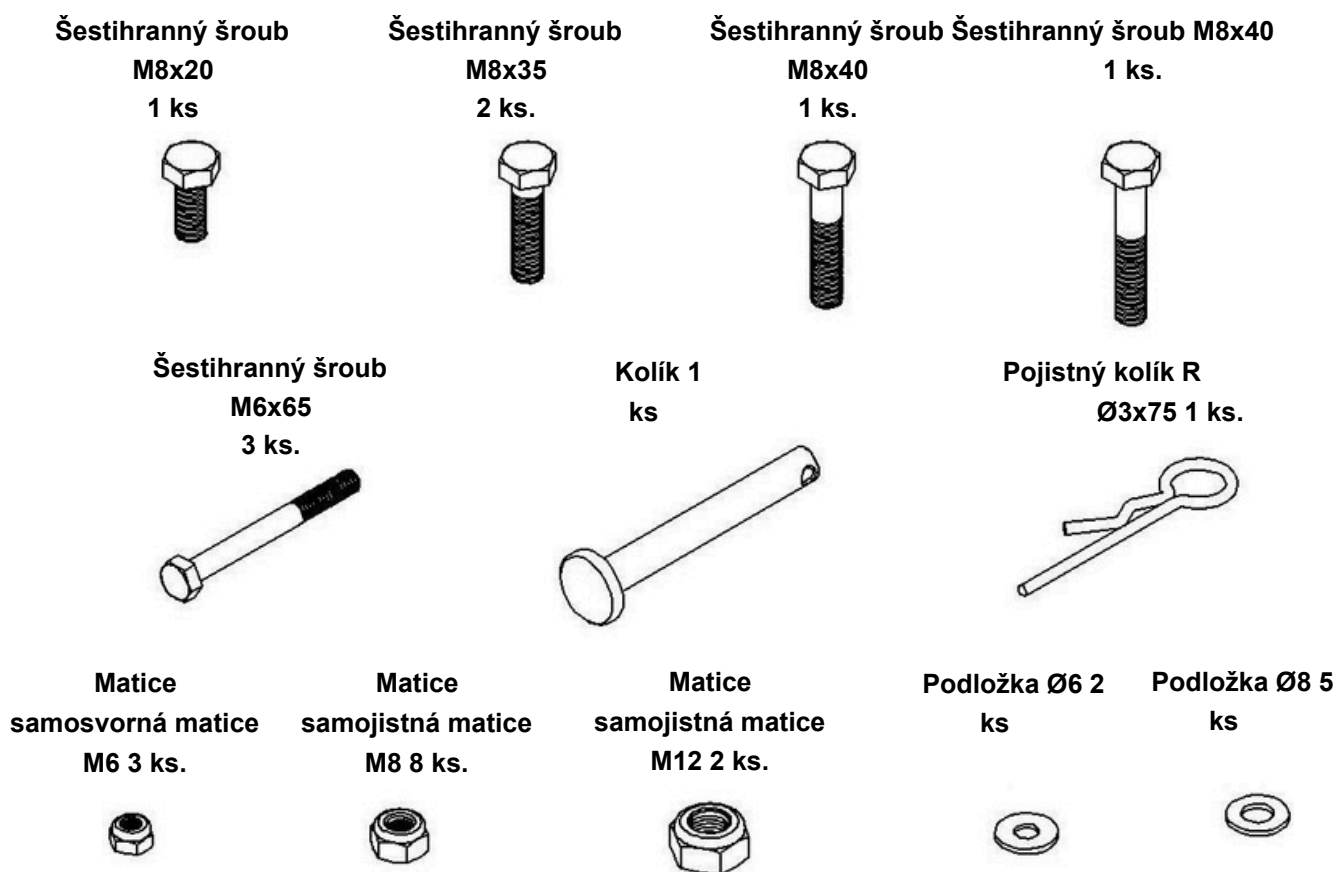



Krok 1

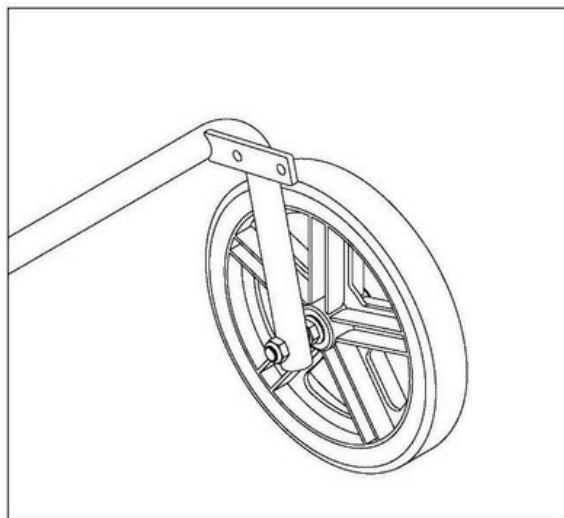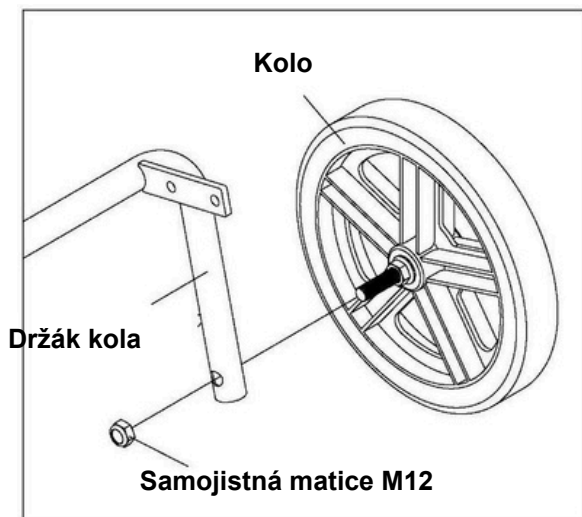

Obr. a



1. Prostrčte šroub M12x90 otvory v kole a v držáku kola. Ujistěte se, že je kolo na vnější straně. Poté jej zajistěte samojistící maticí M12. Nastavte šestihrannou matici M12 tak, aby kolo nebylo připevněno příliš pevně ani volně, může se jednoduše volně otáčet. Nakonec utáhněte samojistící matici i šestihranný šroub.
2. Druhé kolo se montuje stejným způsobem jako v odst. 1.

Krok2

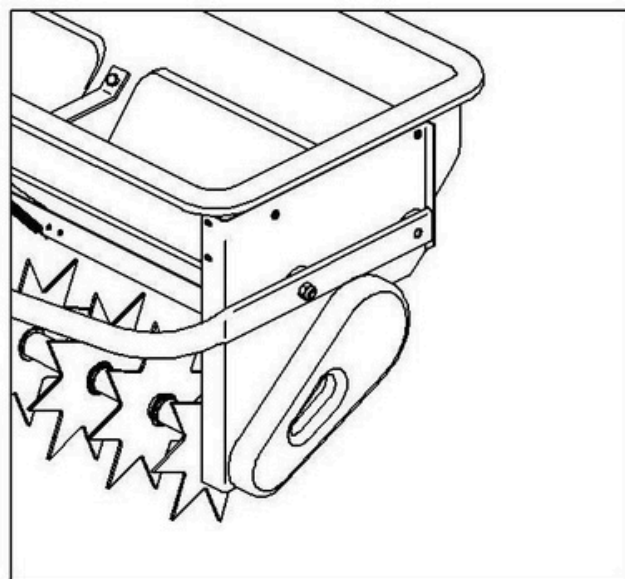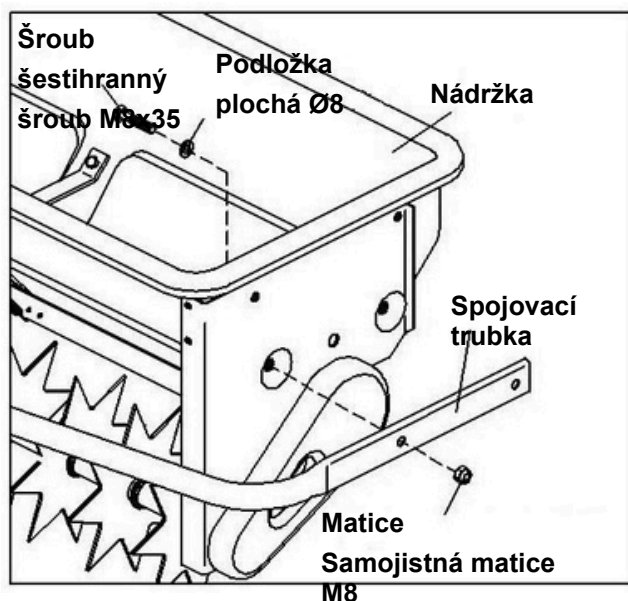

Obr. b Vložte šestihranný šroub M8x35 s plochou podložkou Ø8 do otvoru v nádrži, jak je znázorněno na obr. b. Namontujte spojovací trubku se samojistící maticí M8. Samojistící matici v tomto okamžiku nedotahujte úplně.


Krok 3

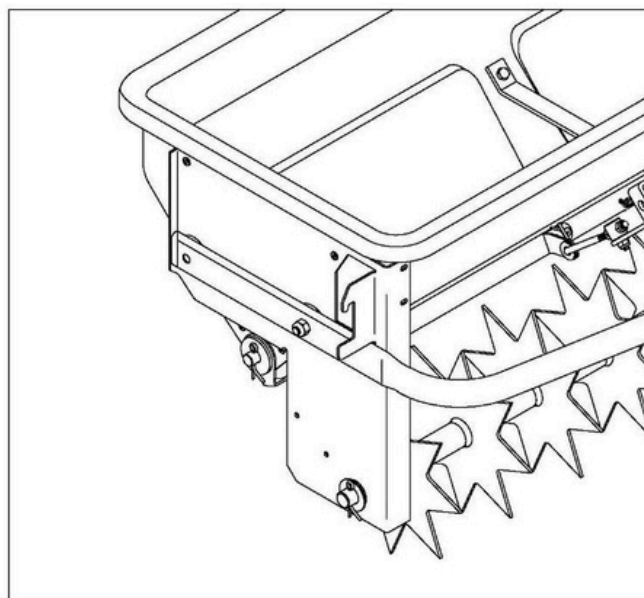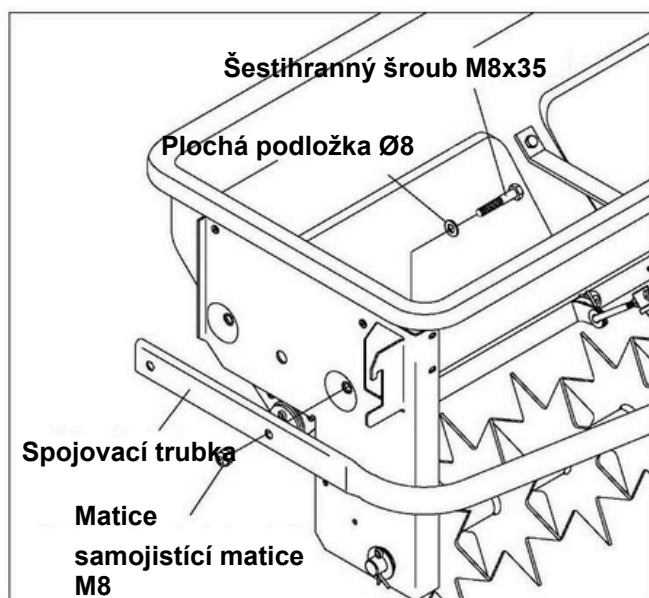

Obr. c

Šestihranný šroub M8x35 s plochou podložkou Ø8 prostrčte otvorem v nádrži (obr. c). Namontujte druhou trubku spojky pomocí samojistící matice M8. Samojistící matici v tomto bodě nedotahujte.


Krok 4

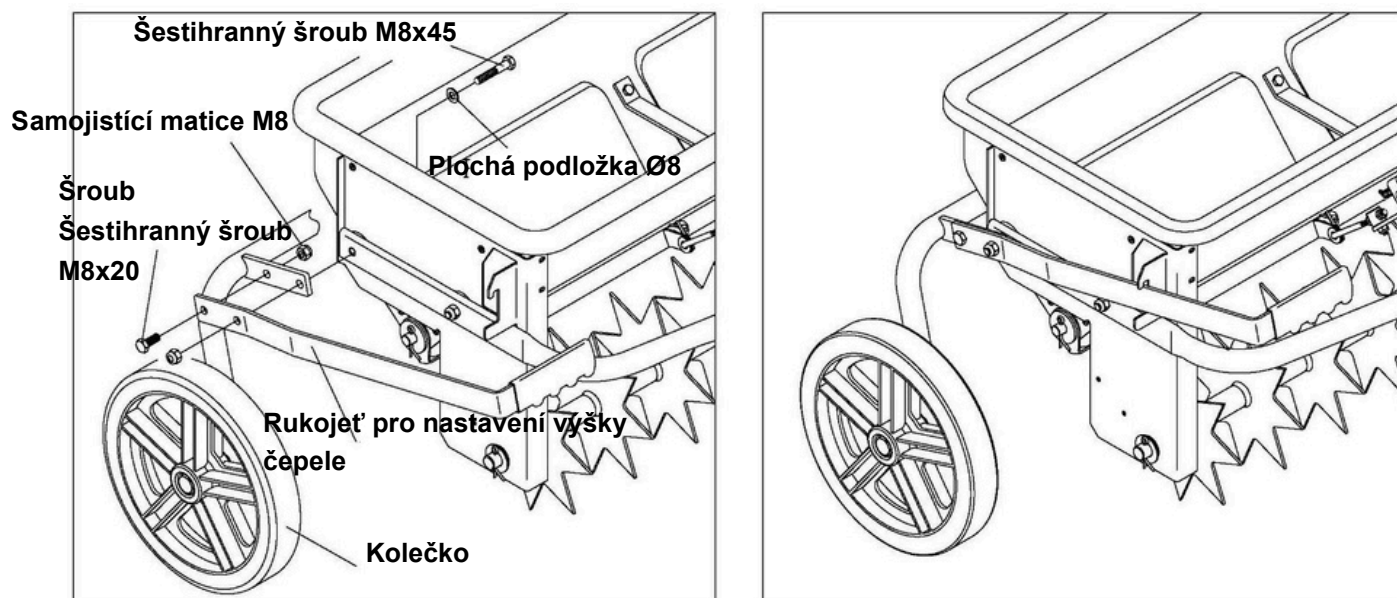

Obr. d

- 1.Otvorem v nádrži (obr. d) prostrčte šestihranný šroub M8x45 s plochou podložkou Ø8. Poté namontujte držák kola a držák pro nastavení výšky nože pomocí samojistné matice M8. Samojistící matici zatím nedotahujte.
- 2.Druhým otvorem v držáku kola a v držáku nastavení výšky nože prostrčte šroub se šestihranem M8x20. Namontujte je pomocí samojistící matice M8. Nyní utáhněte samojistící matici.


Krok 5

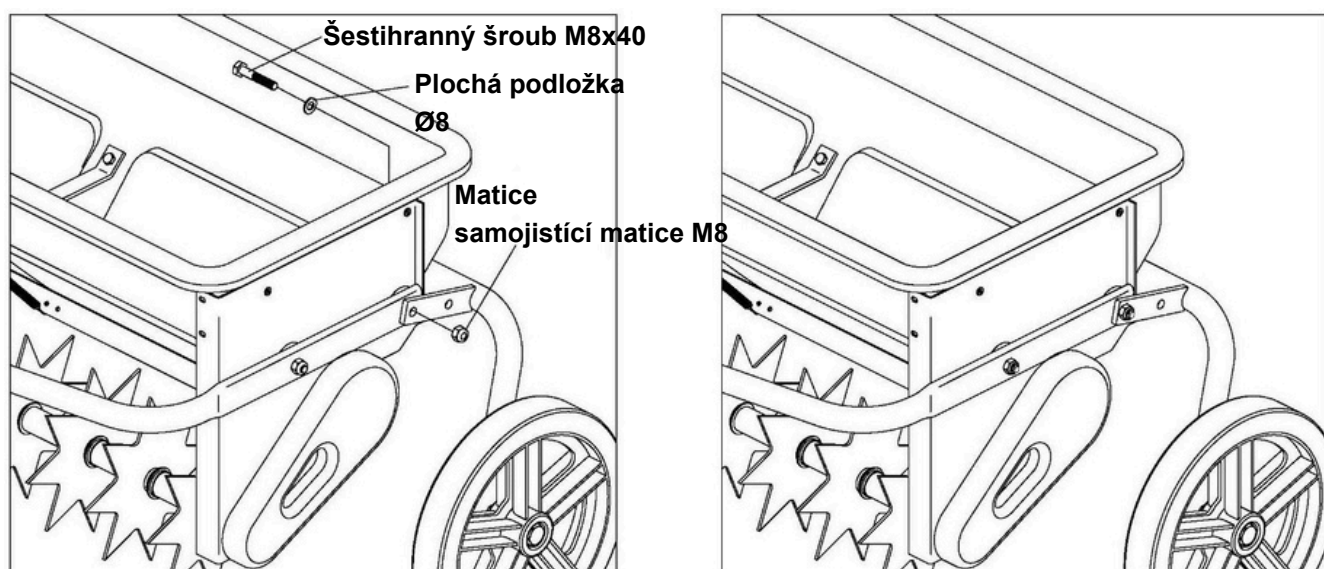


Obr. e

Pomocí šestihranného šroubu M8x40 a samojistící matice M8 namontujte nádrž, spojovací trubky a držák kola. Samojistící matici zatím nedotahujte.

Krok 6

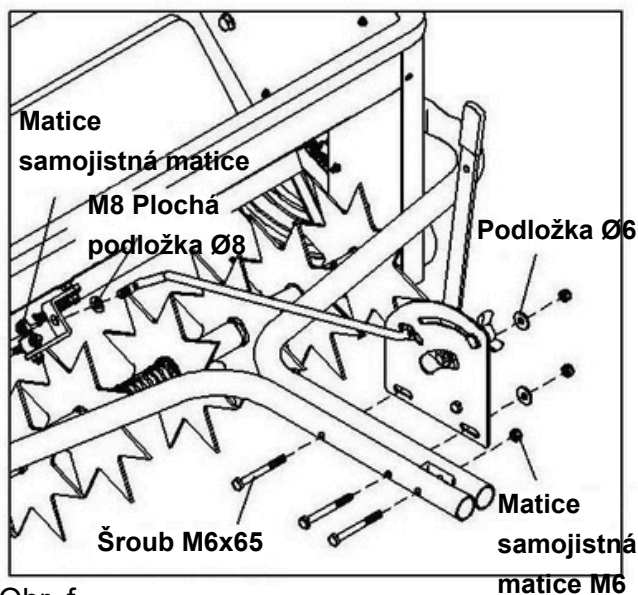


Obr. f

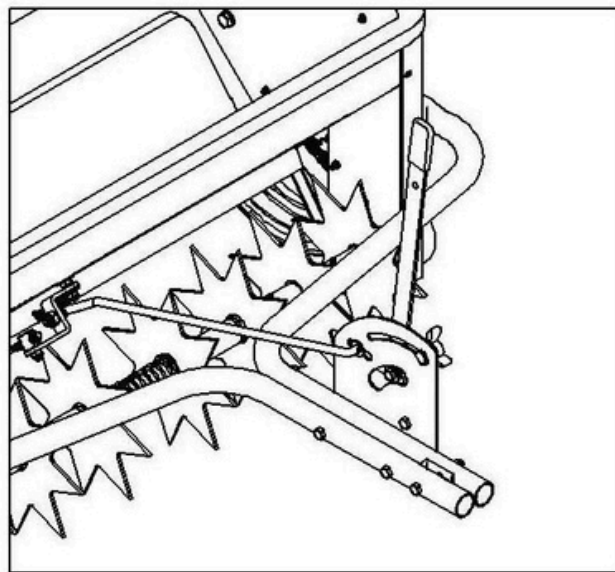


1. Spojte obě kloubové trubky a páku regulace průtoku látky; zajistěte je pomocí šestihranných šroubů M6x65, samojistících matic M6 a 2 ks podložek Ø6 (obr. f). Šrouby a matice prozatím nedotahujte.
2. Spojte ovládací tyč a desku pomocí ploché podložky Ø8 a samojistící matice M8.
3. Upravte polohu mezi spojovací trubicou, držákem kola a nádrží. Ujistěte se, že rukojeť pro nastavení výšky nože lze správně ovládat a že je správně namontována. Utáhněte všechny šrouby a matice z obr. b až f.

Krok 7

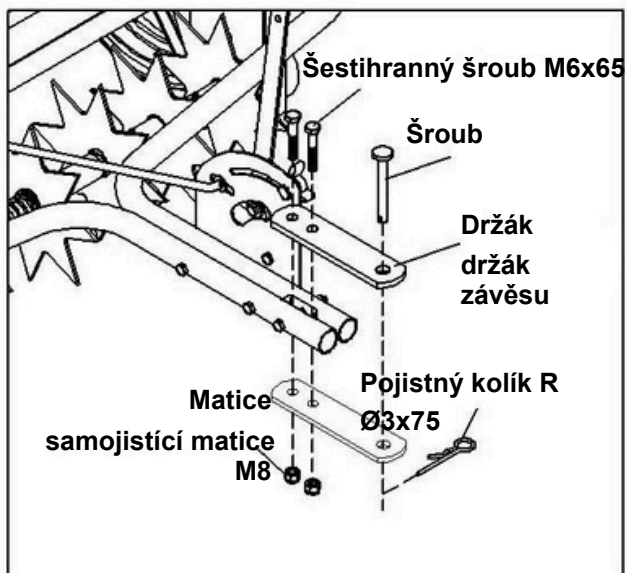


Obr. g

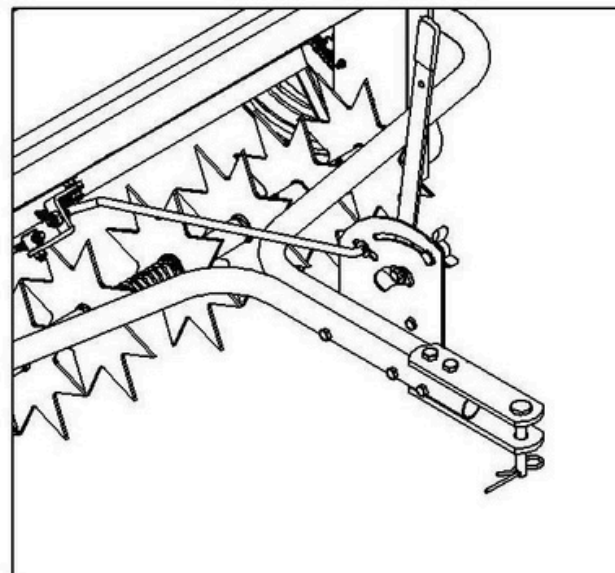

1. Na každou stranu spojovacích trubek spojených pomocí 2 šestihranných šroubů M8x45 a 2 samojistících matic M8 namontujte 2 úchytky úchyty. Utáhněte samojistící matici M8.
2. Provlékněte dřík 2 držáky a zajistěte je pomocí kolíku R Ø3x75.

Krok 8

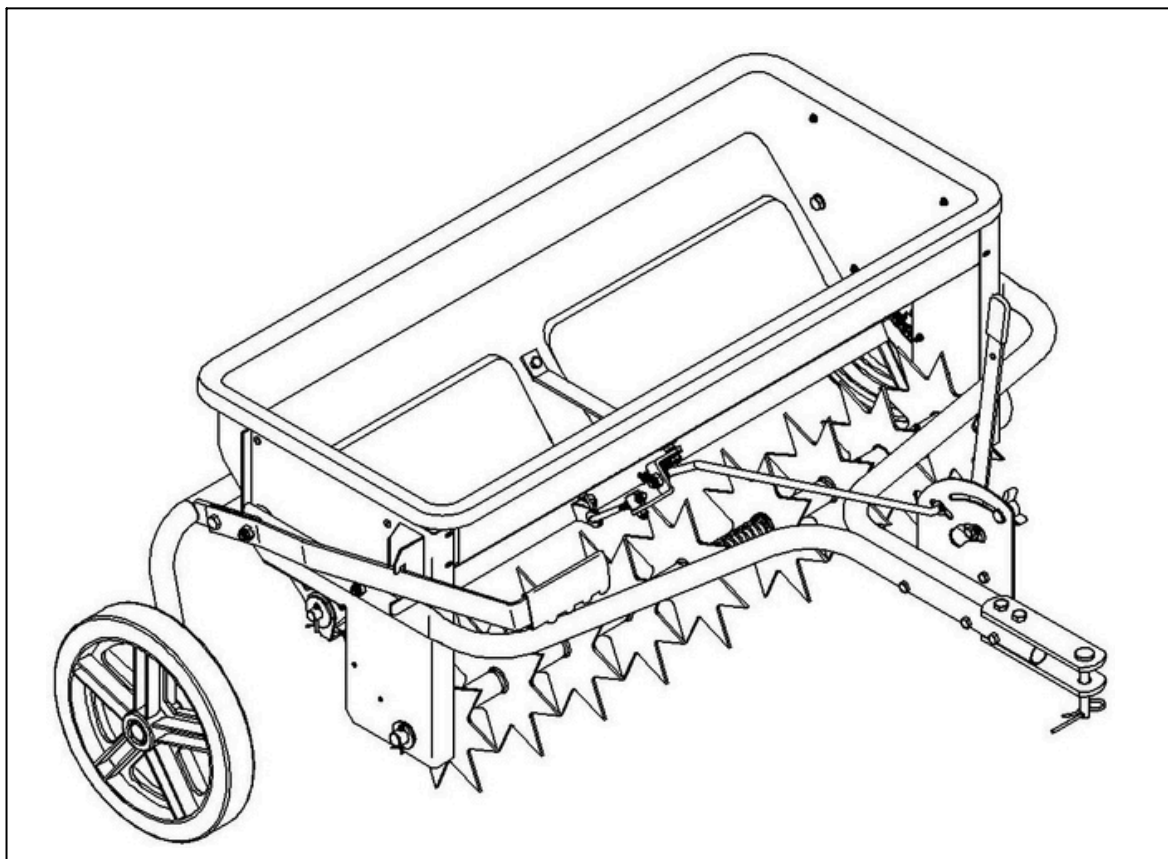


POUŽITÍ

Jak používat provzdušňovač se secím strojem SP31509?

1. Určete přibližnou pracovní plochu a odhadněte potřebné množství hnojiva, osiva nebo jiných látek, které je třeba rozmetat.
2. Převeďte provzdušňovač se secím strojem na místo, kde se začíná s aplikací.
3. Uvolněte křídlovou matici a přesuňte ji do požadované polohy. Matici opět utáhněte.
4. Ujistěte se, že je páčka ovládání průtoku látky v poloze "OFF"; poté naplňte zásobník a ujistěte se, že látka není shlukována.
5. Spusťte hvězdčité nože do provozní polohy.
6. Spusťte provzdušňovač s výsevním ústrojím, poté přesuňte páčku ovládání průtoku látky do polohy "ON" a zahajte provoz. Doporučená rychlost tažení jednotky je 5 km/h.
7. Když jsou nože v zemi, neprovádějte ostré zatáčky.
8. Při přejezdu přes chodníky, beton nebo jiné tvrdé povrchy přepněte jednotku do přepravního režimu.
9. Pokud je půda velmi tvrdá nebo suchá, provzdušňovač se secím strojem nepoužívejte. Pokud je půda příliš suchá, doporučujeme ji před provzdušňováním 1-2 hodiny zalévat.
10. Pokud je půda příliš mokrá (bahnitá), o provzdušňování se nepokoušejte.

SCHÉMA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

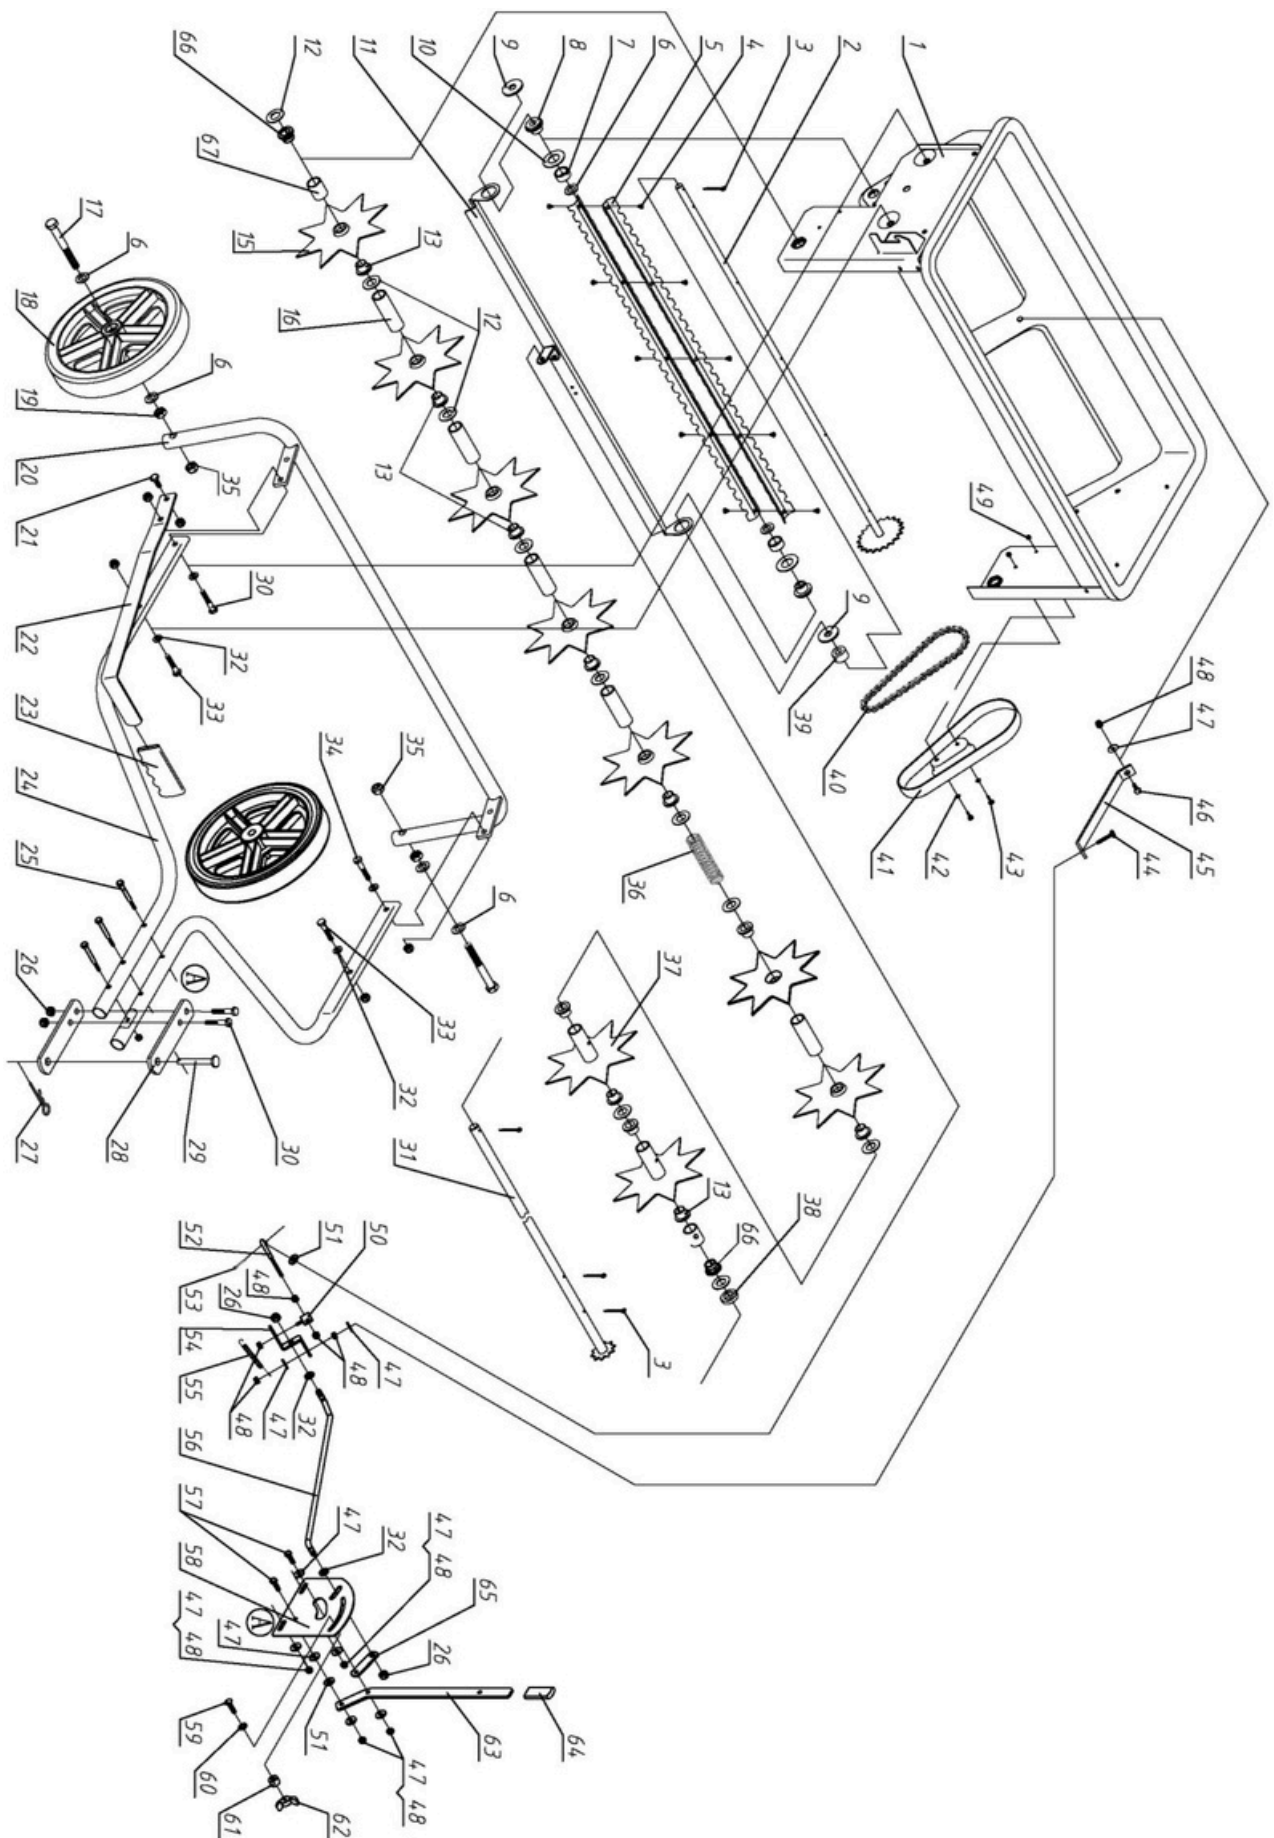

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ	Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ
1	Sestava násypky a boční desky	1	3	Nylonová pojistná matice M12	2
2	Sestava nápravy a převodovky	1	5	Pružina	1
3	Závěsný kolík Ø4x30	4	3	Souprava drážkovaného kotouče a pevné rozpěrky	2
4	Šroub M5x6	10	6	Rozpěrka malého ozubeného kola	1
5	Stírací deska	2	3	Rozpěrka velkého ozubeného kola	1
6	Plochá podložka Ø12	6	7	Pouzdro řetězu	1
7	Rozpěrka podpěrné desky pro stírací plochu	2	3	Kryt pouzdra řetězu	1
8	Rozpěrná deska nápravy	2	8	Plochá podložka Ø4	2
9	Velká plochá podložka Ø12	2	3	Šroub M4X12	2
10	Plochá podložka Ø10	2	9	Šestihranný šroub M6X30	1
11	Sestava otočných dveří	1	4	Podpěrné police	1
12	Plochá podložka Ø16	10	0	Šestihranný šroub M6x16	1
13	Rozpěrka nápravy	11	4	Velká podložka Ø6	9
14	Drážkovaný distanční kotouč (krátký)	1	4	Nylonová pojistná matice M6	11
15	Drážkovaný kotouč Drážkovaný	7	2	Nylonová pojistná matice M4	2
16	distanční kotouč (dlouhý)	5	4	Spojovací šroub	1
17	Šestihranný šroub M12x95	2	3	Nylonová podložka	2
18	Kolo	2	4	Závitová tyč	1
19	Šestihranná matice M12	2	4	Závěsný kolík Ø3X20	1
20	Sestava držáku kola	1	4	Spojovací deska	1
21	Šestihranný šroub M8x20	1	5	Napínací pružina	1
22	Ovládací rukojeť	1	4	Nastavitelná tyč	1
23	Rukojeť rukojeti	1	6	Šestihranný šroub M6x20	2
24	Trubka závěsu	2	4	Sestava měřidla a páky	1
25	Šestihranný šroub M6x65	3	7	Šroub M6X25	1
26	Nylonová pojistná matice M8	9	4	Zubová podložka Ø8	1
27	R Čep	1	8	Pouzdro	1
28	Držák závěsu	2	8	Křídlová matice	1
29	Čep	1	4	Nastavitelná rukojeť	1
30	Šestihranný šroub M8X45	3	4	Rukojeť rukojeti	1
31	Sestava nápravy a malého ozubeného kola	1	9	Podpěrné police	1
32	Plochá podložka Ø8	6	63	Šestihranné pouzdro	2
33	Šestihranný šroub M8X35	2	4	Drážkovaný distanční kotouč 1 (krátký)	1
34	Šestihranný šroub M8X40	1	6		
			1		
			5		
			2		
			6		
			5		