



PUSH SPREADER SP31515A

NÁVOD K POUŽITÍ

POZNÁMKY:

Před spuštěním stroje si přečtěte návod k obsluze a všechna bezpečnostní opatření. Návod si uschovejte pro pozdější použití.

Původní pokyny.

PŘEDMLUVA

Děkujeme vám za zakoupení našeho zařízení! Tento návod k obsluze obsahuje nejdůležitější

informace o spotřebiči, jeho konstrukci, funkcích

a použití. Před zahájením práce si pozorně přečtěte návod k obsluze. Bezpečným a správným používáním dosáhnete nejlepších výsledků.

Všechny informace obsažené v příručce vycházejí z nejnovějších údajů o výrobku k datu tisku dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování zařízení a jeho změnám se návod k obsluze může lišit od skutečného stavu zařízení.

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny výrobku. Specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Je zakázáno kopírovat a reprodukovat návod a jeho prvky bez souhlasu výrobce.

Tento návod k obsluze by měl být považován za nedílnou součást přístroje a měl by být předán spolu s přístrojem v případě jeho předání třetím osobám nebo dalšího prodeje.

Provozování spotřebiče v souladu s návodem k obsluze a sděleními v něm obsaženými má zásadní význam pro zachování dlouhodobého a bezpečného provozu spotřebiče a pro splnění očekávání uživatelů. Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení návodu k obsluze může vést k vážnému zranění a poškození spotřebiče.

Společnost CEDRUS neodpovídá za případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na používání spotřebiče, ale týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na používání zařízení.

Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a fyzický stav jednotky se může lišit od skutečného stavu.

OBSAH

Bezpečnostní pravidla.....	4
Označování varovných hlášení.....	5
Součásti a komponenty zařízení.....	6
Montáž.....	7
Použití.....	8, 9, 10
Údržba a skladování.....	11
Technické specifikace.....	11
Schéma a seznam náhradních dílů	12, 13, 14

Bezpečnostní pravidla

Před použitím rozmetadla si přečtěte tento návod k obsluze.

Před zahájením práce si přečtěte varování, bezpečnostní předpisy a informace o používání, údržbě a skladování stroje. Nesprávná obsluha a údržba rozmetadla může způsobit vážné zranění obsluhy nebo okolostojících osob.

Upozornění k použití

- V žádném případě nepřpravujte cestující vsedě nebo vestoje na rozpěrném zařízení.
- Nedovolte dětem, aby si na rozmetadle hrály, stály na něm nebo na něj lezly.
- Před použitím rozmetadlo vždy zkontrolujte, zda je v pořádku.
- Poškozené a opotřebované díly je třeba okamžitě vyměnit nebo opravit.
- Před zahájením práce vždy zkontrolujte a utáhněte součásti a smontované díly.
- Nepřekračujte maximální povolenou nosnost spotřebiče 56 kg.
- Při přepravě nákladu je třeba se vyhýbat velkým dírům a příkopům.
- Při práci na strmých svazích (kopcích) buďte opatrní, protože rozmetadlo se může převrátit.
- Nepracujte v blízkosti potoků, příkopů nebo veřejných komunikací.
- Rozmetadlo nepoužívejte za větrných dnů k rozmetání travního osiva nebo herbicidů.
- Při nakládání a vykládání rozmetadla buďte vždy opatrní.
- Nikdy netahejte rozmetadlo motorovým vozidlem.

Varování před rozdrcením, pořezáním nebo poškozením částí těla

- Při práci s přístrojem vždy udržujte ruce a nohy mimo dosah pohyblivých částí.
- Během práce vždy čistěte a udržujte pracovní prostor v čistotě.
- Při práci s rozmetadlem vždy používejte ochranné pomůcky: ochranné brýle, rukavice a pracovní obuv.

VAROVÁNÍ

Výstrahy, upozornění a bezpečnostní pravidla uvedená v této příručce nepokrývají všechny možné situace, které mohou nastat. Obsluha musí vždy používat zdravý rozum a opatrnost.

Montáž je nutná

Výrobek je třeba před použitím sestavit. Pokyny naleznete v části "Montáž". Vzhledem k hmotnosti a/nebo velikosti rozmetadla se doporučuje, aby byla při montáži přítomna další dospělá osoba. Po obdržení zařízení zkontrolujte, zda jsou všechny součásti kompletní a nepoškozené.

Označování varovných hlášení



Tento symbol je výstražný symbol. Jeho účelem je upozornit uživatele na situace, které mohou vést k potenciálně nebezpečným následkům. Nedodržení informací označených tímto symbolem může vést ke zranění nebo dokonce smrti.



NEBEZPEČÍ

Takto označené informace označují situace nebo nebezpečí, které mohou vést k vážnému zranění nebo v krajním případě i k úmrtí.



VAROVÁNÍ

Takto označené informace označují situace nebo nebezpečí, které mohou vést k vážnému zranění nebo v krajním případě i k úmrtí.



POZNÁMKA

Takto označené informace označují situace nebo nebezpečí, které mohou vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním.

POZNÁMKA

Symbol POZOR, používaný bez výstražného symbolu, označuje situace nebo nebezpečí, které mohou vést k poškození zařízení nebo majetku.

ROZMETADLO SP31515A

Toto rozmetadlo je určeno k rozmetání široké škály materiálů (hnojiva, travního osiva a pelet). Materiály jako prášek, hnůj, zemina, štěrk a mulč by se vzhledem ke svým vlastnostem neměly tímto zařízením rozmetat. Při práci s rozmetadlem nikdy nepřekračujte povolené zatížení přístroje 56 kg.

Rozmetadlo by mělo jezdit rychlostí pět kilometrů za hodinu, což odpovídá rychlému pochodu.


Pomalejší nebo vyšší rychlost změní rozmetání. Rozmetání mokrého materiálu může ovlivnit rychlost a množství rozmetání. Po každém použití rozmetadlo důkladně vyčistěte. Omyjte prostor mezi odřezávací deskou a dnem zásobníku.

Technické údaje rozmetadla naleznete v části "Technické údaje" této příručky.

Díly a součásti rozmetadla



Rozsiewacz
1 szt.

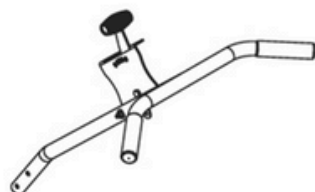

Uchwyť kierownicy
1 szt.




Podpora
1 szt.



Ostona zbiornika
1 szt.



**Pokrywa
przeciwdeszczowa**
1 szt.

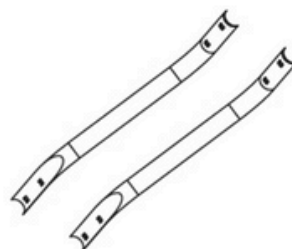

**Lewy i prawy
wspornik uchwytu**
2 szt.



Dźwignia regulacji
1 szt.



Śruba M8x45
6 szt.



Śruba M8x50
2 szt.



Śruba M6x16
2 szt.



Podkładka
8 szt.



Nakrętką M6
2 szt.



Nakrętką M8
8 szt.



**Podkładka
nylonowa**
2 szt.




10-13 mm. Klucz 1 szt.
10-14 mm. Klucz 1 szt.

Montáž


KROK 1: Montáž držáku

1. Připevněte podpěru (č. 30) k rámu (č. 14) pomocí šroubů M8x45 (č. 48), podložek (č. 22) a šroubů (č. 23).
Matice M8 (#20).
Připevněte levý a pravý držák rukojeti (#28) k rámu (#14) pomocí šroubů M8x45. (č. 48), podložky (č. 22) a matice M8 (č. 20). **Jemně utáhněte.**

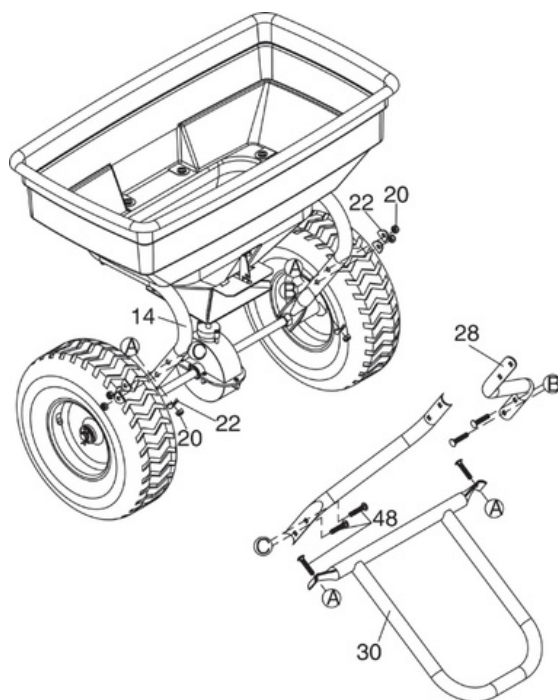

KROK 2: Montáž držáku

1. Připevněte rukojeť (#32) k levému a pravému držáku rukojeti (#28) pomocí šroubů M8x50 (#29), podložky (#22) a matice M8 (#20). **Matice utáhněte.**
2. Připojte spodní část nastavovací páky (#31) k držáku desky (#12) pomocí šroubů M6x16 (#11), podložek (#2) a matic M6 (#13). Matice utáhněte (ponechte jednu otáčku vůle). Podobně připojte horní část páky (#31) k rukojeti (#40).

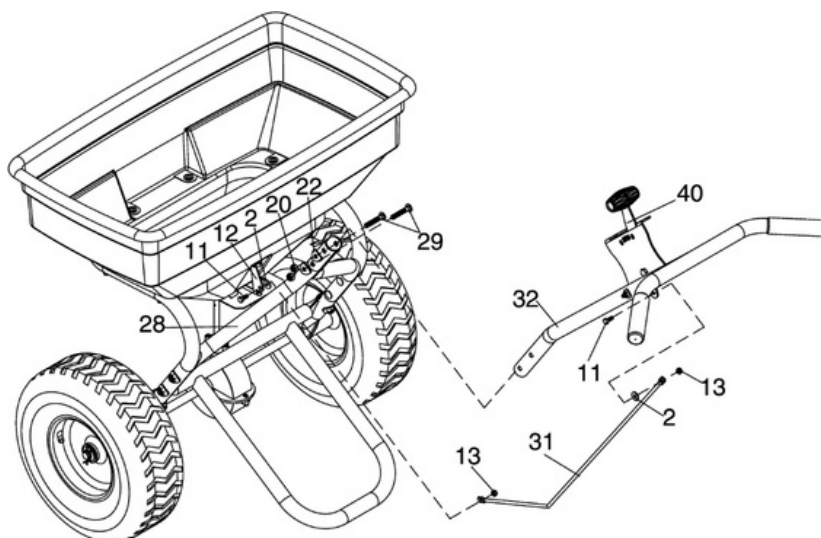

Použijte

VAROVÁNÍ


Před použitím rozmetadla si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a informace. Nedodržení těchto informací může mít za následek škody na majetku a zranění obsluhy nebo okolostojících osob.

POUŽITÍ ROZMETADLA

1. Před každým použitím rozmetadlo zkontrolujte. Ujistěte se, že se kola bez problémů otáčejí a že se převodovka při tlačení rozmetadla pohybuje. Zásobník by měl být čistý a bez poškození.
2. Rozmetadlo je určeno k rozmetání různých materiálů (hnojiva, travního osiva a pelet). Materiály jako prášek, hnůj, zemina, štěrk a mulč by se vzhledem ke svým vlastnostem neměly tímto zařízením rozmetávat.
3. Rozmetadlo nepoužívejte za větrných dnů k rozmetání travního osiva nebo herbicidů.
4. Určete přibližnou plochu, kterou je třeba pokrýt, a odhadněte množství potřebného materiálu. Řiďte se doporučeními výrobce hnojiva. Při plnění zásobníku rozbijte hrudkovité hnojivo.
5. Před plněním nádrže se ujistěte, že je ovládací páka v poloze "0" a regulační deska průtoku je zavřená.
Před každým zastavením nebo změnou směru nastavte nastavovací páčku do polohy
6. "0", abyste zavřeli desku a zastavili tak rozmetání materiálu. Před dalším rozmetáním udělejte jeden krok - snížíte tak množství odpadu a zabráníte poškození trávníku v případě přesycení přípravkem.
Dodržujte dávku doporučenou výrobcem.
7. Chcete-li zachovat stejné pokrytí při chůzi různou rychlostí, upravte úroveň rozptylu. Při
8. nižších rychlostech nastavení rozptylu snižte a při vyšších rychlostech zvyšte.
Při práci s rozmetadlem udržujte desku rotoru ve vodorovné poloze. Naklonění rozmetadla způsobí nerovnoměrné pokrytí.
9. Před spuštěním rozmetadla se ujistěte, že je kolík "R" nasazen v zásobníku.
10. Před zahájením práce desku neotvírejte. Desku je vhodné otevřít až po zahájení pohybu.
11. Před zastavením jednotky nebo změnou směru provozu vždy zavřete regulační desku průtoku.
12. Pokud je posypový materiál omylem aplikován v příliš velkém množství na malé ploše, důkladně plochu navlhčete zahradní hadicí nebo postřikovačem, abyste zabránili spálení trávníku.
- 13.


14. Dbejte na to, aby každá rozmetací trasa mírně překrývala předchozí, aby bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí.
15. Při práci dbejte na to, aby se materiál nerozsypal na stromy, květiny nebo keře.
16. Nerozšiřujte více materiálu, než doporučuje výrobce. Nadměrná aplikace může vést k poškození a znečištění trávníku.

ŘÍZENÍ PRŮTOKU

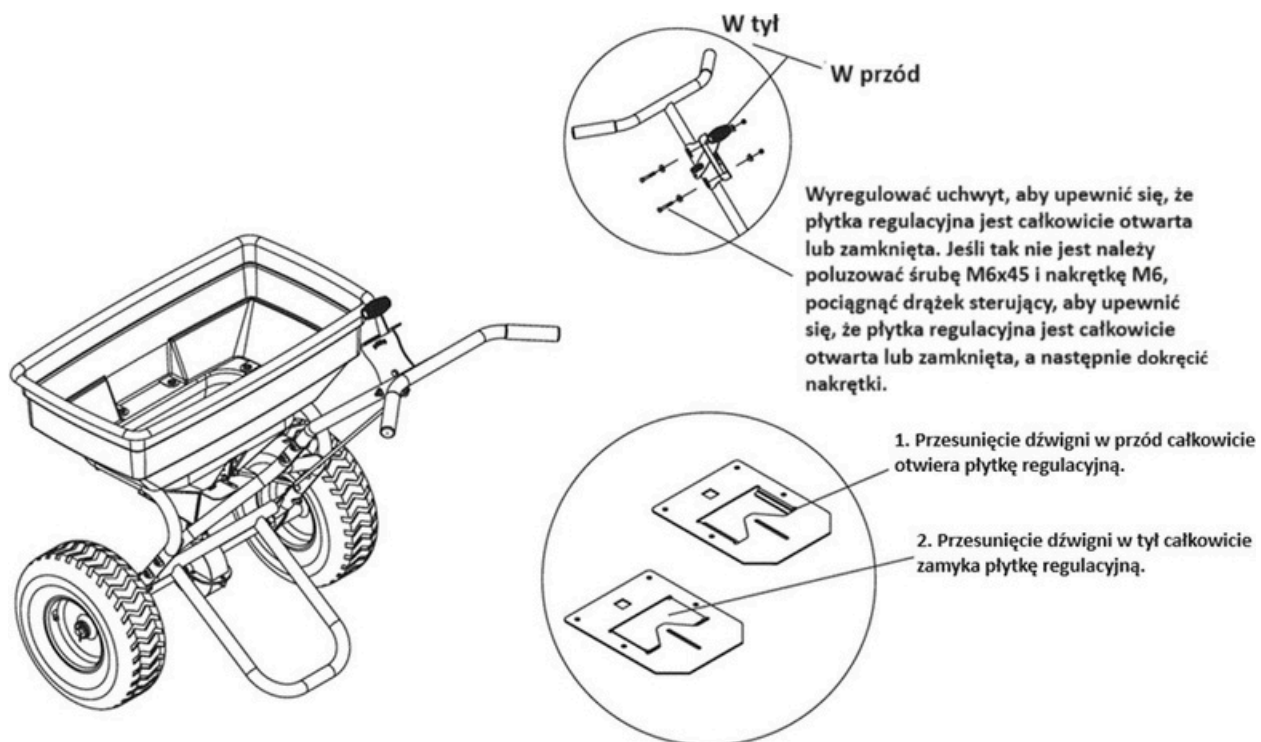

JEDNOTNÉ POKRYTÍ

Aby bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí celé plochy, dbejte na to, aby každá rozmetací trasa mírně překrývala předchozí, jak je znázorněno na obrázku níže.

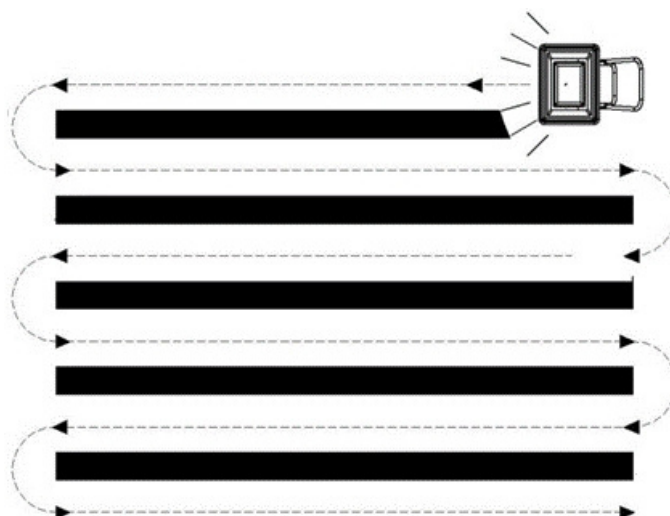

Údržba a skladování



VAROVÁNÍ

Nesprávná údržba a skladování rozmetadla může mít za následek ztrátu záruky.

KONZERVACE

- Po každém použití nádržku vyčistěte.
 - Po použití opláchněte/vysušte vnitřní i vnější stranu rozmetadla.
 - Před zahájením práce se ujistěte, že je tlak v pneumatikách na doporučené hodnotě 1,35 bar.
 - Pravidelně kontrolujte a dotahujte součásti rozmetadla.
 - Jednou ročně díly vyčistěte a namažte.
 - Poškrábané nebo poškozené kovové povrchy je třeba chránit.
- Nikdy nepřekračujte doporučenou nosnost 56 kg. Mohlo by dojít k poškození.

DŮLEŽITOST:

Pokud je třeba vyměnit díly, používejte pouze díly doporučené výrobcem. Použití dílů, které neodpovídají specifikacím, může mít za následek ohrožení bezpečnosti nebo poruchu.

SKLADOVÁNÍ

- Nikdy nenechávejte materiál v nádrži delší dobu.
- Aby rozmetadlo fungovalo bez problémů a dlouho, ujistěte se, že je před uskladněním vždy čisté a suché.
- Během nepříznivých povětrnostních podmínek a v zimních měsících skladujte v interiéru nebo na chráněném místě.

Technické specifikace

Užitečné zatížení.....	56 kg
Typ rozmetadla	Rotační
Materiál nádrže.....	Plast
Rozměry nádrže	75 cm x 42 cm x 34 cm
Celkové rozměry	115,5 cm x 77 cm x 92,5 cm
Velikost kola.....	38 cm
Tlak v pneumatikách.....	1,35 bar

Schéma a seznam dílů

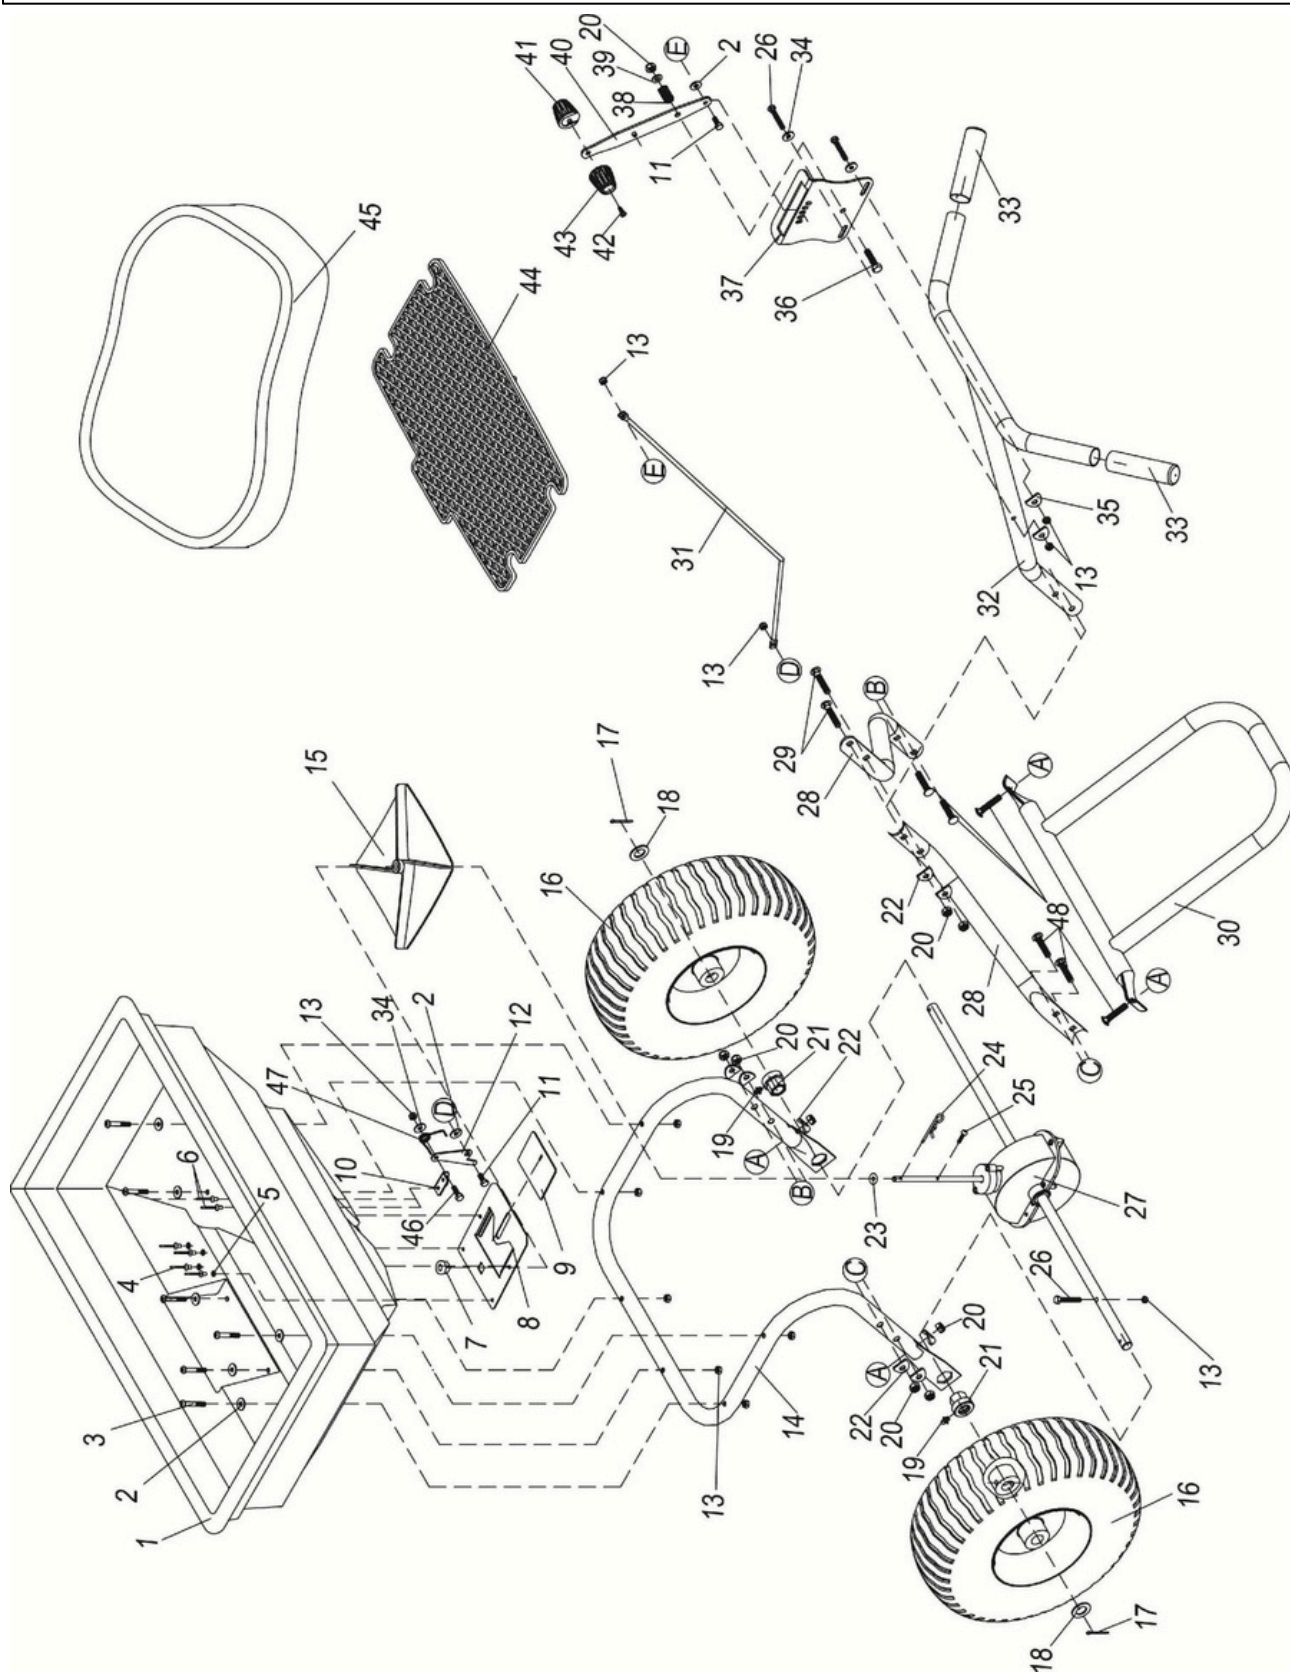


Schéma a seznam dílů

Ne.	Katalogové číslo.	Popis	Množství
1	N512-00020	Hopper	1
2	BS1200-00009	Nylonová podložka	8
3	9104-06045-BXG	Vnitřní šestihranný šroub M6x45	6
4	9504-05013-YH	Slepý nýt otevřeného typu M5x13	4
5	9301-05000-BXG	Plochá podložka Ø5	4
6	9504-05008-YH	Slepý nýt otevřeného typu M5x8	2
7	N512-00009	Otočné pouzdro hřídele	1
8	BS1200-00001-PG	Pevná nastavitelná deska	1
9	BS1200-00002-PG	Aktivní nastavitelná deska	1
10	N512-00023-CD	Pevná deska s torzní pružinou	1
11	9101-06016-CD	Šestihranný šroub M6x16	2
12	BS1200-00013-CD	Pevná deska spojovací tyče	1
13	9206-06000-CD	Šestihranná pojistná matice M6	12
14	BS1200-00003	Instalační trubka	1
15	N514-00004	Oběžné kolo	1
16	BS1200-03000	Kola	2
17	9404-03030-CD	Závěsný kolík Ø3x30	2
18	9301-16000-CD	Plochá podložka Ø16	2
19	9701-06000	Olejový uzávěr M6	2
20	9206-08000-CD	Šestihranná pojistná matice M8	9
21	BS1200-00004-CD	Šestihranná objímka nápravy kola	2
22	BS1200-00008-CD	Podložka pod náklony	8
23	N575-00014	Tenká podložka	1
24	N565-00009	R Pin	1
25	9110-04020-CD	Šroub M4X20	1
26	9101-06045-CD	Šestihranný šroub M6x45	3
27	BS1200-04000	Převodovka	1
28	BS1200-00006	Levá a pravá nosná trubka	2
29	9114-08050-CD	Šroub se čtyřhranným hrdlem M8x50	2
30	BS1200-02000	Podpěrná noha	1

Ne.	Katalogové číslo.	Popis	Množství
31	BS1200-00005	Nastavovací páka	1
32	BS1200-01000	Spojovací trubka rukojeti	1
33	BS1200-00007	Objímka rukojeti	2
34	9302-06000-CD	Velká plochá podložka Ø6	3
35	BS1200-00014-CD	Podložka pod úhel sklonu Ø6,5xØ18	2
36	9101-08035-CD	Šestihranný šroub M8x35	1
37	BS1200-00011	Odstupňovaná deska	1
38	CPR150B-00008-	Spring	1
39	CD 9302-08000-CD	Velká plochá podložka Ø8	1
40	BS1200-05000	Rukojeť	1
41	N570-00015 9118-	Nastavitelná rukojeť B	1
42	04018-CD N570-	Šroub M4X18	1
43	00014 N575-00003	Nastavitelná rukojeť A	1
44	BS1200-00010	Obrazovka	1
45	9101-06020-CD	Kryt proti dešti	1
46	N512-00025-CD	Šestihranný šroub M6x20	1
47	9114-08045-CD	Torzní pružina	1
48		Šroub se čtyřhranným hrdlem M8x45	6