

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Originální návod k použití

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



Aku tlaková myčka

NUMER MODELU: ☐ **CEDWP160LI**

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Katalogové číslo	Popis
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0- 2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0- 2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů HEX ¼".
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a nabíječky v balení, max. baterie 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový.
	CEDIW400Li	Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0-1700 ot/min/0- 1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, držák čtyřhranných bitů ½".
	CEDIDB200Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX.
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez baterie a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2 kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 do betonu

	CEDIWB250Li	Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, 20V Li-Ion max. baterie, bez zatížení /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 50/150/250Nm, rukojeť ½" čtverec
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm.
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm.
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro montáž příslušenství.
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm,24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.

	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřívání 3 min, provozní teplota 175 °C.
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml.
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Nabíjecí LED lampa Cedrus CL35Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120°.
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídatné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.

	CEDWP160LI	Max. 20 V Li-Ion, tlak vody 2,4 MPa, průtok vody 160 l/h, tryska 6v1, 6 nastavení: směr náklonu 0°, 20°, 20°, 40°, pěnový proud a sprcha, kabel a nádržka na mycí prostředek jsou součástí balení.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDBPB40LI-SET	Zahradní nůžky, max. 20V Li-Ion, baterie a nabíječka v balení, max. průměr stříhu 40 mm, čtyři nastavení průměru stříhu, bezkartáčový motor, hmotnost 0,98 kg, barevná kartonová krabice, 2Ah baterie, 2,4A nabíječka NOVINKA
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na travu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka drápů 75 mm.
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".

	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCHS150LI-SET	Mini řetězová pila, včetně baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion, délka lišty 15 cm, 1/4" řetěz, automatické mazání řetězu, napínák řetězu bez použití nářadí, barevný karton, 2Ah baterie, 2,4A nabíječka.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Prodloužení teleskopické pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s CHS100LI MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, drticí poměr 9:1.
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102 m3/h, sáček je součástí dodávky.
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160LI, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm

	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, záběr sečení 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 9000 ot/min, záběr 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, 7000 ot/min bez zatížení, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeti
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm/75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon řádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0$ Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, stupně rychlosti 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V

	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDLI-ION 8AH	Baterie Cedrus Li-Ion n 8Ah, napětí max. 20V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240V AC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240V AC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240V AC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A
	CEDFCH8	Inteligentní rychlonabíječka, identifikace kapacity baterie, automatická volba nabíjecího proudu, výstupní proud od 2,4 A do 8,0 A, indikátor stavu baterie, chladič ventilátor, až 4krát rychlejší než standardní nabíječka.
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20V DC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

OBSAH
Předmluva.....
.....
Výstražné
symboly.....
.....
Účel.....
.....
Bezpečnostní
pravidla.....
.....
Popis
zařízení.....
.....
Technické
údaje.....
.....
Funkce.....
.....
Montáž.....
.....
Služba.....
.....
návod k obsluze Bezpečné a
správným použitím dosáhnete nejlepších
výsledků. Všechny informace obsažené v
příručce vycházejí z nejnovějších údajů
o výrobku k datu tisku dokumentu. Vzhledem k
neustálému zdokonalování zařízení a jeho
skladování se může uživatelská příručka lišit od
skutečného stavu zařízení. Výrobce si vyhrazuje
právo, kdykoli provést změny výrobku. Technické
údaje výrobku se mohou změnit bez předchozího
Řešení
Upozornění Je zakázáno kopírovat
a reprodukovat uživatelskou příručku a její prvky
bez souhlasu výrobce. Tento návod k obsluze by
měl být považován za součást
spotřebiče a měl by být předán třetím osobám.
Děkujeme Vám za předání spotřebiče se spotřebičem!!
Provoz spotřebiče v souladu s návodem k
obsluze je
informace o spotřebiči, jeho konstrukci, funkcích a
.....
.....
očekávání uživatelů. Nedodržení pokynů
přečtení,
nesprávné
pochopení
nebo nedodržení návodu
k obsluze může vést k vážnému zranění a
poškození spotřebiče.

Společnost CEDRUS neodpovídá za případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na používání spotřebiče, ale týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na obrázky používané v zařízení. Fotografie a obrazy obsažené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a fyzický stav spotřebiče se může od skutečného stavu lišit.

SYMBOLY VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

Symboly na spotřebiči jsou uvedeny níže. Před použitím si přečtete jejich význam.

		Přečtete si návod k obsluze. Je třeba věnovat zvláštní péči a
		pozornost. Nevyhazujte použité elektrické
	Ni-MH Li-ion	zařízení nebo baterie do domovního odpadu. V souladu s evropskými směrnici musí být elektrozařízení, baterie, které dosáhly konce své životnosti, sbírány odděleně a předávány do recyklačního zařízení šetrného k životnímu prostředí. Nesměřujte proud na lidi, včetně sebe, zvířat nebo elektrických zařízení pod napětím.
		

PŘÍPRAVA Tento nástroj je určen k čištění odolných nečistot proudem vody nebo k zalévání. Je určen pouze pro domácí použití.

ZÁSADY BEZPEČNOST

⚠ POZOR! Přečtěte si všechna varování a bezpečnostní informace. Jejich nedodržení může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

⚠ POZNÁMKA: Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

⚠ POZOR! Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Zařízení nesmí používat děti.

Toto zařízení není určeno pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.

- Spotřebič byl navržen pro použití s dodaným nebo výrobcem doporučeným čisticím prostředkem. Použití jiných čisticích prostředků nebo chemikálií může negativně ovlivnit bezpečnost.

- Vysokotlaké trysky mohou být při nesprávném použití nebezpečné. Nemiřte tryskou na osoby, elektrická zařízení pod napětím ani na samotný stroj.

- Přístroj nepoužívejte v blízkosti osob, pokud nemají na sobě ochranný oděv.

- Nesměrujte sprej na sebe ani na ostatní, abyste vyčistili oděv nebo obuv.

- Nebezpečí výbuchu - nestříkejte hořlavé kapaliny.

- Vysokotlaké čističe nesmějí používat děti nebo nevyškolení uživatelé.

pro Hadice a šroubení jsou důležité bezpečnost spotřebiče. Používejte pouze hadice a spojky doporučené výrobcem.

- Pro zajištění bezpečnosti spotřebiče používejte pouze originální náhradní díly doporučené výrobcem.

- Před jakoukoli prací s přístroji se vždy ujistěte, že je přístroj vypnutý a baterie vyjmutá.

- Přístroj nepoužívejte, pokud jsou poškozeny důležité části, např. bezpečnostní zařízení, hadice nebo lana.

- Pokud ponecháte zařízení bez dozoru, vždy vyjměte baterii.

Bezpečnost na pracovišti

1. Udržujte pracovní prostor volný pro všechny osoby.

2. Nedosahujte příliš vysoko a nestůjte na nestabilních podpěrách. Stále udržujte rovnováhu.

3. Před čištěním zkontrolujte okolí a předměty, které se mají čistit. Vysokotlaké trysky mohou poškrábat barvu nebo jiné povrchové vrstvy, včetně toxických chemikálií.

V případě potřeby by měla být přijata preventivní opatření.

4. Dávejte pozor, abyste o hadici spotřebiče nezakopli. Během provozu vždy věnujte pozornost konfiguraci hadice.

Osobní bezpečnost

1. Aby se obsluha chránila před tryskou a předměty v její blízkosti, měla by nosit vhodný oděv, například bezpečnostní obuv, ochranné rukavice, ochranné přílby s kuklami, ochranu sluchu atd.

2. Přístroj nepoužívejte v dosahu osob, které nemají na sobě ochranný oděv.

3. Aby se snížilo riziko poranění, je třeba na spotřebič dohlížet, pokud je používán v blízkosti dětí.

Elektrická bezpečnost

- Nikdy se nedotýkejte baterie mokřým rukama.

Provoz a údržba

1. Před použitím nářadí si přečtěte návod k použití.

2. Zjistěte, jak jednotku rychle zastavit a vypustit tlak. Důkladně se seznamte s ovládacími prvky.

3. Vysokotlaké trysky mohou být při nesprávném použití nebezpečné. Nemiřte tryskou na lidi,

7. Pokud se na sací otvor (ventilační otvor) nalepi mokré listí nebo nečistoty, je třeba je odstranit.

8. Nářadí je velmi vysoký tlak nečistot, jako je baterie, mytí nářadí nedovolte, aby se překládání nářadí se vyhněte přímému slunečnímu záření a dešti a skladujte jej na místě, kde není horko ani vlhko. 11. Kontrola nebo údržba by se měla provádět na místě, kde neprší. 12. Po použití nářadí odstraňte všechny ulpělé nečistoty a před uložením nářadí zcela vysušte. V závislosti na ročním období nebo oblasti hrozí nebezpečí poruchy v důsledku zamrznutí.

13. Póly baterie nenamáčejte kapalinou, například vodou, ani ji neponořujte. Nenechávejte baterii na dešti, nenabíjejte, nepoužívejte ani neskladujte baterii na vlhkém nebo mokré místo. Pokud dojde k namočení konektoru nebo vniknutí kapaliny akumulátoru, může dojít ke zkratu akumulátoru a hrozí nebezpečí přehřátí, požáru nebo výbuchu.

14. Nabíječku a akumulátor skladujte na suchém místě.

15. Nevyměňujte baterii mokřýma rukama.

Používání a údržba akumulátorového nářadí

1. Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jiným typem baterie představovat riziko požáru.

2. Elektrické nářadí používejte pouze s bateriemi určenými k tomuto účelu. Použití jiných akumulátorů může představovat riziko zranění a požáru.

3. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji

mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé předměty.

Kovové předměty, které mohou způsobit spojení mezi svorkami. Zkratování pólů může způsobit popáleniny nebo požár.

4. Za nevhodných podmínek může z baterie vytékat kapalina. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, vypláchněte ji vodou. V případě zasažení očí kapalinou je třeba vyhledat další lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

5. Nepoužívejte poškozenou nebo upravenou baterii nebo nástroj. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo riziko zranění.

6. Nevystavujte baterii ani nářadí ohni nebo nadměrnému teplu. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.

7. Dodržujte pokyny k nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

Služba

1. Dodržujte pokyny pro údržbu uvedené v příručce.

2. Pro zajištění bezpečnosti stroje používejte pouze originální náhradní díly doporučené výrobcem.

3. Tlakovou myčku nechte opravit autorizovaném servisním středisku.

4. V případě poruchy nebo závady přístroje jej okamžitě vypněte a vyjměte baterii. Obratě se na místní servisní středisko.

 **VAROVÁNÍ:** Nedovolte, aby pohodlí nebo znalost výrobku (získaná opakovaným používáním) nahradily přísné dodržování bezpečnostních opatření. Nesprávné použití nebo nedodržení bezpečnostních opatření uvedených v tomto návodu může mít za následek vážné zranění osob.

Důležité bezpečnostní informace o bateriích

1. Před použitím baterie si přečtěte všechny informace a upozornění na nabíječce, baterii a zařízení, ve kterém je baterie používána.
2. Nevytahujte kazetu s baterií.
3. Pokud se baterie vybíjí příliš rychle nebo rychle, okamžitě přerušete provoz. To může způsobit riziko přehřátí, popálení nebo dokonce výbuchu.

4. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékaře. Může dojít ke ztrátě zraku.

5. Nezkratujte baterii:

- Nedotýkejte se svorek žádným vodivým materiálem.
 - Neukládejte baterii do nádoby s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
 - Nevystavujte baterii vodě ani dešti.
- Zkratování baterie může způsobit vysoký průtok proudu, přehřátí, možné popáleniny a dokonce i poruchu.

6. Nářadí ani baterii neskladujte na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 40 °C.

7. Nespalujte baterii, i když je silně poškozená nebo zcela opotřebovaná. Baterie by mohla explodovat.

8. Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili nebo do něj nenarazili.

9. Nepoužívejte poškozenou baterii.

10. Lithium-iontové baterie podléhají předpisům o nebezpečném zboží. Při komerční přepravě, např. třetími stranami, spedičními firmami, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Při přípravě předmětu k přepravě je nutná konzultace s odborníkem na nebezpečné materiály. Případně je třeba dodržovat i specifické národní předpisy. Utěsněte nebo zakryjte otevřené kontakty a zabalte baterii tak, aby se nemohla v obalu pohybovat.

11. Při likvidaci bateriové kazety ji vyjměte z nářadí a odložte na bezpečné místo. Je třeba dodržovat místní předpisy pro likvidaci baterií.

12. Baterie používejte pouze s uvedenými výrobky. Instalace baterie nekompatibilními výrobky může způsobit požár, nadměrné teplo, výbuch nebo únik elektrolytu.

13. Pokud nářadí nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj akumulátor.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální baterie Cedrus. Použití neoriginálních baterií nebo baterií, které byly upraveny, může způsobit výbuch, což může vést k požáru, zranění a škodám. Rovněž dojde ke ztrátě záruky.

Poradenství týkající se udržení maximální životnosti baterie

1. Nabíjejte akumulátor před jeho úplným vybitím. Vždy, když zaznamenate pokles výkonu nářadí, přestaňte s nářadím pracovat a akumulátor dobijte. baterii.

2. Nikdy nenabíjejte plně nabitou. Přebíjení zkracuje její životnost.

3. Akumulátor nabíjejte pouze při pokojové teplotě mezi 5 °C a 40 °C. Před dalším nabíjením nechte baterii vychladnout.

4. Pokud baterii nebudete delší dobu používat (déle než šest měsíců), nabíjte ji.

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Tryska
2. Lance
3. Nádobka na kapalinu
4. Připojení
5. Tlačítko pro uvolnění baterie
6. Přepínač
7. Zámek
8. Baterie
9. Sací hlava
10. Hadice
11. Rukojeť



DATA TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	CEDWP160LI
Průtok vody	160 l/h
Tlak vody	2,4 MPa
Délka hadice	přibližně. 6 m
Doba samonasávání	15 s
Samonasávací výška	1,5 m
Maximální teplota průtoku	40 °C
Jmenovité napětí	max. 20 V
Celková délka	přibližně. 500 mm
Kompatibilní baterie	CEDLI-ION 2AH, CEDLI-ION 4AH, CEDLI-ION 6AH, CEDLI-ION 8AH
Kompatibilní nabíječky	CEDFCH2.4, CEDFCH3.5, CEDDCH3.0, CEDFCH8

- Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené v této příručce mohou lišit od skutečných údajů.
- Hmotnost se může lišit v závislosti na součástech a příslušenství, včetně baterie.


FUNKCE

⚠ POZNÁMKA: Před seřizováním nebo kontrolou funkcí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

Instalace nebo vyjmutí baterie

⚠ POZOR! Před montáží nebo demontáží baterie vždy vypněte přístroj.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při instalaci nebo vyjímání akumulátoru držte nástroj a akumulátor pevně. Nesprávné držení může způsobit jejich vyklouznutí z rukou, což může vést k poškození nářadí a akumulátoru a ke zranění osob.

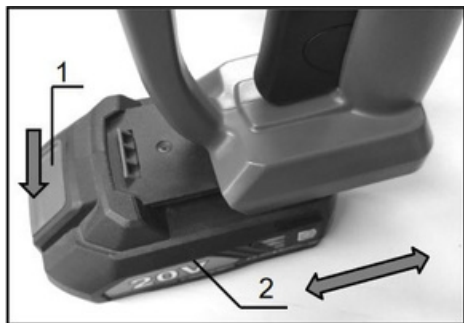

Chcete-li vyjmout akumulátor (2), vysuňte jej z nářadí a současně stiskněte tlačítko na přední straně akumulátoru (1).

Chcete-li nasadit akumulátor (2), zarovnejte konektor akumulátoru s drážkou v krytu a zasuňte jej na místo. Zasuňte jej až na doraz, dokud se s mírným cvaknutím nezajistí.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Vždy zcela zasuňte akumulátor. Jinak může náhodně vypadnout z nářadí a způsobit zranění uživatele nebo osob v jeho blízkosti.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nevkládejte akumulátor násilím. Pokud se kazeta nezaskovává snadno, znamená to, že nebyla vložena správně.

Ochrana nářadí/baterie

- Ochrana proti přetížení:

Pokud je nářadí provozováno tak, že odebírá nadměrně vysoký proud, vypneťte zařízení a přerušte práci, která přetížení způsobila. Poté nářadí znovu spusťte. Pokud se nářadí nespustí, je akumulátor přehřátý. V této situaci nechte akumulátor před opětovným zapnutím nářadí vychladnout.


- Ochrana proti přehřátí

Pokud se nářadí nebo akumulátor přehřeje, nářadí se automaticky zastaví. V takovém případě jej nechte před dalším zapnutím vychladnout.

- Ochrana proti nadměrným vybitím:

Pokud je zbývajících kapacita baterie příliš nízká, nářadí nebude fungovat. V takovém případě vyjměte a nabijte akumulátor.

Indikátory nabíjení


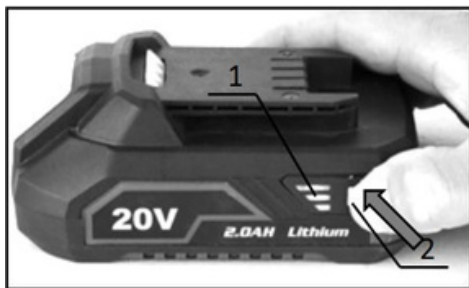


Stiskněte ovládací tlačítko (2) na akumulátoru tak, aby indikátory nabíjení (1) zobrazovaly zbývajících kapacitu akumulátoru. Podrobné informace o zbývajících kapacitě naleznete níže.

Wskaźniki ładowania		Pozostała pojemność
Podświetlony	Niepodświetlony	
		75% - 100%
		25% - 50%
		10% - 25%

POZNÁMKA: V závislosti na provozních podmínkách a okolní teplotě se může údaj mírně lišit od skutečného výkonu.

Obsluha spínačů

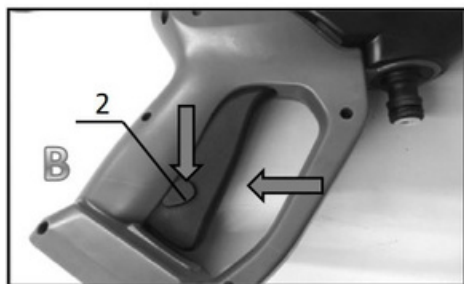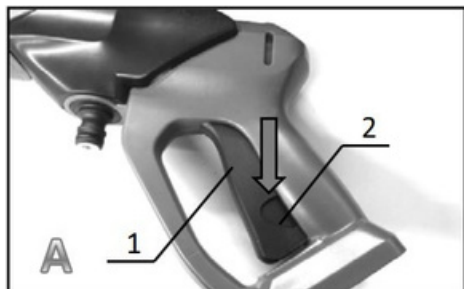

1. Spínač (1) lze pro bezpečný provoz nářadí zablokovat.
2. Chcete-li spínač (1) zablokovat, stiskněte zámek (2) na straně A.
3. Chcete-li spínač (1) odblokovat, stiskněte blokovací zařízení (2) na straně B.
4. Chcete-li nářadí spustit, nejprve odjistěte spínač a poté stiskněte tlačítko pro vysunutí vodního paprsku.

Výběr vzoru stříkání


Nástroj nabízí 6 různých vzorů stříkání. Otočte trysku s více tryskami tak, aby ukazatel ukazoval požadovaný vzor v závislosti na prováděné práci. Pro čištění jsou použitelné vzory stříkání 0°, 20°, 20° pod úhlem a 40°.

Postřikový vzor se



symbolem "☹" je nejvhodnější pro zavlažování.

Pro čištění pěnou je nejvhodnější stříkáci vzor se

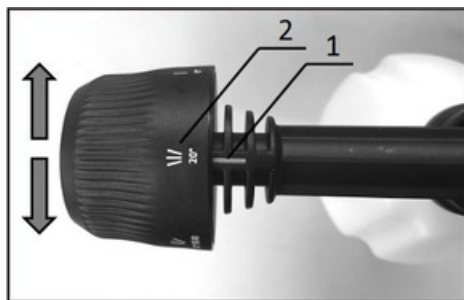

1. Indikátor
2. symbol vzorce

MONTAGE

⚠ POZNÁMKA: Před jakoukoli prací s nářadím se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

Připojení/odpojení hadice

Chcete-li hadici

připojit, zatlačte rychlospojku (2) dozadu a poté ji zasuňte do přípojky (1). Poté rychlospojku (2) uvolněte, aby se zajistila na místě.





Chcete-li hadici odpojit, postupujte při připojování v opačném pořadí.

⚠ UPOZORNĚNÍ Ujistěte se, že je rychlospojka bezpečně připojena. Uvolněné spojení může způsobit prasknutí hadice a následné zranění.

Připojení/odpojení kopí


⚠ POZNÁMKA: Při připojování nebo odpojování kopí vždy spínač zajistěte.

1. Chcete-li připojit kopí (1), zarovnejte konec kopí (2) s velkým otvorem v jednotce (3) a zasuňte kopí až na doraz, poté jej otočte ve směru hodinových ručiček, aby se zajistilo.
2. Chcete-li kopí odpojit, otočte jím v opačném směru a pevně jej přitlačte k nástroji.

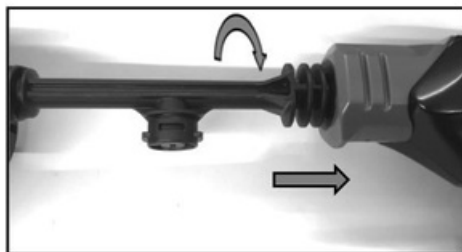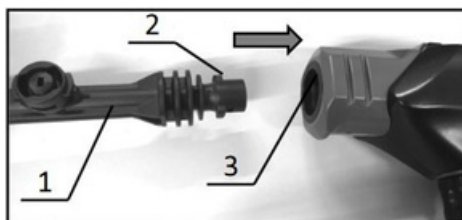

Instalace/odinstalace zásobníku na mýdlo



1. Chcete-li nasadit nádobu na kapalinu (1) na kopí, zarovnejte otvor na kopí (3) se štěrbinou na nádobě (2) a zasuňte ji co nejdále, poté ji otočte ve směru hodinových ručiček, aby se zajistila.
2. Chcete-li láhev s kapalinou odpojit, postupujte podle postupu montáže v opačném pořadí.

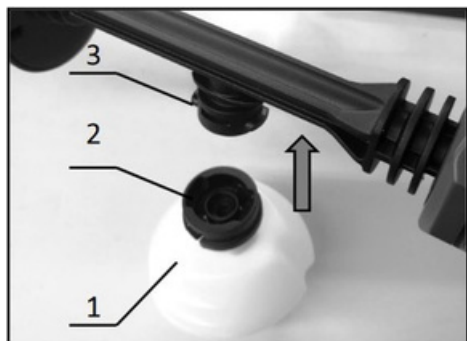

Příprava před prací Nádoba na kapalinu poskytuje pěnivý čistící prostředek pro hlubší čištění nečistot. Je určena výhradně pro použití v režimu pěnového čištění "



Stiskněte dvě svorky (1) na obou stranách sací hubice a vytáhněte ji. Poté si před použitím nářadí připravte mycí prostředek do nádoby, je-li to nutné, a znovu nasadte hubici na nádobu.

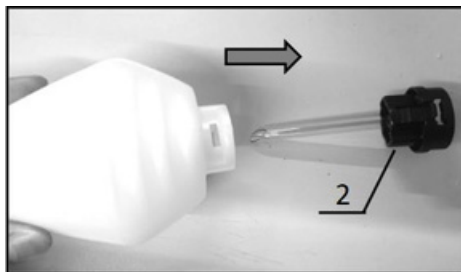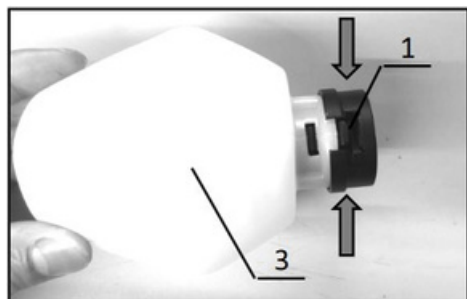

POZNÁMKA : Vždy používejte neutrální mycí prostředek. Kyselé nebo zásadité mycí prostředky mohou poškodit nádobu nebo trysku.

SERVIS

Dodávka vody z nádrže nebo vodního zdroje

⚠ UPOZORNĚNÍ Nepřipojujte myčku ke zdrojům vody, které jsou znečištěné, rezavé, zablácené nebo korozivní (včetně kapalin na mytí oken, rostlinných potravin nebo hnojiv atd.) Pro správnou údržbu je třeba výrobek po použití s mořskou vodou opláchnout sladkou vodou.

⚠ POZNÁMKA: Dbejte na to, aby sací hlava byla vždy pod hladinou vody v nádrži nebo jiném zdroji vody. V opačném případě nebude vysokotlaký čistič schopen nasát vodu do čerpadla.

POZNÁMKA: Mezi přípojkou hadice a vodní hladinou vždy udržujte výšku maximálně 1,5 m. V opačném případě nebude vysokotlaký čistič schopen nasát vodu do čerpadla.

Vodu lze přivádět z nádrže nebo z jiného zdroje umístěním sací hlavy do nádrže. Maximální délka hadice je 6 m. Voda proudí po hadici směrem vzhůru a přibližně po 15 sekundách se vypustí.



Zahájení prací

⚠ **POZNÁMKA:** Držte nástroj pevně. Po stisknutí spínače nástroj odskočí.

⚠ **POZOR!** Při vrhání vodního paprsku držte nářadí vždy za rukojeť a tělo.

⚠ **POZOR!** Nedotýkejte se vodního paprsku ani jej nesměrujte proti sobě nebo jiným osobám. Vodní paprsek je nebezpečný a může zranit uživatele nebo jiné osoby.

⚠ **POZOR!** Při vrhání proudu vody nikdy nedržte čistěný předmět ani nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti vodního proudu.

⚠ **POZOR:** Pozor na odraz vodního paprsku a umyté předměty. Nepřibližujte trysku blíže než 30 cm k objektu.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte pračku bez vody.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte pračku delší dobu. To může způsobit přehřátí

nebo oheň. Dlouhodobé používání může navíc způsobit poruchy vibrací.

POZNÁMKA: Dávejte pozor na směr větru. Pokud se čistící prostředek dostane do očí nebo úst, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a v případě potřeby vyhledejte lékaře.

POZNÁMKA: Při prvním použití nebo po delším skladování doporučujeme při zapnutém přístroji zavést do přípojky vodu, aby se odstranil vzduch. Nespouštějte, dokud voda neprotéká podél hadice a nestříká.

⚠ **POZNÁMKA:** Nepoužívejte pračku déle než 1 hodinu. Po použití po dobu 1 hodiny ponechte pračku po stejnou dobu na přestávku.

⚠ **POZNÁMKA:** Z důvodu ochrany mechanismu myčky nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 40 °C.

1. Připojte násadu a zvolte vzor stříkání.
2. Připojte hadici a nádobu na kapalinu.
3. Nainstalujte baterii.
4. Zasuňte sací hlavu do nádrže.
5. Chcete-li proud vody vysunout, odemkněte zámek a stiskněte spínač. Proud vody bude vytékat tak dlouho, dokud bude spínač stisknutý.



PO POUŽITÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ: Po použití myčky vždy proveďte níže popsany postup. Zbytečný tlak ve vysokotlakém čističi může způsobit zranění nebo poškození vnitřního čerpadla.

1. Pračka by měla být vypnutá.
 2. Vyměňte sací hlavu z nádrže a odpojte hadici od pračky.
 3. Znovu zapněte pračku.
 4. Stiskněte spínač, dokud se neuvolní zbývající voda v pračce.
5. Vypněte myčku a vyjměte baterii.
6. Odpojte hadici od pračky.

POZNÁMKA: Aby nedošlo k poškození hadice, odstraňte z ní před uskladněním zbytek vody.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

POZOR! Před jakoukoli kontrolou nebo údržbou se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.



UPOZORNĚNÍ: K čištění nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Může to způsobit změnu barvy, deformaci nebo praskání.

V zájmu zachování bezpečnosti a spolehlivosti výrobku by opravy nebo jakoukoli jinou údržbu či seřízení mělo provádět autorizované servisní středisko.

Čištění filtrů

Po delším používání se doporučuje filtr pravidelně čistit.

1. Odšroubujte a sejměte sací hlavu (1), vyjměte filtr (2) a vyčistěte jej.
2. Po čištění by měl být znovu nainstalujte filtr a sací hlavu.

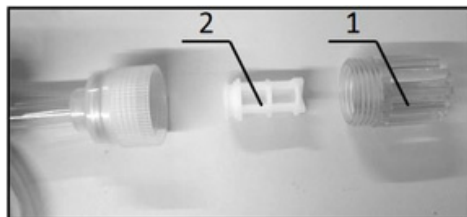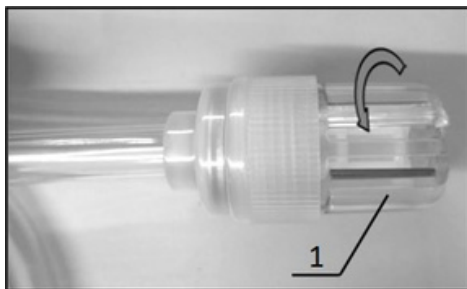

Úložiště

⚠ POZNÁMKA : Přístroj vždy skladujte v místnosti, kde teplota neklesá pod bod mrazu. Pokud pračka zamrzne a porouchá se, obraťte se na autorizované servisní středisko.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA: Toto příslušenství nebo nástavce nářadí jsou doporučeny pro použití s popisným v této příručce. Použití jiného příslušenství nebo nástavců může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo nástavce používejte v souladu s jejich určením.

Pokud potřebujete pomoc při získávání údajů o tomto příslušenství, obraťte se na autorizované servisní středisko.

- lance
- hadice
- nádoba na kapalinu
- Originální baterie Cedrus a nabíječka

POZNÁMKA: Některé položky v seznamu mohou být součástí standardního příslušenství.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Před objednáním opravy nejprve proveďte vlastní kontrolu. Pokud se vyskytne problém, který není vysvětlen v návodu, nepokoušejte se nářadí rozebírat. Místo toho se obraťte na autorizované servisní středisko.

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Praška se nespustí	Žádný napájecí	Instalace nabité baterie
	Spínač není stisknutý	Stiskněte spínač
	Zbytkový tlak v čerpadle	Stiskněte spínač
	Vadná baterie nebo elektrický obvod	Obraťte se na autorizované servisní středisko a požádejte o opravu.
	Praška zůstala zapnutá po delší dobu s vysokým tlakem. Žádné zásobování vodou	Napusťte vodu do připojky a zapněte pračku. <u>Ujistěte se, že je sací hlava zasunuta do</u>
Žádný proud vody / slabý proud vody	Špatné připojení hadice	nádrže a že je voda zavedena do hadice. Zkontrolujte spojení mezi podložkou a
	Ucpaná hadice, filtr nebo tryska	hadici.
	Vzduch blokuje proudění vody.	Odblokování hadice, filtru nebo trysky
		Spotřebič vypněte a znovu zapněte uvolněním zámků a stisknutím spínače.
		Vyměňte trysku.
Nestabilní proud vody	Vadná nebo opotřebovaná tryska	Obraťte se na autorizované servisní středisko
	Porucha čerpadla nebo ventilu	Odemkněte vyhazovací otvor trysky.
	Ucpaná tryska	
	Nedostatečný příjem vody	Zkontrolujte, zda hadice netěsní nebo není ucpaná.
	Voda je příliš horká.	Přineste studenou vodu.
Nesprávný zvuk	Porucha ventilu	<u>Obraťte se na autorizované servisní středisko</u>
	Voda je příliš horká	Zajistěte chladnou vodu
	Vzduch uvízlý v čerpadle	Obraťte se na autorizované servisní středisko
	Špatné připojení	Zkontrolujte spojení mezi podložkou a hadicí.
	Opotřebovaná těsnění	Obraťte se na autorizované servisní středisko
Únik vody		