

Instalační a uživatelská příručka



Štítek s QR kódem

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Před instalací nebo použitím tohoto elektrického krbu si nejprve přečtěte tento návod. Vždy dodržujte varování a bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu a na zařízení, abyste předešli zranění osob nebo poškození majetku.

Výrobek splňuje požadované normy pro bezpečnost výrobků, elektromagnetickou kompatibilitu a ochranu životního prostředí. Tento výrobek je plně v souladu se směrnicemi LVD, EMC, RoHS a EcoDesign.



EN: Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované místnosti nebo příležitostné použití. DE: Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Bereiche oder gelegentliche Verwendung geeignet. FR: Ce produit convient uniquement à des endroits bien isolés ou pour un usage occasionnel. NL: Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde ruimten of voor sporadisch gebruik.

Dimplex®

INSTALATÉR: TENTO NÁVOD NECHTE VYSTAVENÝ U ZAŘÍZENÍ.
SPOTŘEBITEL: TENTO NÁVOD UCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ
NÁVRATNÉ POUŽITÍ.

Vítejte	3
 DŮLEŽITÉ POKYNY	4
Technické specifikace	6
Elektrické požadavky	6
Technické informace	6
Rozměry produktu	6
Obsah balení	7
Volitelné příslušenství	8
Instalace	9
Umístění	9
Pokyny k instalaci	10
Elektrická instalace	12
Odpojení topného tělesa.....	13
Instalace zrcadlového skla.....	14
Uspořádání médií	15
Instalace předního skla	16
Provoz.....	17
Obecný provoz.....	17
Skryté dotykové ovládací prvky	17
Dálkové ovládání	17
Aplikace.....	17
Údržba.....	20
Výměna baterií v dálkovém ovladači	20
Čištění	20
Servis.....	20
Řešení problémů	21


Vítejte

ČÍSLO MODELU A SÉRIOVÉ ČÍSLO

Zapište si číslo modelu a sériové číslo pro budoucí použití.

Model _____

Sériové číslo _____

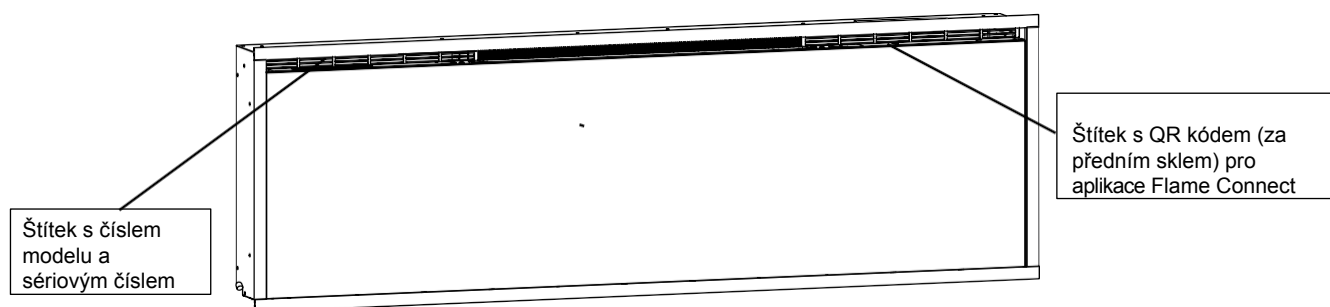

ULOŽTE SI TYTO POKYNY

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO APLIKACI

UPOZORNĚNÍ: NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE VÉST K ZRANĚNÍ A/NEBO POŠKOZENÍ A MŮŽE ZRUŠIT VAŠI ZÁRUKU

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

- Pokud je zařízení poškozené, před instalací a uvedením do provozu se poraďte s dodavatelem.
- Nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Neumísťujte zařízení přímo pod pevnou zásuvku nebo připojovací skříňku.
-

Varování: Tento ohřívač nesmí být používán k jiným účelům než k běžnému domácímu použití v zemi, kde byl zakoupen od uznávaného obchodního prodejce.

Tento ohřívač nepoužívejte, pokud spadl na zem.

Nepoužívejte, pokud jsou na ohřívači viditelné známky poškození.

Tento ohřívač používejte na vodorovném a stabilním povrchu nebo jej podle potřeby připevněte ke zdi.

Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti ve věku od 3 do 8 let smí zapínat/vypínat spotřebič pouze za předpokladu, že je umístěn nebo nainstalován v určené normální provozní poloze a že byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zapojovat, regulovat a čistit spotřebič ani provádět údržbu.

UPOZORNĚNÍ: Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmějí provádět děti bez dozoru.

Varování: Nepoužívejte tento ohřívač v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny opustit místnost samy, pokud není zajištěn neustálý dohled.

Varování: Aby nedošlo k přehřátí, zařízení nezakrývejte. Na zařízení neukládejte žádné předměty ani oděvy a nebráňte cirkulaci vzduchu kolem zařízení, například záclonami nebo nábytkem, protože by mohlo dojít k přehřátí a vzniku požáru.

Na spotřebiči je uvedeno varování „Nekrýt“.

Varování: Aby se snížilo riziko požáru, udržujte textilie,  nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 1 m od výstupu vzduchu.

Varování: Aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.

DŮLEŽITÉ POKYNY

UPOZORNĚNÍ: BATERIE UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

- Při požití může dojít k vážnému zranění již za 2 hodiny nebo ke smrti v důsledku chemických popálenin a možné perforace jícnu.
- Pokud se domníváte, že baterie mohla být spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zkontrolujte zařízení a ujistěte se, že je přihrádka na baterie správně zajištěna, např. že je šroub nebo jiný mechanický uzávěr utažen. Nepoužívejte, pokud není přihrádka zajištěna.
- Použité knoflíkové baterie ihned a bezpečně zlikvidujte. Vybitá baterie může být stále nebezpečná.

UPOZORNĚNÍ: Žádné zjevné příznaky

Bohužel není zřejmé, kdy se knoflíková nebo mincová baterie zasekla v jícnu (jícnu) dítěte. Neexistují žádné specifické příznaky spojené s tímto stavem. Dítě může:

- kašlat, dávit se nebo hodně slintat;
- vypadat, že má žaludeční potíže nebo virózu;
- zvracet;
- ukazovat na krk nebo žaludek;
- mít bolesti v břiše, hrudníku nebo krku;
- je unavené nebo letargické;
- jsou tišší nebo přilnavější než obvykle nebo jinak „nejsou sami sebou“;
- ztrácejí chuť k jídlu nebo mají sníženou chuť k jídlu; a
- nechťejí jíst pevnou stravu/nejsou schopni jíst pevnou stravu.

Tyto příznaky se liší nebo kolísají, bolest se zhoršuje a pak ustupuje.

Specifickým příznakem požití knoflíkových a mincových baterií je zvracení čerstvé (jasně červené) krve. Pokud se u dítěte objeví tento příznak, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Právě kvůli absenci jasných příznaků je důležité být ostražitý, pokud máte doma „vybitá“ nebo náhradní knoflíkové nebo mincové baterie a výrobky, které je obsahují.



Předpisy o bezpečnostní a telekomunikační infrastruktuře Spojené království 2023

Tento produkt splňuje požadavky britských předpisů Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations UK 2023. Prohlášení o shodě (SoC), které zahrnuje všechny relevantní produkty a definovanou dobu podpory pro kritické bezpečnostní aktualizace, je k dispozici zde:



Chcete-li zobrazit úplné prohlášení o shodě s předpisy PSTI UK pro váš produkt, naskenujte tento QR kód

Kromě výše uvedeného nařízení poskytuje společnost Dimplex zákazníkům a odpovědným subjektům možnost nahlásit zranitelnosti platformy. Zásady pro oznamování zranitelností jsou k dispozici zde: <https://www.glendimplex.com/en-ie/responsible-vulnerability-policy>



Chcete-li si prohlédnout zásady společnosti Glen Dimplex týkající se zveřejňování zranitelností, naskenujte tento QR kód

Požadavky na elektrické zařízení

⚠ VAROVÁNÍ: Konstrukce a zapojení musí být v souladu s místními stavebními předpisy a dalšími platnými předpisy, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.

⚠ VAROVÁNÍ: Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, vždy použijte služby autorizovaného elektrikáře.

! POZNÁMKA: Je vyžadován vyhrazený, správně pojistěný 13ampérový obvod s jmenovitým napětím (230–240 V). V případě, že je zástrčka produktu po instalaci nepřístupná, by měl být také zabudován odpojovač.

Technické informace o

Jmenovité hodnoty: 230–240 V~50 Hz


Výkon		230 V		240 V	
Jmenovitý tepelný výkon	P_{Nom}	1,8	-	1,9	kW
Minimální tepelný výkon	P_{min}	0,9	-	0,9	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{\text{max,c}}$	1,8	-	1,9	kW

Spotřeba pomocného elektrického proudu






V pohotovostním režimu	$e_{\text{el SB}}$	0,5	-	0,5	W
------------------------	--------------------	-----	---	-----	---

produktu Rozměry



Obrázek 1

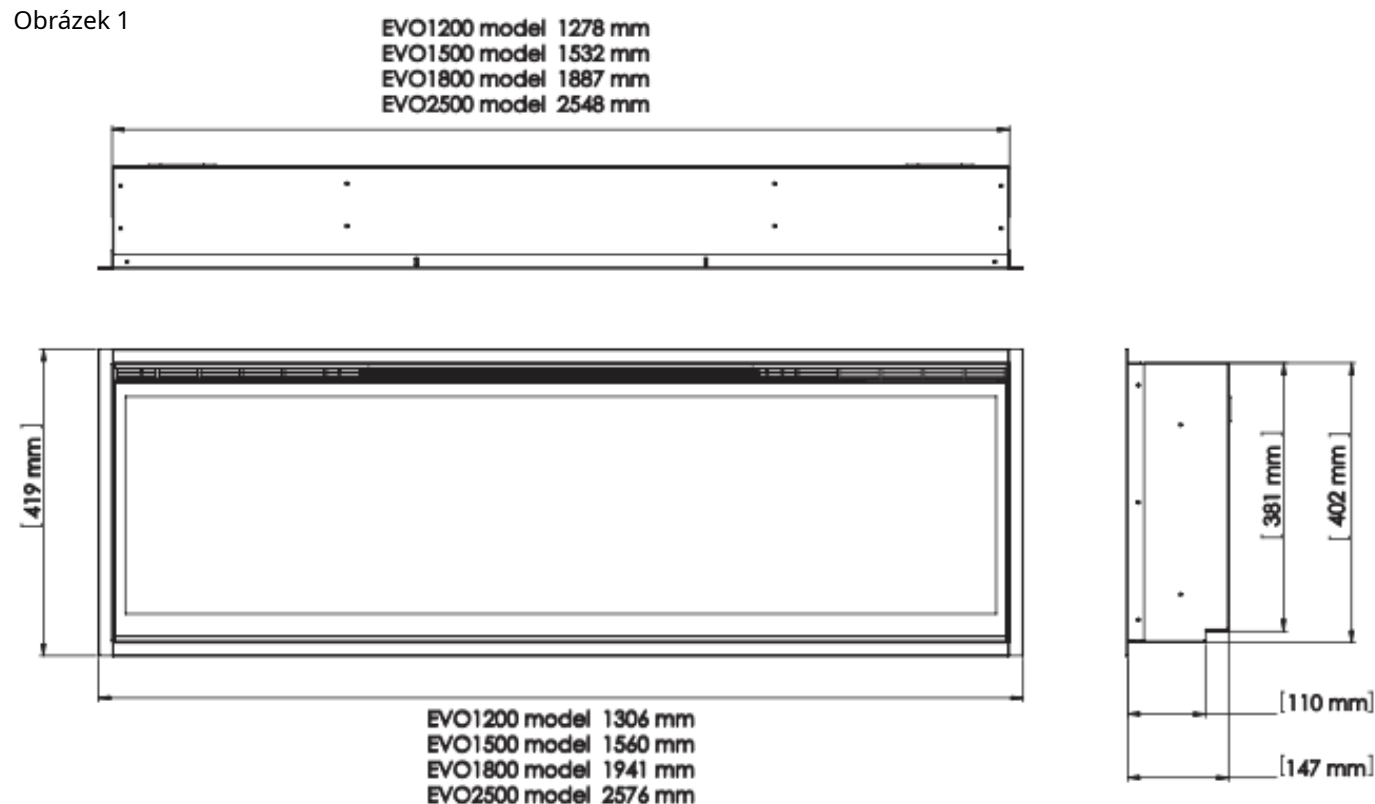

Obsah balení

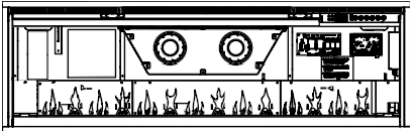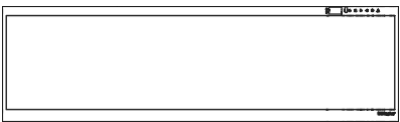Obrázek	Popis	Množství			
		EVO1200	EVO1500	EVO1800	EVO2500
	Dálkové ovládání	1	1	1	1
	Driftwood	8	10	12	16
	Tromlované skleněné uhlíky	~2,6 lb ~1,2 kg	~3,3 lb ~1,5 kg	~3,9 lb ~1,8 kg	~5,2 lb ~2,4 kg
	Topeniště	1	1	1	1
	Přední sklo	1	1	1	1
	7,4x10 šestihranný klíč	1	1	1	1
	Černé šrouby (M4x10, šestihranná hlavička)	2	2	4	4
	Kryty šroubů	2	2	4	4
	Zrcadlové sklo	1	1	1	1
	Napájecí kabel pro Velkou Británii	1	1	1	1
	Napájecí kabel EU	1	1	1	1

Obsah balení

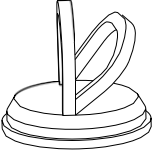Obrázek	Popis	Množství			
		EVO1200	EVO1500	EVO1800	EVO2500
	Uživatelská a instalační příručka	1	1	1	1
 <i>Po instalaci neodhazujte přísavku. Uschovejte ji na bezpečném místě, protože bude užitečná při údržbě a servisu zařízení.</i>	Přísavka	0	1	1	1
	Vrut 38,1 mm	4	4	4	4
	Vodováha	1	1	1	1

*Obsah balení se může změnit

Volitelné příslušenství

Popis	Číslo modelu		
	EVO1200	EVO1500	EVO1800
Ignite Evolve Oak Logset	500003877	500003878	500003879

*V případě dotazů se obraťte na svého místního prodejce Dimplex.

Umístění

! POZNÁMKA: Pro zachování optimálního úhlu pohledu na plamen se doporučuje namontovat spodní část jednotky ve výšce 127 mm až 1016 mm od podlahy.

VAROVÁNÍ: Horní část krbu musí být instalována minimálně 610 mm od stropu.
Krb musí být instalován minimálně 127 mm od podlahy.

Wi-Fi

U instalací, kde je požadováno použití aplikace Flame Connect, se ujistěte, že je krb umístěn v dosahu sítě Wi-Fi.


Doporučení pro instalaci nad převislými předměty

U převislých předmětů citlivých na teplotu, jako jsou televizory, římsy nebo umělecká díla, vždy dodržujte doporučení výrobce pro instalaci nad topidlem.

Obrázek 2 uvádí doporučení pro volný prostor nad krbem. Oblasti nad krbem jsou označeny následovně:

- Světle šedé pole (■) je vystaveno teplotám vyšším než 65 °C.
- Tmavě šedý rámeček (■) je vystaven teplotám vyšším než 40 °C.
- Průhledný rámeček (□) je vystaven teplotám nižším než 40 °C.

Obrázek 2

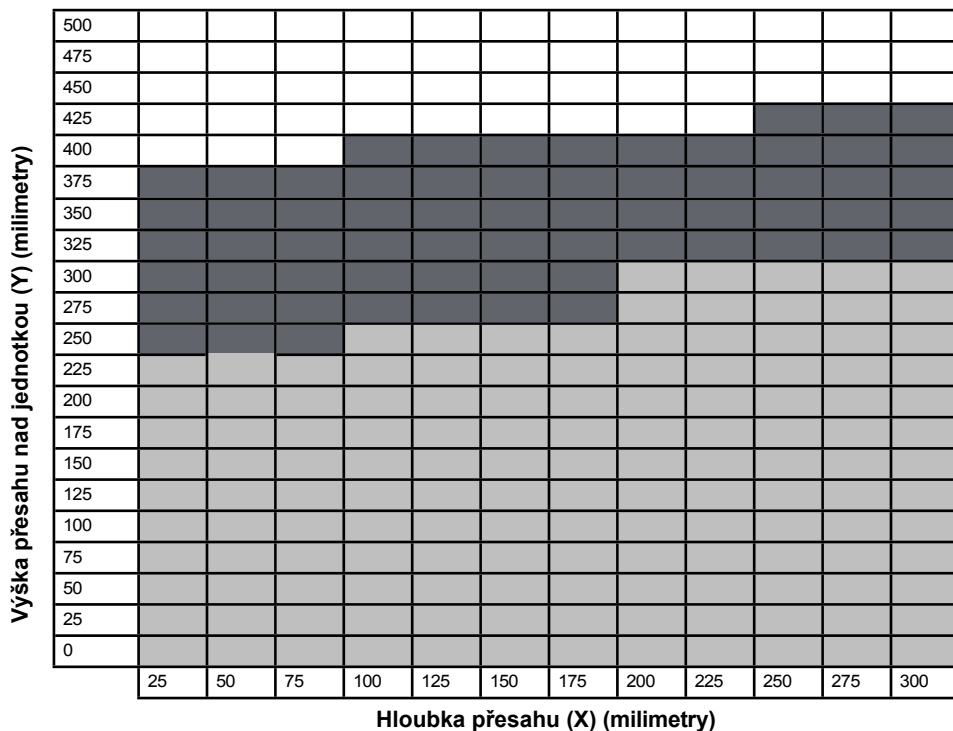

ké pokyny k instalaci


! POZNÁMKA: K instalaci jsou zapotřebí dvě osoby.

1. Krb se instaluje zapuštěně. (Rám 51 mm × 153 mm). Připravte stěnu s rámovým otvorem podle rozměrů uvedených na obrázku 3.

! UPOZORNĚNÍ: Dekorativní povrchový materiál (např. cihly) by měl mít přesah maximálně 13 mm, aby byl zajištěn dostatečný odvod ohřátého vzduchu z prostoru topeniště.

! UPOZORNĚNÍ: Tento krb **NENÍ** nosný. Zajistěte, aby otvor pro krb byl rámován tak, aby hmotnost stavebních materiálů nevyvíjela tlak na horní část krbu.

Obrázek 3

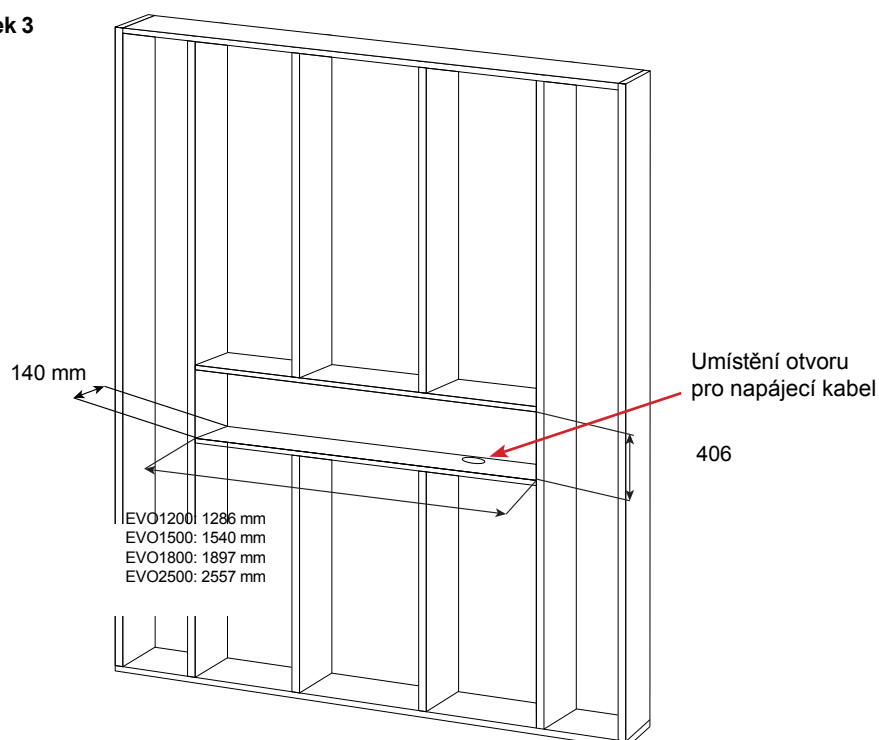


! POZNÁMKA: Napájecí kabel je umístěn na pravé straně ve spodní části topeniště.

2. V rámu vytvořte otvor, aby bylo možné napájecí kabel vést na toto místo.
3. Pokud chcete provést instalaci bez obložení, odstraňte tovární obložení pomocí šroubů, které jej upevňují.
4. Zvedněte topeniště do otvoru v rámu pomocí úchytek na zadní straně krbu.
5. Pomocí vodováhy (součást dodávky) se ujistěte, že je krb v rámu vyrovnaný. Podle potřeby proveďte úpravy.


Instalace

Vzdálenost od pravé strany k napájecímu kabelu:

EVO1200, EVO1500, EVO1800

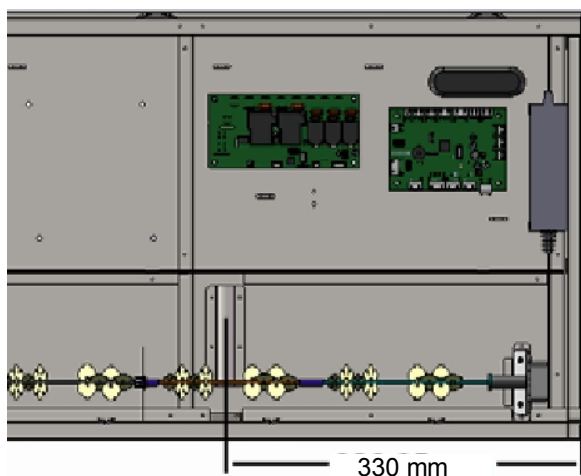


EVO2500

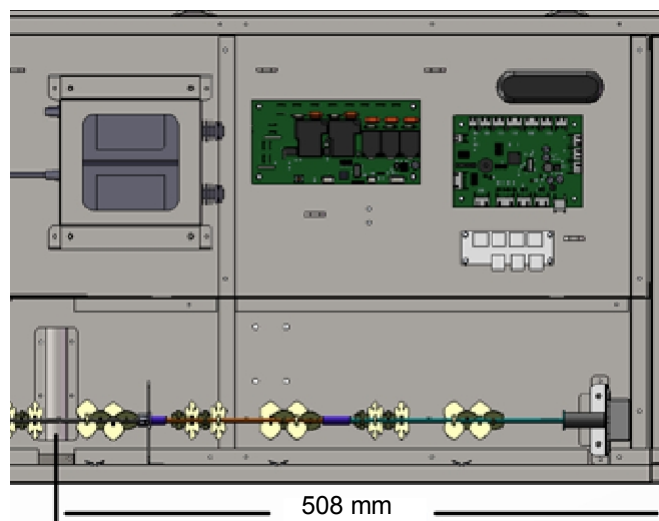

6. Zašroubujte čtyři dodané montážní šrouby do čtyř montážních otvorů umístěných na vnitřní straně skříně krbu do stěnových sloupků. (Obrázek 4)
7. Proveďte elektrické připojení podle pokynů v části *Elektrická instalace* (strana 12).
8. Instalace se dokončí podle pokynů v následujících částech: *Instalace zrcadlového skla* (strana 14), *Uspořádání médií* (strana 15), *Instalace předního skla* (strana 16).

! POZNÁMKA: Instalujte topeniště v jedné rovině s okolní stěnou/rámem. Čelo topeniště by nemělo být zapuštěné. Jakýkoli přesah okolního rámu může způsobit poruchu ohřívače.

Obrázek 4

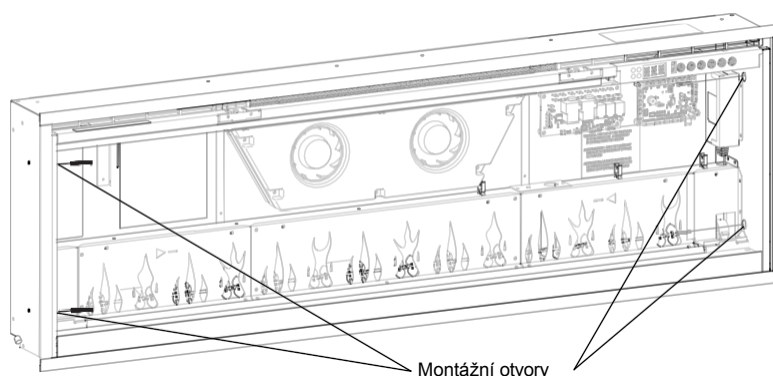

Instalace

Instalace elektrického ohřívače

⚠ VAROVÁNÍ:

Instalace elektrického krbu musí být v souladu s platnými místními a/nebo národními elektrotechnickými předpisy a požadavky na připojení k elektrické síti.

Použijte vhodný kabel, který splňuje místní a národní elektrotechnické předpisy pro jmenovitý příkon.


⚠ UPOZORNĚNÍ: Je vyžadován vyhrazený, správně pojistkový 13ampérový obvod, dimenzovaný na příslušné napětí (230–240 V). V případech, kdy je zástrčka produktu po instalaci nepřístupná, by měl být také zabudován izolační spínač.

Instalace napájecího kabelu


! POZNÁMKA: S krbem jsou dodávány dva napájecí kabely (pro EU nebo UK). Pokud byl na zařízení nainstalován nesprávný kabel, nainstalujte vhodný napájecí kabel.

⚠ VAROVÁNÍ: Tento ohřívač není určen k použití s prodlužovacím kabelem. Napájecí kabel zapojte přímo do vhodné uzemněné zásuvky.

Obrázek 5

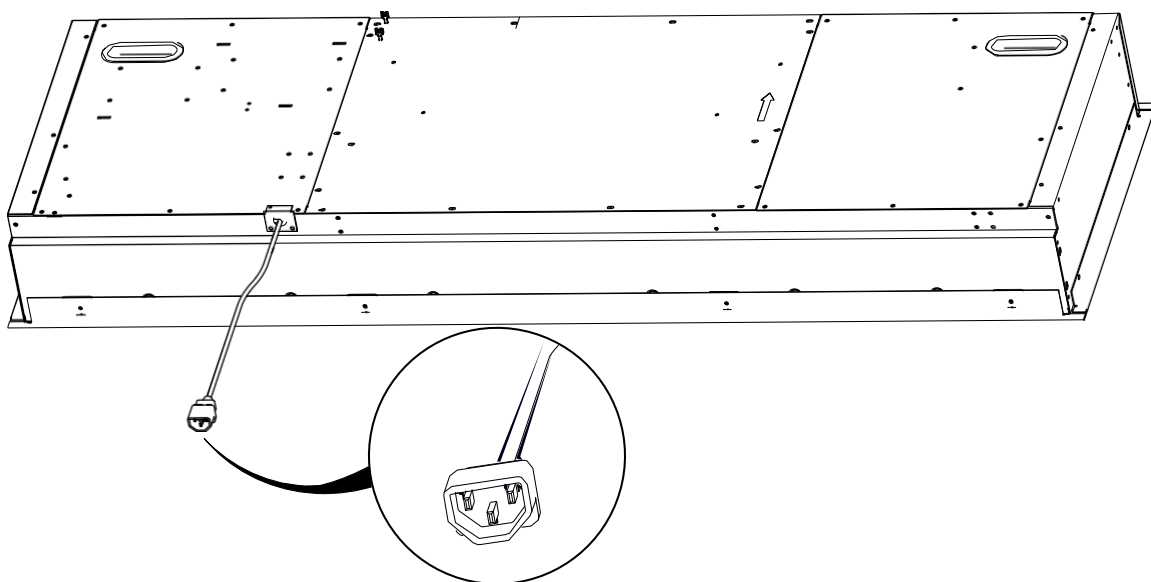

Obrázek 6

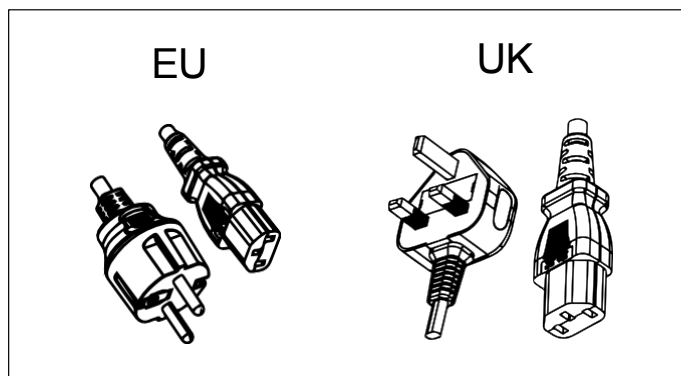

Trvalé odpojení topného zařízení


Krbové topení lze trvale deaktivovat odstraněním elektronické propojky na ovládací desce.

! POZNÁMKA: Odpojení hardwaru ohřívače trvale deaktivuje ohřívač a ventilátor. Tyto pokyny dodržujte pouze v případě, že je vyžadována instalace bez ohřevu. Dočasné deaktivování ohřívače lze provést pomocí skrytých dotykových ovládacích prvků. Pokyny naleznete v části „Deaktivace ohřevu“ v kapitole *Provoz* (strana 18).

Trvalé odpojení topení a ventilátoru:

1. Najděte ovládací desku. Umístění propojky pro odpojení topení je označeno „HEAT“ (Topení). (Obrázek 7)
2. Vytáhněte propojku pro odpojení topení. (Obrázek 8)

Obrázek 7

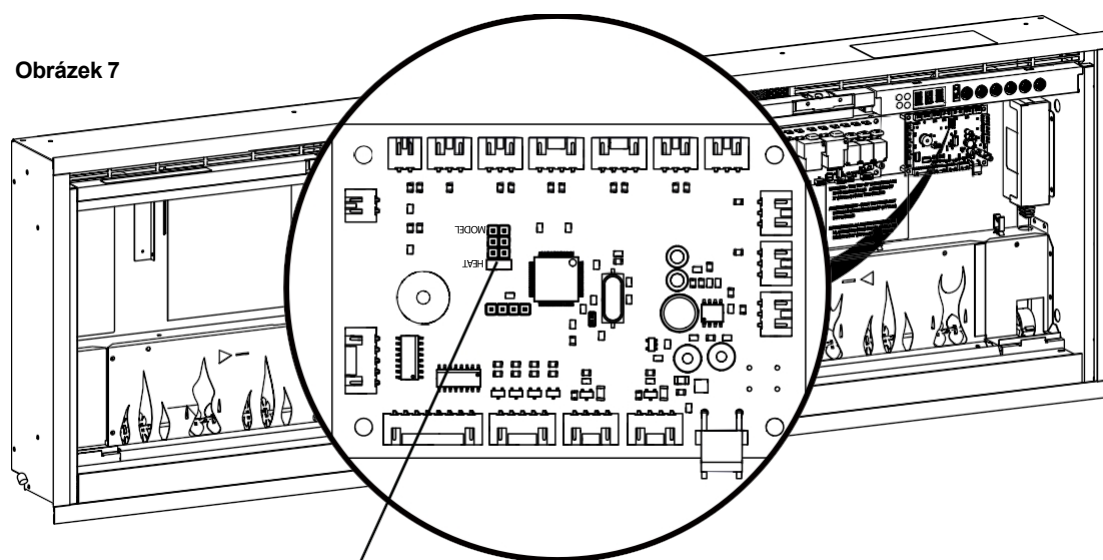

Hardware ohřívače Odpojovací
propojka/konektor


Obrázek 8



Instalace zrcadlového skla

1. Najděte a odstraňte šrouby, které upevňují držák zrcadlového skla k jednotce, podél horní části otvoru, a odložte držák a šrouby stranou. (Obrázek 9)
 2. Odstraňte přiloženou přísavku z vnitřní dutiny jednotky (není součástí jednotek **EVO1200**).
 3. Ujistěte se, že zadní strana skla je čistá a bez nečistot a otisků prstů.
 4. Připevněte přísavku k zrcadlovému sklu na odrazivé straně.
 5. Zvedněte zrcadlové sklo a vložte jej do podpěr na spodní straně po obou stranách jednotky.
 6. Nakloňte zrcadlové sklo do svislé polohy.
 7. Zajistěte držák zrcadlového skla, aby sklo drželo na místě, pomocí dříve odstraněných šroubů.
- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** Dbejte na to, aby zrcadlové sklo nespadlo dopředu během instalace držáku zrcadlového skla.
8. Odstraňte přísavku a očistěte sklo od otisků prstů nebo nečistot pomocí neabrazivního čisticího prostředku na sklo.
- ! POZNÁMKA:** Přísavku nevyhazujte! Uschovejte ji na bezpečném místě, protože může být potřebná pro údržbu a servis tohoto krbu.

Obrázek 9

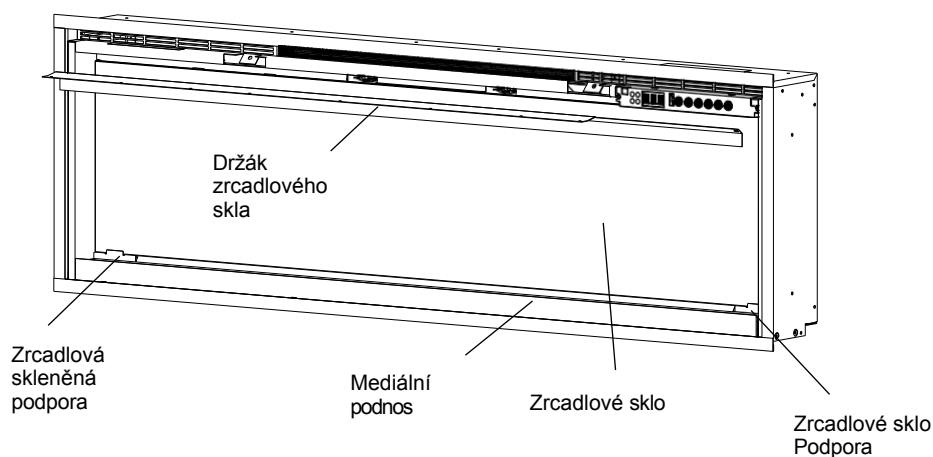

ní uspořádání médií

Pro dosažení nejlepších výsledků při používání dodaných médií postupujte podle níže uvedených pokynů.


Tromlované sklo a naplavené dřevo:

! **POZNÁMKA:** Plovoucí dřevo je křehké. Při umísťování plovoucího dřeva do lože média se ujistěte, že je bezpečně upevněno, a během instalace udržujte pod krbem měkký povrch.

1. Smíchejte různé barvy oblázkového skla v sáčku nebo krabici podle vašeho výběru.
1. Tromlované sklo rovnoměrně rozprostřete v zásobníku média. (**Obrázek 10**)
2. Umístěte kusy naplaveného dřeva na vrch podle libosti. Příklady jsou uvedeny na obrázcích níže. (**Obrázek 11, 12, 13**)

K ozdobení ohniště je možné použít vlastní ozdoby. Vlastní ozdoby musí snadno zapadnout, aniž by poškrábaly sklo nebo prohýbaly podložku, a nesmějí být složeny z písku nebo tekutin, které by mohly ohrozit bezpečnost ohniště.

Obrázek 10

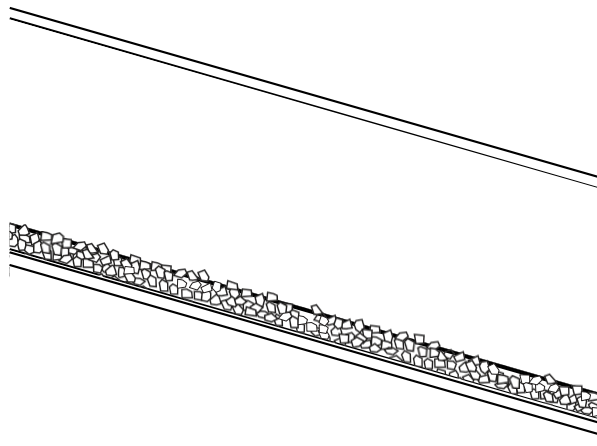

Obrázek 11



Obrázek 12



Obrázek 13



Instalace předního skla

! **POZNÁMKA:** Přední sklo nainstalujte před zapnutím krbu. Pokud je jednotka zapnuta před instalací skla, bude k aktivaci skrytých dotykových ovládacích prvků nutné provést úplný reset napájení.


1. Ujistěte se, že zrcadlové sklo a vnitřní strana předního skla jsou čisté a bez nečistot a otisků prstů.
2. Připevněte přísavku (je-li součástí dodávky) na vnější stranu předního skla.
3. Zvedněte přední sklo a opatrně jej vložte do výstupku umístěného ve spodní části otvoru topeniště.
4. Nakloňte sklo do svislé polohy.
5. Přední sklo upevněte pomocí dodaných šroubů a imbusového klíče.

! **UPOZORNĚNÍ:** Dbejte na to, aby přední sklo nespadlo dopředu během instalace upevňovacích šroubů.


6. Namontujte dodané krytky šroubů tak, že umístíte jazyčky krytky šroubu mezi strany držáku předního skla. (Obrázek 15)

! **POZNÁMKA:** Nevyhazujte přísavku a šestihranný klíč! Uchovejte je na bezpečném místě, protože je můžete potřebovat při údržbě a servisu tohoto krbu.

Obrázek 14

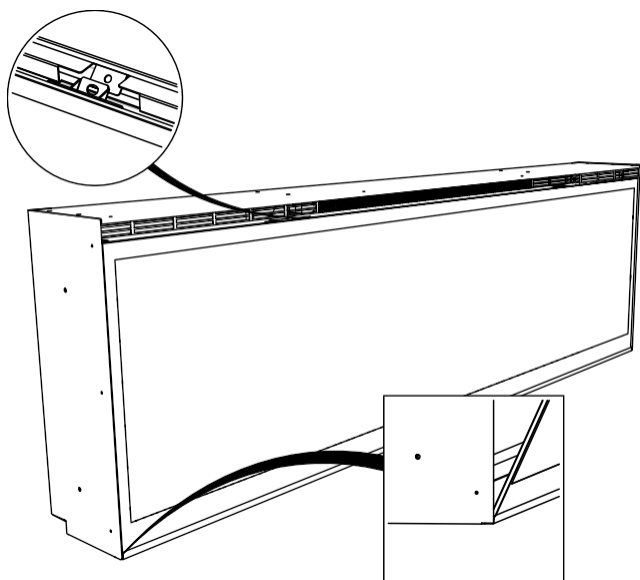

Obrázek 15

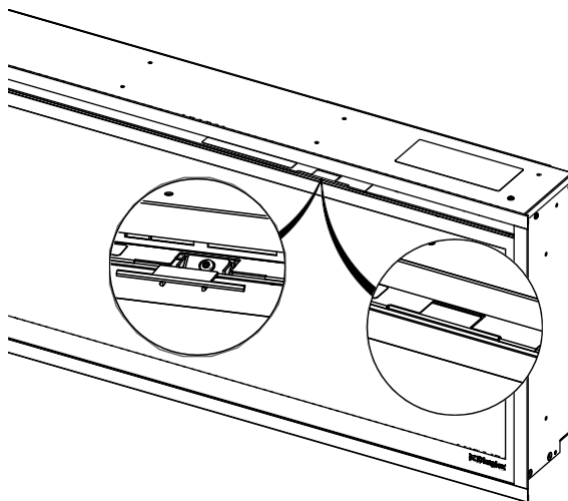

Obecný provoz

⚠ UPOZORNĚNÍ: Tento elektrický topný článek musí být před použitím správně nainstalován.

Tato topná komora pracuje s technologií ComfortSaver™, která automaticky upravuje rychlost ventilátoru a výkon topení tak, aby bezpečně a přesně odpovídaly požadavkům místnosti na základě nastavení termostatu. Ohříváč funguje tak, že jakmile místnost dosáhne nastavené hodnoty, ventilátor a ohříváč budou nepřetržitě běžet na nízké úrovni, aby udržovaly požadovanou teplotu v místnosti. Pokud teplota v místnosti výrazně stoupne, ohříváč se vypne a pravidelně se znovu zapne, aby cirkuloval vzduch kolem jednotky, dokud teplota v místnosti neklesne a nebude nutné ohříváč znovu zapnout.

! POZNÁMKA: Těleso si po vypnutí uchovává teplo. Po vypnutí topení následuje 2minutová doba ochlazování, než se ventilátor zcela vypne.

! POZNÁMKA: Krb si po přerušení napájení uchová předchozí nastavení.

Skryté dotykové ovládací prvky

Skryté dotykové ovládací prvky se nacházejí v pravém horním rohu krbu. (Obrázek 16)

Dálkové ovládání


Krb je dodáván s multifunkčním infračerveným dálkovým ovládáním. (Obrázek 17)

! POZNÁMKA: Aby dálkové ovládání fungovalo správně, musí být nasměřováno k přední části přístroje.


Aplikace

Krb lze ovládat pomocí aplikace Flame Connect pro mobilní zařízení. Aktuální informace o aplikaci najdete na adrese www.dimplex.com/fcapp

Obrázek 16

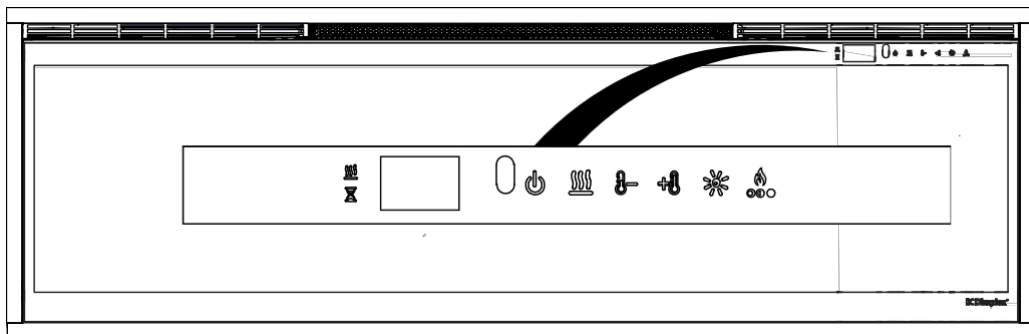

Obrázek 17

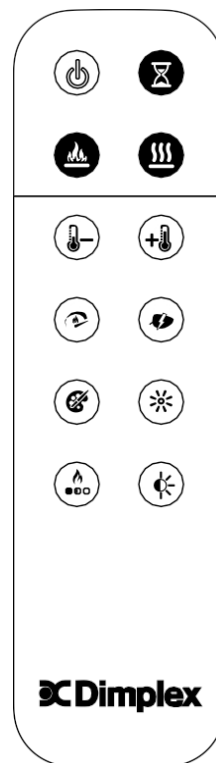

Provoz

	Pohotovost	Stisknutím tlačítka „  “ (Zapnout/Pohotovost) zapnete jednotku nebo ji přepnete do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí přístroje se zachovají předchozí nastavení.
	Efekt plamene	Stisknutím tlačítka „  “ zapnete nebo vypnete efekt plamene a média.
	Topení	Stisknutím tlačítka „  “ zapnete nebo vypnete topení. Krb jednou pípne a po aktivaci zůstane na displeji ikona „  “ (Topení zapnuto). Krb lze provozovat pouze v režimu topení vypnutím plamene a barevných efektů.
	Vypnutí tepla	Stiskněte a podržte současně tlačítka „  “ a „  “ po dobu 3 sekund, abyste funkci topení vypnuli nebo zapnuli. Tuto akci je nutné provést na skrytých dotykových ovládacích prvcích . Když je topení deaktivováno a stisknete tlačítko „  “, „  “ nebo „  “, na displeji se zobrazí „---“.
	Zvýšení teploty	Stisknutím tlačítka „  “ (Zvýšit teplotu) zvýšíte nastavenou teplotu.
	Snížení teploty	Stisknutím tlačítka „  “ snížíte nastavenou teplotu.
		Teplotu lze nastavit v rozmezí od 7 °C do 30 °C (45 °F až 86 °F). Po nastavení teploty bude nastavená teplota blikat po dobu 2 sekund, poté se krátce zobrazí teplota v místnosti.
	Zobrazení teploty (°C ↔ °F)	Stiskněte a podržte současně tlačítka „  “ a „  “ po dobu 3 sekund, aby se přepnulo mezi stupni Fahrenheita a Celsia. Tuto akci je nutné provést na skrytých dotykových ovládacích prvcích .
	Rychlost plamene	Opakovaným stisknutím tlačítek „  “ (rychlost plamene) můžete přepínat mezi 5 různými rychlostmi plamene.
	Režim tepla	Opakovaným stisknutím tlačítka „  “ můžete přepínat mezi 4 různými režimy topení: Normální: Prvek se automaticky nastaví tak, aby dosáhl a udržoval nastavenou teplotu. Heat Boost: Topný článek bude pracovat na maximální výkon po dobu 20 minut, poté se vrátí do normálního režimu topení. Eco: Prvek bude pracovat se sníženým výkonem, aby se šetřila energie. Ventilátor: Prvek se vypne a bude fungovat pouze ventilátor.
	Náladová témata	Opakovaným stisknutím tlačítka „  “ (Nastavení) můžete procházet 8 různými režimy, které představují různé barevné možnosti osvětlení média. 1 - Bílá 2 - Modrá 3 - Fialová 4 - Červená 5 - Zelená 6 - Prism — média cyklicky mění barvy 7 - Kaleidoskop — média a akcenty procházejí barvami různou rychlostí 8 - Režim Midnight — média jsou vypnutá
	Vlastní barva	Stisknutím a podržením tlačítka „  “ (Zmrazit médium) zapnete nebo vypnete akcentní světla médií. Zmrazte média a akcentní světla na vlastní barvu. V režimech Prism (Hranol) nebo Kaleidoscope (Kaleidoskop) (viz Nálady) stiskněte tlačítko „  “, když se zobrazuje požadovaná barva, a cyklus se zastaví na této barvě. Stisknutím tlačítka „  “ znovu obnovíte cyklus barev.

Operace

	Jas	Opakovaným stisknutím tlačítka „☀“ (Změnit režim) můžete procházet režimy jasu a blikání. Trvalé svícení (H) – vysoký jas Trvalé svícení L – nízký jas Cyklus „H“ – vysoký jas s blikajícími médii a akcentními světly Cyklus „L“ – nízký jas s blikajícími médii a akcentními světly
	Motivy plamene	Opakovaným stisknutím tlačítka „🔥“ (Zhasnout/Zapnout) můžete procházet 7 různými motivy plamene: 1 - Podstavec s oranžovými a modrými akcenty 2 - Podstavec s oranžovými akcenty 3 - Podstavec s modrými akcenty 4 - Modrá 5 - Oranžová 6 - Základna 7 - Oranžová a modrá
	Senzor okolního světla	Stisknutím tlačítka „🌙“ (Snímač okolního světla) zapnete nebo vypnete snímač okolního světla. Senzor okolního světla automaticky upraví jas světel krbu na základě okolního světla v místnosti. Opakovaně stiskněte tlačítko „⌚“ (Časovač), dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin časovače.
	Časovač	Když je tato funkce aktivní, krb se po uplynutí nastavené doby vypne. Časovač lze nastavit od 30 minut (na displeji se zobrazí „5“) do 8 hodin v intervalech po 30 minutách. Chcete-li časovač vypnout, opakovaně stiskněte tlačítko „⌚“ (Časovač), dokud se na displeji nezobrazí „🔴“ (Časovač vypnutý). Když je časovač aktivní, stiskněte tlačítko časovače, abyste zjistili zbývající čas.
	Obnovení továrního nastavení	Stiskněte a podržte současně tlačítka „⏮“ a „🔥“ po dobu 3 sekund, aby se všechna nastavení resetovala na výchozí hodnoty. Tímto krokem se také odpojí jednotka od sítě Wi-Fi, pokud je připojena. Tento krok je nutné provést na skrytých dotykových ovládacích prvcích .


Výměna baterií v dálkovém ovladači

Obrázek 18

1. Pomocí křížového šroubováku sejměte kryt baterie dálkového ovladače.
2. Správně vložte 3voltovou baterii (CR2032 nebo podobnou) do držáku baterie tak, aby strana + směřovala nahoru.
3. Kryt baterie zajistěte pomocí dříve odstraněného šroubu.



Baterie musí být recyklovány nebo likvidovány správným způsobem. Informace o recyklaci ve vaší oblasti získáte u místních úřadů nebo prodejců.

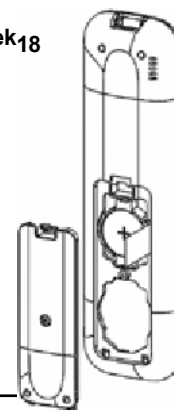

VAROVÁNÍ: Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte napájení a nechte ohříváč vychladnout, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

Čištění

Čištění zrcadlového skla

Zrcadlové sklo je čištěno ve výrobním závodě během montáže. Během přepravy, instalace, manipulace atd. se na zrcadlovém skle mohou usazovat prachové částice; ty lze odstranit lehkým otřením čistým suchým hadříkem.

K odstranění otisků prstů nebo jiných skvrn lze zrcadlové sklo čistit vlhkým hadříkem. Zrcadlové sklo by mělo být zcela osušeno hadříkem, který nepouští vlákna, aby se zabránilo vzniku vodních skvrn. Aby nedošlo k poškrábání, nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Čištění povrchu krbu

K čištění lakovaných povrchů krbu používejte pouze vlhký hadřík. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Krb by neměl být provozován, pokud se na něm nebo v něm nahromadil prach nebo nečistoty, protože by to mohlo způsobit nahromadění tepla a případné poškození. Z tohoto důvodu musí být topidlo pravidelně kontrolováno, v závislosti na podmínkách a minimálně jednou ročně.

Servis

S výjimkou instalace a čištění popsaných v této příručce by veškerý další servis měl provádět autorizovaný servisní zástupce.

Odstraňování závad

Problém	Zobrazení	Příčina	Řešení
Krb se nezapíná pomocí skrytých dotykových ovládacích prvků	N/A	Není přiváděna energie	Zkontrolujte, zda je zařízení napájeno Zkontrolujte, zda je vypínač zásuvky zapnutý Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač zapnutý
		Přední sklo bylo nainstalováno po zapnutí zařízení	Vypněte napájení (z jističe nebo zásuvky), nainstalujte přední sklo a poté znovu zapněte napájení.
Krb se nezapíná pomocí dálkového ovladače	N/A	Baterie v dálkovém ovladači je vybitá nebo nesprávně nainstalovaná	Vyměňte baterii v dálkovém ovladači. Ujistěte se, že je baterie vložena správně, tj. kladným pólem nahoru.
Ohřívač se nezapíná	---	Ohřívač je vypnutý	Stiskněte a podržte současně tlačítka „  “ a „  “ na skrytých dotykových ovládacích prvcích po dobu 3 sekund, aby se funkce deaktivovala nebo zapnout funkci topení.
	H--	Ohřívač byl trvale deaktivován	Pokud je požadována instalace s ohřevem, znovu nainstalujte propojku na hlavní desku, pokud je k dispozici, nebo zakupte novou hlavní desku.
Ohřívač je zapnutý, ale neohřívá		Normální provoz – před spuštěním ohřívače dochází k 30sekundové prodlevě	Není třeba provádět žádné kroky.
		Nastavení termostatu je nižší než okolní teplota	Zvyšte nastavení termostatu nad teplotu okolí
Při zapnutí jednotky dojde k vypnutí jističe nebo spálení pojistky	N/A	Nesprávný jmenovitý proud obvodu	Nainstalujte jednotku na vyhrazený obvod s minimálním proudem 13 A.
Zobrazuje se chybový kód.	Err 1	Byla aktivována teplotní pojistka	Resetujte jistič a před opětovným zapnutím jednotky počkejte 5 minut. Pokud chyba přetrvává, viz servisní příručka.
	Err 2	Napětí L1 je příliš vysoké	Pokud chyba přetrvává, obraťte se na elektrikáře.
	Chyba 3	Napětí L1 je příliš nízké	Pokud chyba přetrvává, obraťte se na elektrikáře.
	Chyba 4	Proud L1 je příliš vysoký	Pokud chyba přetrvává, obraťte se na elektrikáře.
	Chyba 12	Okolní teplota je vyšší než 45 °C (113 °F)	Není třeba provádět žádné kroky.
	Err13	Okolní teplota je nižší než 5 °C (41 °F)	Není třeba provádět žádné kroky.

Další informace o řešení problémů naleznete v servisní příručce.

RECYKLACE



Na konci životnosti elektrických výrobků by neměly být likvidovány spolu s běžným domovními odpady. Recyklujte je v zařízeních, která jsou k tomu určena. Informace o recyklaci ve vaší oblasti získáte u místních úřadů nebo prodejců.